


## 空调系统电源、接地、信号

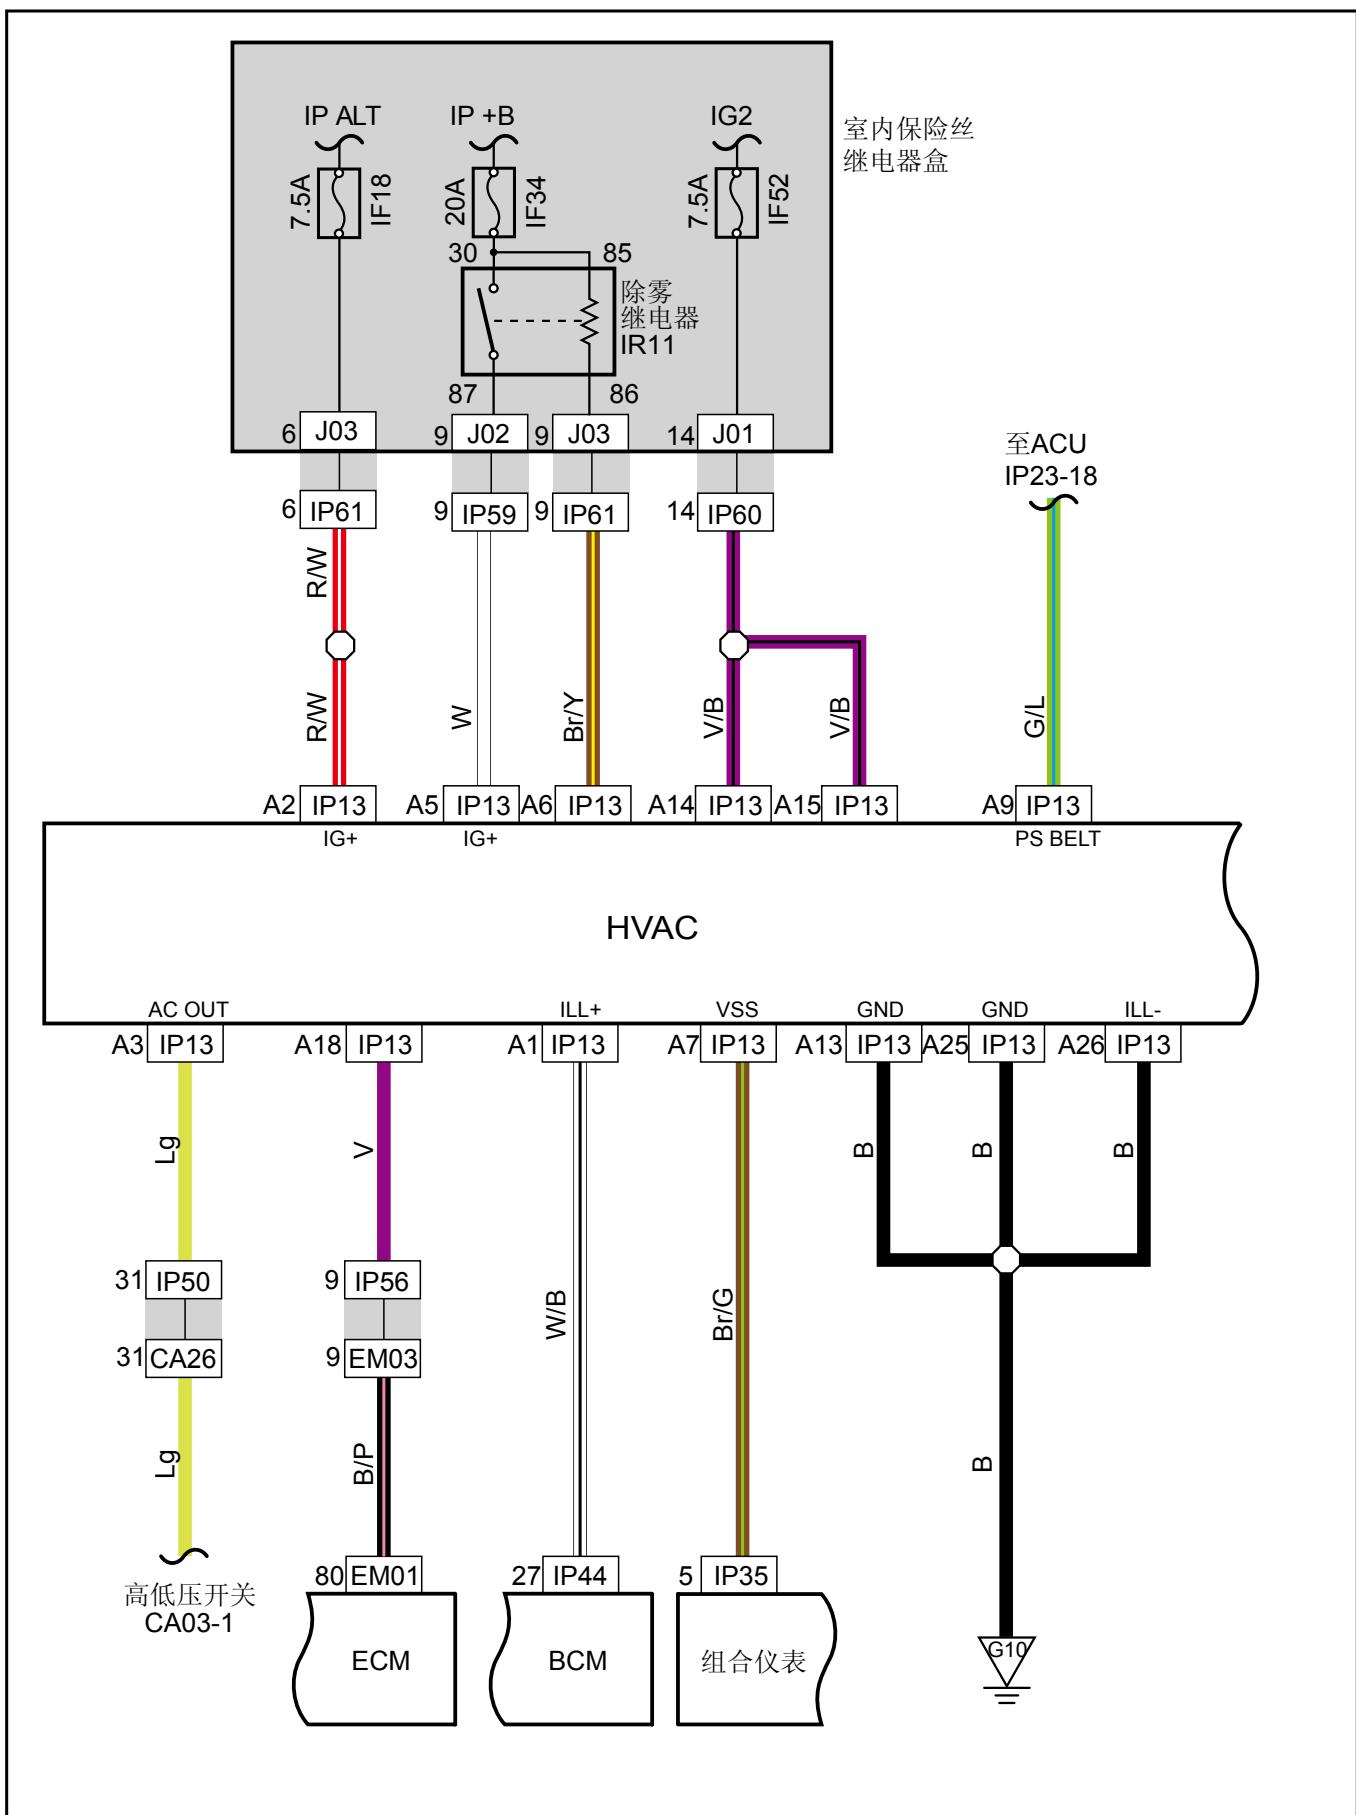

| 线束连接器 | 名称             | 页码 |
|-------|----------------|----|
| J01   | 室内保险丝盒         | 21 |
| J02   | 室内保险丝盒         | 21 |
| J03   | 室内保险丝盒         | 21 |
| IP59  | 接仪表保险丝盒2线束连接器  | 38 |
| IP60  | 接仪表保险丝盒1线束连接器  | 38 |
| IP61  | 接仪表保险丝盒3线束连接器  | 38 |
| IP13  | 空调面板线束连接器      | 39 |
| IP50  | 接发动机机舱线束1线束连接器 | 38 |
| IP56  | 接发动机线束线束连接器    | 38 |
| IP44  | 车身控制模块1线束连接器   | 38 |
| IP35  | 组合仪表线束连接器      | 38 |
| CA26  | 接仪表线束1线束连接器    | 26 |
| EM01  | 发动机控制模块线束连接器   | 33 |
| EM03  | 接仪表线束1线束连接器    | 33 |
| G10   | 仪表板接地          | 66 |

| 连接点     | 说明           | 页码  |
|---------|--------------|-----|
| IP13-A9 | 至ACU IP23-18 | 204 |
| IP13-A3 | 至高低压开关CA03-1 | 194 |