

6.3.6 拆卸与安装


6.3.6.1 ABS控制器总成

拆卸程序

警告！

参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。


- 1 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池。
- 2 拆卸空气滤清器总成，参见空气滤清器（JLB-4G13TB）。
- 3 断开ABS控制器总成线束连接器。

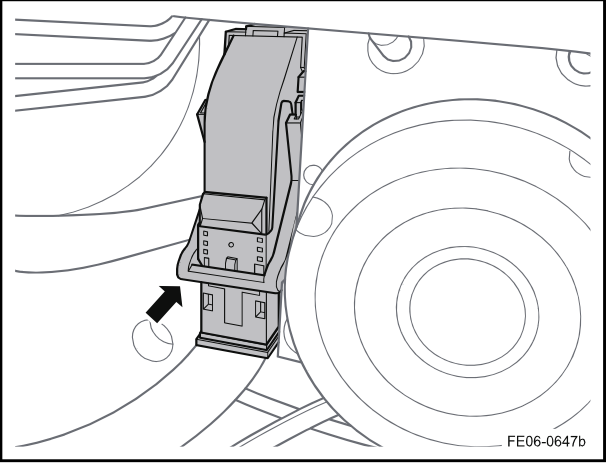


- 4 排空制动液。
- 5 拆卸制动硬管与ABS控制器总成连接螺母。

警告！


“警告和注意事项”中的“制动液对油漆和制动部件影响重要事项”。

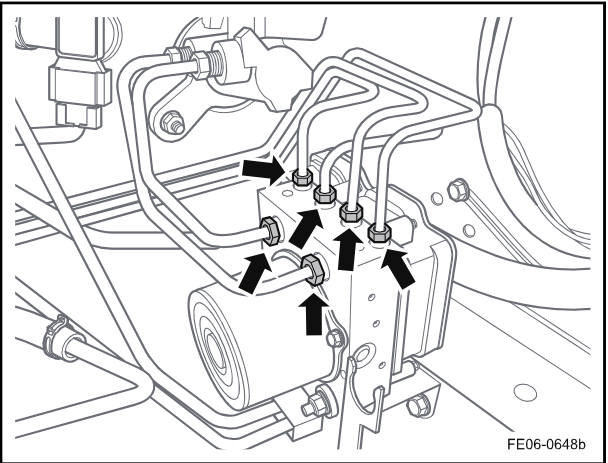


- 6 拆卸ABS控制器总成与固定支架之间固定螺母，取下ABS控制器总成。

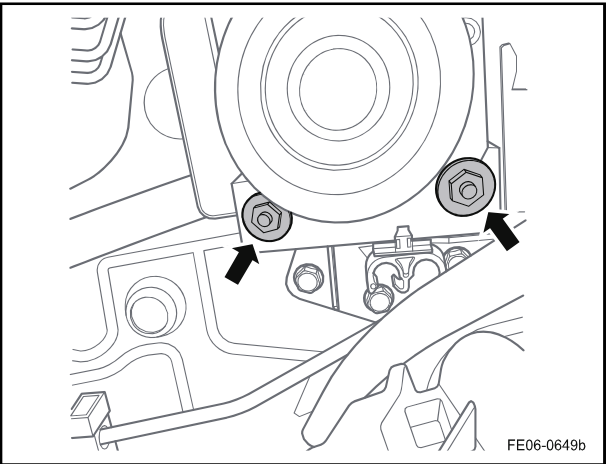


安装程序

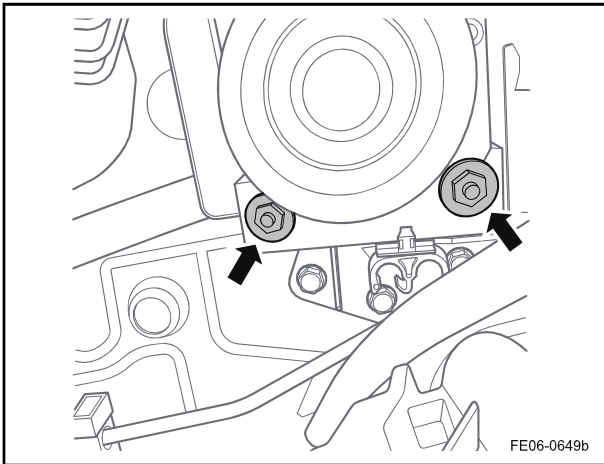

- 1 安装ABS控制器总成与固定支架之间固定螺母。
力矩：20N.m(公制)14.8lb-ft(英制)

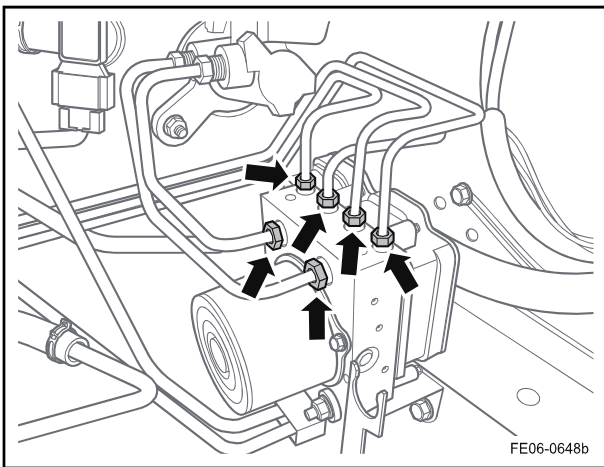

- 2 安装并紧固制动硬管与ABS控制器总固定螺母。
力矩：18N.m(公制)13.3lb-ft(英制)

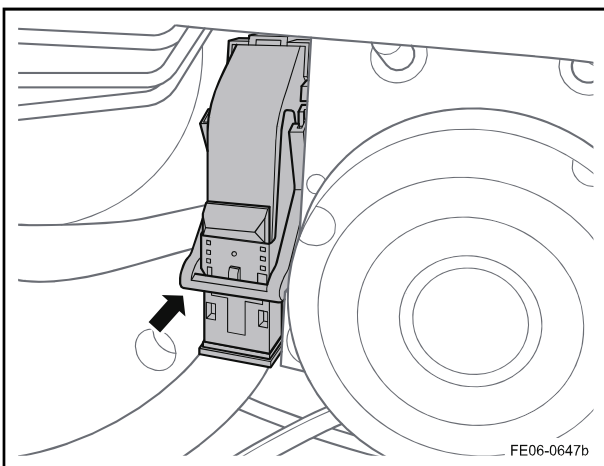

- 3 连接ABS控制器总成线束连接器。



- 4 添加制动液，并对制动系统进行排气，参见排气。
- 5 安装空气滤清器总成。
- 6 连接蓄电池负极电缆。

6.3.6.2 前轮速传感器总成(智能式)


拆卸程序

警告！


参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

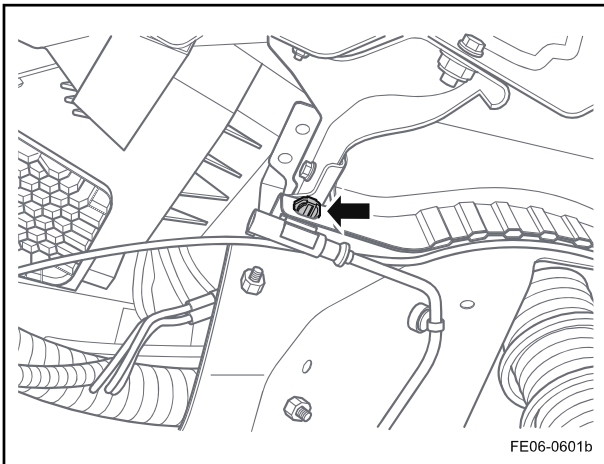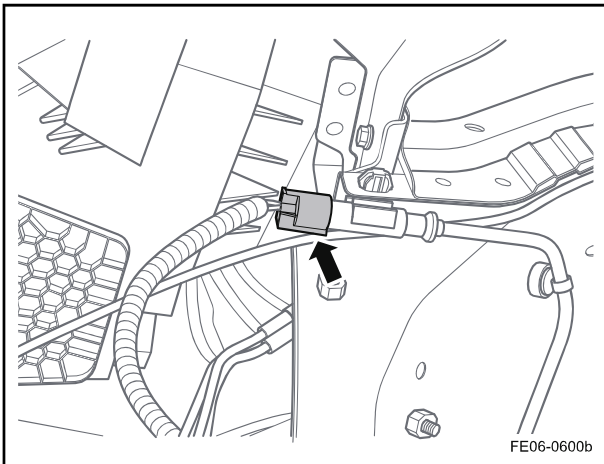

- 1 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池。
- 2 举升车辆，参见车辆举升和支撑位置。
- 3 拆卸前车轮，参见车轮总成。
- 4 拆卸前翼子板衬板，参见前翼子板衬板（轮眉装饰板）。
- 5 拆卸前翼子板衬板，参见前翼子板衬板（轮眉装饰板）。
- 6 从卡扣上脱开前轮速传感器总成线束连接器。

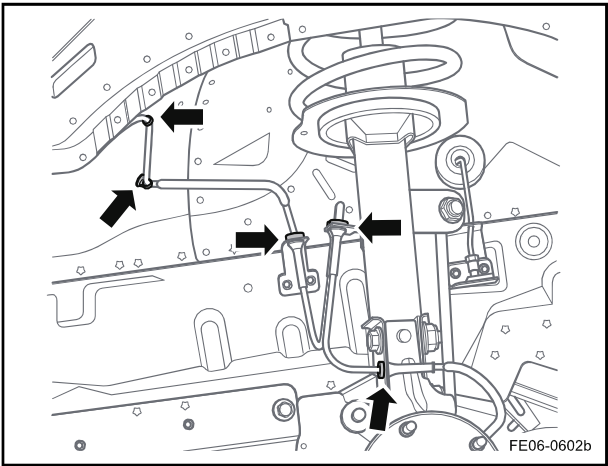


7 从卡子上脱开前轮速传感器线束总成。

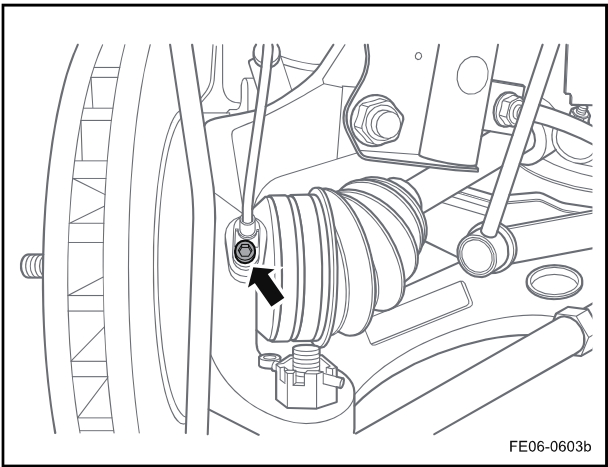


8 拆卸前轮束传感器总成固定螺栓，取出前轮速传感器总成。


安装程序

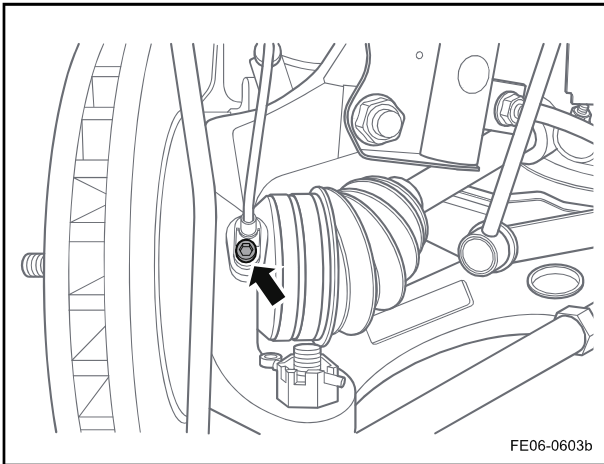


- 1 安装并紧固前轮速传感器总成固定螺栓。
力矩：8N.m(公制)5.9lb-ft(英制)

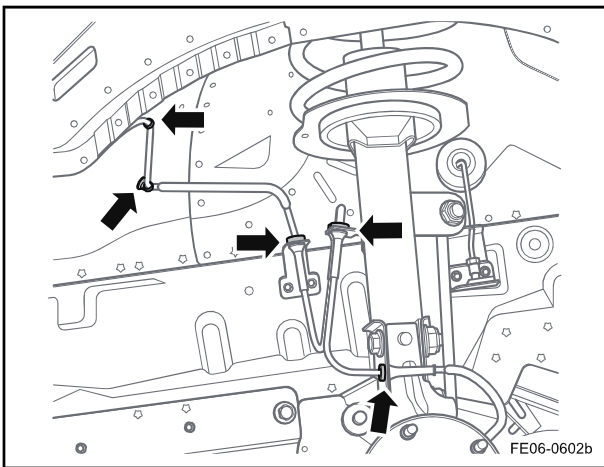

- 2 安装前轮速传感器线束总成到卡扣上。

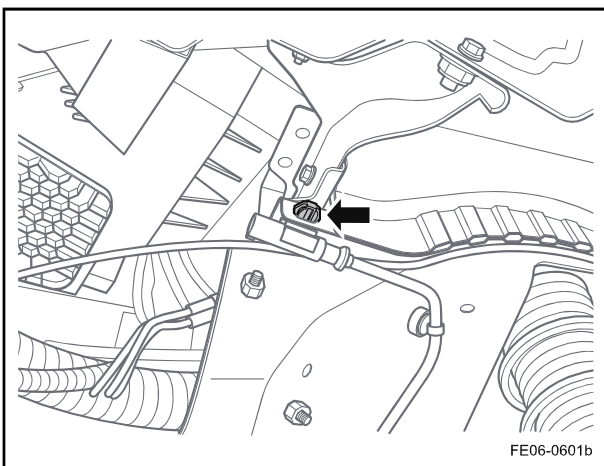

- 3 安装前轮速传感器总成线束连接器到卡扣上。

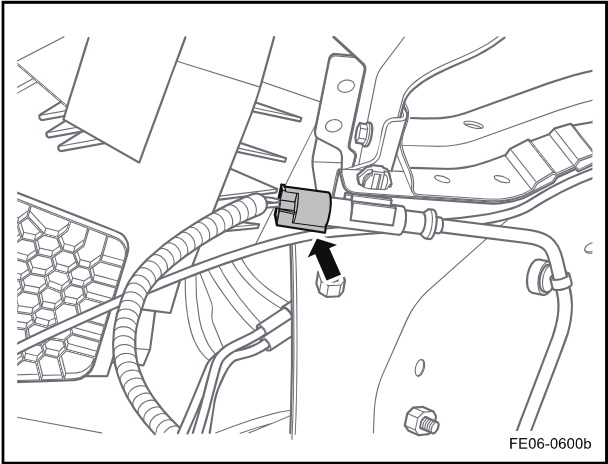


- 4 连接前轮速传感器总成线束连接器。
- 5 安装前翼子板衬板。
- 6 放下车辆。
- 7 连接蓄电池负极电缆。
- 8 安装车轮。

6.3.6.3 后轮速传感器总成(智能式)


拆卸程序

警告！

参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

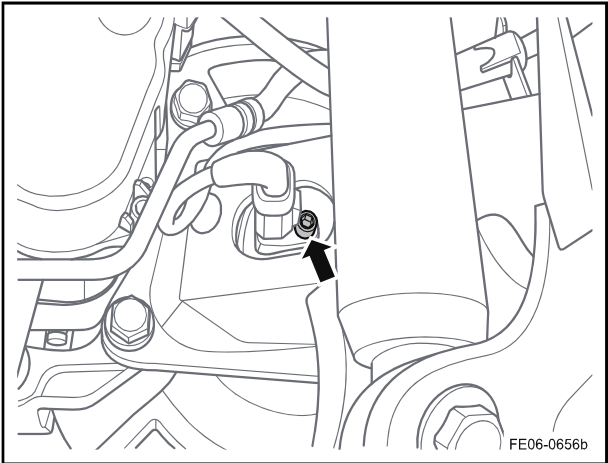


- 1 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池。
- 2 举升车辆，参见车辆举升和支撑位置。
- 3 拆卸后轮速传感器固定螺栓。

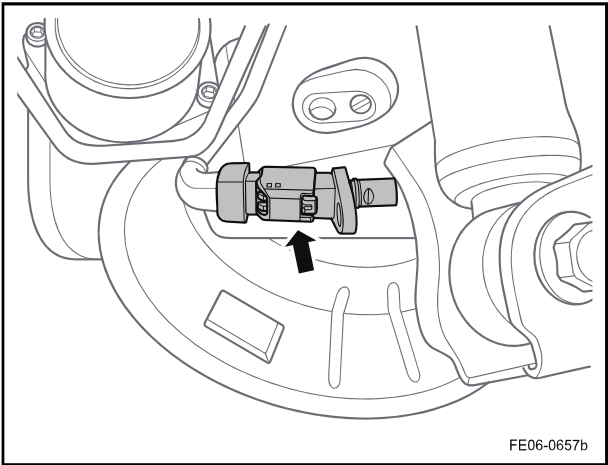


- 4 断开后轮速传感器线束连接器，取下后轮速传感器。


安装程序

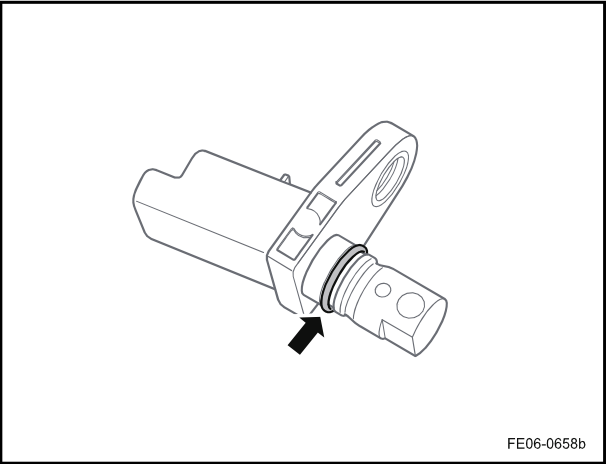

1 检查后轮速传感器密封圈是否完好。

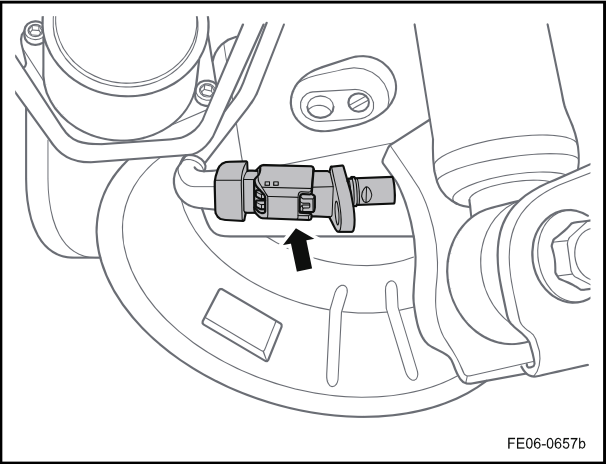

2 连接线束连接器。

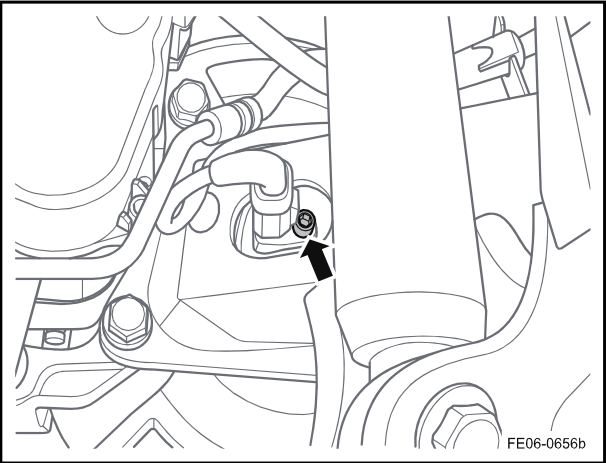

3 安装后轮速传感器，紧固固定螺栓。

力矩：8N.m(公制)5.9lb-ft(英制)

4 降下车辆。


5 连接蓄电池负极电缆。

6.3.6.4 后轮速传感器线束


拆卸程序

警告！


参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

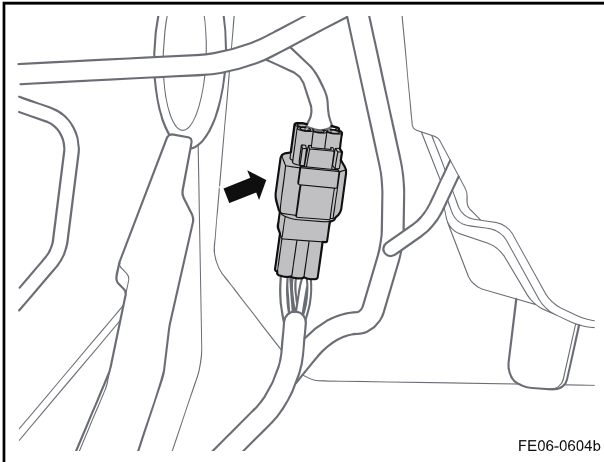


- 1 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池。
- 2 举升车辆，参见车辆举升和支撑位置。
- 3 拆卸后车轮，参见车轮总成。
- 4 拆卸后排座椅，参见左后座椅。
- 5 拆卸后翼子板衬板，参见后翼子板衬板。
- 6 断开右后轮速传感器线束连接器。

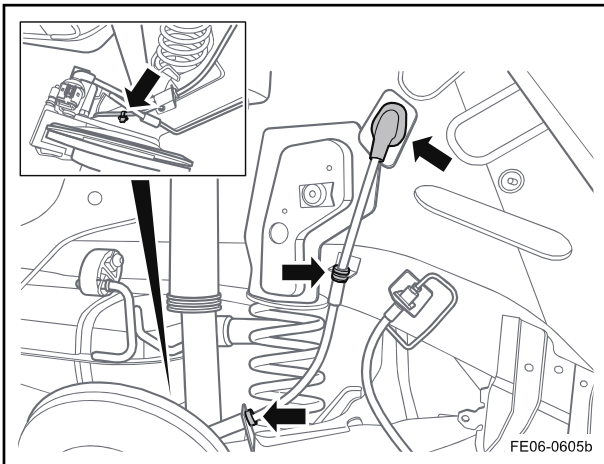

- 7 从卡子上脱开右后轮速传感器线束总成。

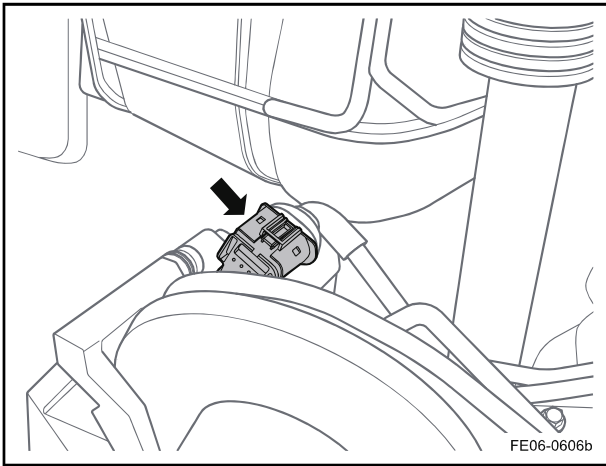


8 断开驻车制动器总成线束连接器。

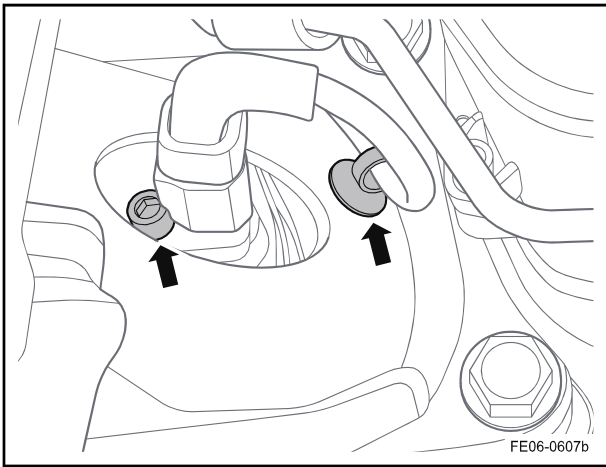


9 拆卸后轮速传感器总成固定螺栓，断开后轮速传感器线束连接器，并从卡子上脱开右后轮速传感器线束总成，取出后轮速传感器线束总成。


安装程序

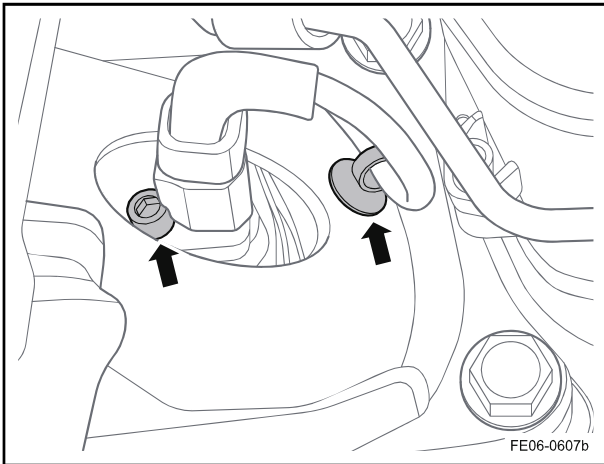


- 1 安装右后轮速传感器，并紧固固定螺栓。
力矩：8N.m(公制)5.9lb-ft(英制)

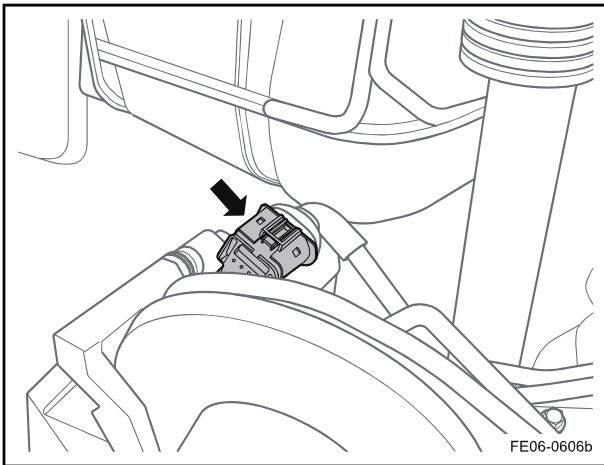

- 2 连接驻车制动器总成线束连接器。

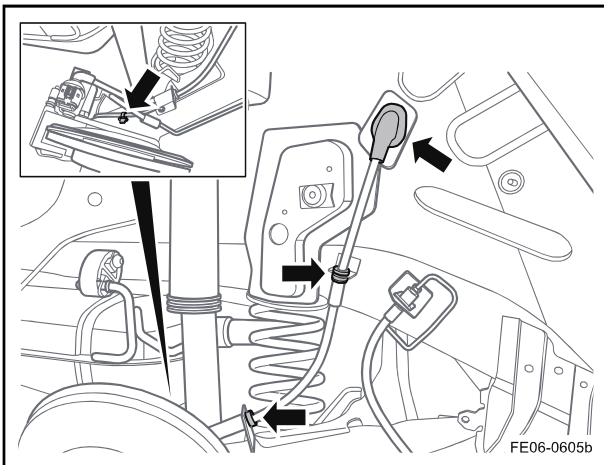

- 3 安装右后轮速传感器至固定卡扣上。

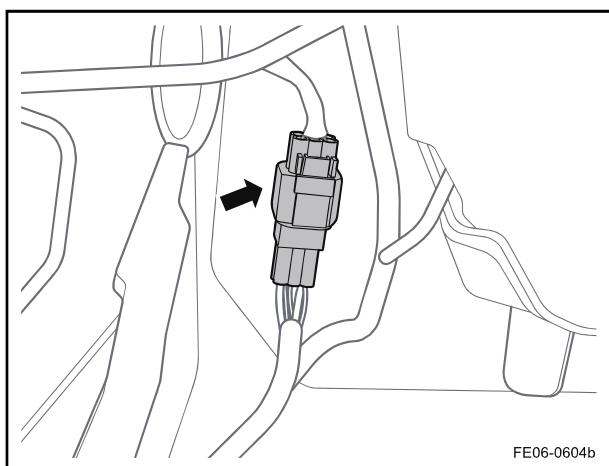

- 4 连接右后轮速传感器线束连接器。
- 5 安装后翼子板衬板。
- 6 安装后排座椅。
- 7 安装后车轮。
- 8 降下车辆。
- 9 连接蓄电池负极电缆。