
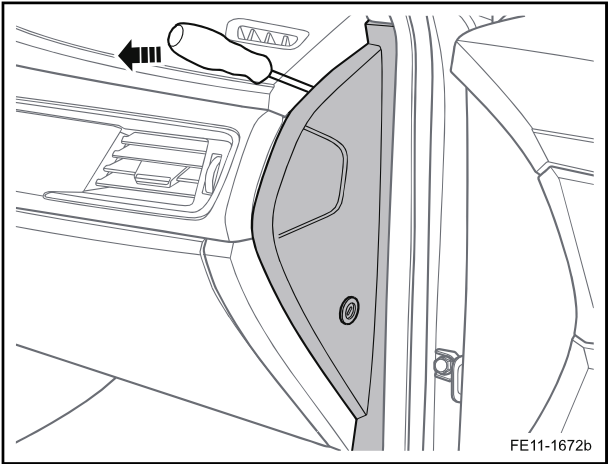


11.9.6 拆卸与安装


11.9.6.1 PEPS控制器

拆卸程序


- 1 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池。
- 2 拆卸仪表板右下护板上的卡扣并取下仪表板右下护板。

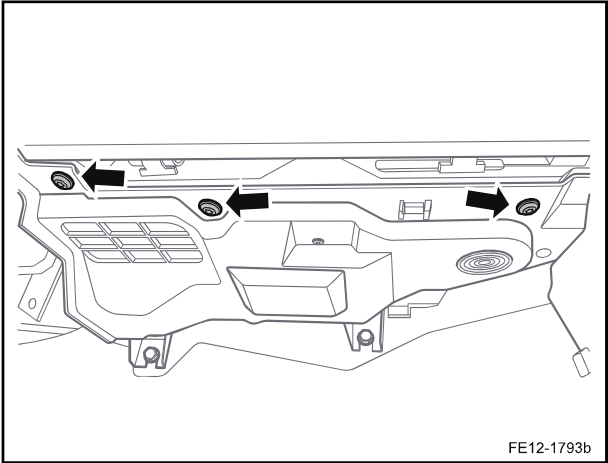


- 3 拆卸仪表板总成右侧装饰板。

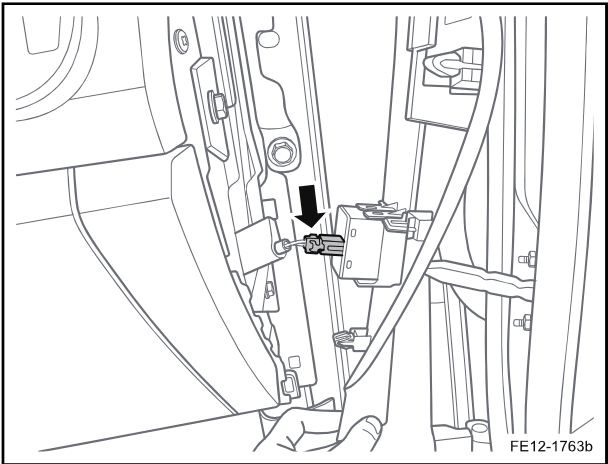


- 4 断开乘员气囊开关线束连接器。

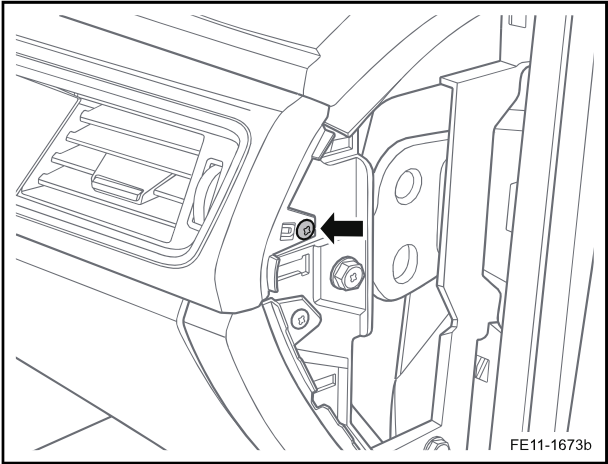

5 拆卸仪表板中部装饰板右侧的固定螺钉。

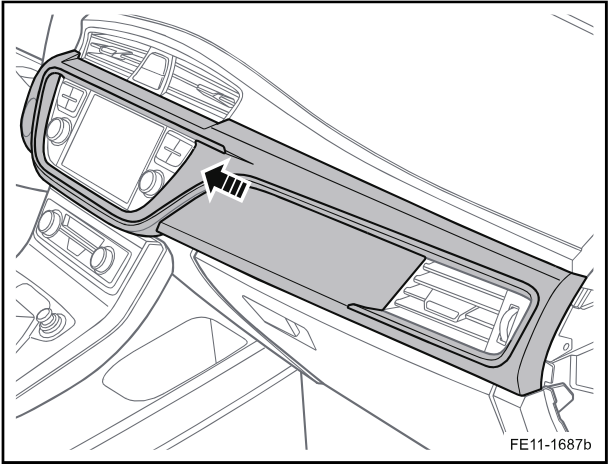


6 拆卸仪表板中部装饰板。

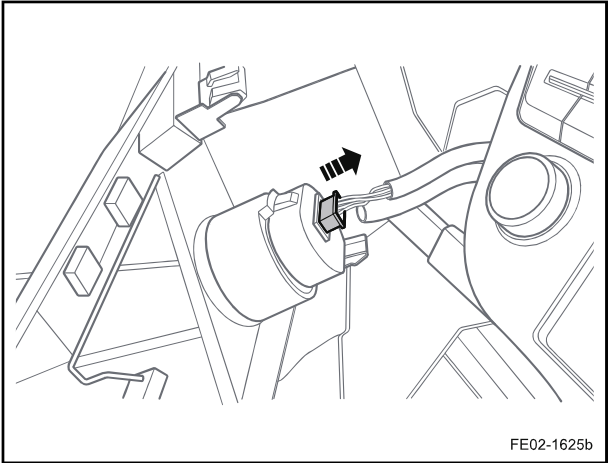


7 断开启动开关线束连接器。


8 拆卸杂物箱总成，参见杂物箱总成。

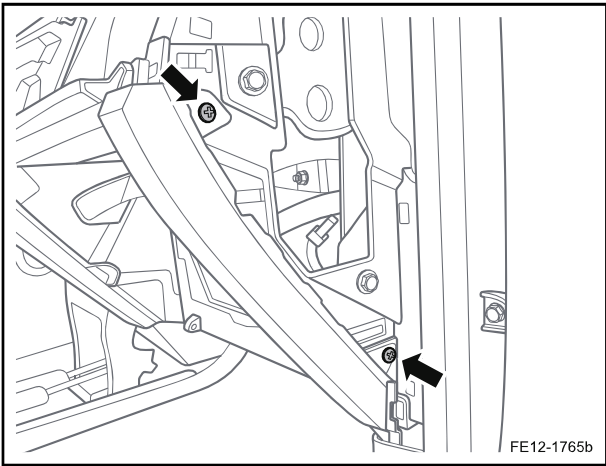


9 拆卸杂物箱外框总成右侧固定螺钉。

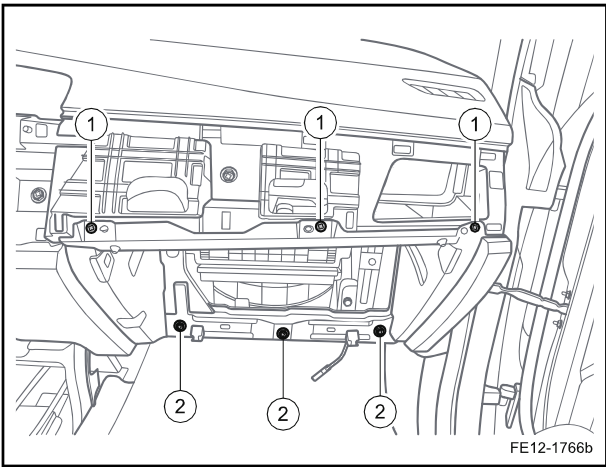


10 拆卸杂物箱外框总成上部固定螺钉1和下部固定螺栓2。

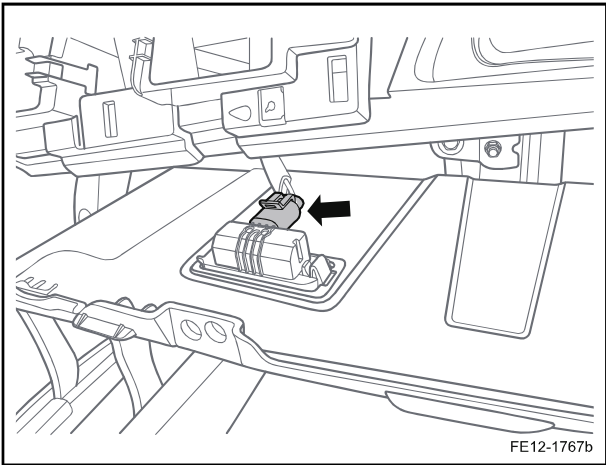


11 断开杂物箱灯总成线束连接器。

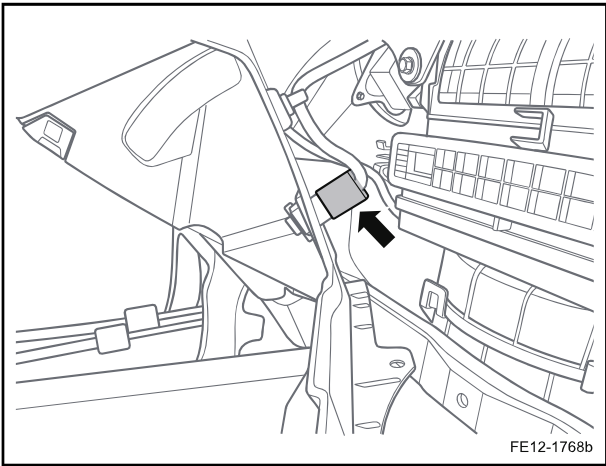


12 断开杂物箱外框总成上的开关线束连接器。

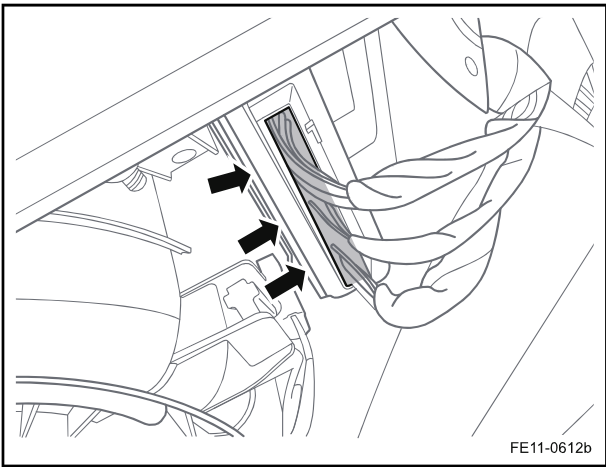


13 断开PEPS控制器线束连接器。

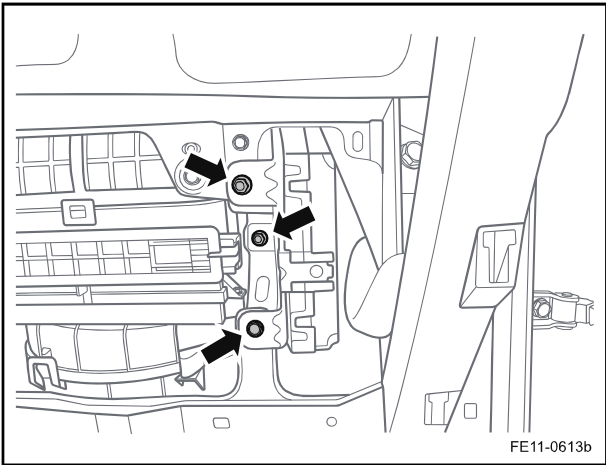

14 拆卸PEPS安装支架总成上的固定螺栓和固定螺母。

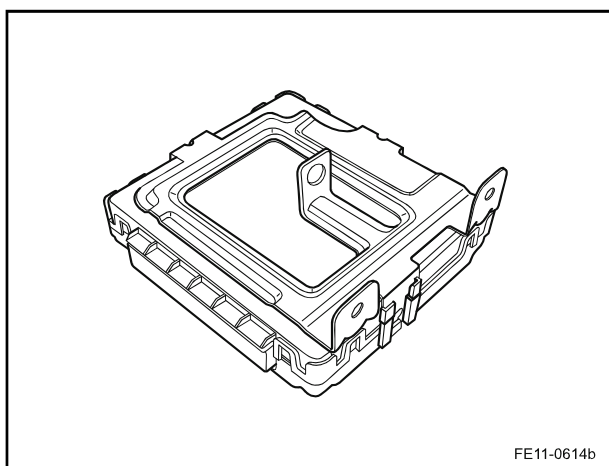

15 取下PEPS控制器和PEPS安装支架总成。

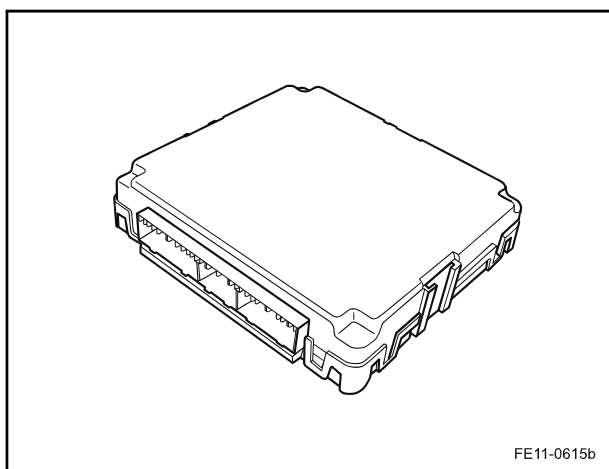



16 取下PEPS控制器。

安装程序


- 1 安装PEPS控制器到PEPS安装支架总成上。
- 2 安装并紧固PEPS安装支架总成上的固定螺栓和固定螺母。

力矩:10N.m(公制)7.4lb-ft(英制)

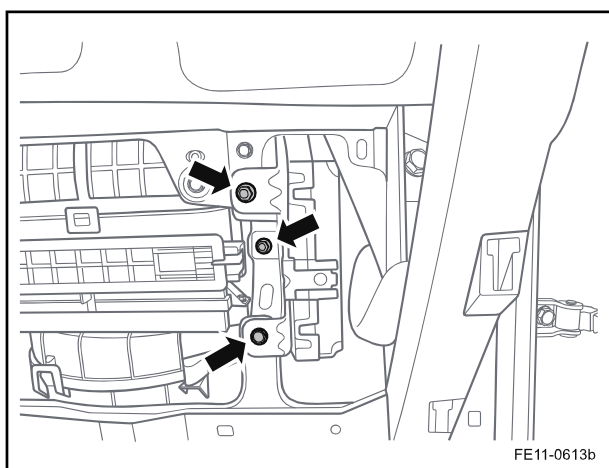


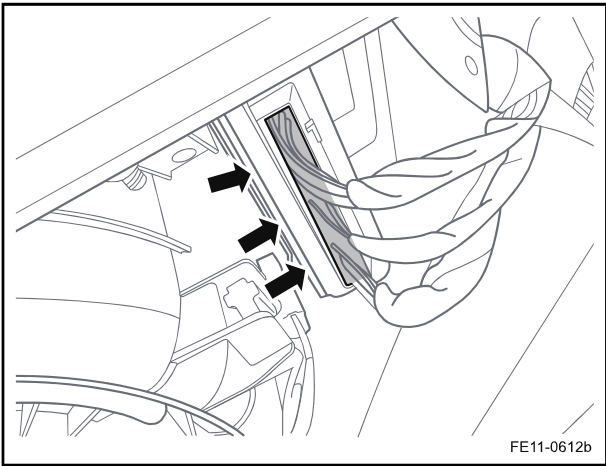


3 连接PEPS控制器线束连接器。

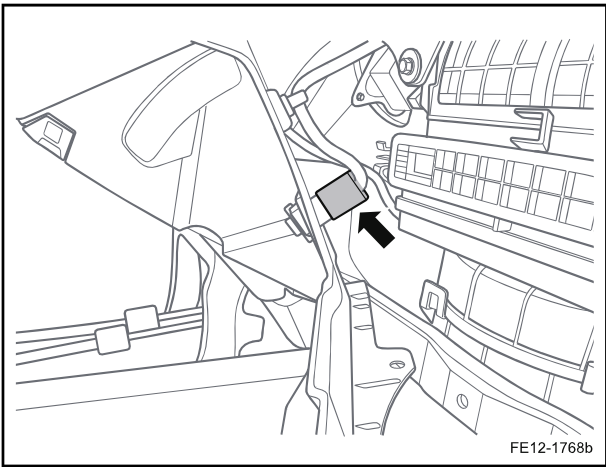

4 连接杂物箱外框总成上的开关线束连接器。

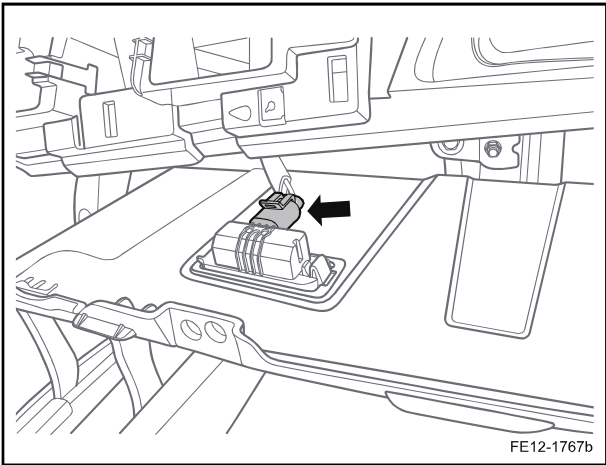


5 连接杂物箱灯总成线束连接器。

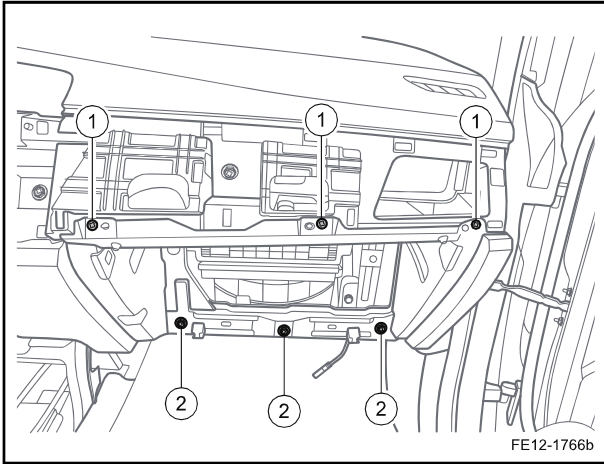

- 6 安装并紧固杂物箱外框总成上部固定螺钉1和下部固定螺栓2。


螺钉力矩: $6 \pm 1 \text{ N.m}$ (公制) $4.4 \pm 0.7 \text{ lb-ft}$ (英制)

螺栓力矩: 45 N.m (公制) 33.1 lb-ft (英制)

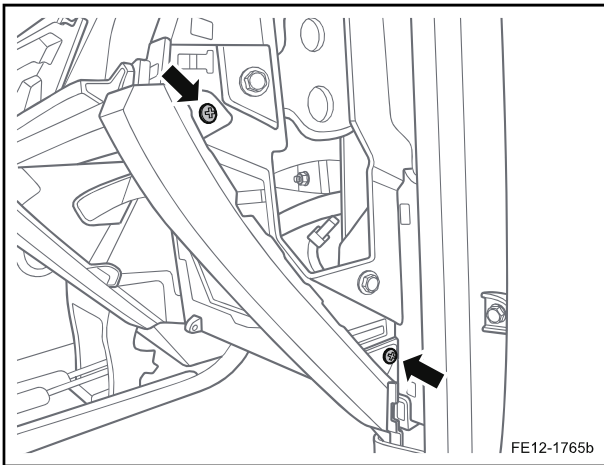


- 7 安装并紧固杂物箱外框总成右侧固定螺钉。


力矩: $6 \pm 1 \text{ N.m}$ (公制) $4.4 \pm 0.7 \text{ lb-ft}$ (英制)

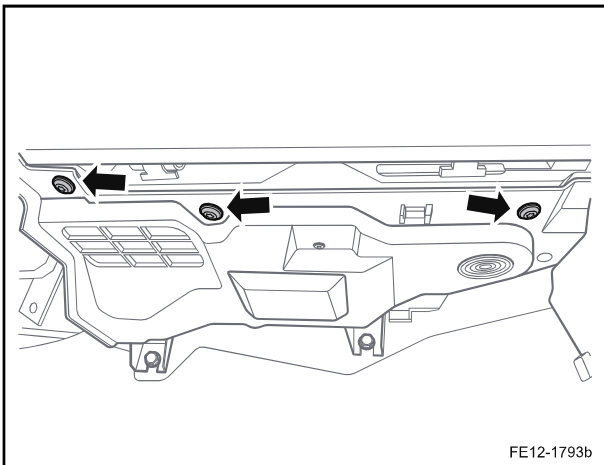


- 8 安装仪表板右下护板并固定卡扣。

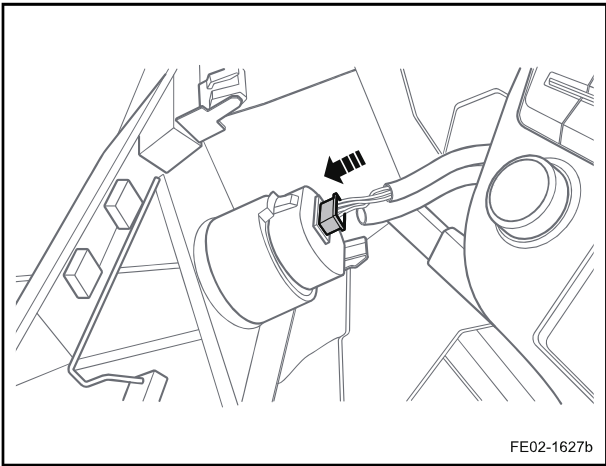


9 连接启动开关线束连接器。

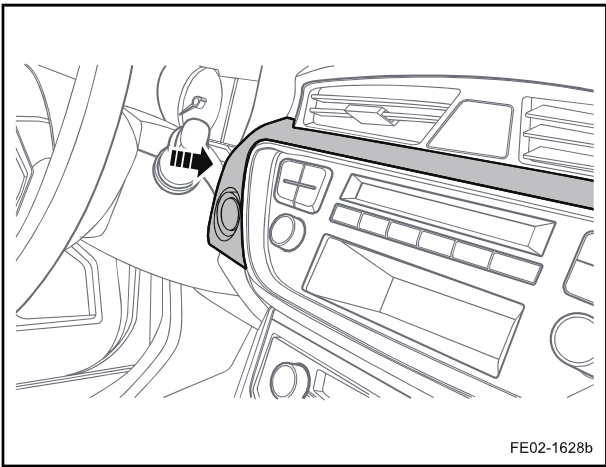


10 安装仪表板中部装饰板。

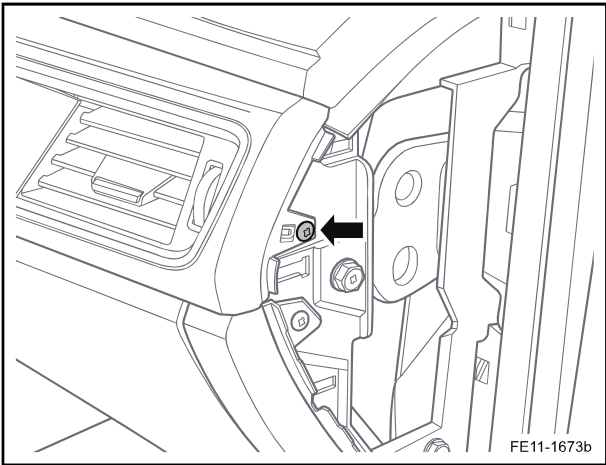

11 安装并紧固仪表板中部装饰板右侧的固定螺钉。
力矩:1.5±0.5N.m(公制)1.1±0.4lb-ft(英制)

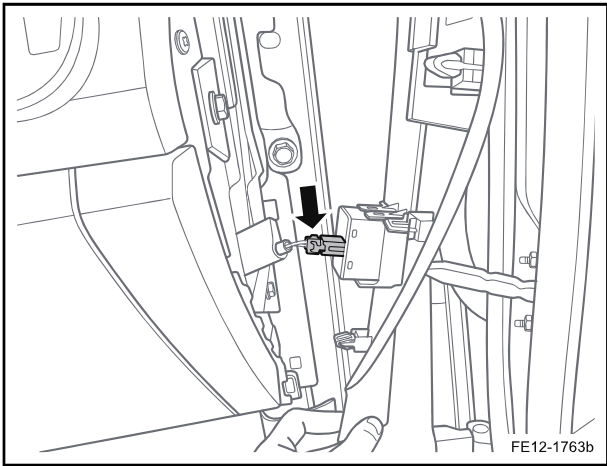

12 连接乘员气囊开关线束连接器。

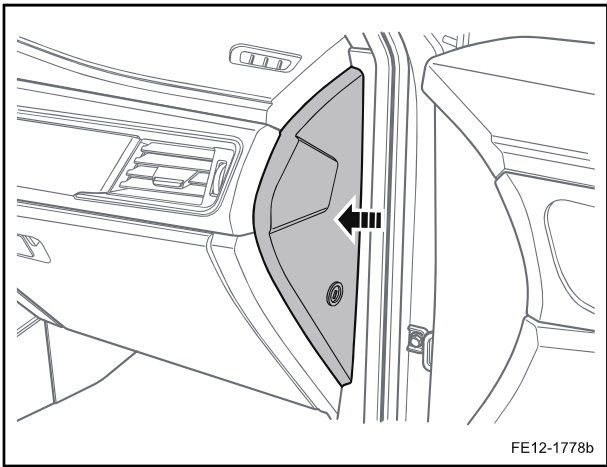

13 安装仪表板总成右侧装饰板。


14 安装杂物箱总成。

15 连接蓄电池负极电缆。


11.9.6.2 门把手传感器

拆卸程序

- 1 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池。
- 2 拆卸前车门内饰板，参见前车门内饰板总成。
- 3 拆卸前车门锁芯，参见前门锁芯。
- 4 拆卸前车门开启手柄，参见车门外开启手柄。

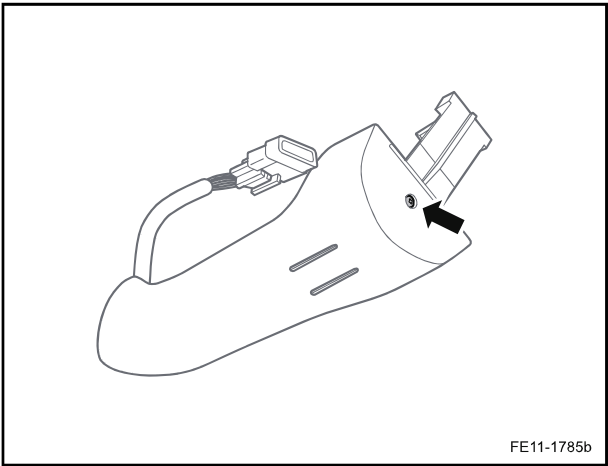


5 拆卸外开启手柄总成饰罩固定螺钉。

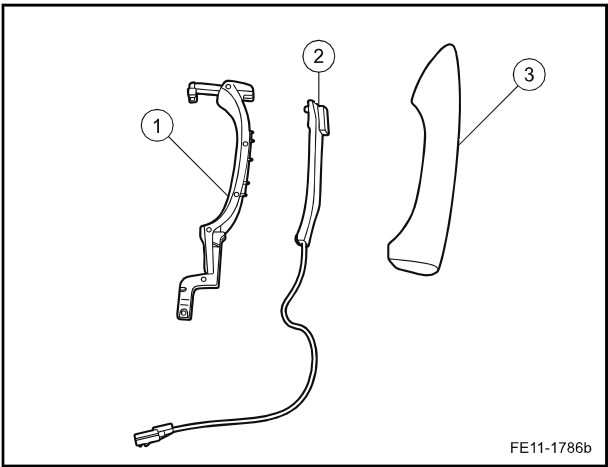


6 用合适工具分离，外开启手柄内饰罩1，门把手传感器2，外开启手柄外饰罩3。

安装程序

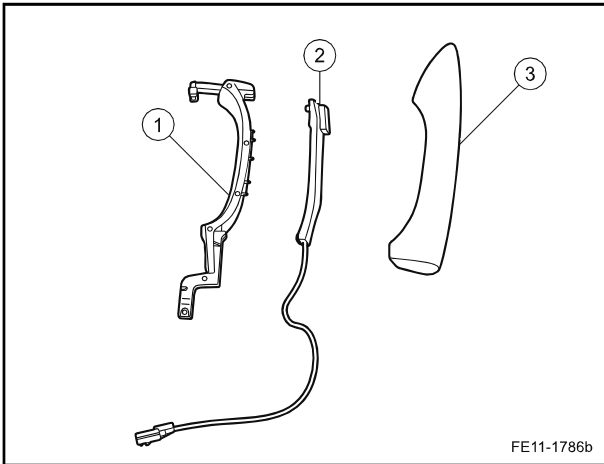

- 1 安装门把手传感器2至外开启手柄内饰罩1上，并安装外开启手柄外饰罩3。

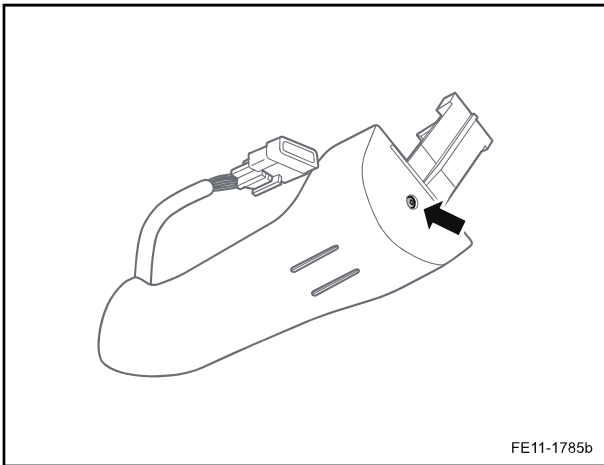


- 2 安装并紧固外开启手柄总成饰罩固定螺钉。
力矩: $1.5 \pm 0.5 \text{ N.m}$ (公制) $1.1 \pm 0.4 \text{ lb-ft}$ (英制)

- 3 安装前车门开启手柄。
- 4 安装前车门锁芯。
- 5 安装前车门内饰板。
- 6 连接蓄电池负极电缆。


11.9.6.3 内部天线(前)

拆卸程序


- 1 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池。
- 2 拆卸副仪表板，参见副仪表板。
- 3 拆卸杂物箱总成，参见杂物箱总成。

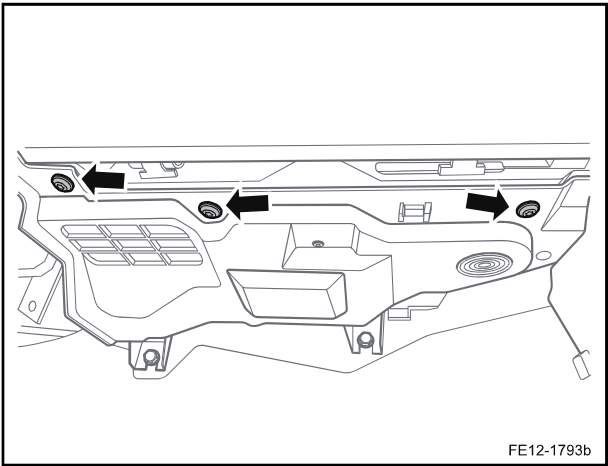


4 拆卸仪表板右下护板上的卡扣并取下仪表板右下护板。

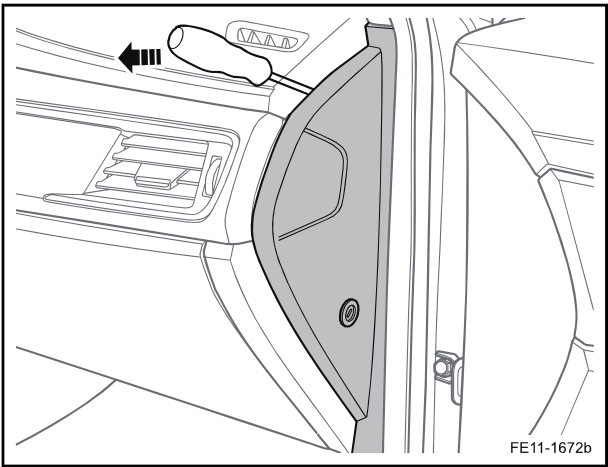


5 拆卸仪表板总成右侧装饰板。

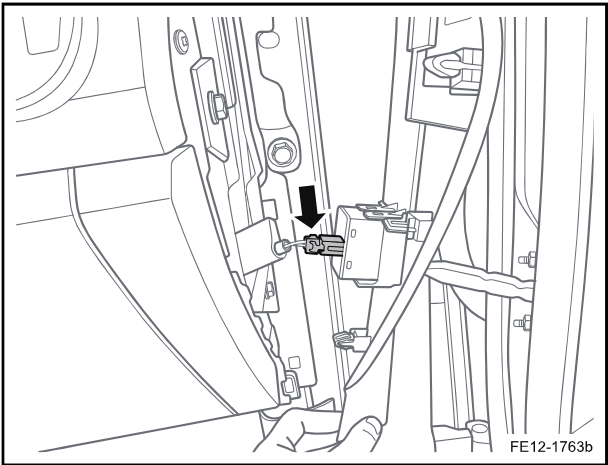


6 断开乘员气囊开关线束连接器。

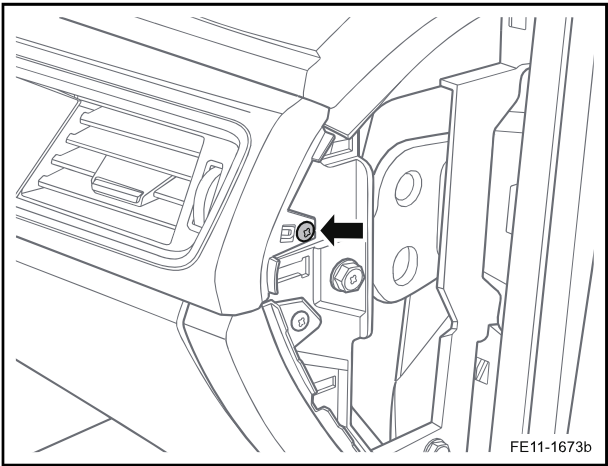


7 拆卸仪表板中部装饰板右侧的固定螺钉。

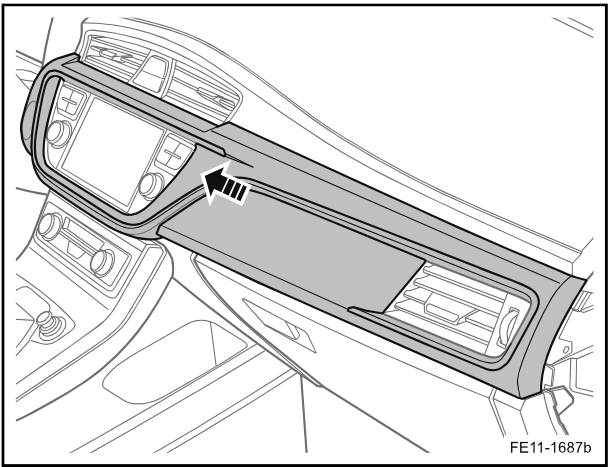


8 拆卸仪表板中部装饰板。

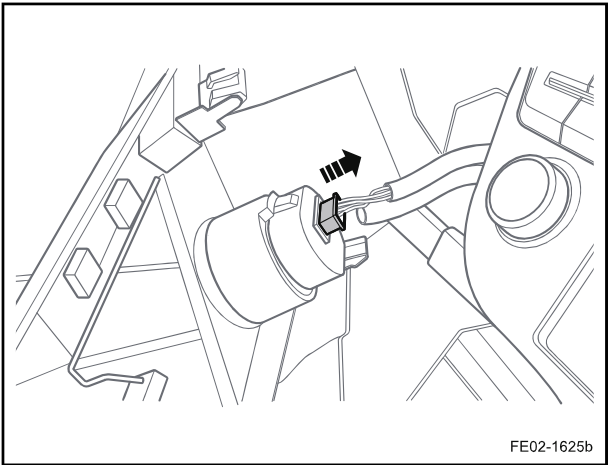


9 断开启动开关线束连接器。

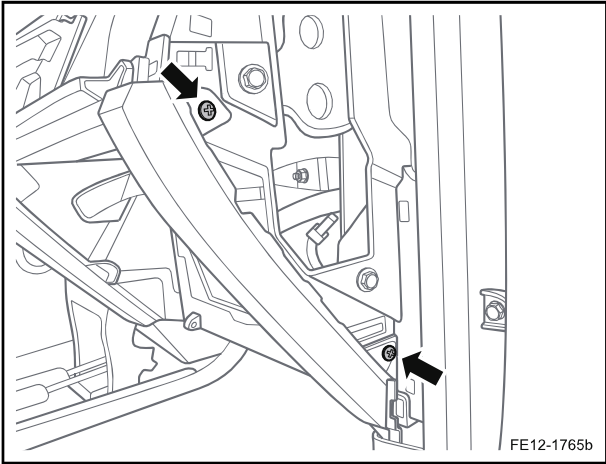


10 拆卸杂物箱外框总成右侧固定螺钉。

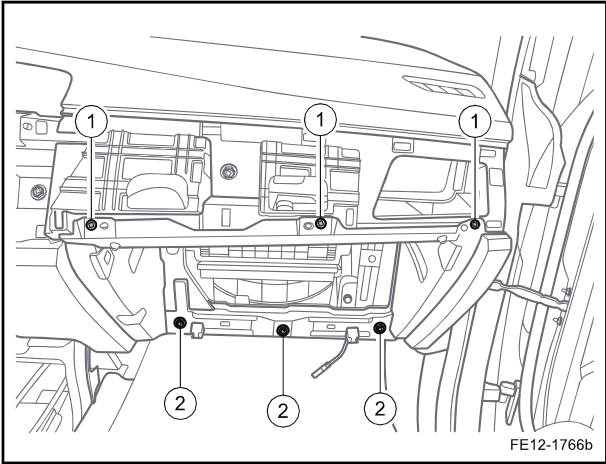


11 拆卸杂物箱外框总成上部固定螺钉1和下部固定螺栓2。

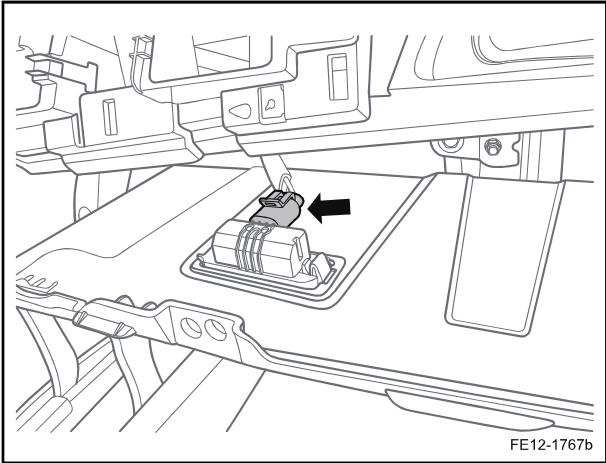


12 断开杂物箱灯总成线束连接器。

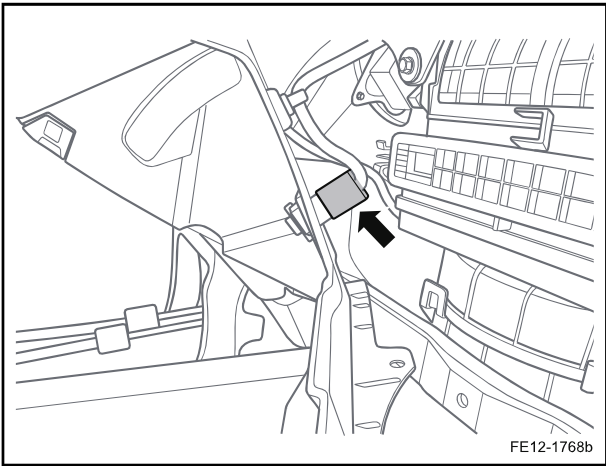


13 断开杂物箱外框总成上的开关线束连接器。

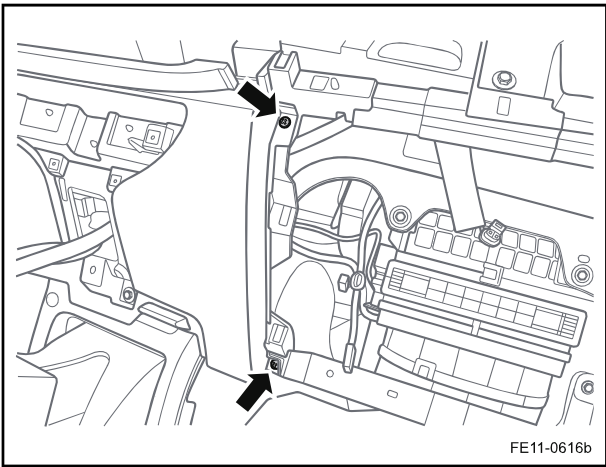


14 拆卸仪表板中下护板总成右侧的固定螺钉。

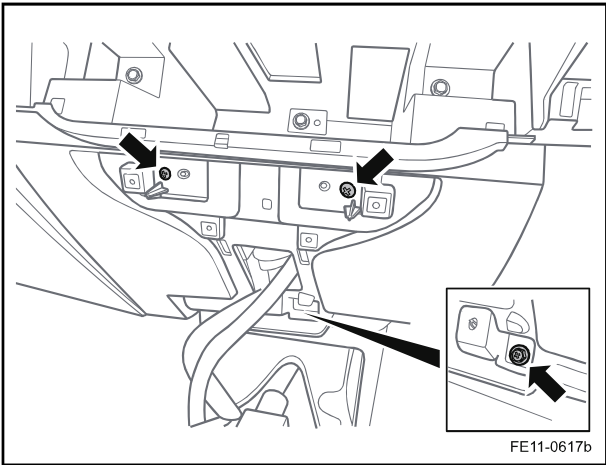

15 拆卸仪表板中下护板总成上的固定螺栓和固定螺钉。

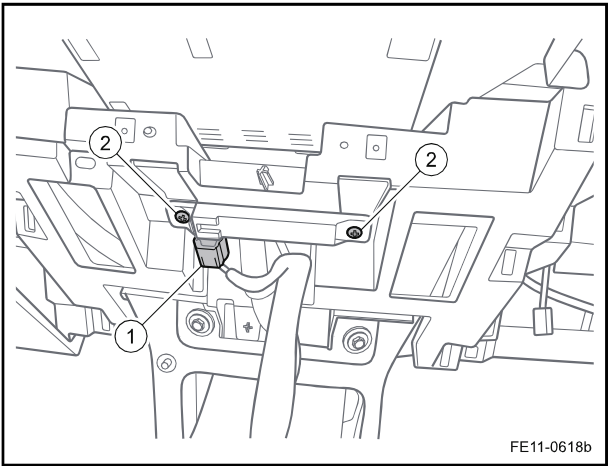


- 16 断开内部天线(前)线束连接器1。
- 17 拆卸内部天线(前)固定螺钉2。

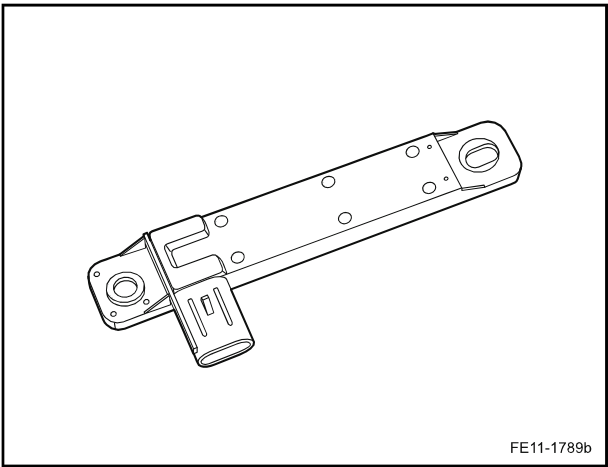


- 18 取下内部天线(前)。

安装程序

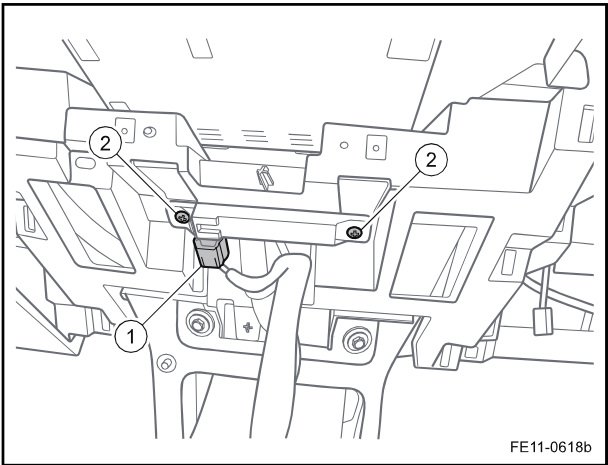


- 1 安装并紧固内部天线(前)固定螺钉2。
力矩:1.5±0.5N.m(公制)1.1±0.4lb-ft(英制)
- 2 连接内部天线(前)线束连接器1。

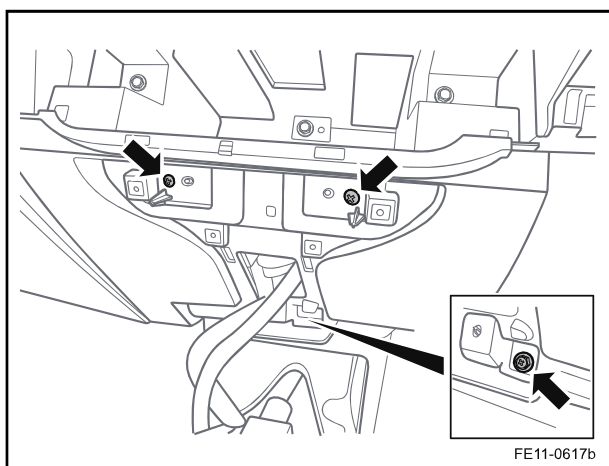

- 3 安装并紧固仪表板中下护板总成上的固定螺栓和固定螺钉。


螺栓力矩: $6 \pm 1 \text{ N.m}$ (公制) $4.4 \pm 0.7 \text{ lb-ft}$ (英制)

螺钉力矩: $1.5 \pm 0.5 \text{ N.m}$ (公制) $1.1 \pm 0.4 \text{ lb-ft}$ (英制)

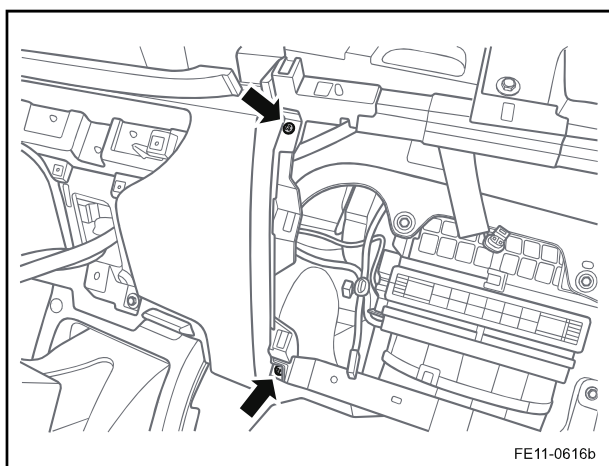


- 4 安装并紧固仪表板中下护板总成右侧的固定螺钉。


力矩: $1.5 \pm 0.5 \text{ N.m}$ (公制) $1.1 \pm 0.4 \text{ lb-ft}$ (英制)

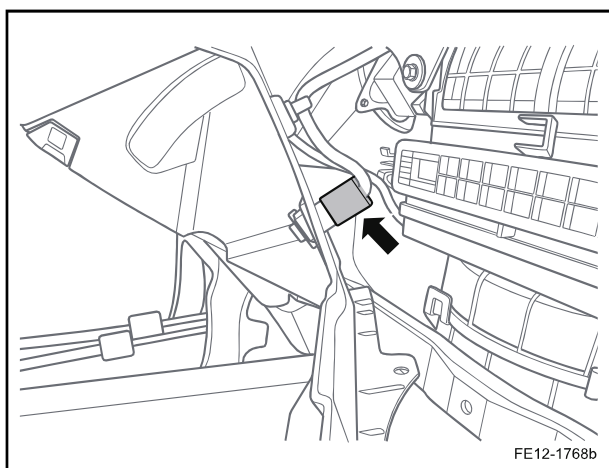


- 5 连接杂物箱外框总成上的开关线束连接器。

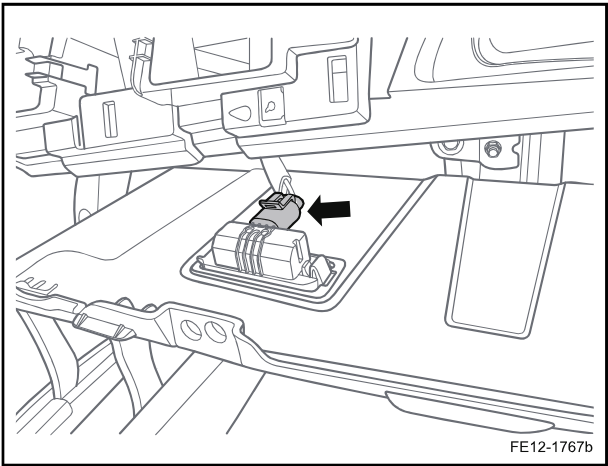


6 连接杂物箱灯总成线束连接器。

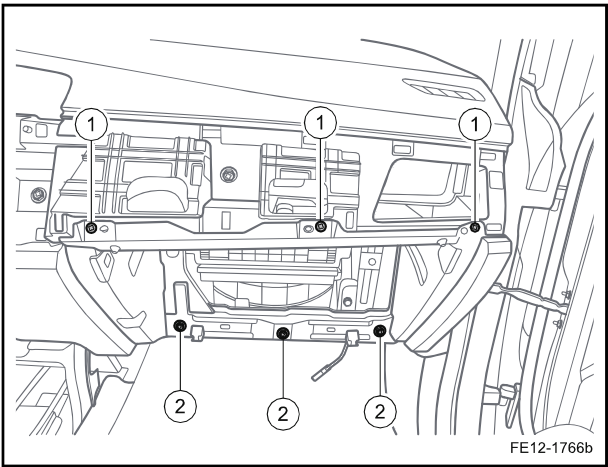


7 安装并紧固杂物箱外框总成上部固定螺钉1和下部固定螺栓2。
螺钉力矩: $6\pm1\text{N.m}$ (公制) $4.4\pm0.7\text{lb-ft}$ (英制)
螺栓力矩: 10N.m (公制) 7.4lb-ft (英制)

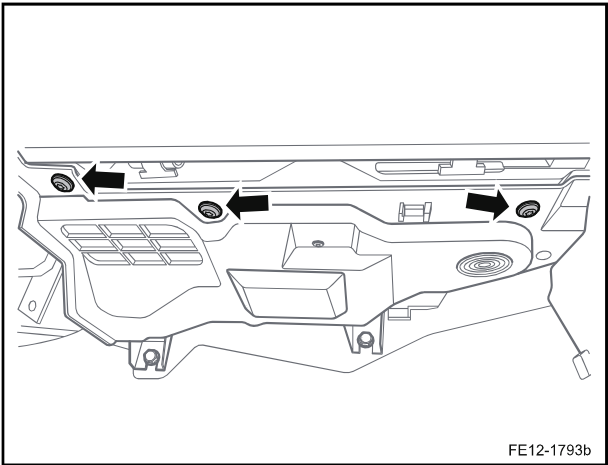


8 安装仪表板右下护板并固定卡扣。

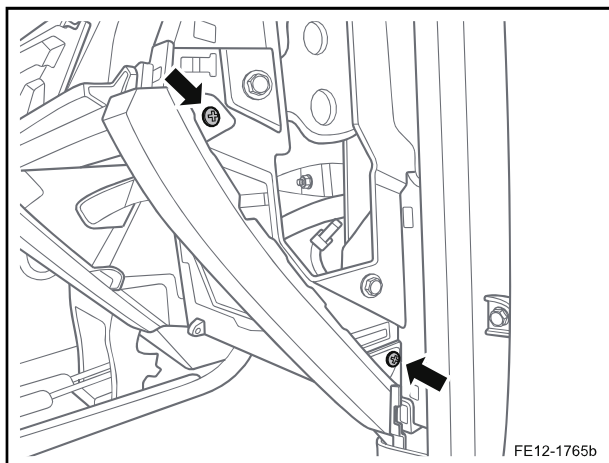


- 9 安装并紧固杂物箱外框总成右侧固定螺钉。
力矩: $6 \pm 1 \text{ N.m}$ (公制) $4.4 \pm 0.7 \text{ lb-ft}$ (英制)

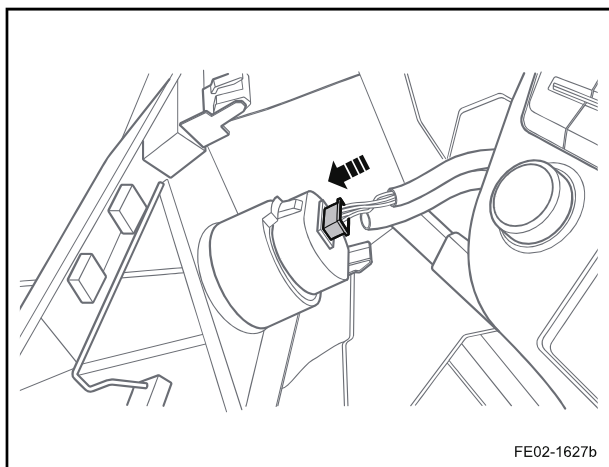


- 10 连接启动开关线束连接器。

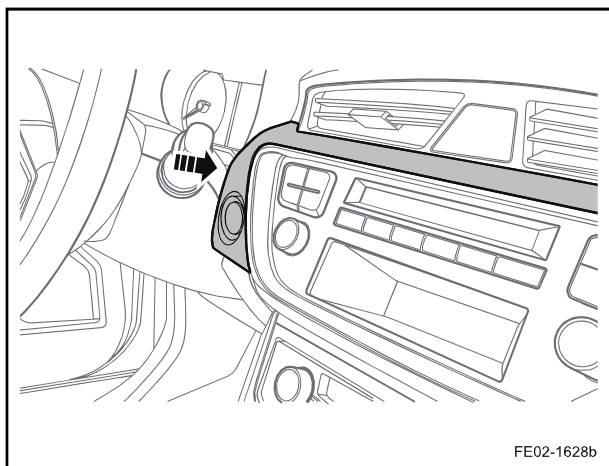


- 11 安装仪表板中部装饰板。

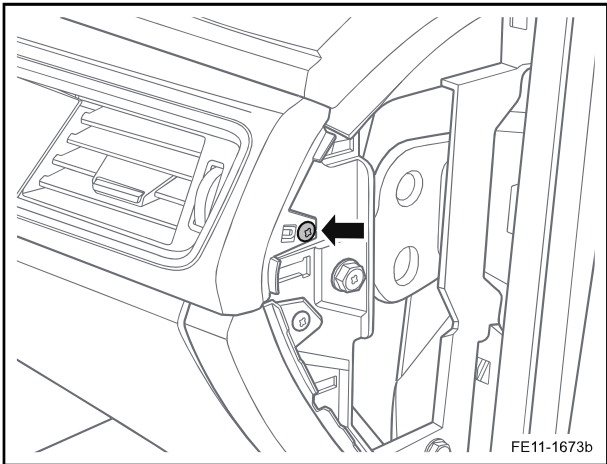

- 12 安装并紧固仪表板中部装饰板右侧的固定螺钉。
力矩:1.5±0.5N.m(公制)1.1±0.4lb-ft(英制)

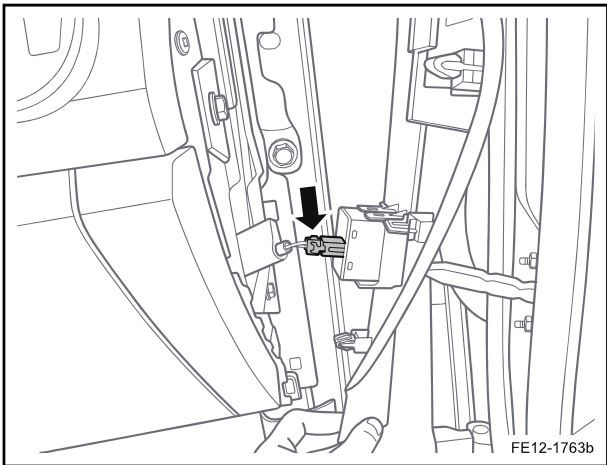

- 13 连接乘员气囊开关线束连接器。

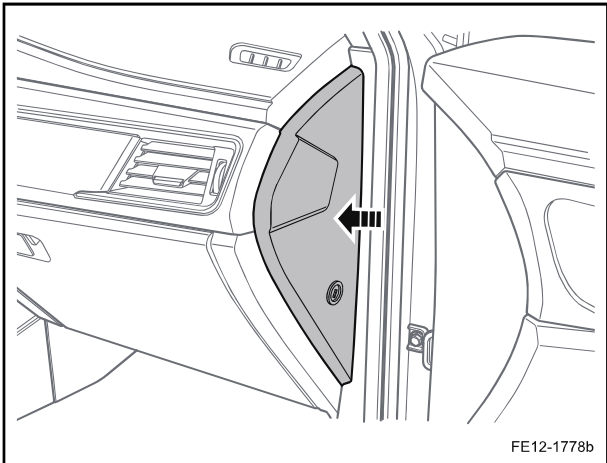

- 14 安装仪表板总成右侧装饰板。


- 15 安装杂物箱总成。

- 16 连接蓄电池负极电缆。


11.9.6.4 内部天线(中)

拆卸程序


- 1 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池。
- 2 拆卸副仪表板后部面板。

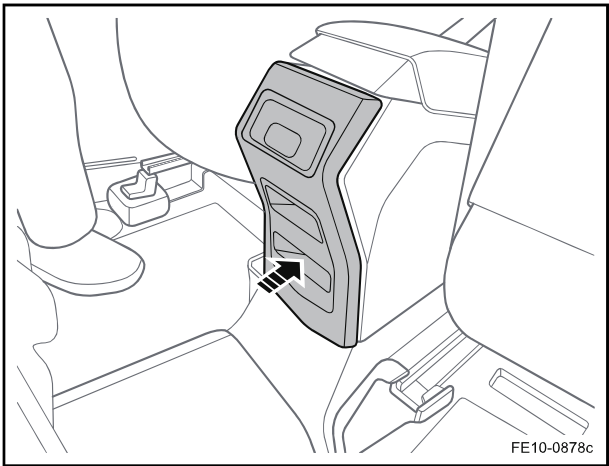


- 3 断开线束连接器。

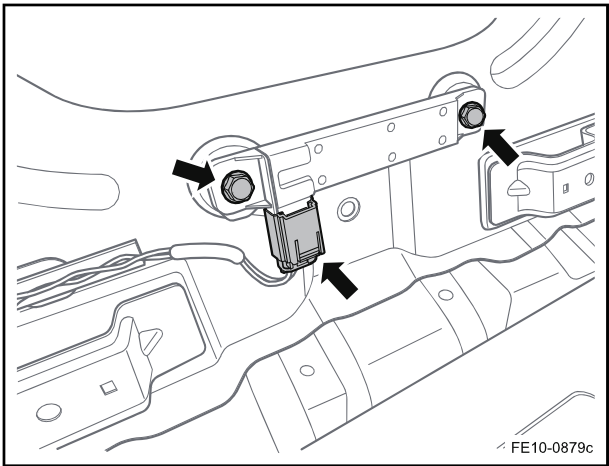


- 4 断开内部天线（中）线束连接器，并拆卸固定螺栓。

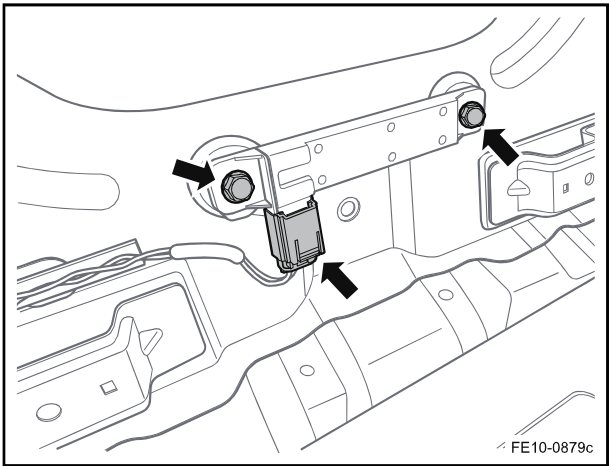


安装程序

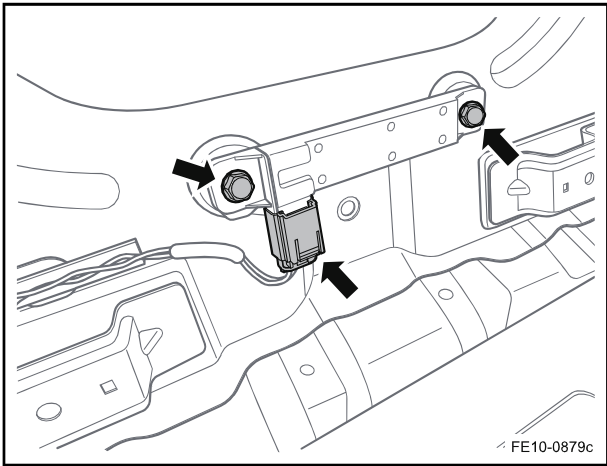

- 1 安装并紧固内部天线（中）固定螺栓，连接线束连接器。
力矩:10N.m(公制)7.4lb-ft(英制)

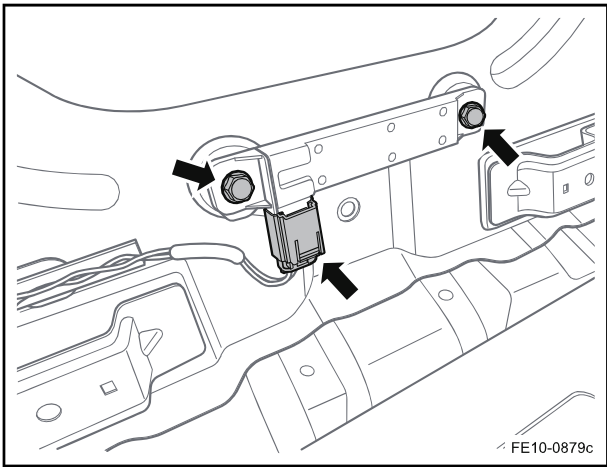

- 2 连接线束连接器。

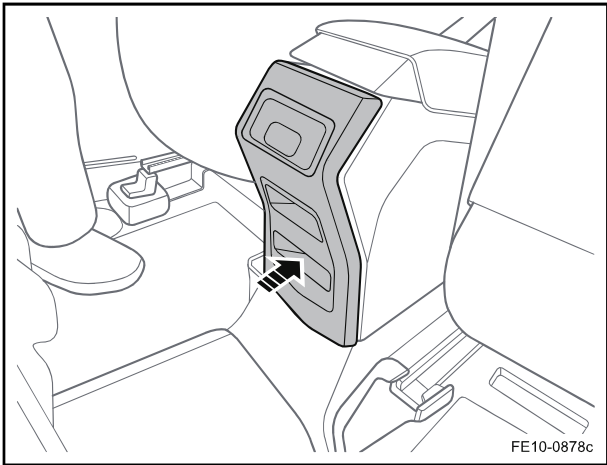


- 3 安装副仪表板后部面板。

- 4 连接蓄电池负极电缆。

11.9.6.5 内部天线(后)


拆卸程序

- 1 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池。
- 2 拆卸后围内装饰板，参见后围内装饰板（5）。
- 3 断开内部天线（后）线束连接器，并拆卸固定螺栓。

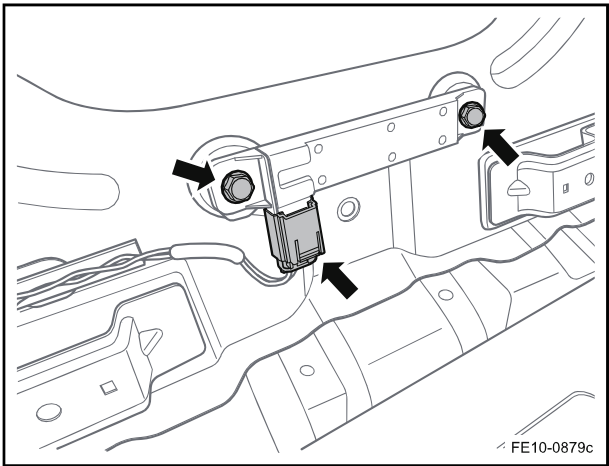

安装程序

- 1 安装并紧固固定螺栓，连接线束连接器。
力矩:10N.m(公制)7.4lb-ft(英制)

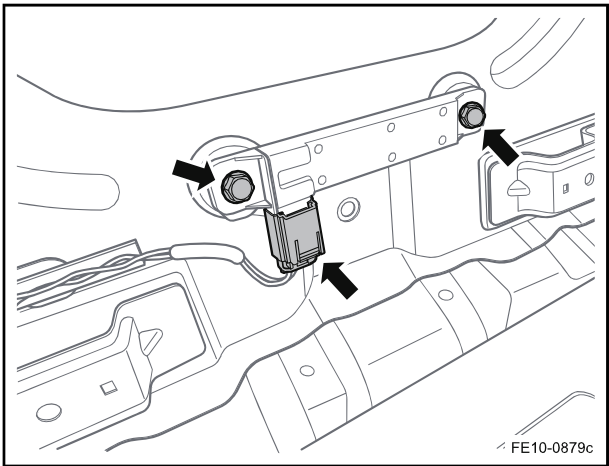

- 2 安装后围内装饰板（5）。
- 3 连接蓄电池负极电缆。