


1.2.3 拆卸排气歧管

1.2.3.1 拆卸三元催化器及排气管


按照表里指示的顺序进行拆卸。

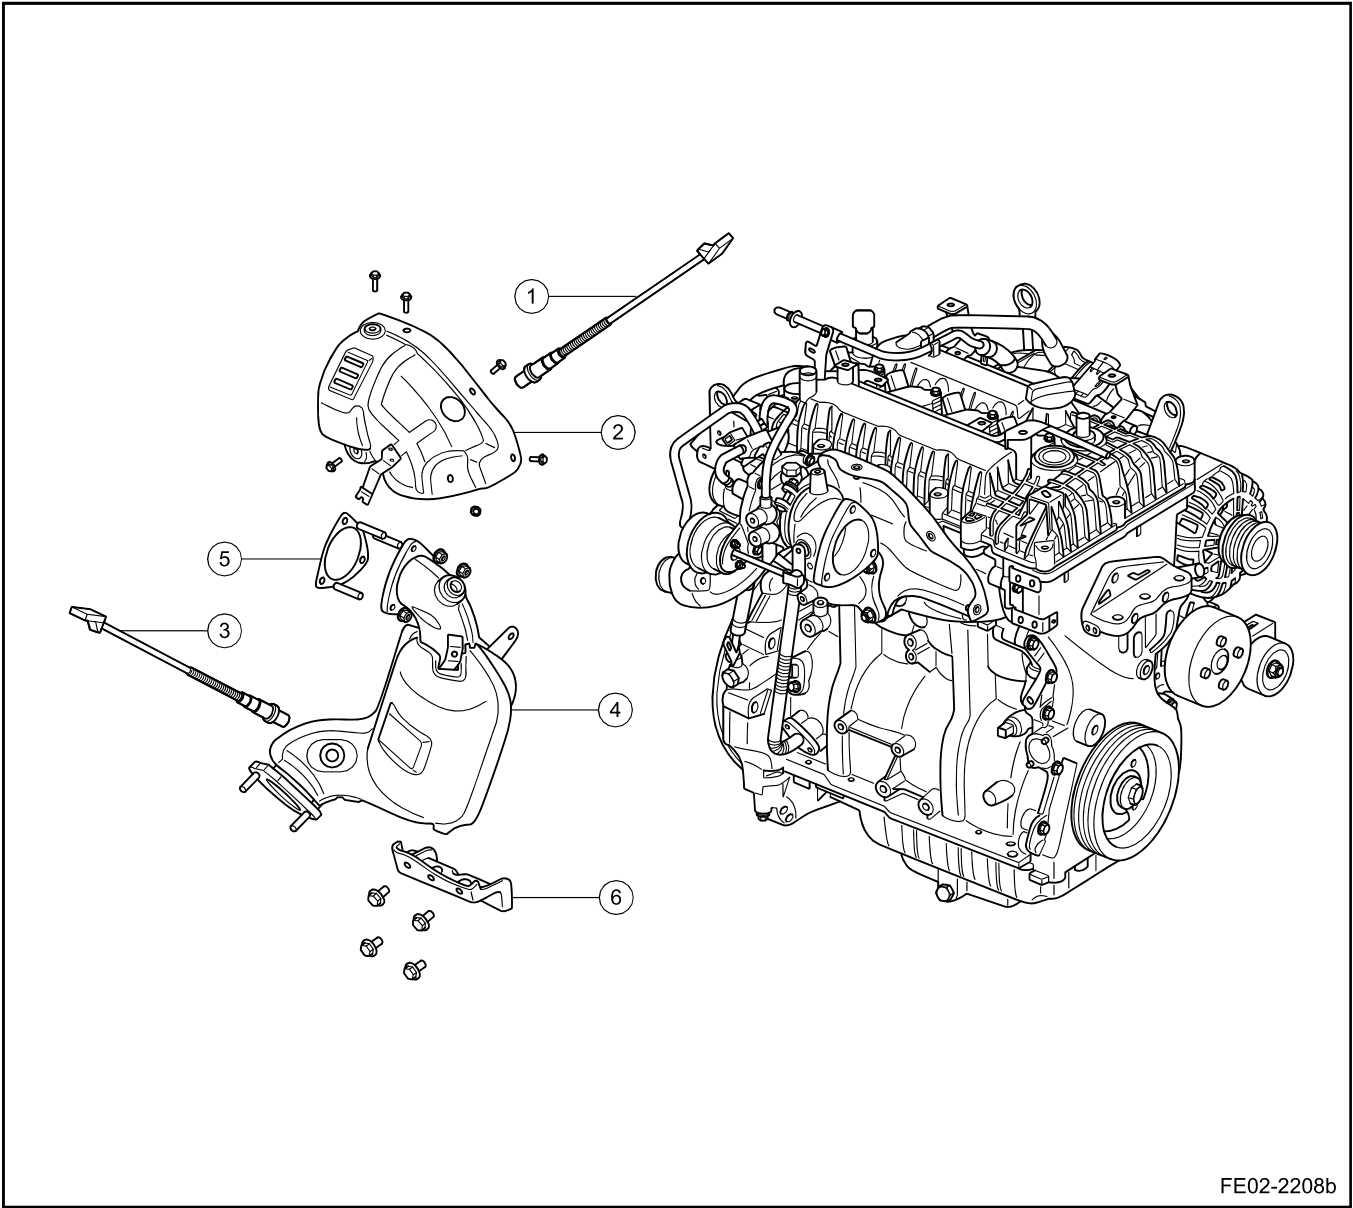


- | | |
|-----------|---------------|
| 1. 前氧传感器 | 4. 三元催化器及排气管 |
| 2. 增压器隔热罩 | 5. 增压器连接催化器垫片 |
| 3. 后氧传感器 | 6. 三元催化器支架 |

1.2.3.2 拆卸三元催化器及排气管

- 1 拆卸三元催化器及排气管与气缸盖固定螺栓1。
- 2 拆卸三元催化器及排气管与三元催化器支架固定螺母2。

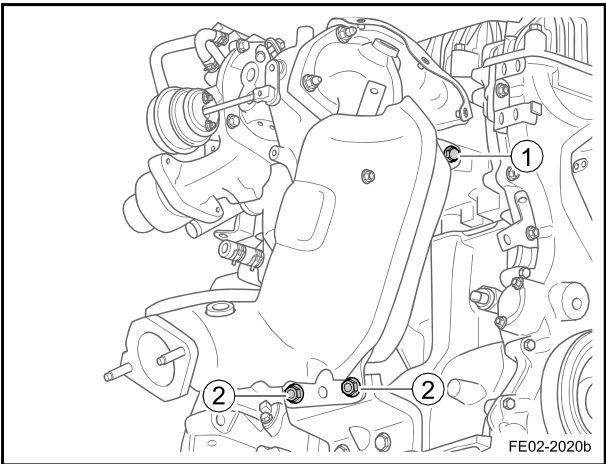


- 3 拆卸三元催化器及排气管与增压器固定螺母。

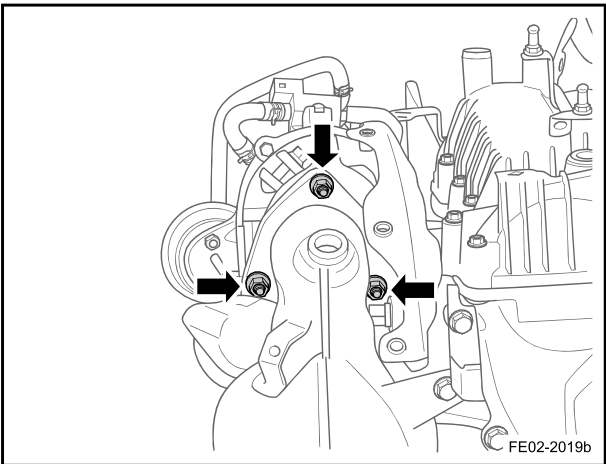

- 4 取下三元催化器及排气管和增压器连接催化器垫片。


注意

增压器连接催化器垫片为一次性使用件，每次拆卸后必须更换新件。

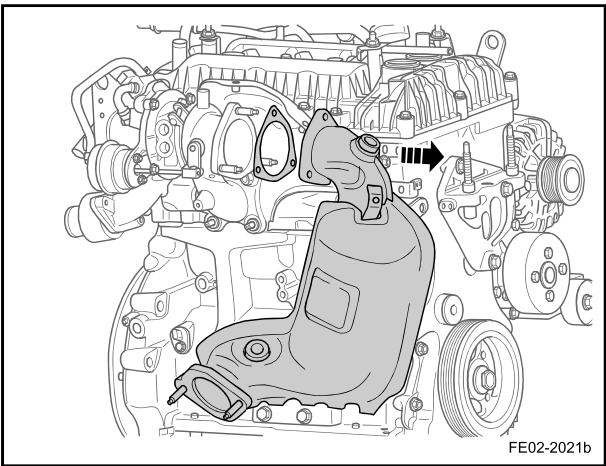

1.2.3.3 拆卸三元催化器支架

1 拆卸三元催化器支架固定螺栓。

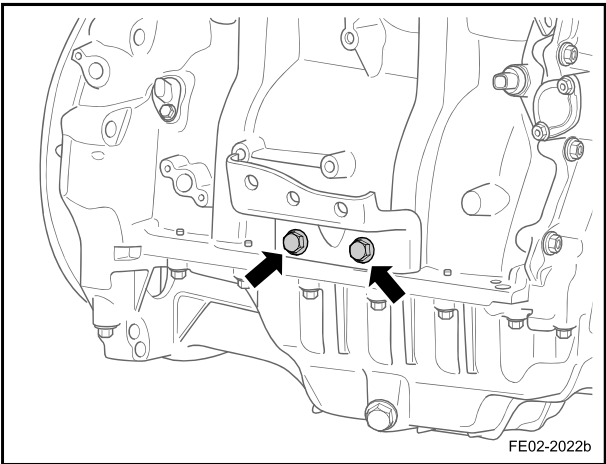

2 取下三元催化器支架。

