


1.2.41 组装排气歧管

1.2.41.1 组装三元催化器及排气管


按照表里指示的顺序进行安装。

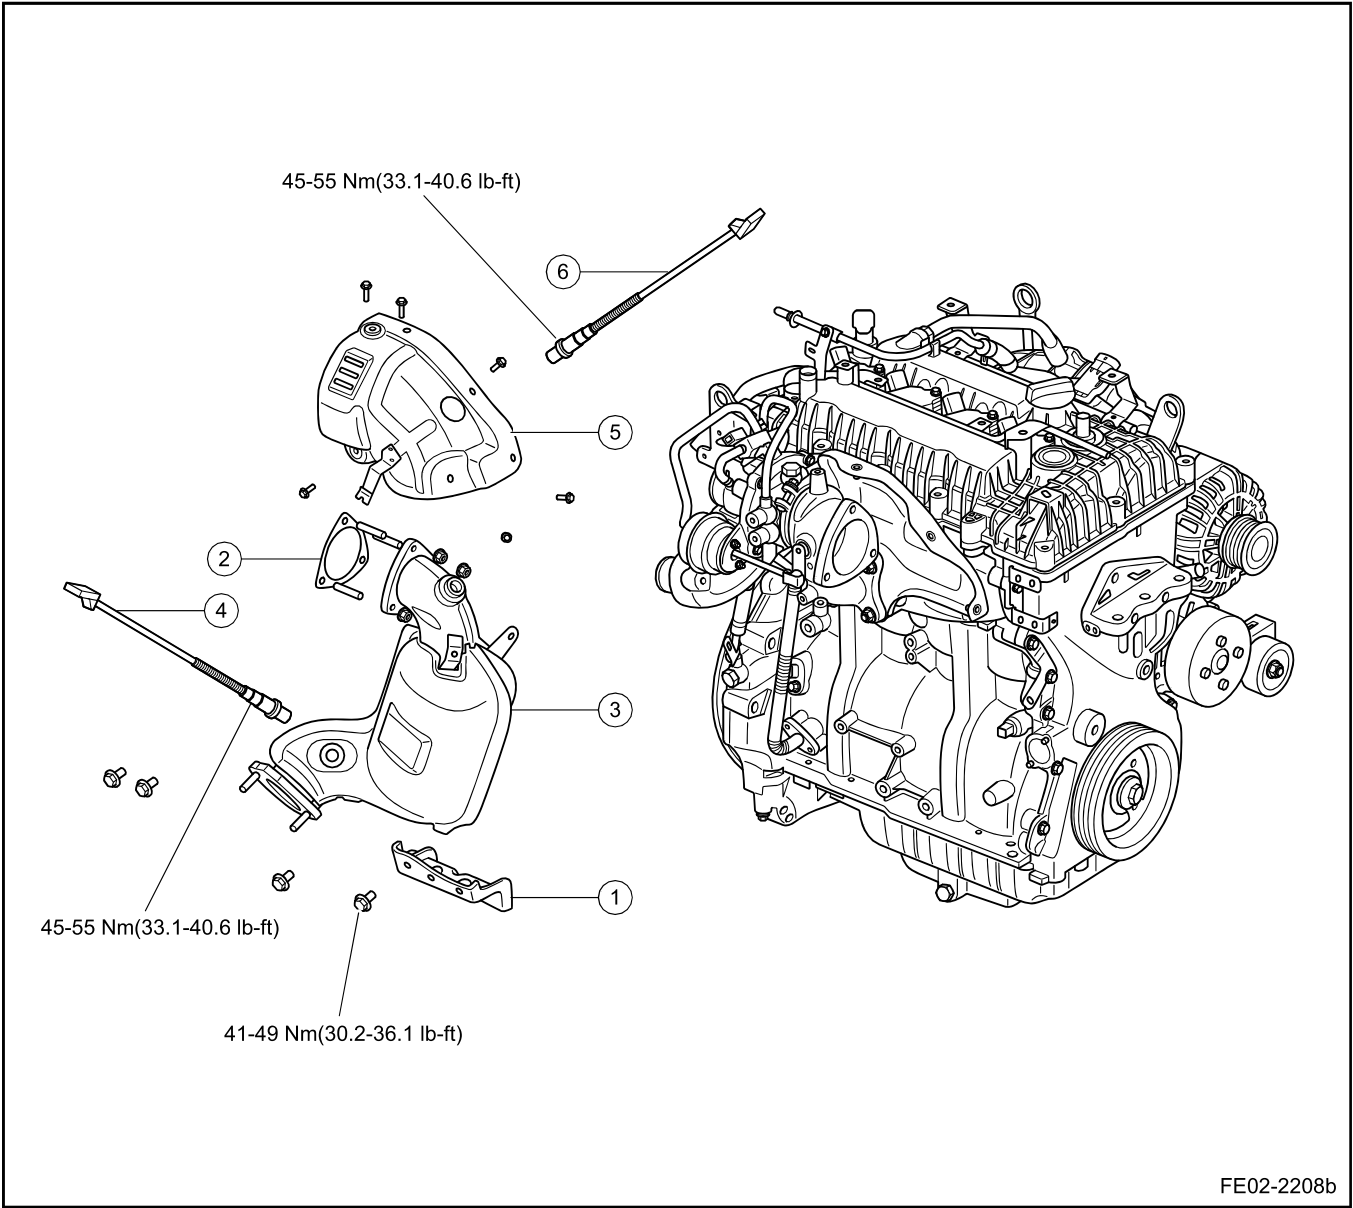

- | | |
|---------------|-----------|
| 1. 三元催化器支架 | 4. 后氧传感器 |
| 2. 增压器连接催化器垫片 | 5. 增压器隔热罩 |
| 3. 三元催化器及排气管 | 6. 前氧传感器 |

1.2.41.2 组装三元催化器支架


- 1 安装三元催化器支架。

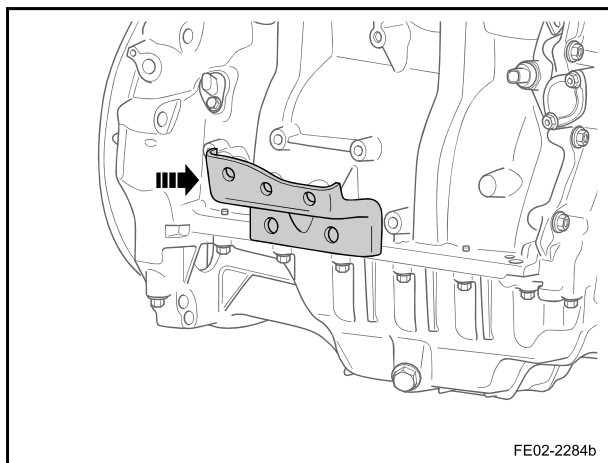

- 2 安装并紧固三元催化器支架固定螺栓。

力矩：

45 N.m (公制) 33.2 lb-ft (英制)


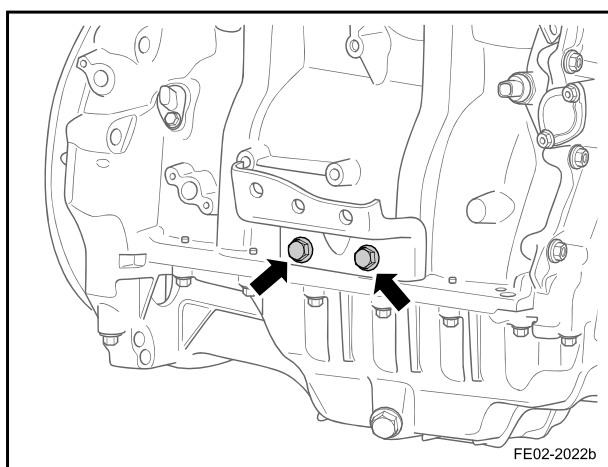


1.2.41.3 组装三元催化器及排气管

- 1 安装三元催化器及排气管和增压器连接催化器垫片。


注意

增压器连接催化器垫片为一次性使用件，每次拆卸后必须更换新件。

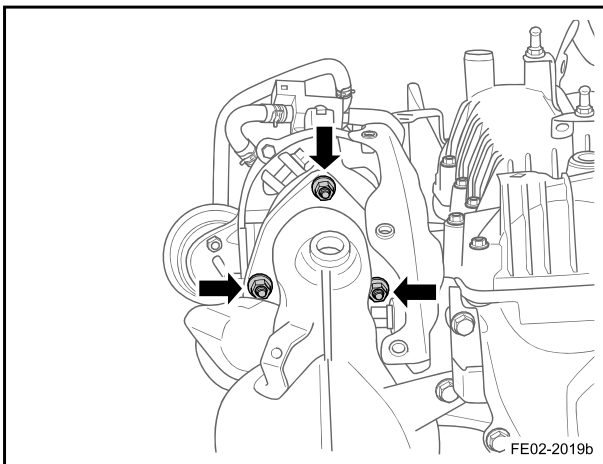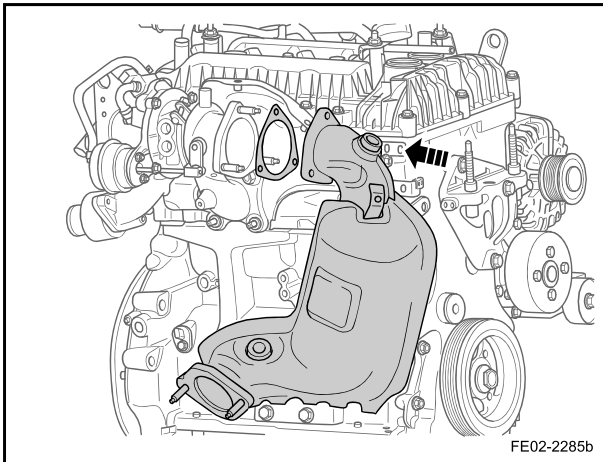

- 2 安装并紧固三元催化器及排气管与增压器固定螺母。

力矩：28 N.m(公制)20.6 lb-ft(英制)

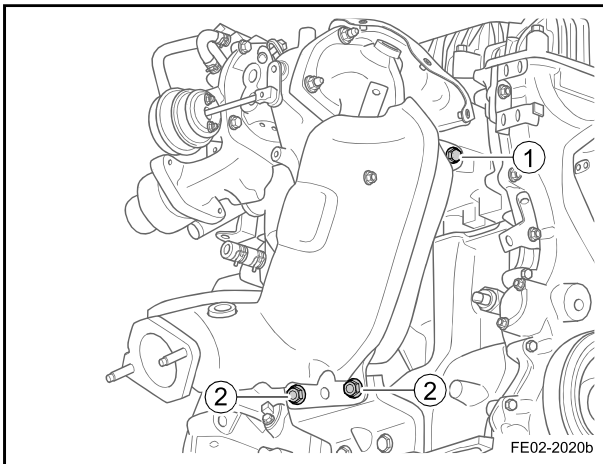

- 3 安装并紧固三元催化器及排气管与气缸盖固定螺栓1。

力矩：20 N.m(公制)14.8 lb-ft(英制)

- 4 安装并紧固三元催化器及排气管与三元催化器支架固定螺母2。

力矩：45 N.m(公制)33.2 lb-ft(英制)