


PEPS电源、接地、数据线

室内保险丝继电器盒

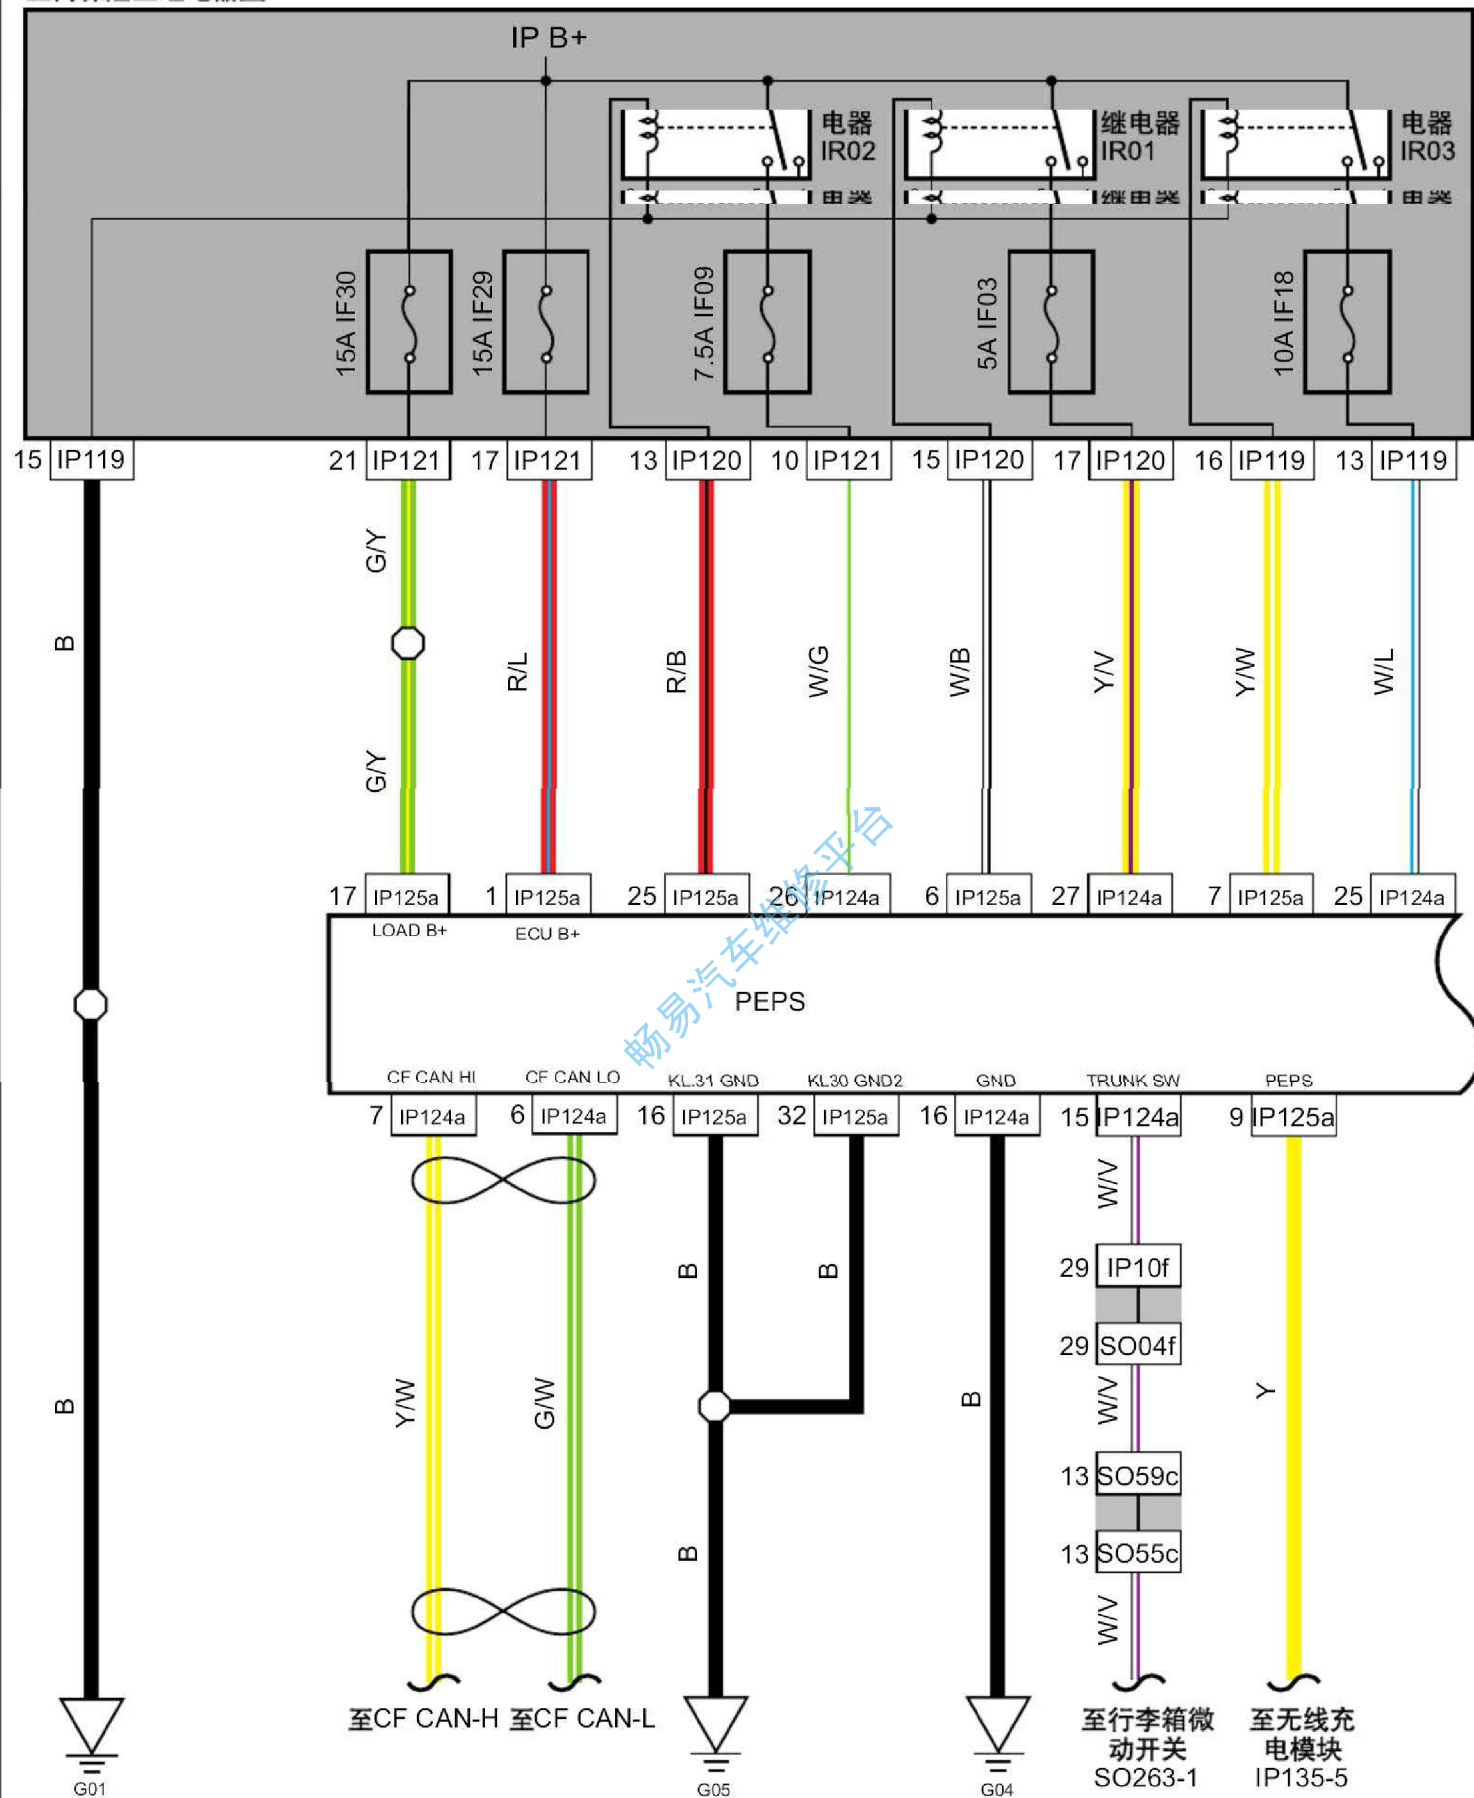


EF13-8023g


线束连接器	名称	页码
IP119	智能电器接线盒线束连接器E	
IP120	智能电器接线盒线束连接器F	
IP121	智能电器接线盒线束连接器G	
IP124a	PEPS控制器线束连接器1	
IP125a	PEPS控制器线束连接器2	
IP135	无线充电模块线束连接器	
SO263	行李箱微动开关线束连接器	
G01	仪表线束接地	
G04	仪表线束接地	
G05	仪表线束接地	

连接点	名称	页码
IP124a-6	至CF CAN-L	
IP124a-7	至CF CAN-H	
IP124a-15	至行李箱微动开关 SO263-1	
IP125a-9	至无线充电模块 IP135-5	

PEPS传感器和执行器1

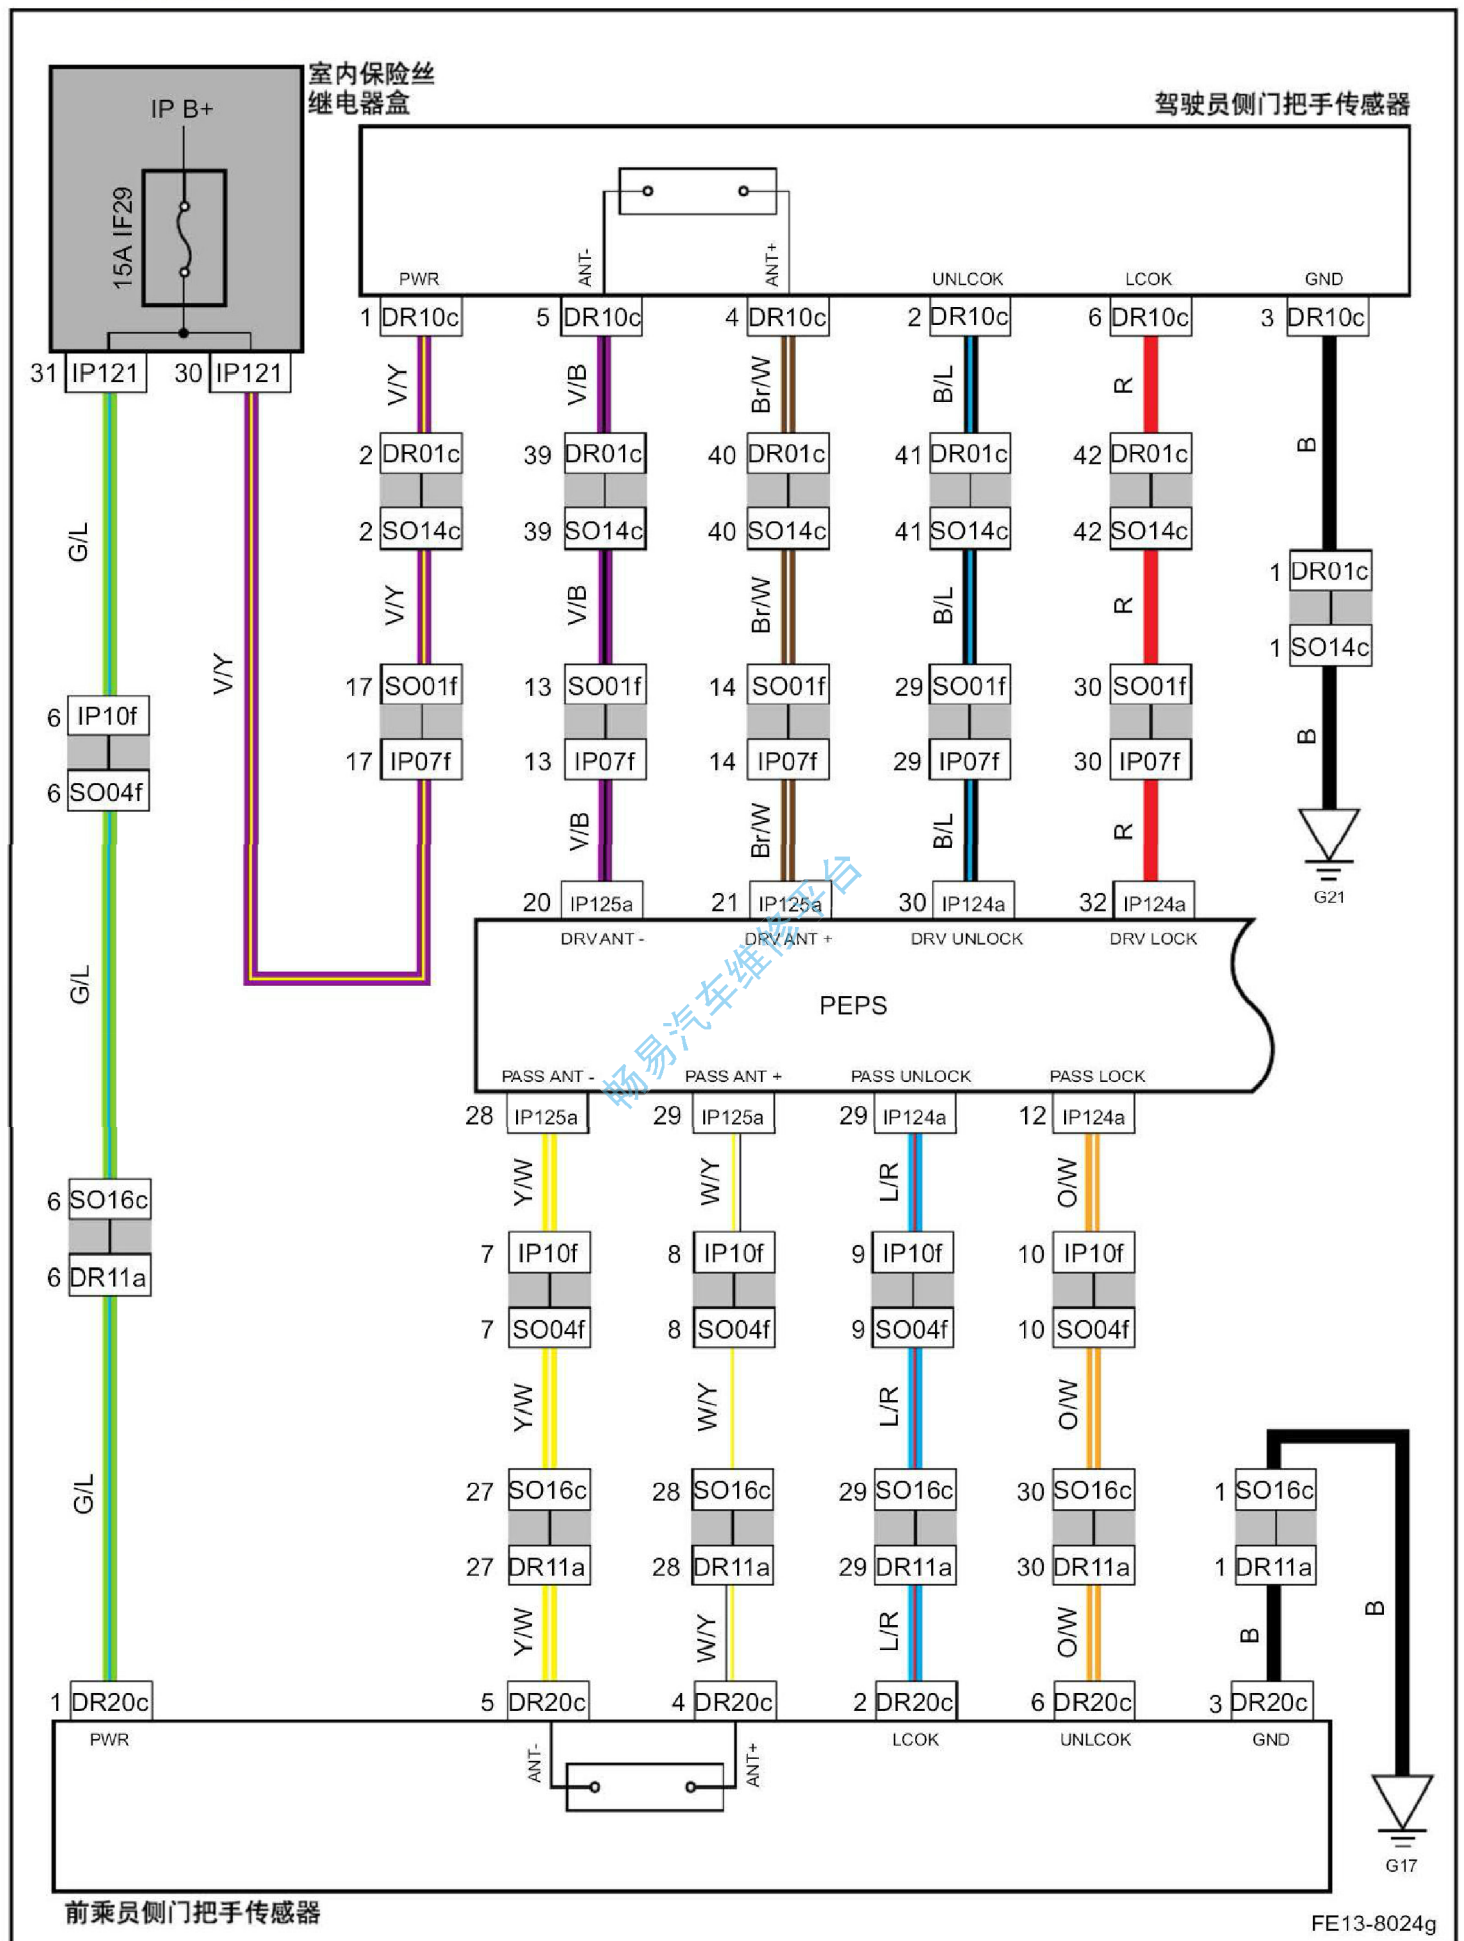

线束连接器	名称	页码
DR01c	驾驶员门线束接底板线束连接器	
DR10c	驾驶员侧门把手传感器线束连接器	
DR11a	前乘员门线束接底板线束连接器	
DR20c	前乘员侧门把手传感器线束连接器	
IP07f	仪表线束接底板线束连接器1	
IP10f	仪表线束接底板线束连接器4	
IP121	智能电器接线盒线束连接器G	
IP124a	PEPS控制器线束连接器1	
IP125a	PEPS控制器线束连接器2	
SO01f	底板线束接仪表盘线束连接器1	
SO04f	底板线束接仪表盘线束连接器4	
SO14c	底板线束接驾驶员门线束连接器	
SO16c	底板线束接前乘员门线束连接器	
G17	底板线束接地	
G21	底板线束接地	

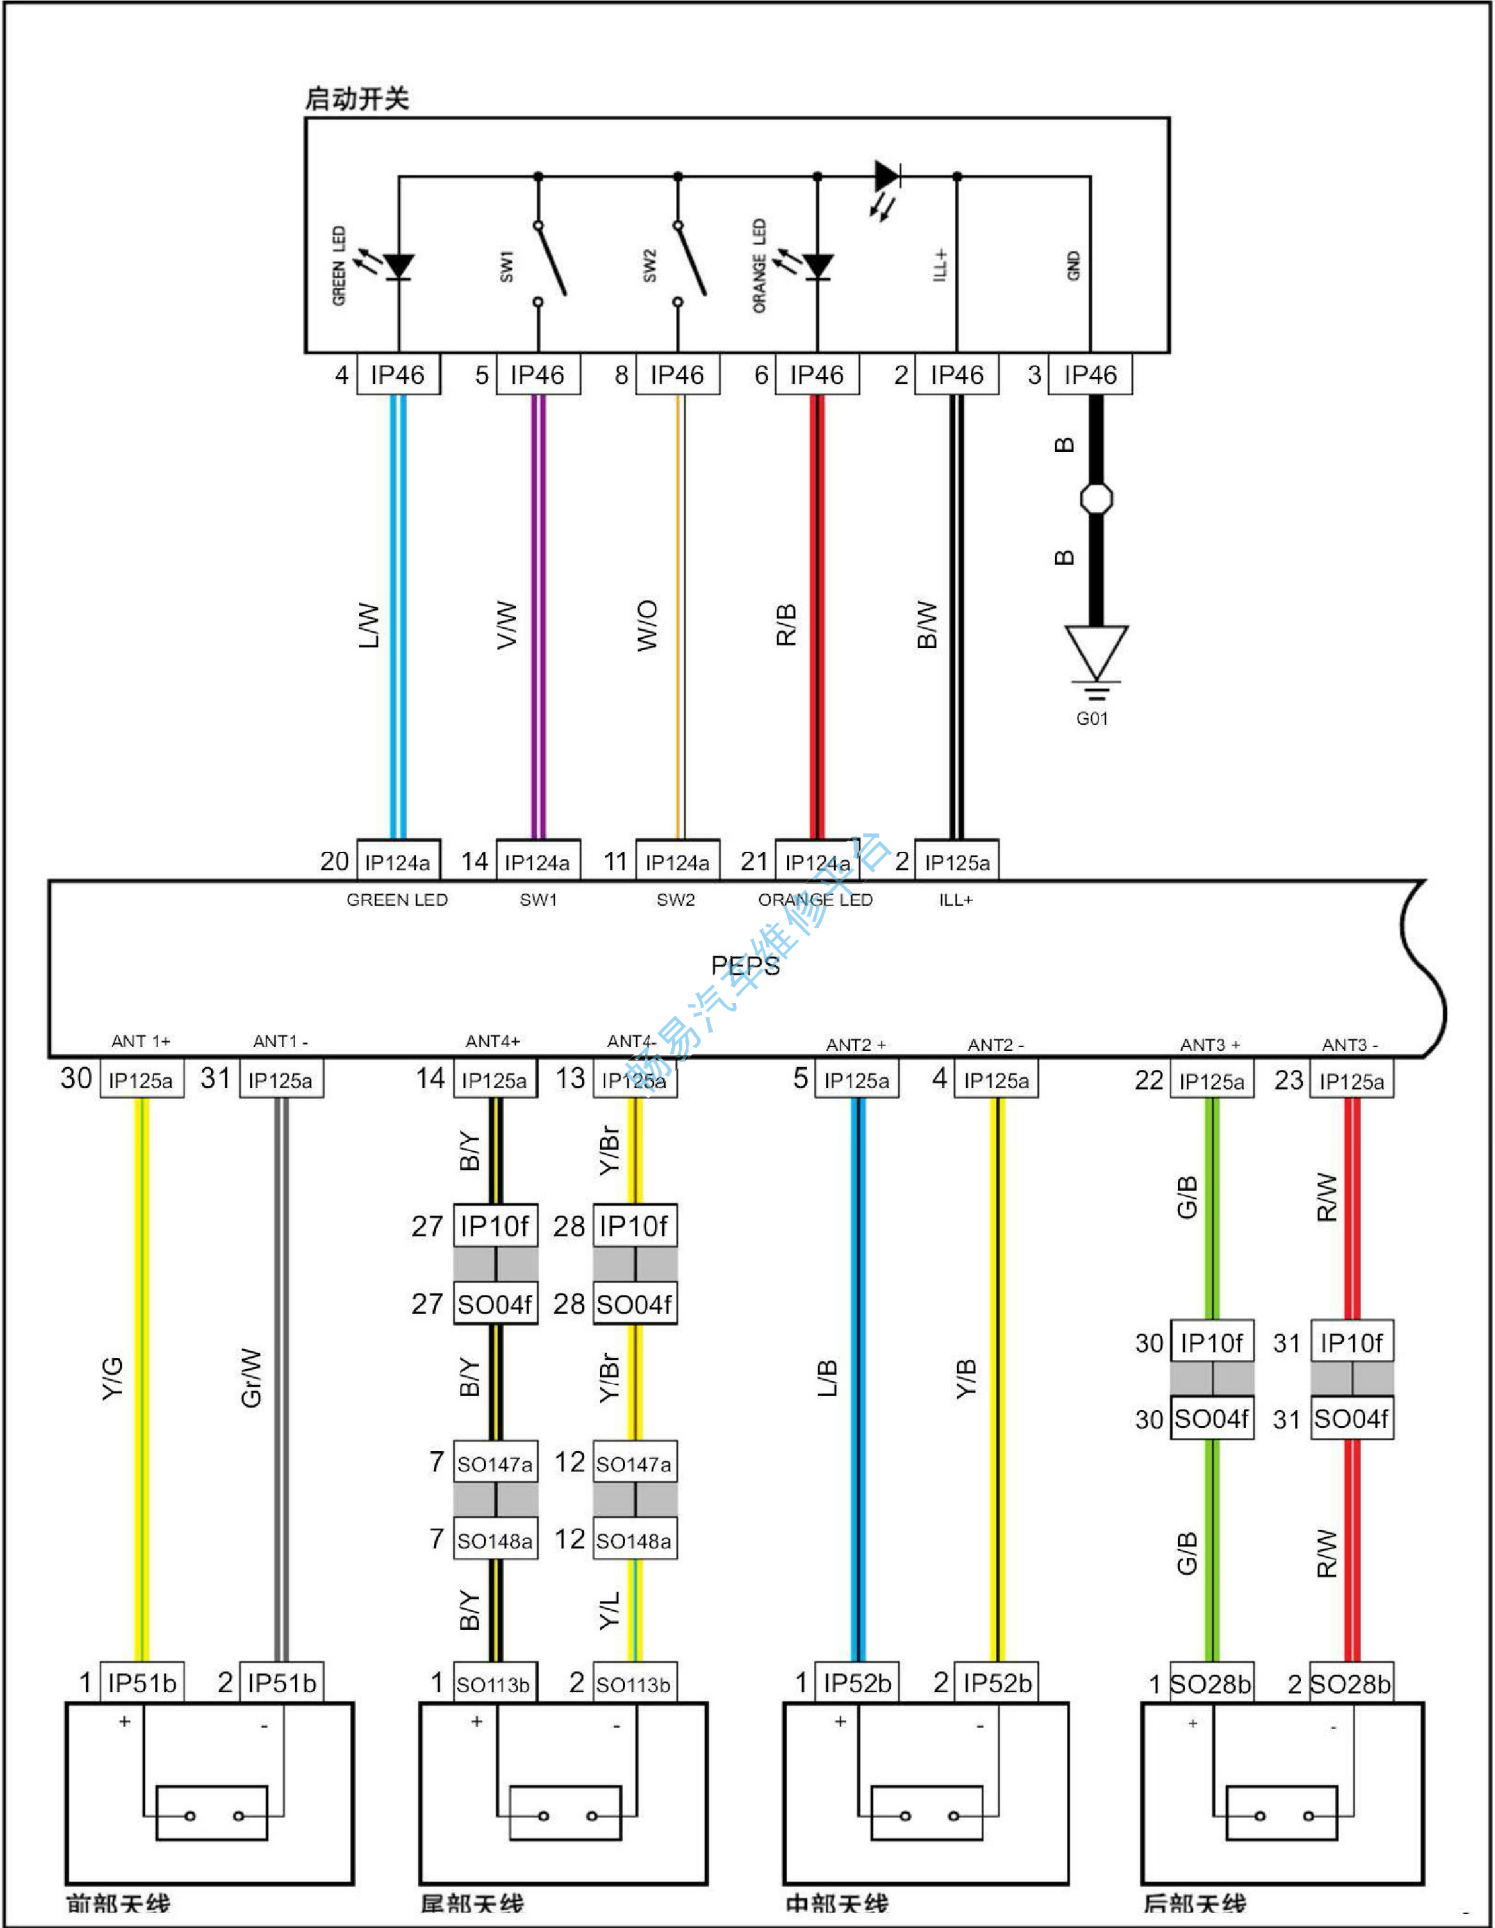

线束连接器	名称	页码
IP10f	仪表线束接底板线束连接器4	
IP46	启动开关线束连接器	
IP51b	前部天线线束连接器	
IP52b	中部天线线束连接器	
IP124a	PEPS控制器线束连接器1	
IP125a	PEPS控制器线束连接器2	
SO04f	底板线束接仪表线束连接器4	
SO28b	后部天线线束连接器	
SO113b	尾部天线线束连接器	
SO147a	底板线束接后保线束连接器	
SO148a	后保线束接底板线束连接器	
G01	仪表线束接地	