



自动空调电源、接地、数据线

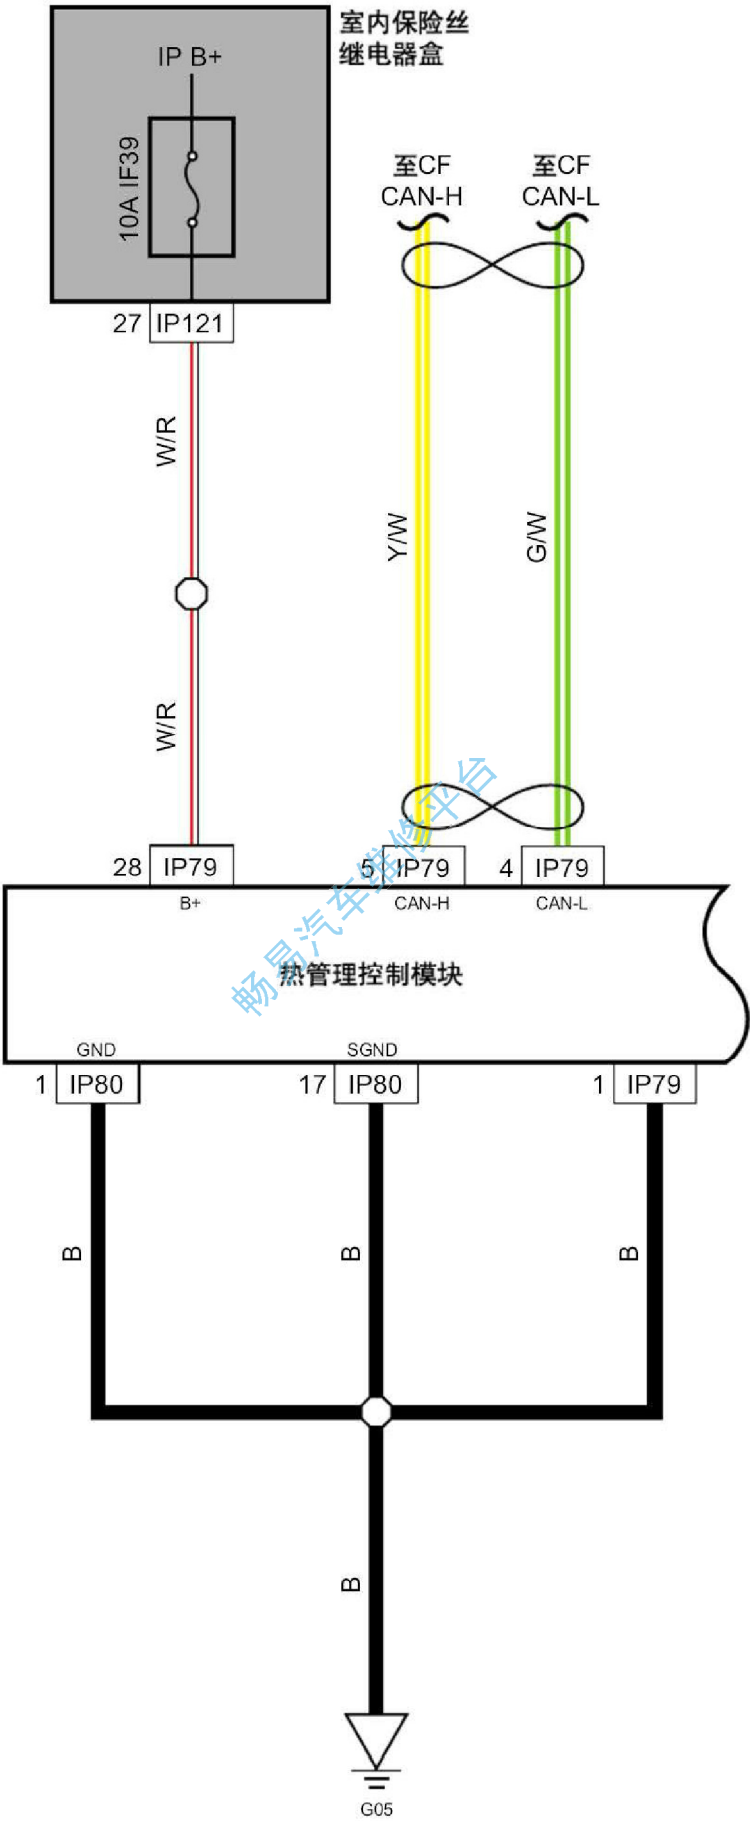

线束连接器	名称	页码
IP79	热管理控制模块线束连接器1	
IP80	热管理控制模块线束连接器2	
IP121	智能电器接线盒线束连接器G	
G05	仪表线束接地	


连接点	名称	页码
IP79-4	至CF CAN-L	
IP79-5	至CF CAN-H	

自动空调压力开关、鼓风机

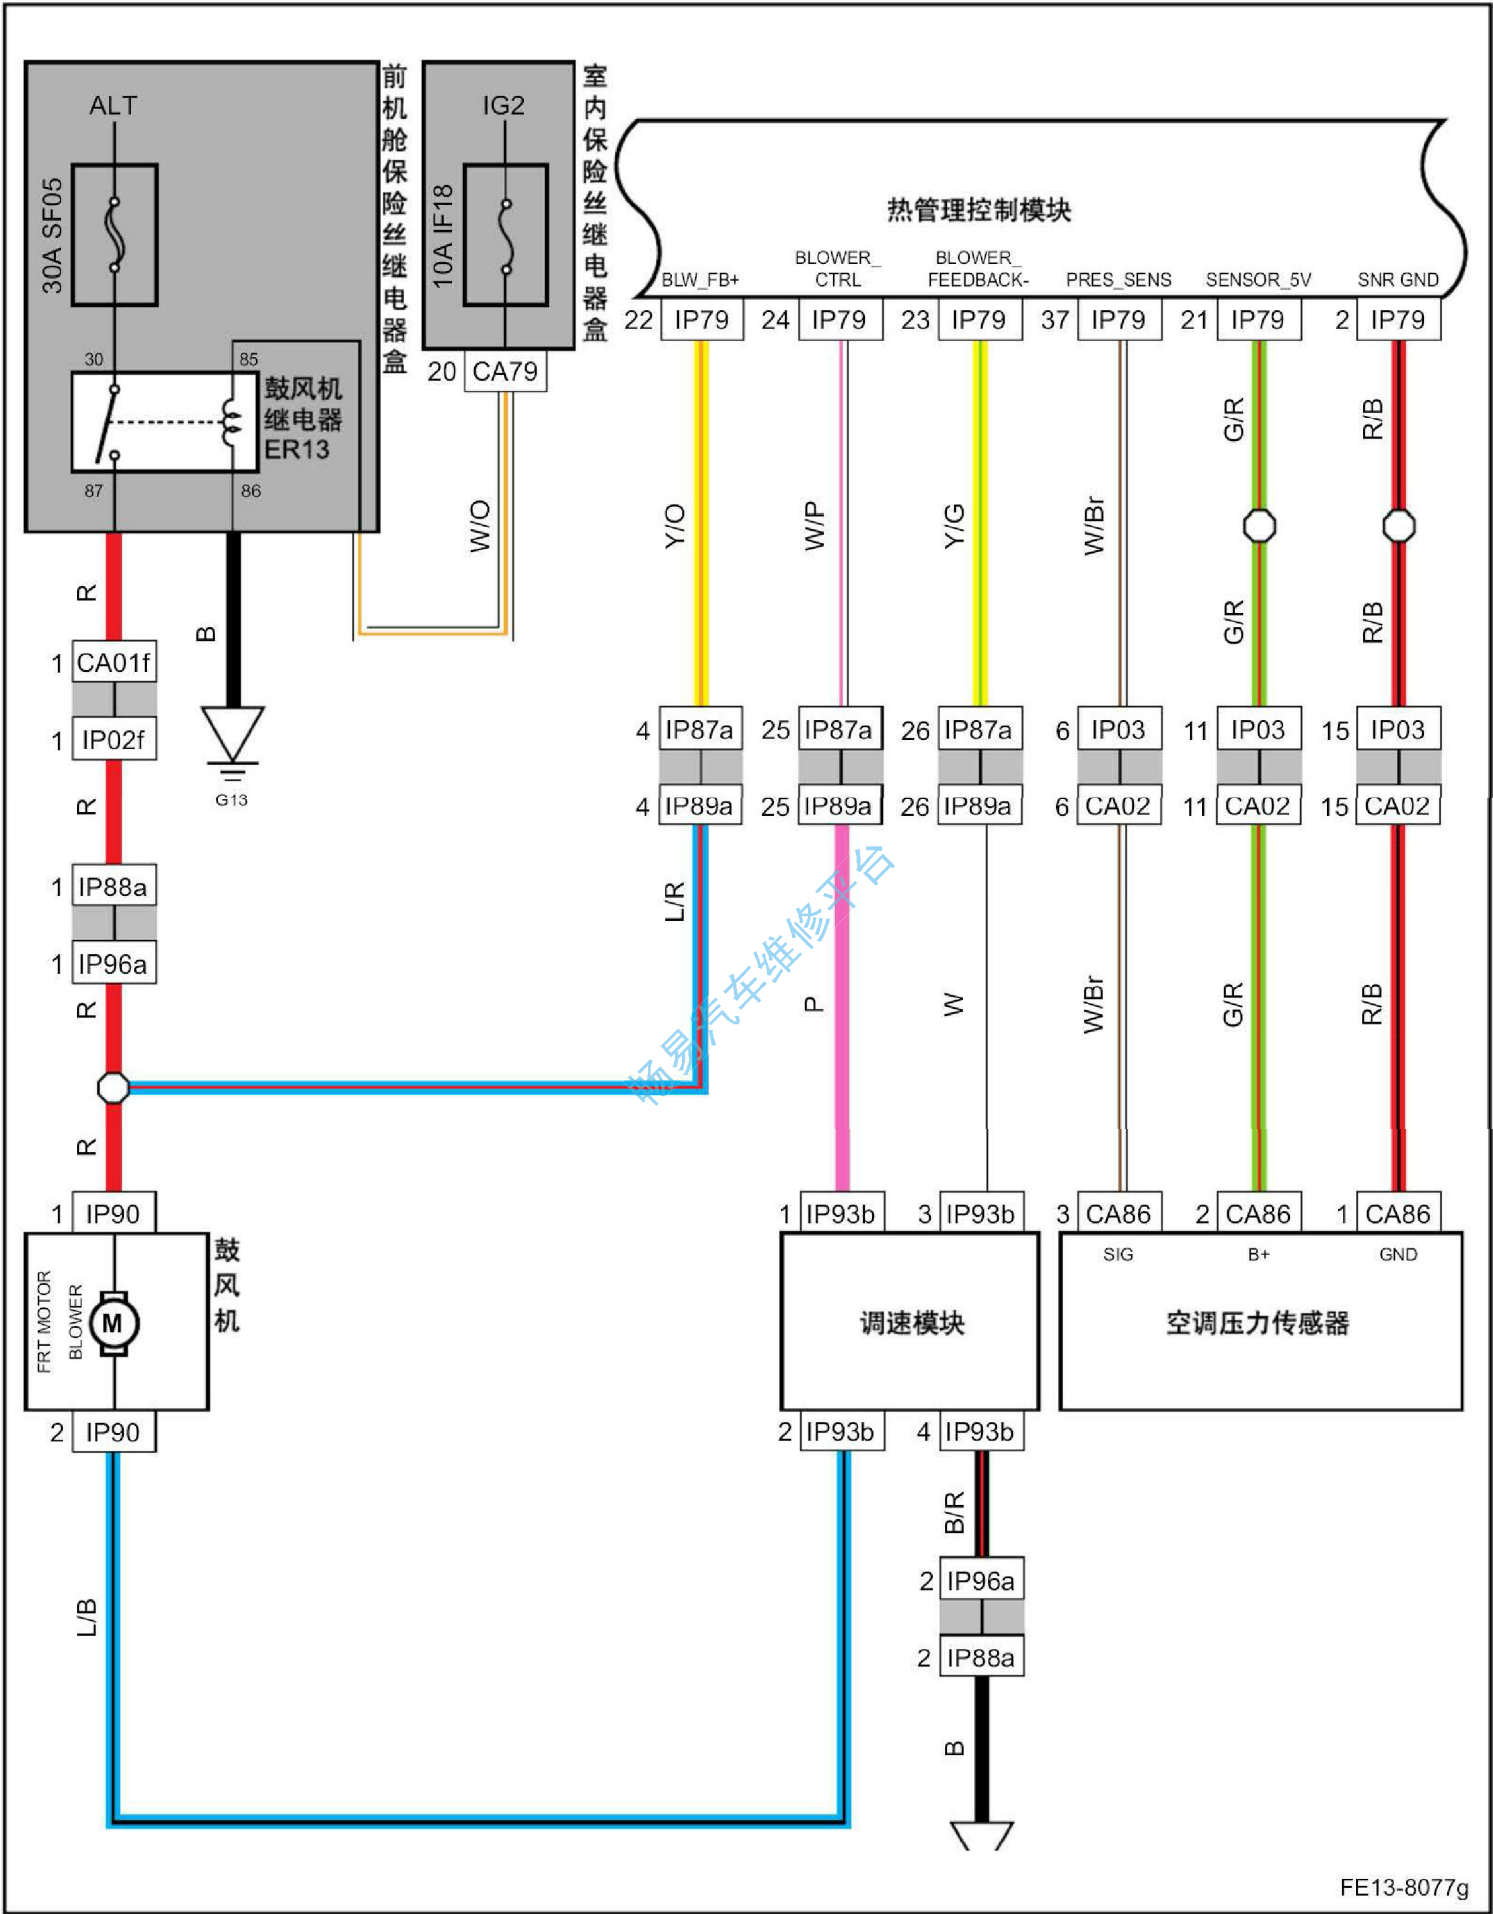

线束连接器	名称	页码
CA02	机舱线束接仪表线束连接器2	
CA79	智能电器接线盒线束连接器B	
CA86	空调压力传感器线束连接器	
IP03	仪表线束接机舱线束连接器2	
IP79	热管理控制模块线束连接器1	
IP87a	仪表线束接自动空调线束连接器A	
IP88a	仪表线束接自动空调线束连接器B	
IP89a	自动空调线束接仪表线束连接器A	
IP90	鼓风机线束连接器	
IP93b	调速模块线束连接器	
IP96a	自动空调线束接仪表线束连接器B	
G09	仪表线束接地	
G13	前机舱线束接地	

自动空调模式控制

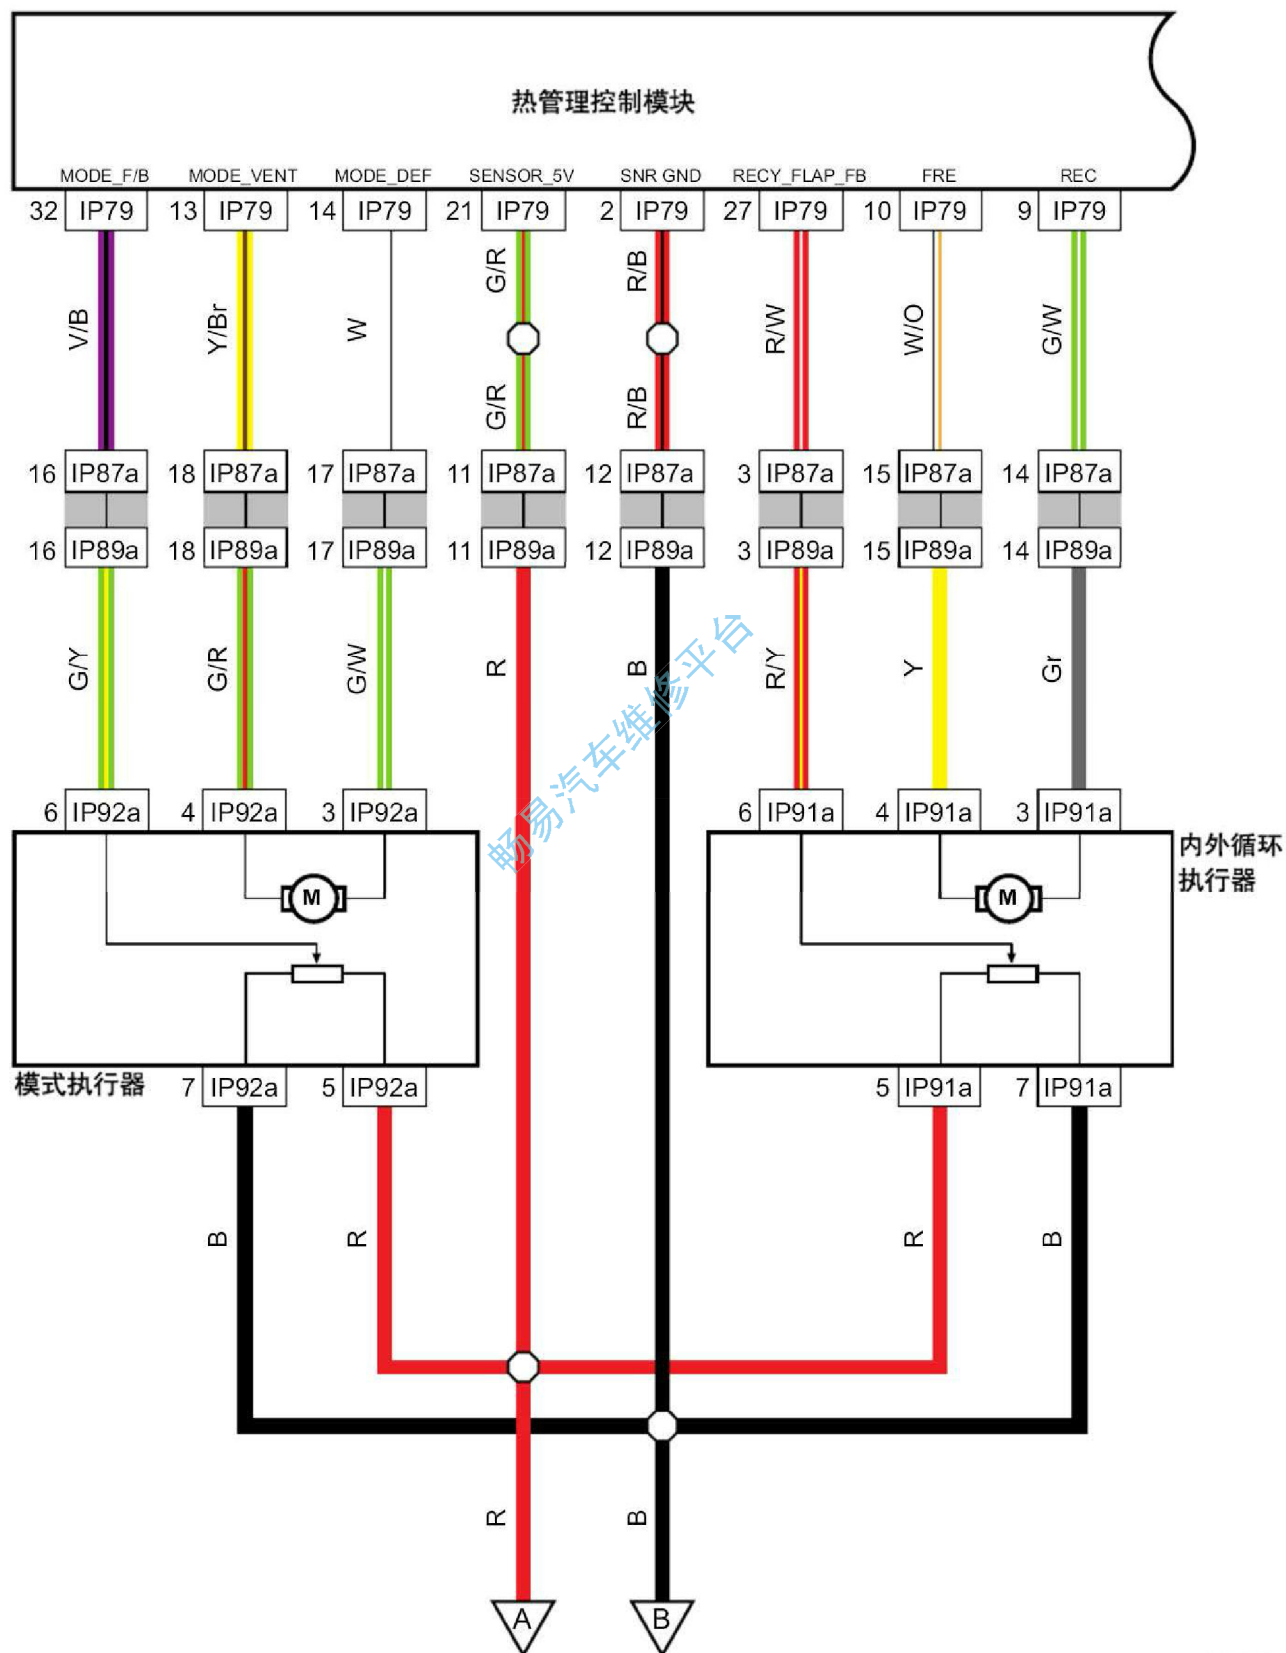


1 L13-007-09


线束连接器	名称	页码
IP79	热管理控制模块线束连接器1	
IP87a	仪表线束接自动空调线束连接器A	
IP89a	自动空调线束接仪表线束连接器A	
IP91a	内外循环执行器线束连接器	
IP92a	模式执行器线束连接器	

连接点	名称	页码
A	—	
B	—	

自动空调压缩机控制

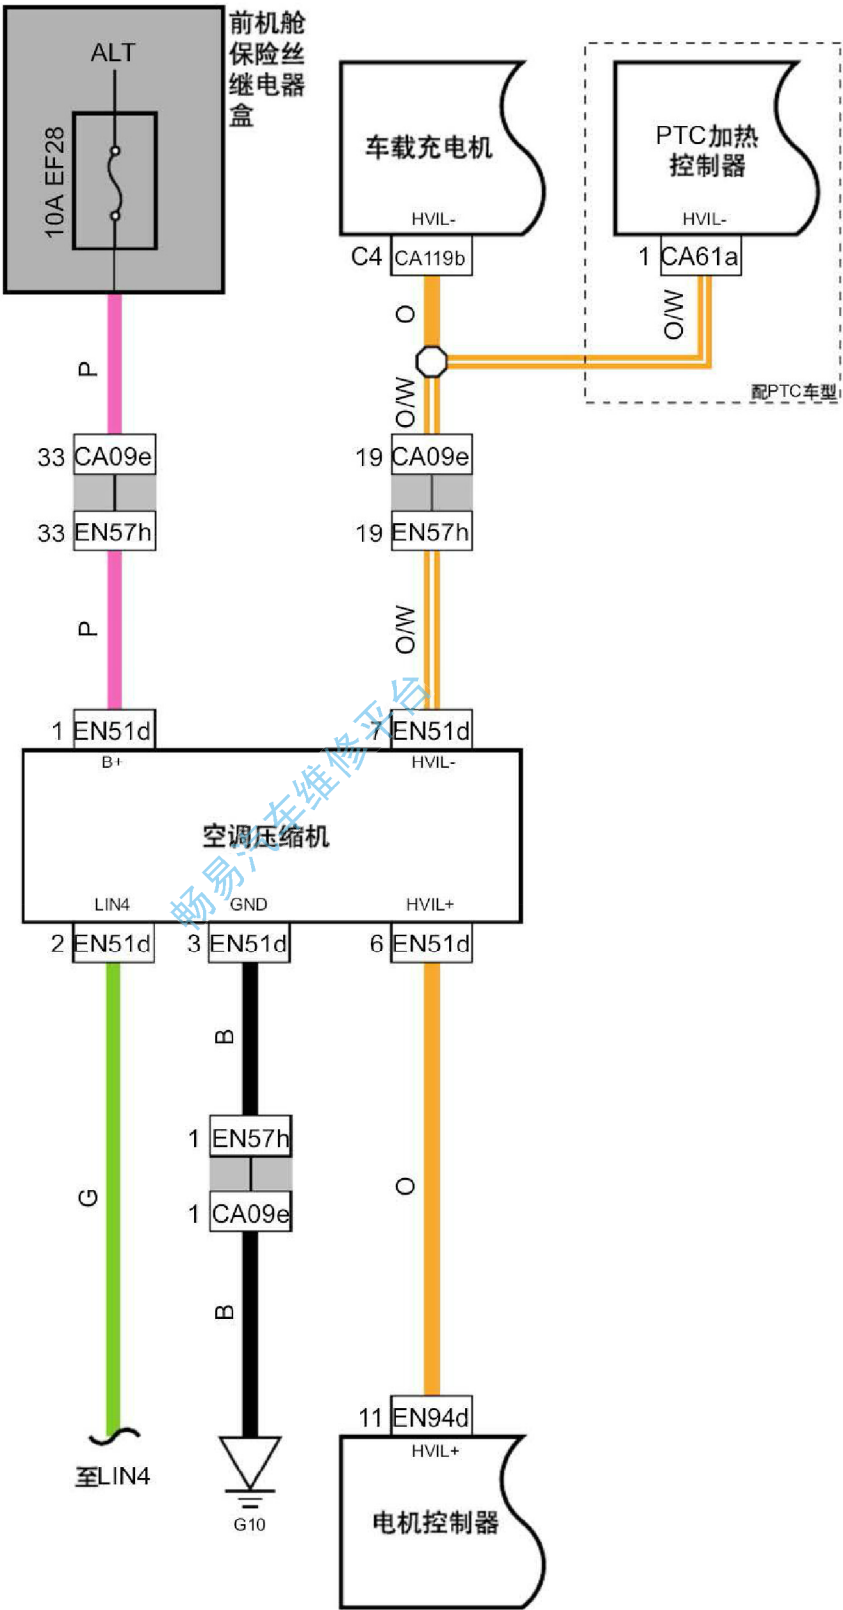


线束连接器	名称	页码
CA09e	机舱线束接发动机线束连接器	
CA61a	接PTC加热控制器线束连接器2	
CA119b	车载充电电机线束连接器	
EN51d	空调压缩机线束连接器	
EN57h	发动机线束接机舱线束连接器	
G10	发动机线束接地	
连接点	名称	页码
EN51d-2	至LIN4	

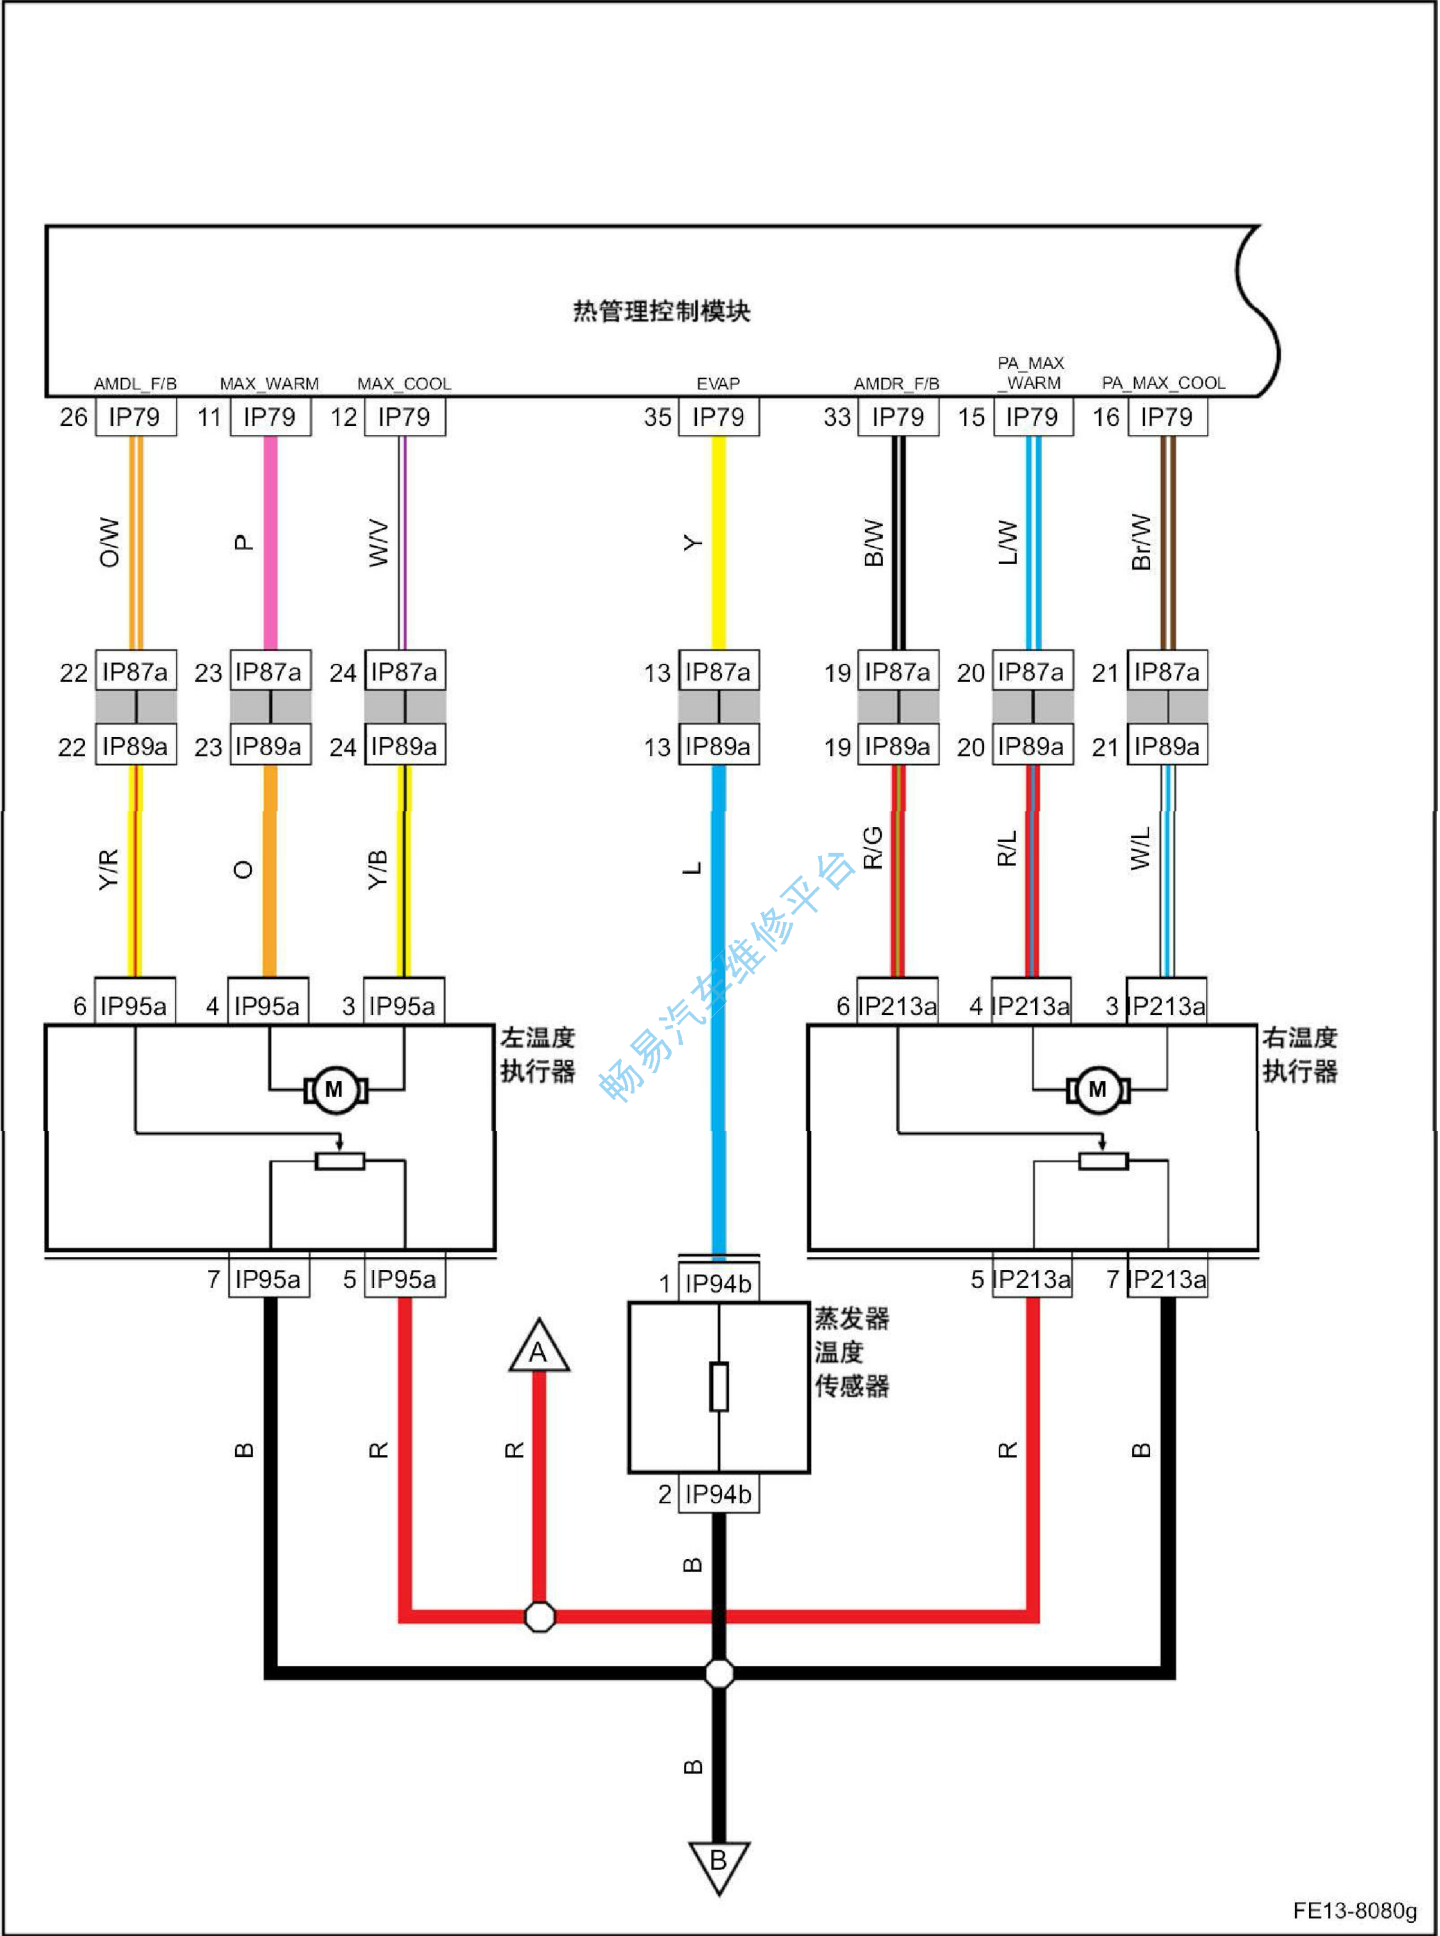

线束连接器	名称	页码
IP79	热管理控制模块线束连接器1	
IP87a	仪表线束接自动空调线束连接器A	
IP89a	自动空调线束接仪表线束连接器A	
IP95a	左温度执行器线束连接器	
IP94b	蒸发器温度传感器线束连接器	
IP213a	右温度执行器线束连接器	


连接点	名称	页码
A	—	
B	—	

自动空调温度控制2

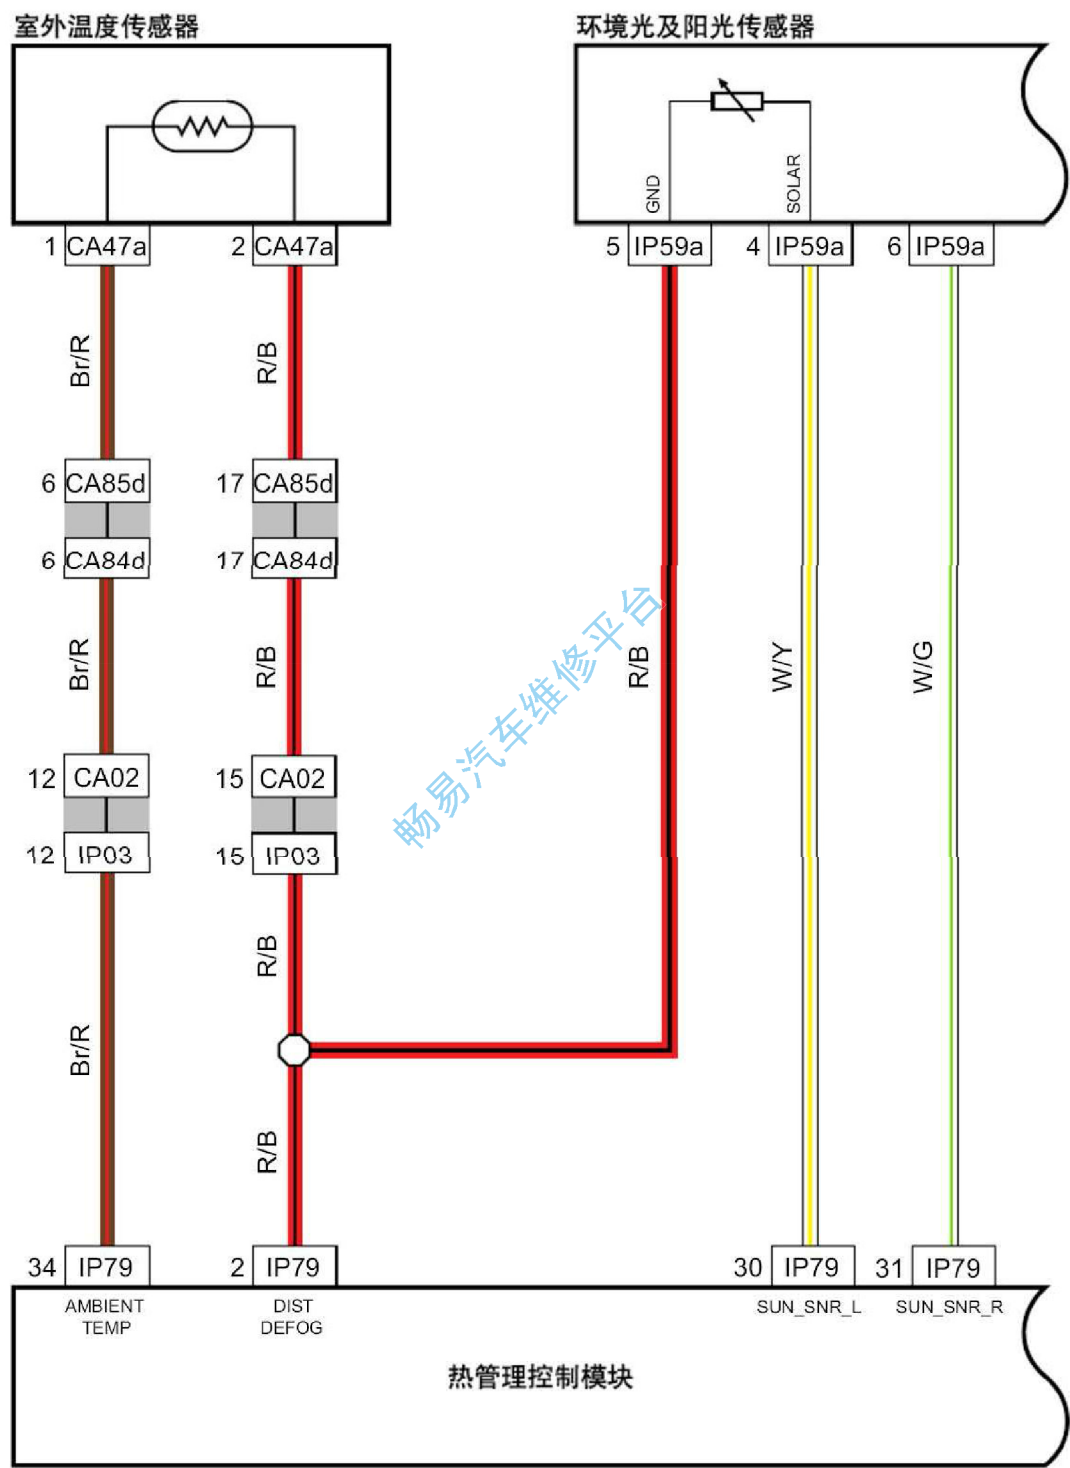

线束连接器		名称	页码
CA02		机舱线束接仪表线束连接器2	
CA47a		室外温度传感器线束连接器	
CA84d		机舱线束接前保线束连接器	
CA85d		前保线束接机舱线束连接器	
IP03		仪表线束接机舱线束连接器2	
IP59a		环境光及阳光传感器线束连接器	
IP79		热管理控制模块线束连接器1	

自动空调热交换控制¹

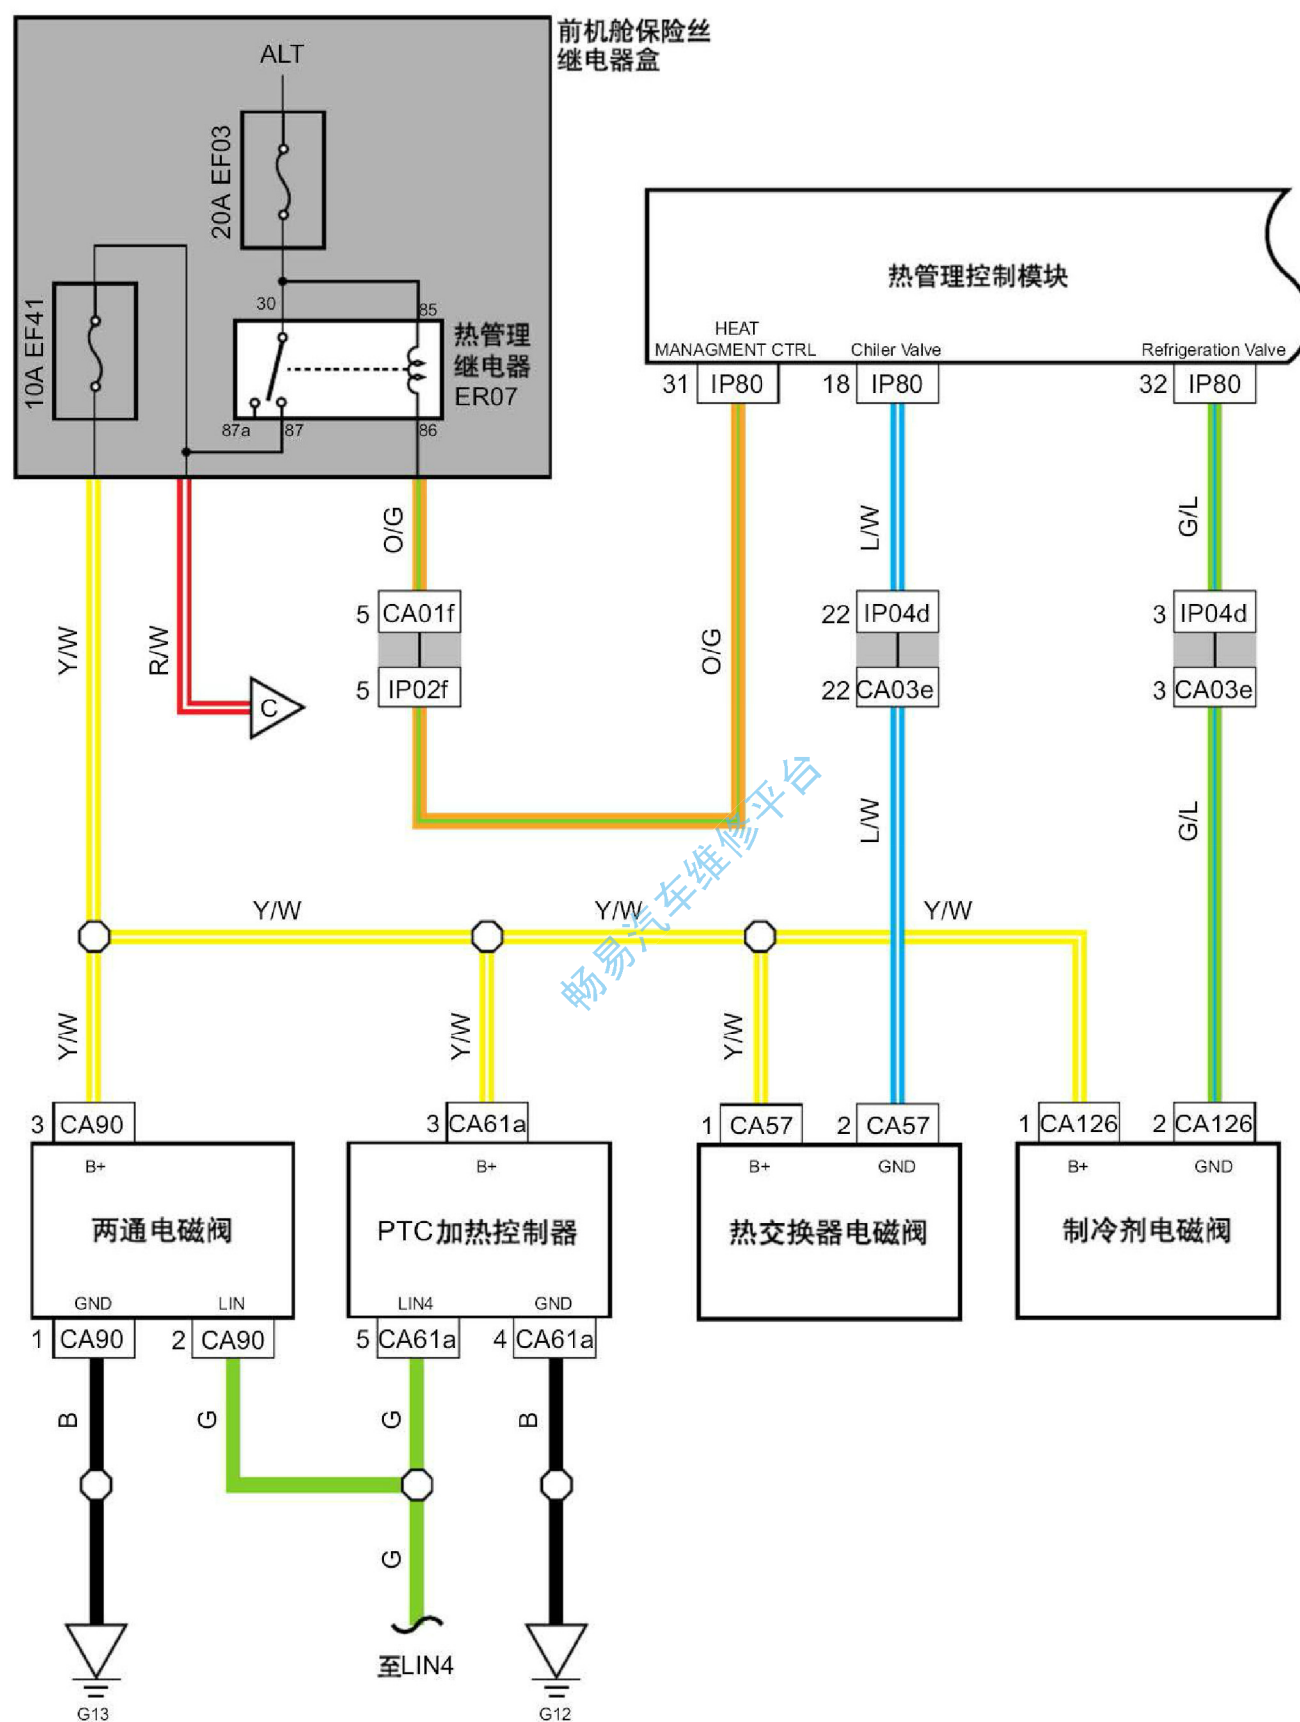


FE13-8082g

线束连接器	名称	页码
CA01f	机舱线束接仪表线束连接器1	
CA03e	机舱线束接仪表线束连接器3	
CA57	热交换器电磁阀线束连接器	
CA61a	接PTC加热控制器线束连接器2	
CA90	两通电磁阀线束连接器	
CA126	制冷剂电磁阀线束连接器	
IP02f	仪表线束接机舱线束连接器1	
IP04d	仪表线束接机舱线束连接器3	
IP80	热管理控制模块线束连接器2	
G12	仪表线束接地	
G13	前机舱线束接地	

连接点	名称	页码
C	—	
CA61a-5	至LIN4	
CA90-2	至LIN4	

畅易汽车维修平台


自动空调热交换控制2

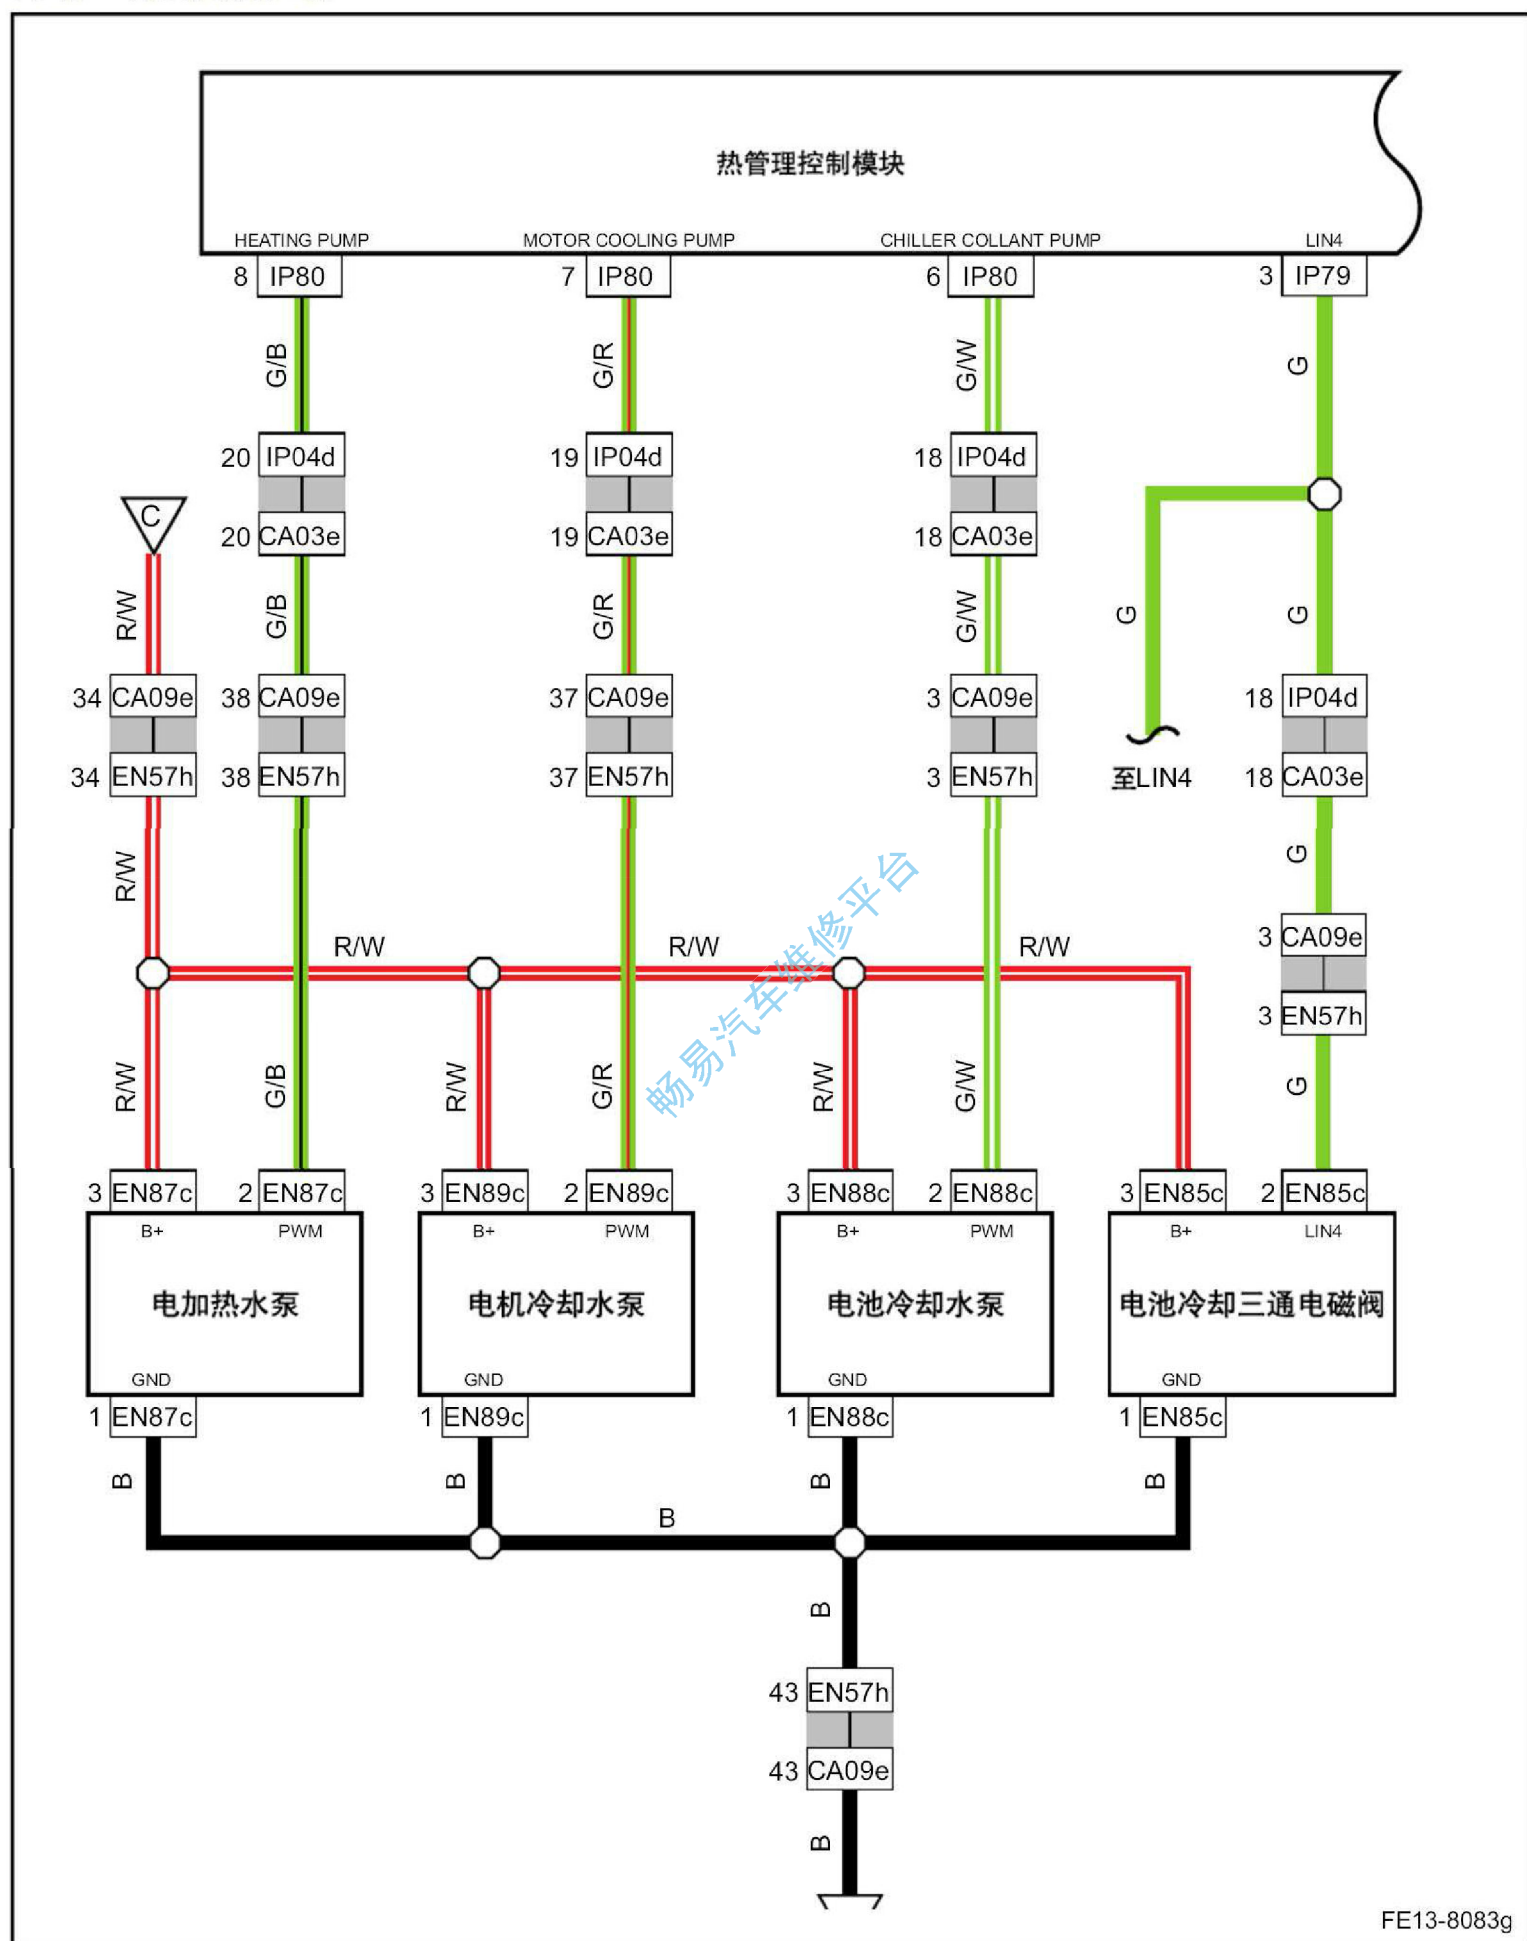

线束连接器	名称	页码
CA03e	机舱线束接仪表线束连接器3	
CA09e	机舱线束接发动机线束连接器	
EN57h	发动机线束接机舱线束连接器	
EN85c	电池冷却三通电磁阀线束连接器	
EN87c	电加热水泵线束连接器	
EN88c	电池冷却水泵线束连接器	
EN89c	电机冷却水泵线束连接器	
IP04d	仪表线束接机舱线束连接器3	
IP79	热管理控制模块线束连接器1	
IP80	热管理控制模块线束连接器2	
G13	前机舱线束接地	


连接点	名称	页码
C	至上一页C	
IP79-3	至LIN4	

除霜控制系统

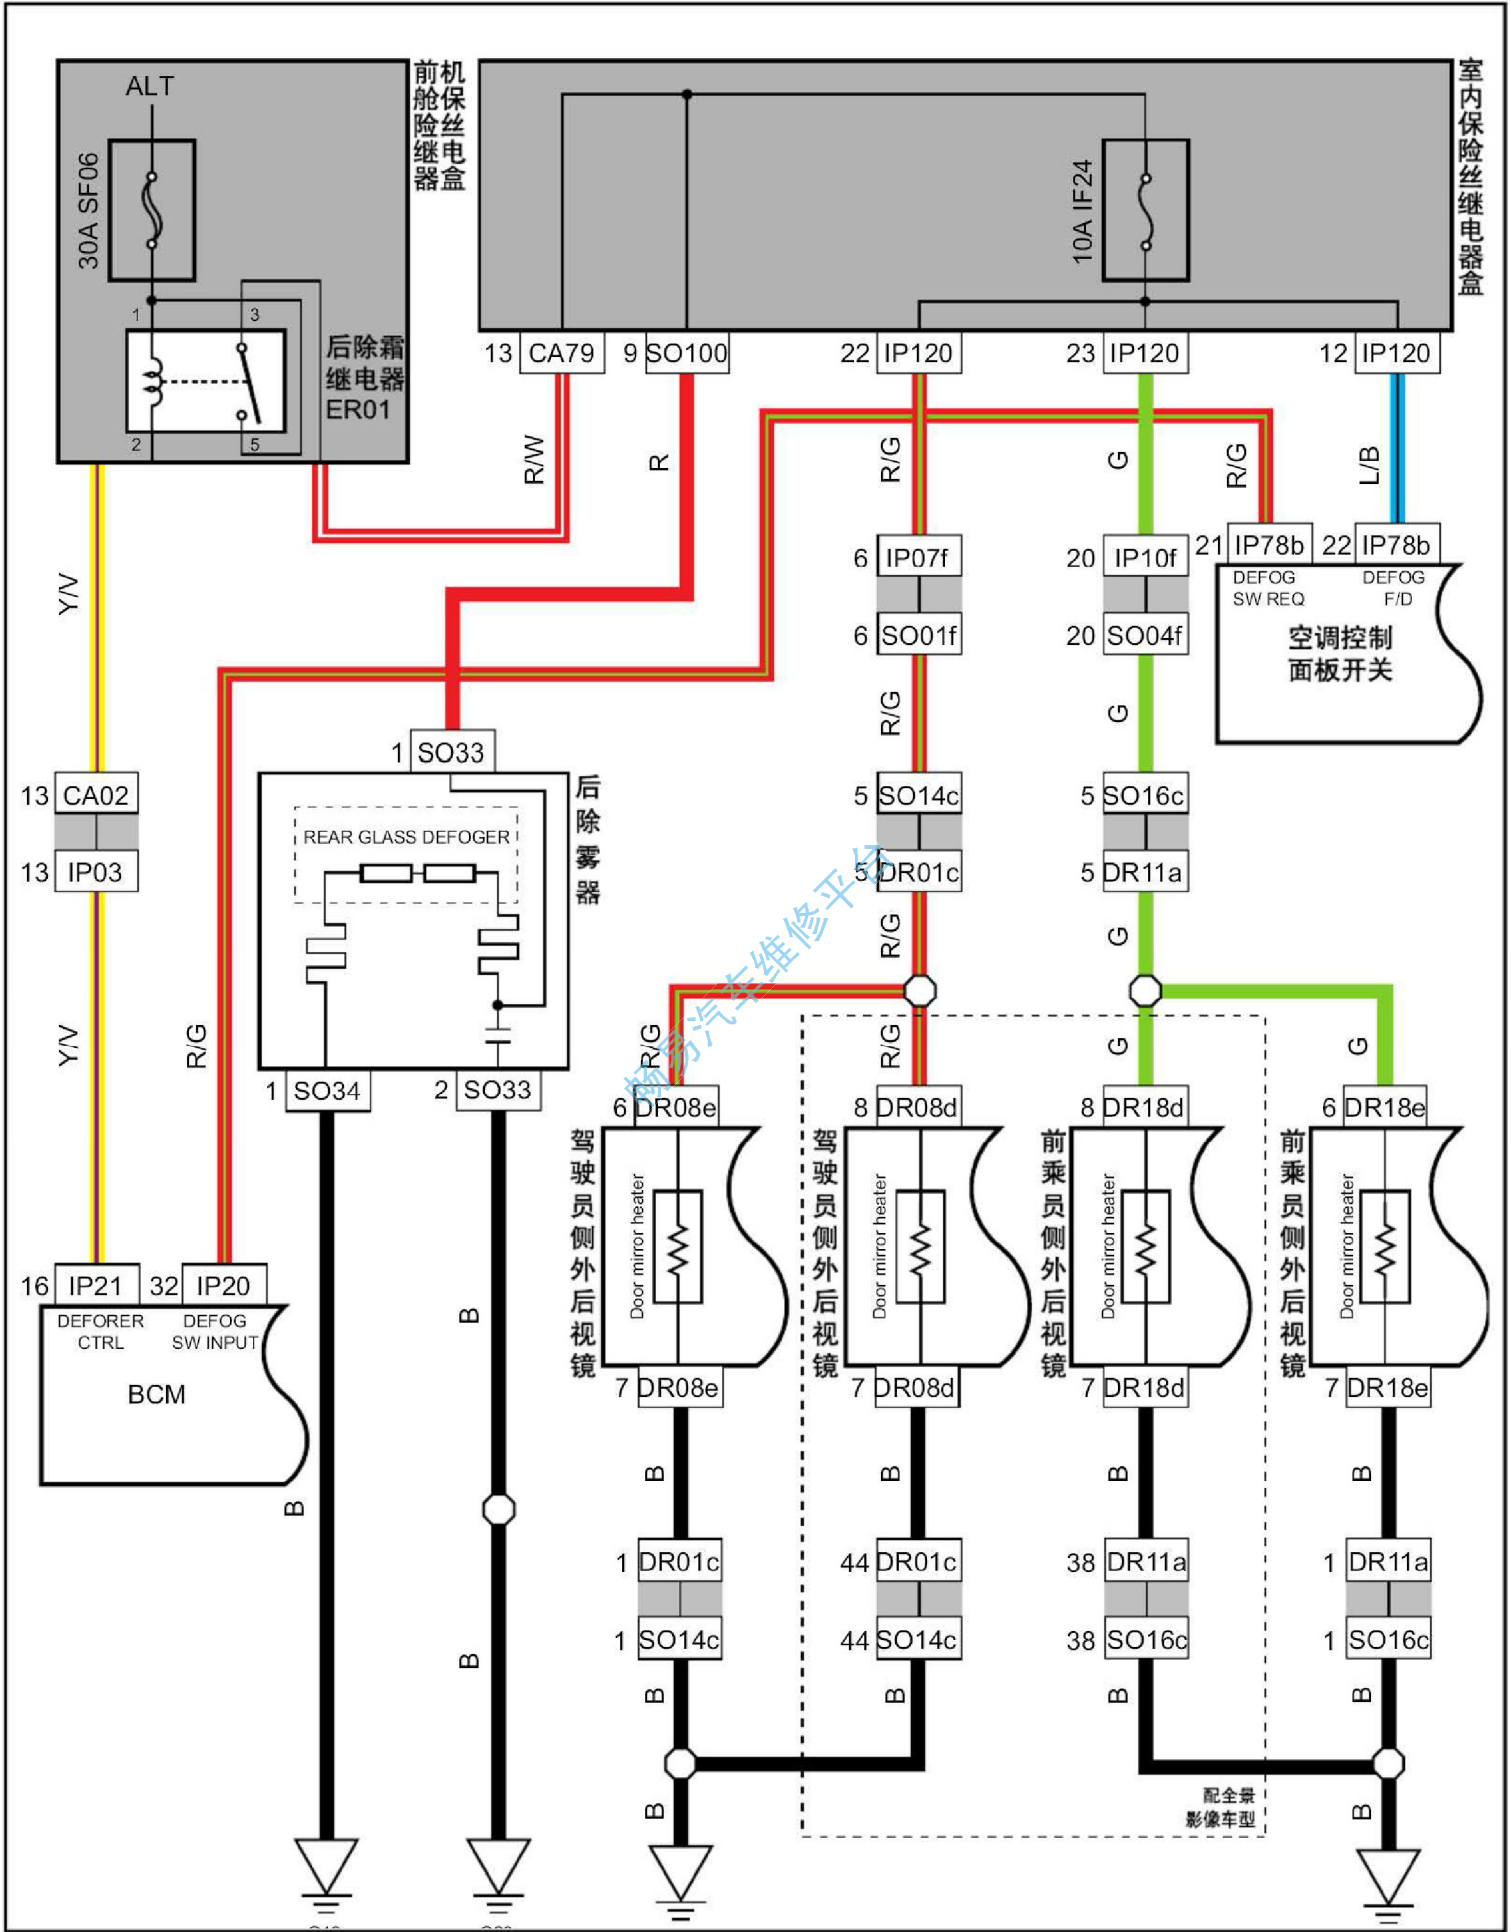


线束连接器	名称	页码
CA02	机舱线束接仪表线束连接器2	
CA03e	机舱线束接仪表线束连接器3	
CA79	智能电器接线盒线束连接器B	
DR01c	驾驶员门线束接底板线束连接器	
DR08d	驾驶员侧外后视镜线束连接器	
DR08e	驾驶员侧外后视镜线束连接器	
DR11a	前乘员门线束接底板线束连接器	
DR18d	前乘员侧外后视镜线束连接器	
DR18e	前乘员侧外后视镜线束连接器	
IP03	仪表线束接机舱线束连接器2	
IP04d	仪表线束接机舱线束连接器3	
IP07f	仪表线束接底板线束连接器1	
IP10f	仪表线束接底板线束连接器4	
IP20	车身控制模块线束连接器1	
IP21	车身控制模块线束连接器2	
IP78b	空调控制面板开关线束连接器	
IP120	智能电器接线盒线束连接器F	
SO01f	底板线束接仪表线束连接器1	
SO16c	底板线束接前乘员门线束连接器	
SO33	后除雾器线束连接器（正）	
SO100	智能电器接线盒线束连接器C	
G17	底板线束接地	
G18	底板线束接地	
G20	底板线束接地	
G21	底板线束接地	

空气净化器

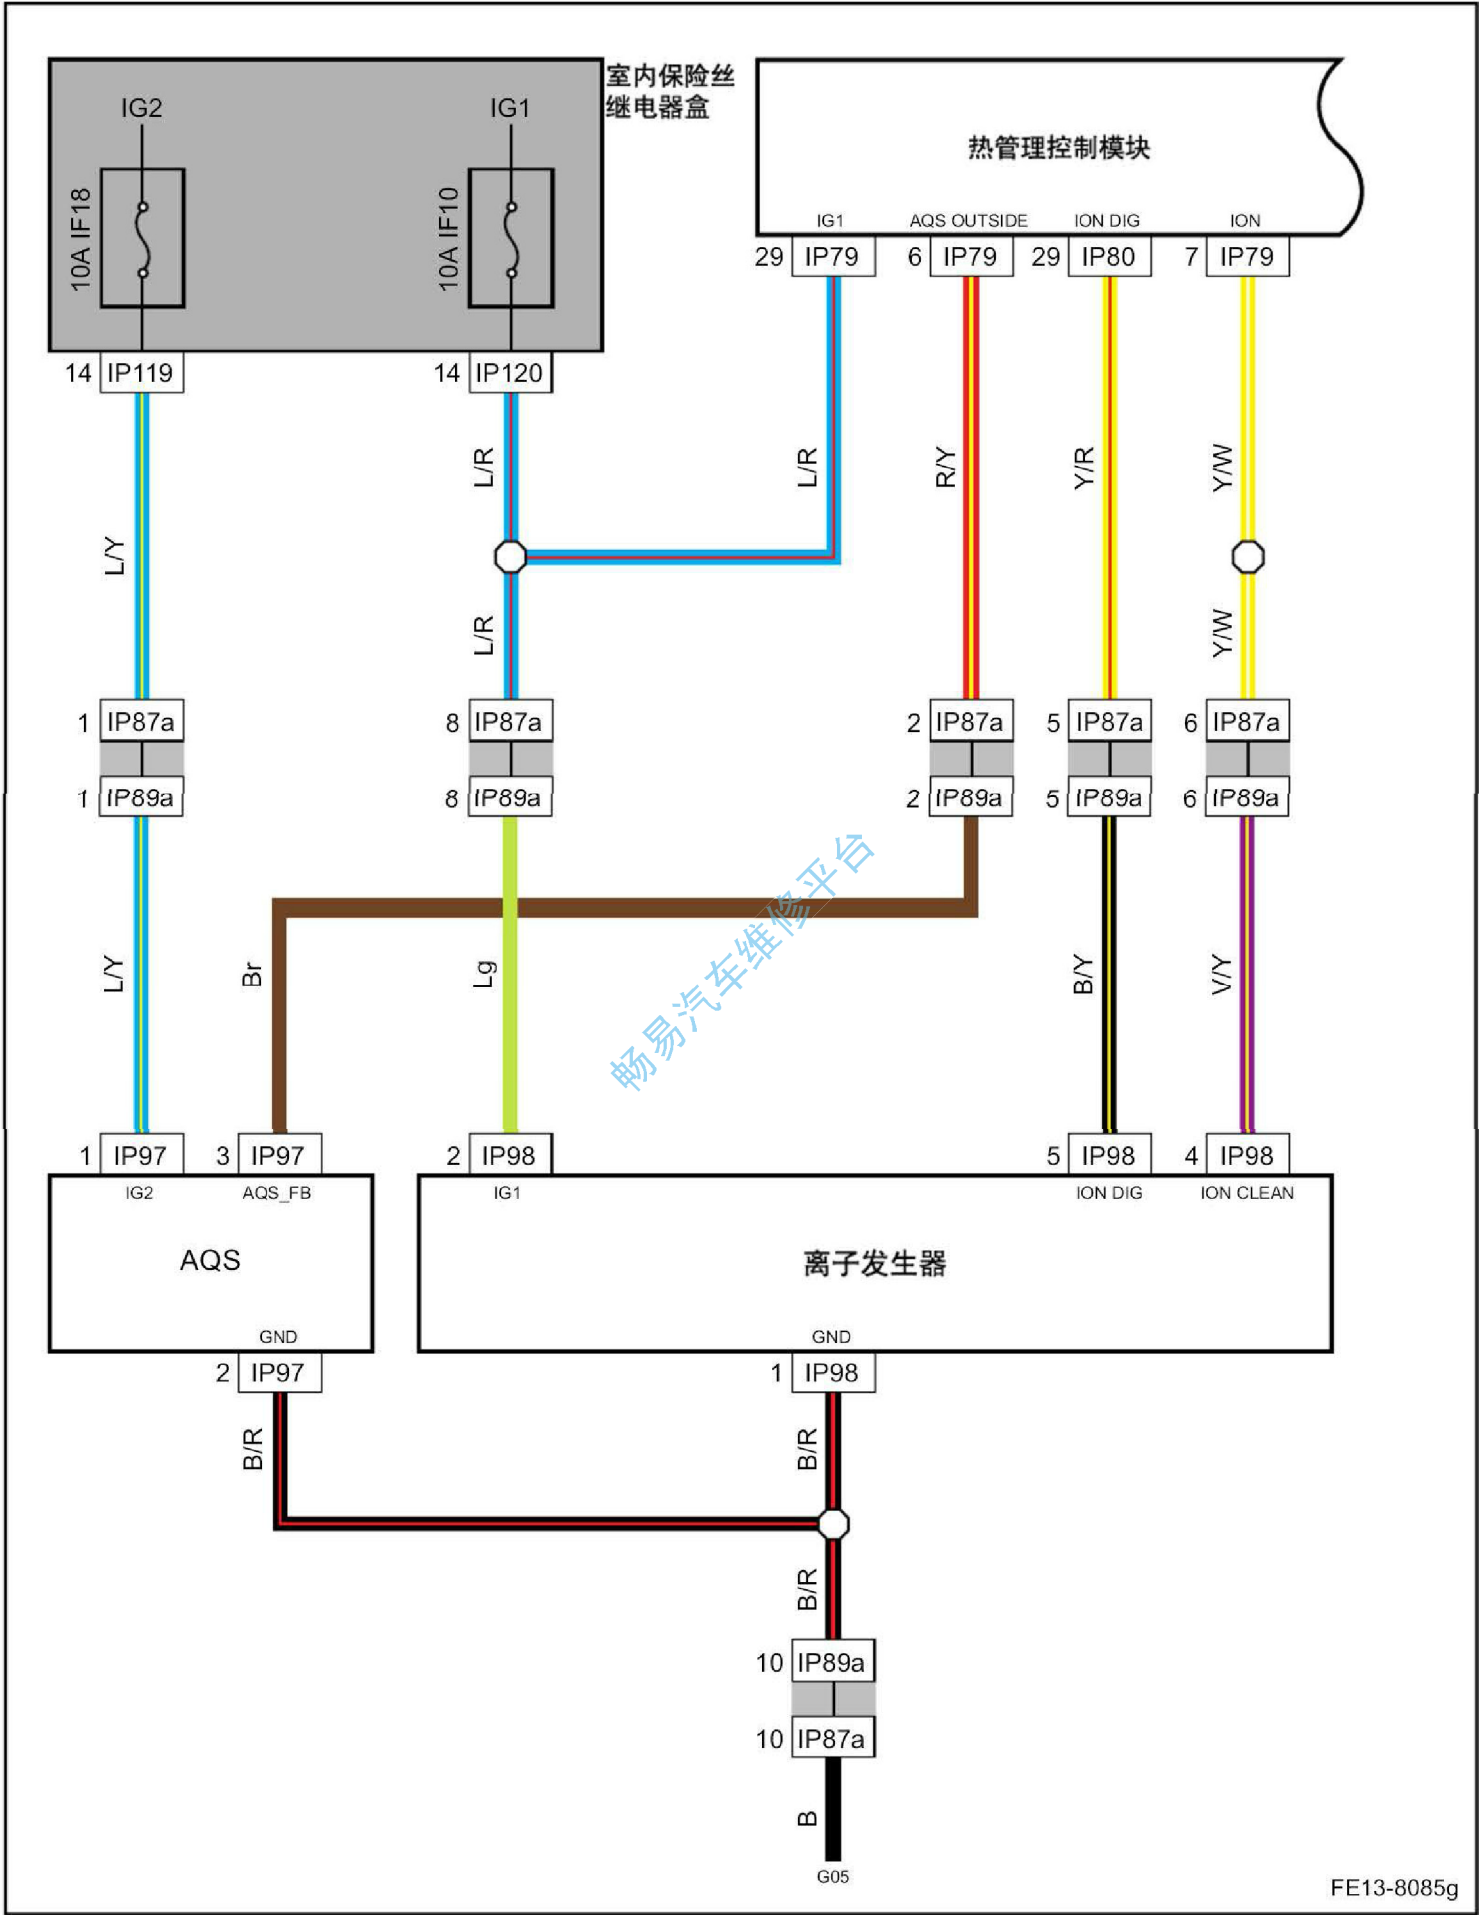

线束连接器	名称	页码
IP79	热管理控制模块线束连接器1	
IP80	热管理控制模块线束连接器2	
IP87a	仪表线束接自动空调线束连接器A	
IP89a	自动空调线束接仪表线束连接器A	
IP97	AQS线束连接器	
IP98	离子发生器线束连接器	
IP119	智能电器接线盒线束连接器E	
IP120	智能电器接线盒线束连接器F	
G05	仪表线束接地	

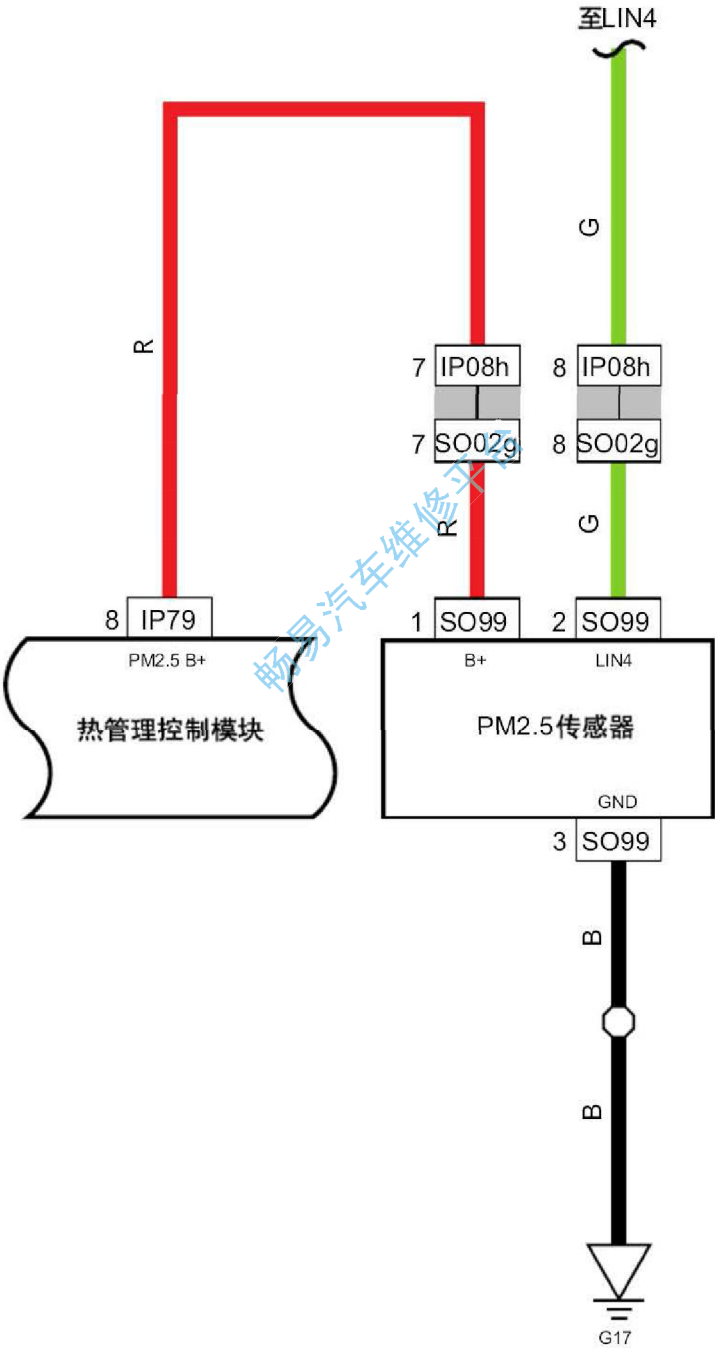

线束连接器	名称	页码
IP08h	仪表线束接底板线束连接器2	
IP79	热管理控制模块线束连接器1	
SO02g	底板线束接仪表线束连接器2	
SO99	PM2.5传感器线束连接器	
G17	底板线束接地	

连接点	名称	页码
SO99-2	至LIN4	