


启动系统 (JLB-4G13TB / 6DCT 不带启停系统)


发动机舱保险丝继电器盒CA01

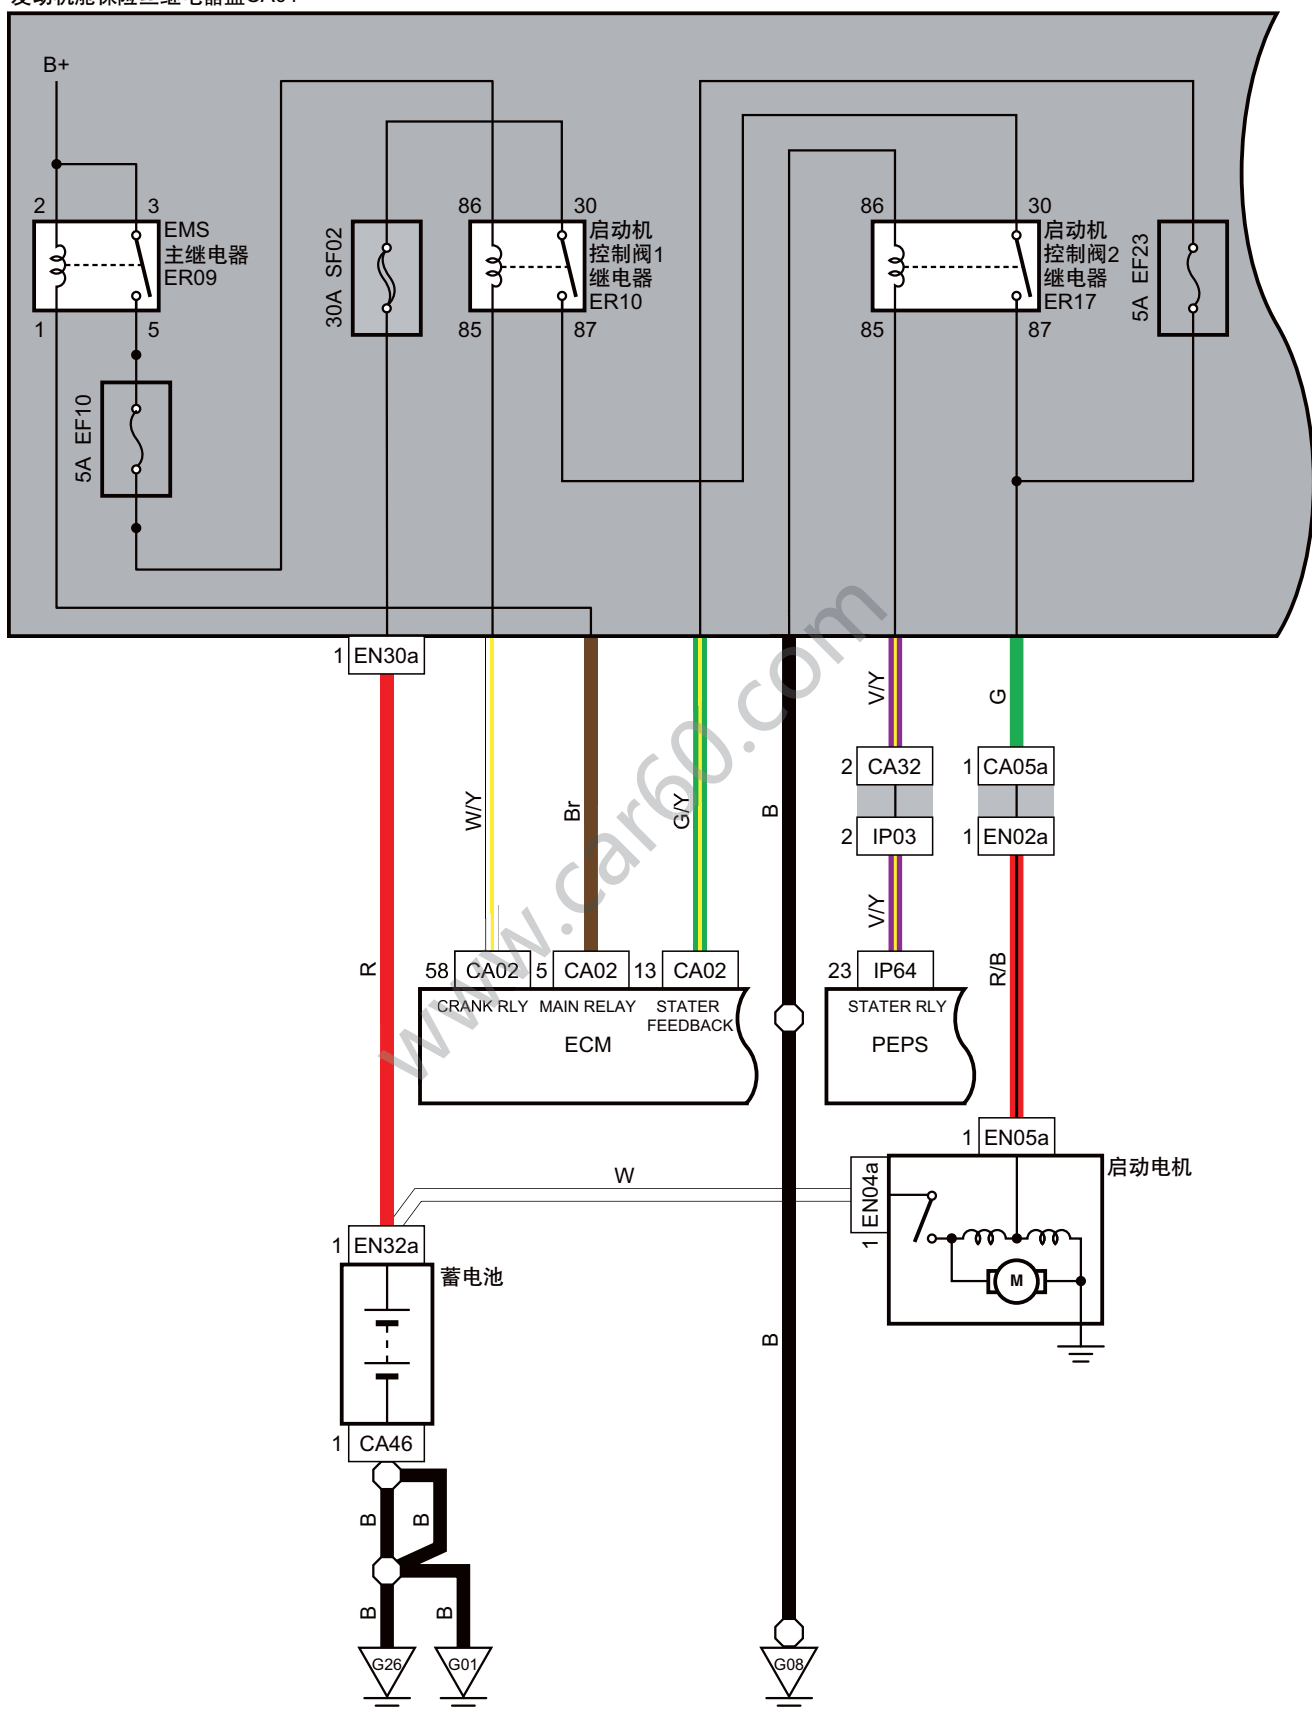

FE13-08004


线束连接器	名称	页码
CA02	发动机控制模块 A 线束连接器	29
CA05a	前舱线束接发动机线束 2 线束连接器	29
CA32	前舱线束接仪表线束 3 线束连接器	29
CA46	蓄电池负极线束连接器	29
EN02a	发动机线束接前舱线束 1 线束连接器	39
EN04a	启动电机线束连接器	39
EN05a	启动机电磁阀线束连接器	39
EN30a	蓄电池接机舱保险丝盒正极线束连接器	39
EN32a	蓄电池正极线束连接器	39
EN37a	蓄电池传感器线束连接器	39
IP03	仪表线束接前舱线束 3 线束连接器	55
IP64	PEPS 控制器 A 线束连接器	55

启动系统 (JLB-4G13TB / 6DCT)

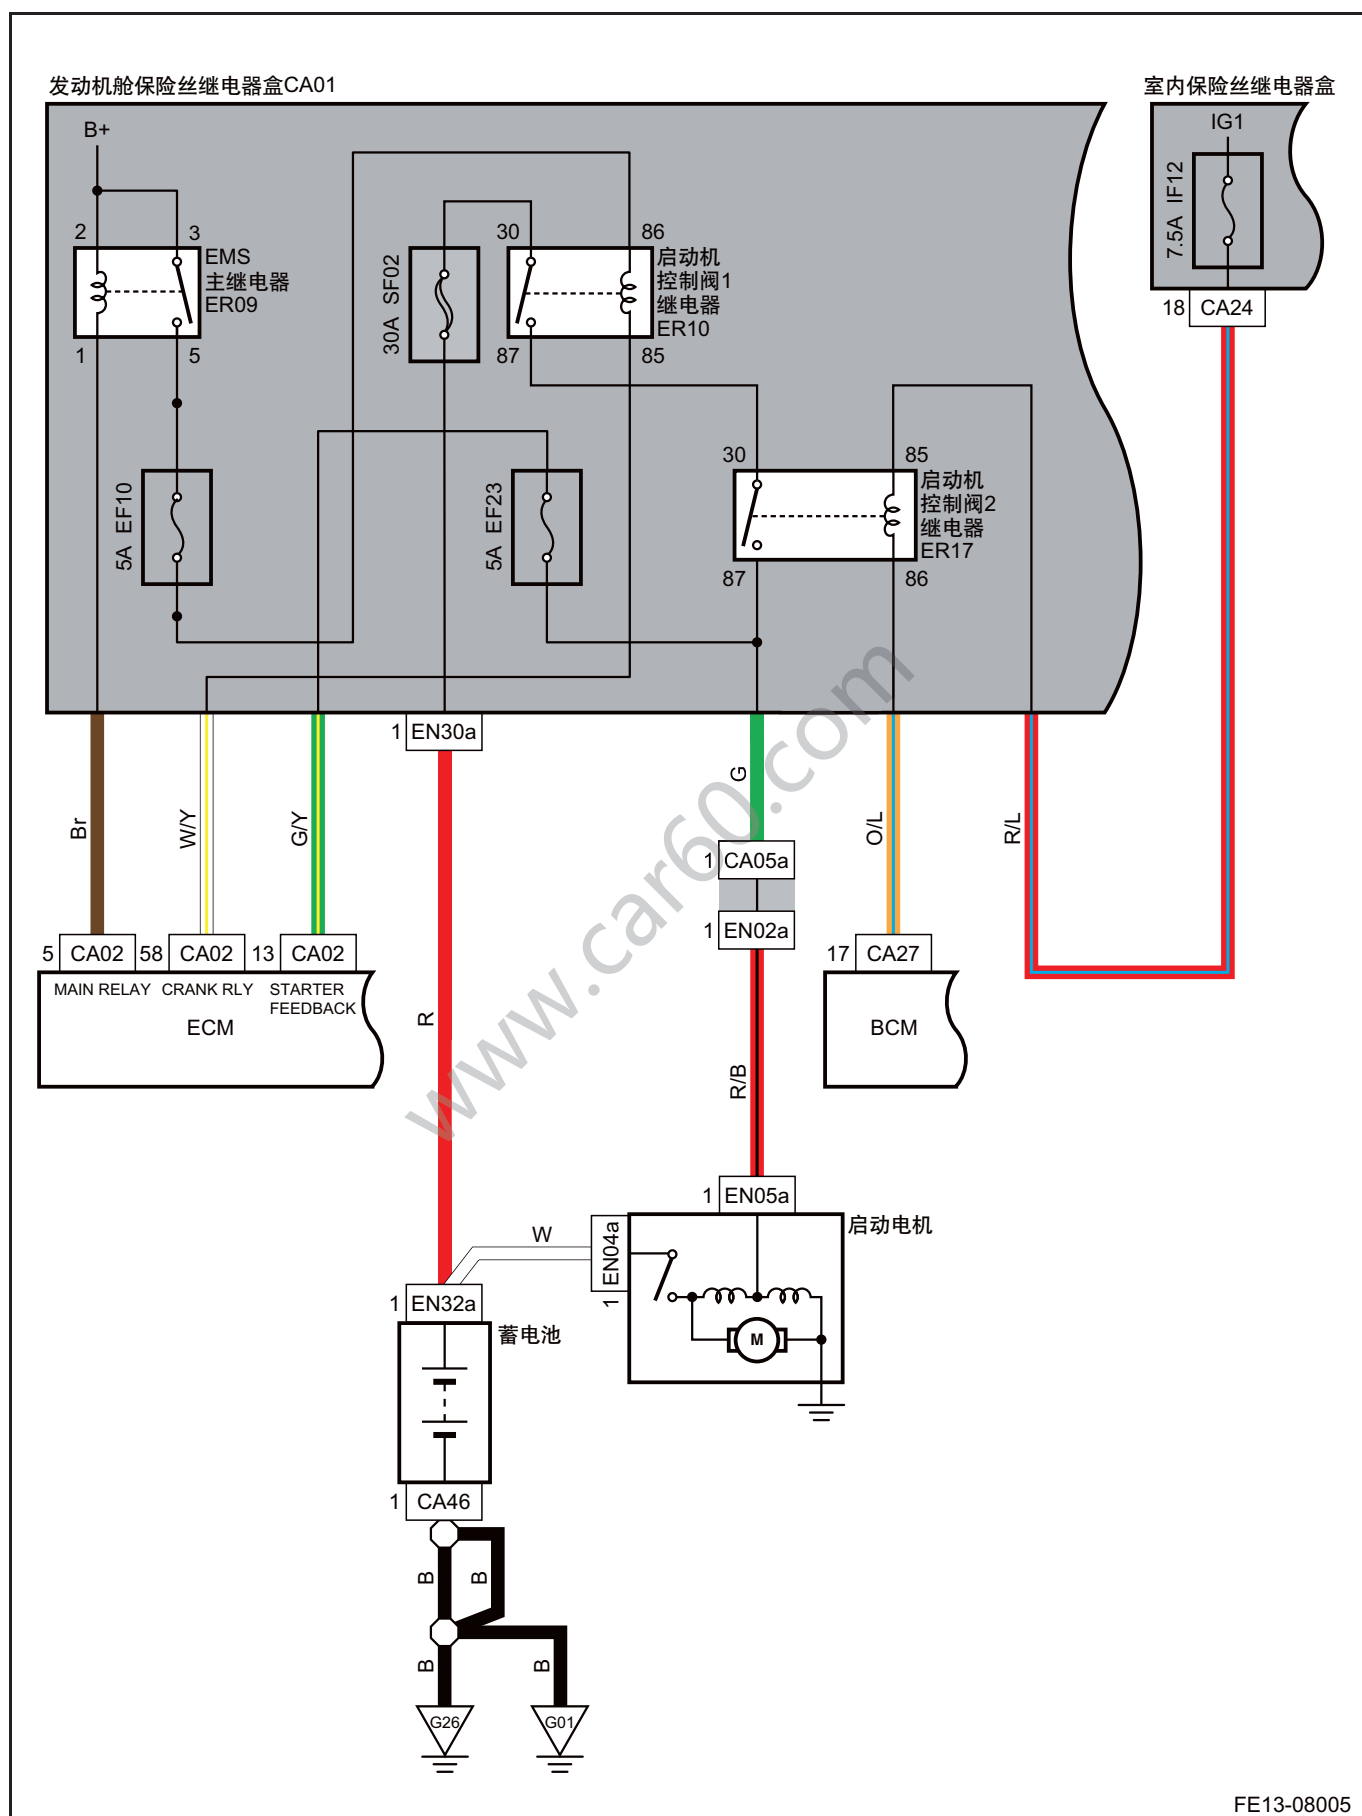


线束连接器	名称	页码
CA02	发动机控制模块 A 线束连接器	29
CA05a	前舱线束接发动机线束 2 线束连接器	29
CA24	前舱线束接仪表保险盒 2 线束连接器	29
CA27	车身控制模块 6 线束连接器	29
CA46	蓄电池负极线束连接器	29
EN02a	发动机线束接前舱线束 1 线束连接器	39
EN04a	启动电机线束连接器	39
EN05a	启动机电磁阀线束连接器	39
EN30a	蓄电池接机舱保险丝盒正极线束连接器	39
EN32a	蓄电池正极线束连接器	39

启动系统 (JLB-4G13TB / 6MT)

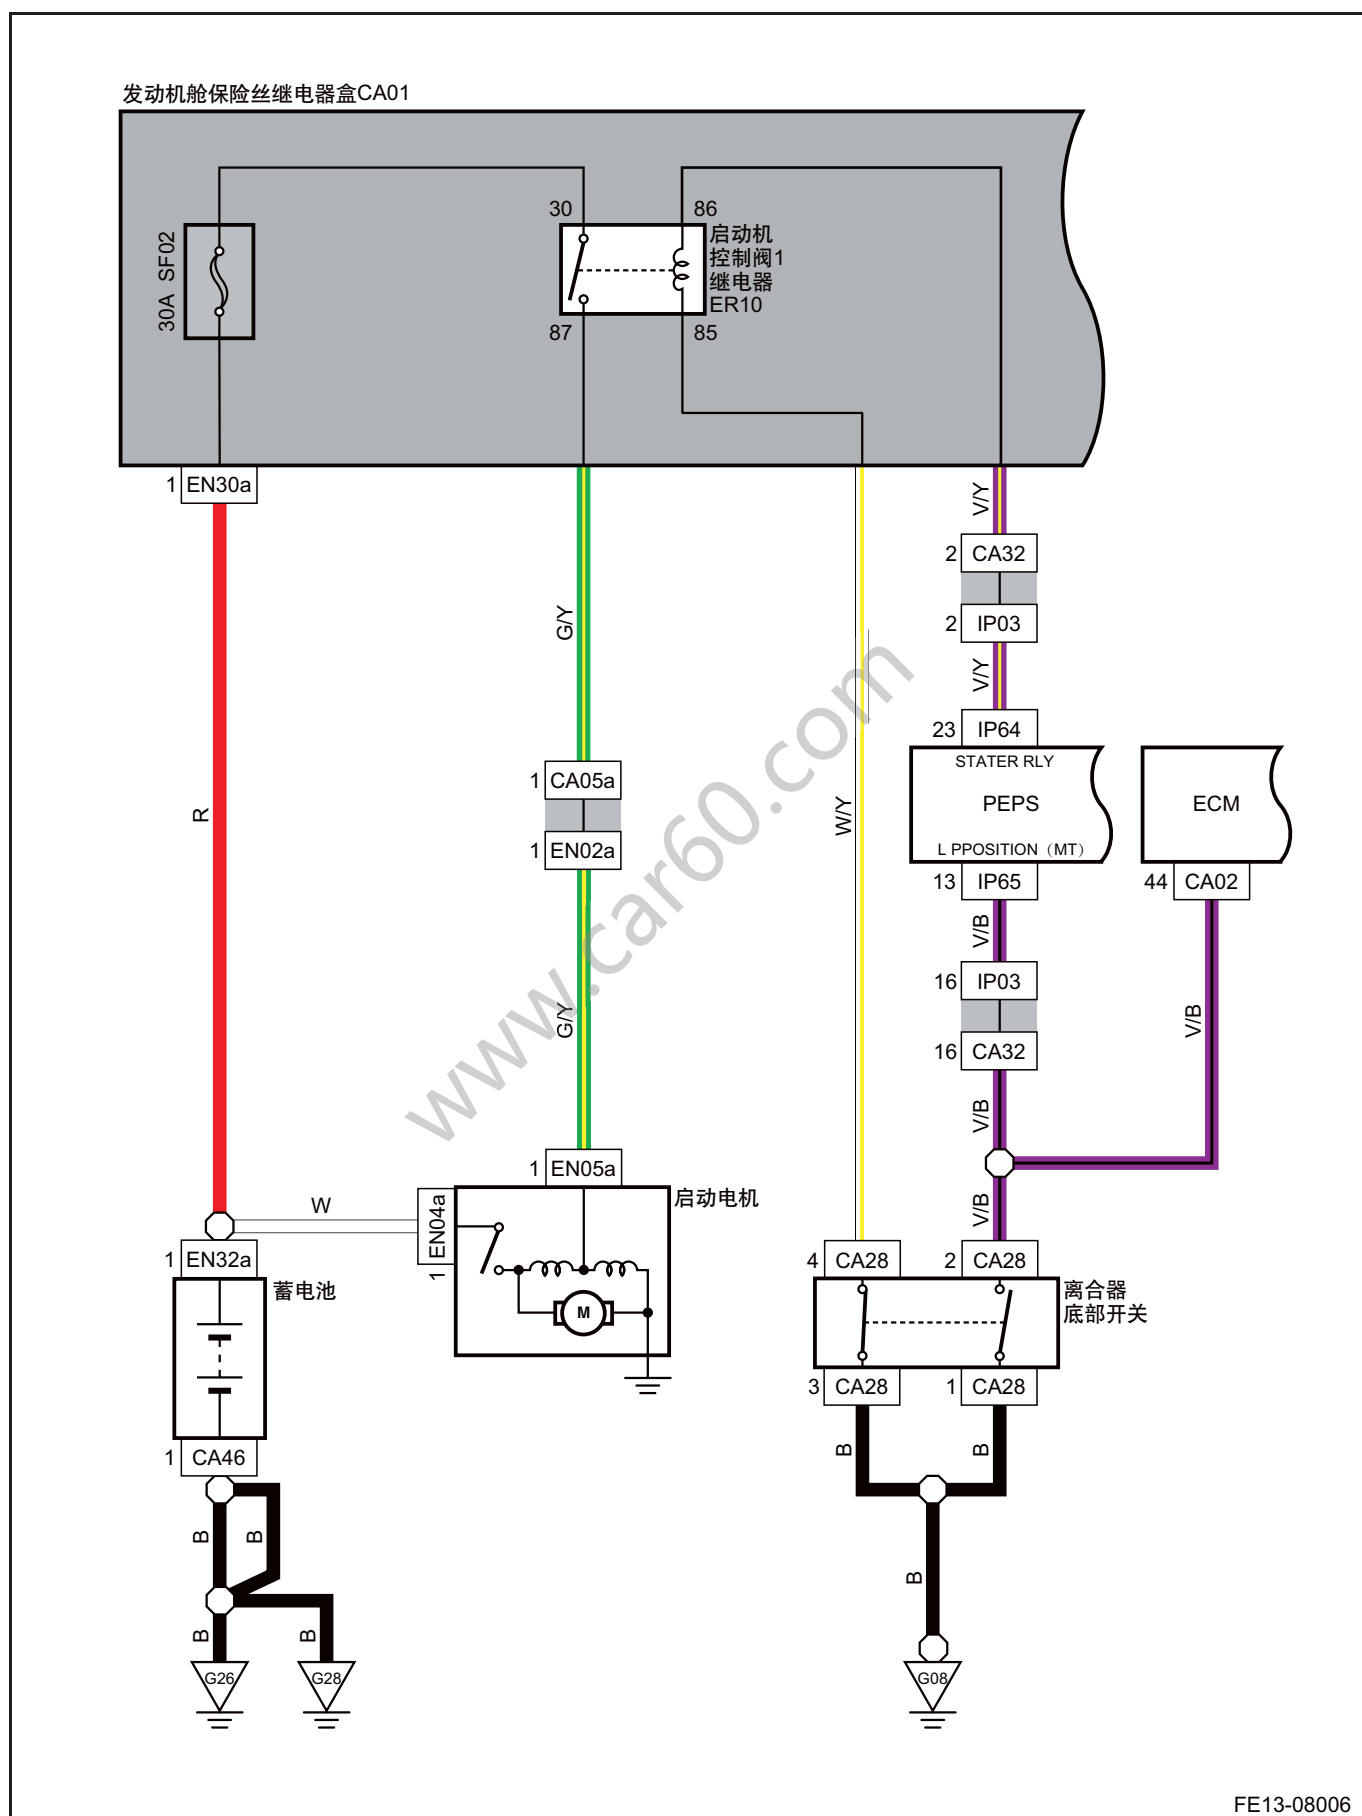


线束连接器	名称	页码
CA02	发动机控制模块 A 线束连接器	29
CA05a	前舱线束接发动机线束 2 线束连接器	29
CA28	离合器底部开关线束连接器	29
CA32	前舱线束接仪表线束 3 线束连接器	29
CA46	蓄电池负极线束连接器线束连接器	29
EN02a	发动机线束接前舱线束 1 线束连接器	39
EN04a	启动电机线束连接器	39
EN05a	启动机电磁阀线束连接器	39
EN30a	蓄电池接机舱保险丝盒正极线束连接器	39
EN32a	蓄电池正极线束连接器	39
IP03	仪表线束接前舱线束 3 线束连接器	55
IP64	PEPS 控制器 A 线束连接器	55
IP65	PEPS 控制器 B 线束连接器	55

启动系统 (JLC-4G18)

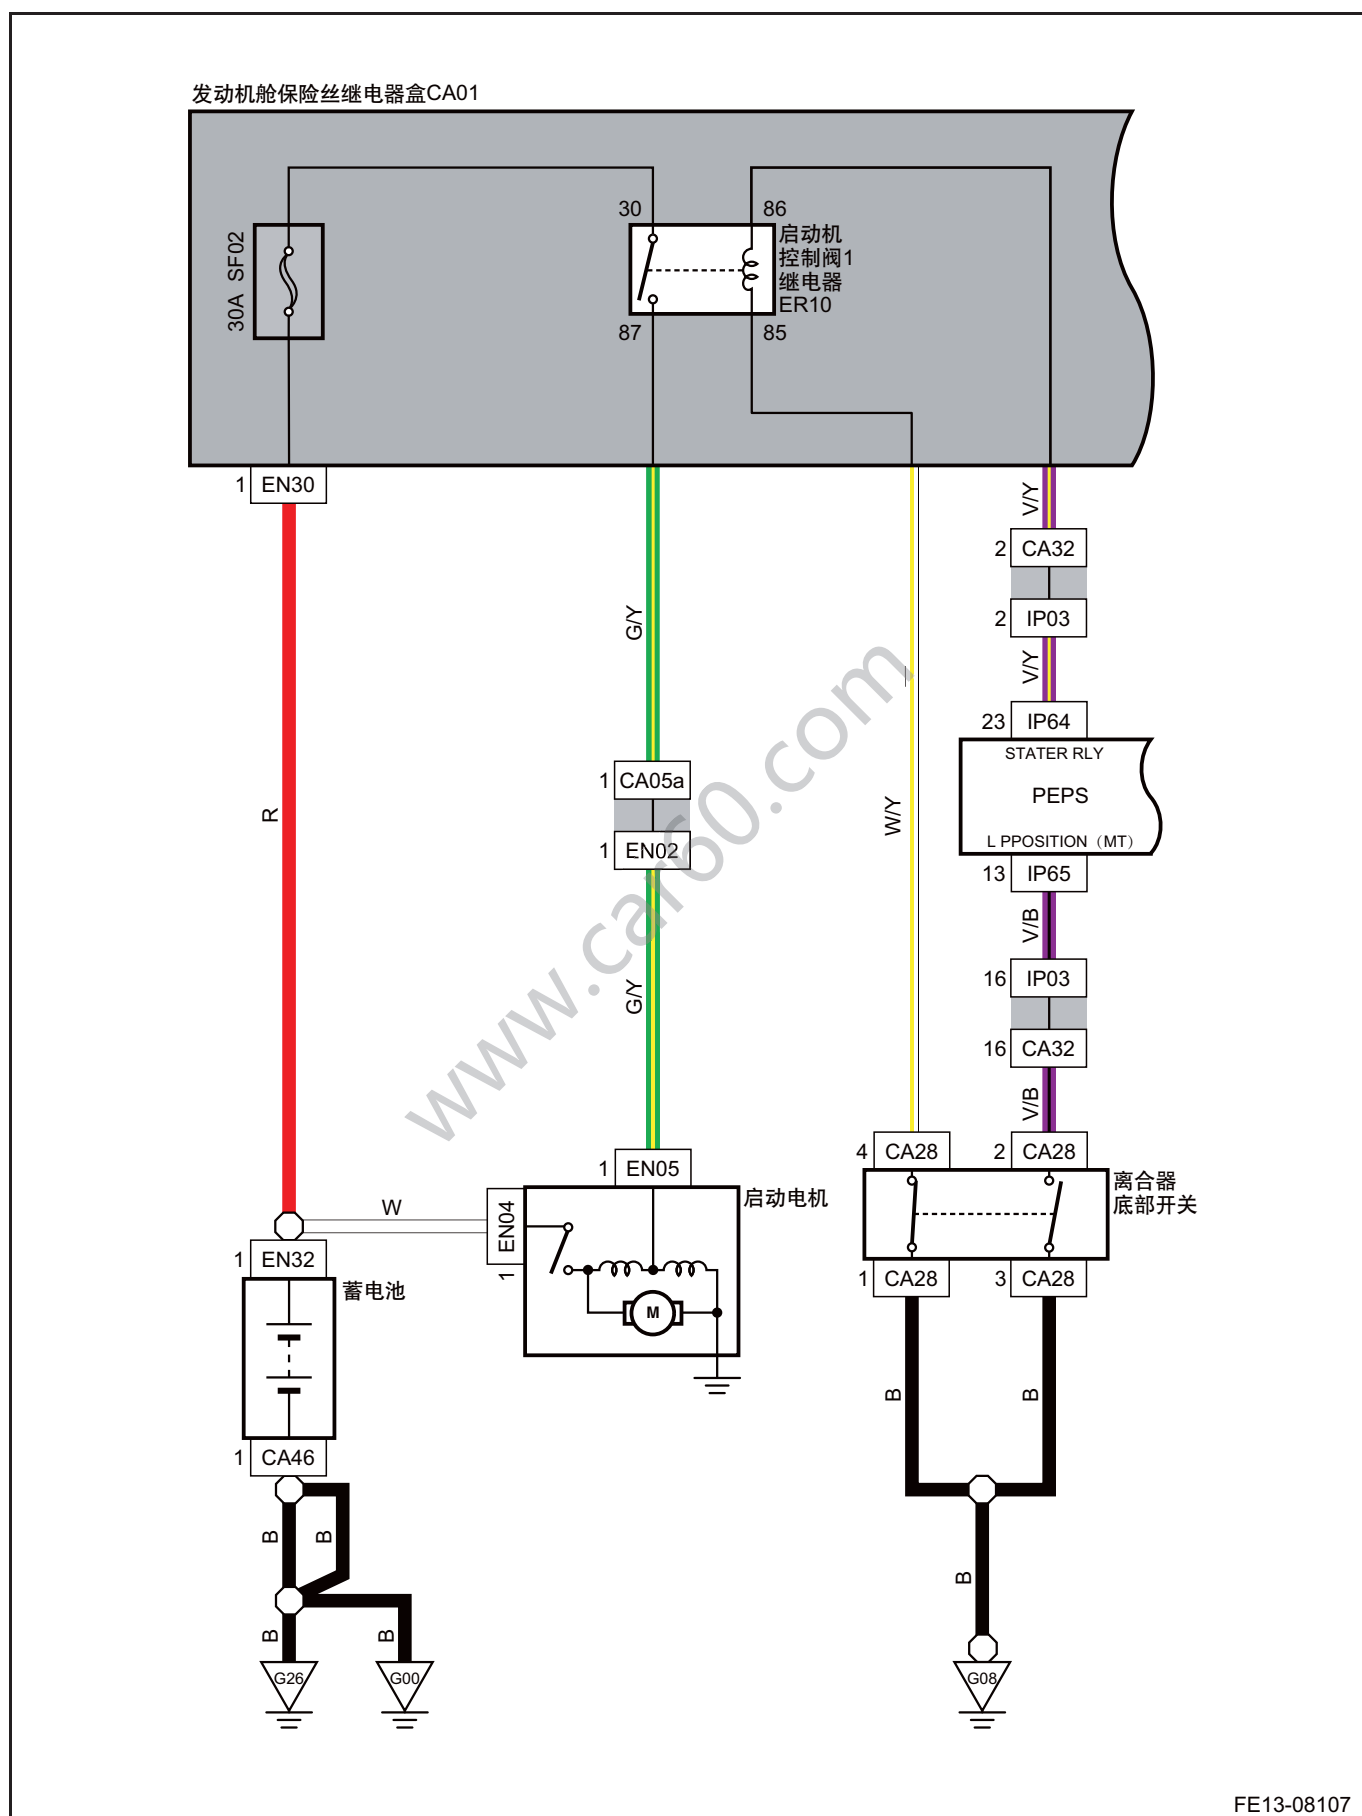

线束连接器	名称	页码
CA05a	前舱线束接发动机线束 2 线束连接器	29
CA28	离合器底部开关线束连接器	29
CA32	前舱线束接仪表线束 3 线束连接器	29
CA46	蓄电池负极线束连接器	29
EN02	发动机线束接前舱线束 1 线束连接器	44
EN04	启动电机线束连接器	44
EN05	启动机电磁阀线束连接器	44
EN30	蓄电池接机舱保险丝盒正极线束连接器	44
EN32	蓄电池正极线束连接器	44
IP03	仪表线束接前舱线束 3 线束连接器	55
IP64	PEPS 控制器 A 线束连接器	55
IP65	PEPS 控制器 B 线束连接器	55

启动系统 (JLC-4M18)

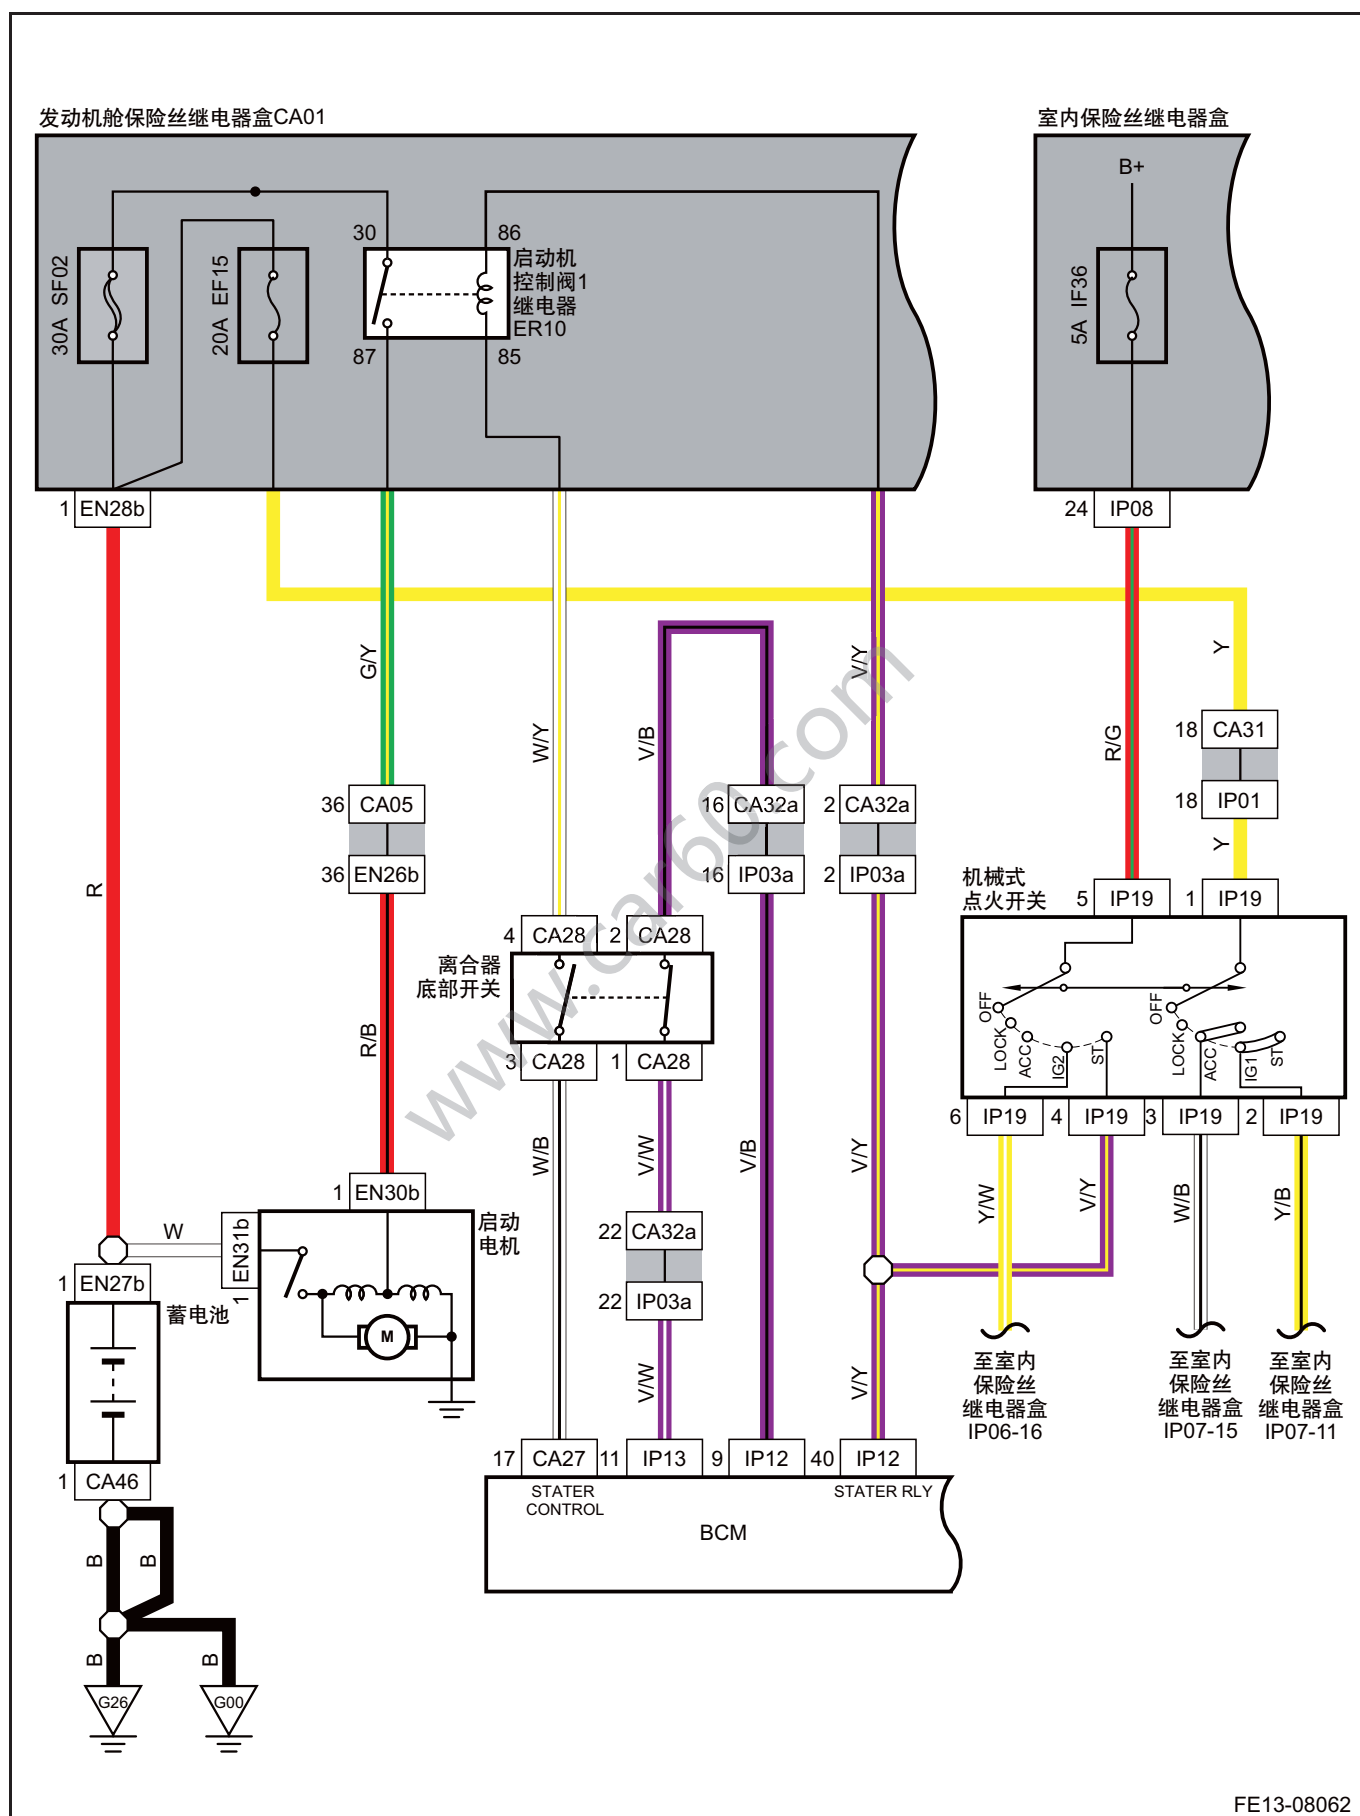

线束连接器	名称	页码
CA05	前舱线束接发动机线束 2 线束连接器	29
CA27	车身控制模块 6 线束连接器	29
CA28	离合器底部开关线束连接器	29
CA31	前舱线束接仪表线束 1 线束连接器	29
CA32a	前舱线束接仪表线束 3 线束连接器	29
CA46	蓄电池负极线束连接器	29
EN26b	发动机线束接机舱线束连接器	49
EN27b	蓄电池正极线束连接器	49
EN28b	蓄电池接机舱保险丝盒正极线束连接器	49
EN30b	启动机电磁阀线束连接器	49
EN31b	启动电机线束连接器	49
IP01	仪表线束接前舱线束 1 线束连接器	55
IP03a	仪表线束接前舱线束 3 线束连接器	55
IP08	仪表线束接仪表保险盒 3 线束连接器	55
IP12	车身控制模块 1 线束连接器	55
IP13	车身控制模块 2 线束连接器	55

连接点	说明	页码
IP19-2	至室内保险丝继电器盒 IP07-11	359
IP19-3	至室内保险丝继电器盒 IP07-15	359
IP19-6	至室内保险丝继电器盒 IP06-16	359