


加速踏板 (JLB-4G13TB)

组件

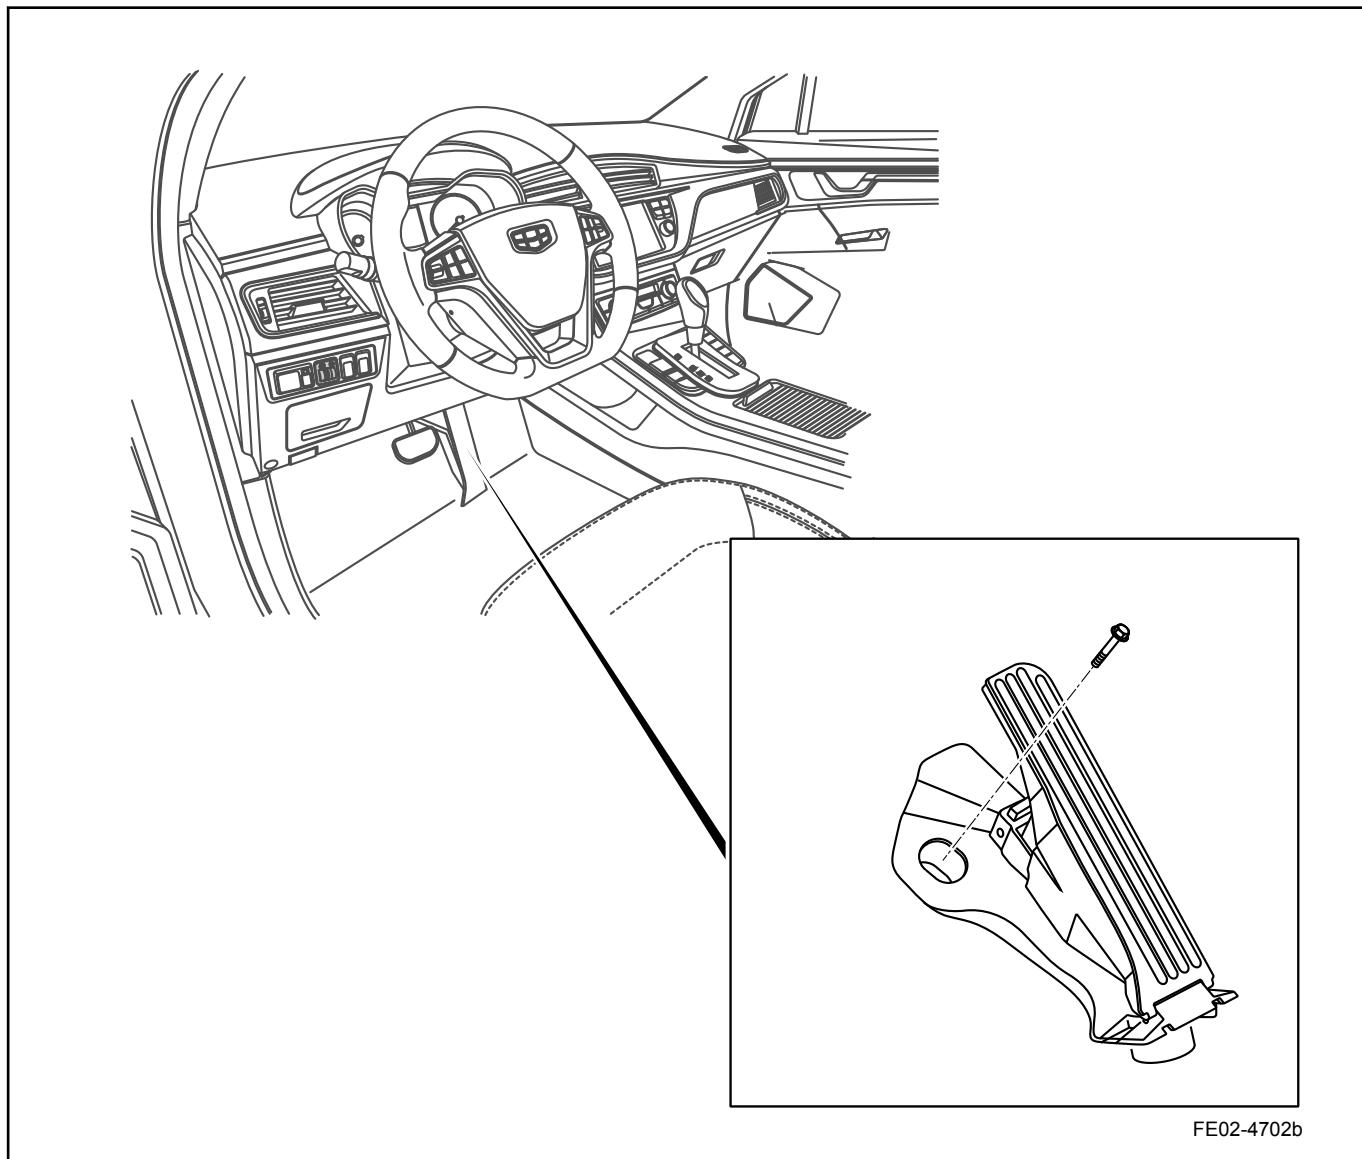


拆卸

警告!


参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

1. 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池。
2. 拆卸电子油门踏板上的固定螺栓。

ES

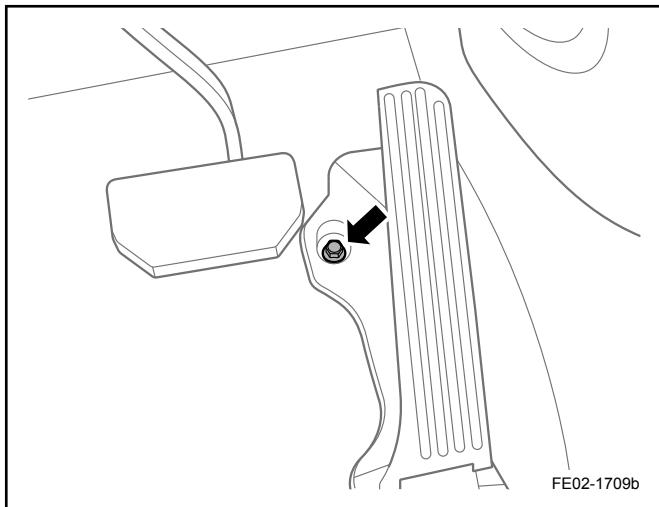


3. 拆卸电子油门踏板。

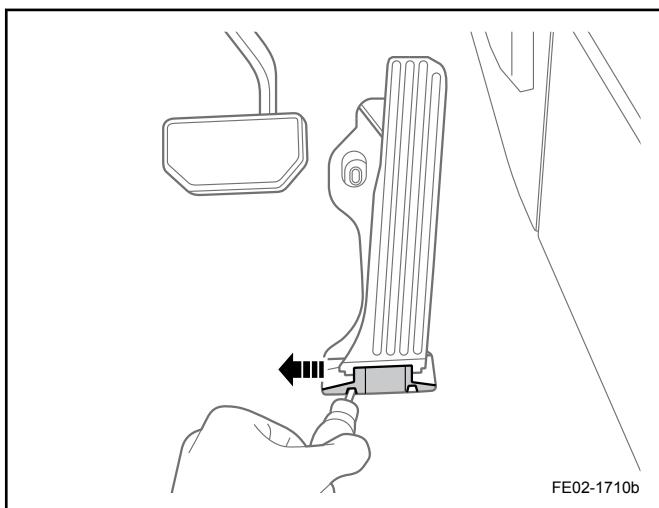

4. 断开电子油门踏板线束连接器。

5. 取下电子油门踏板。

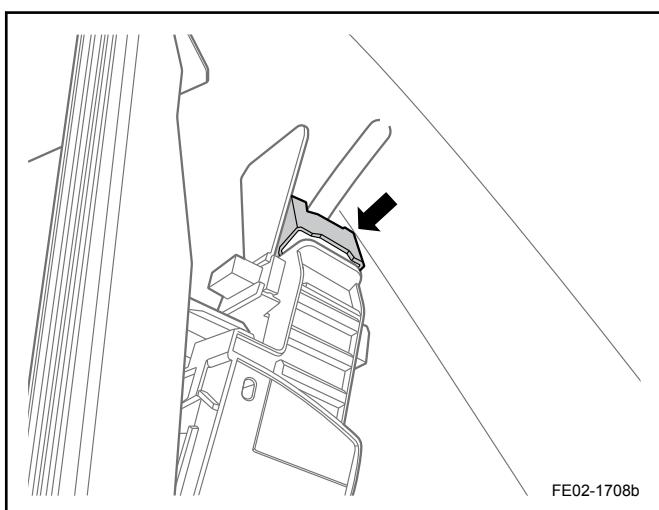

检查

- 用欧姆表测量加速踏板在完全踩下和完全松开两种状态下端子 1、4，端子 2、5 间的电阻。

标准值:

端子	状态	电阻	温度
1 - 4	踩下	1.96±0.15	20°C (68°F)
	松开	0.375±0.1	
2 - 5	踩下	3.93±0.15	20°C (68°F)
	松开	0.75±0.15	

- 如果结果不符合规定，则更换传感器。

安装

- 安装电子油门踏板。
- 连接电子油门踏板线束连接器。

- 安装并紧固电子油门踏板固定螺栓。

力矩: 10 N·m(公制) 7.4 lb·ft(英制)

- 连接蓄电池负极电缆。

