


## 爆震传感器 (JLC-4G18)

### 组件

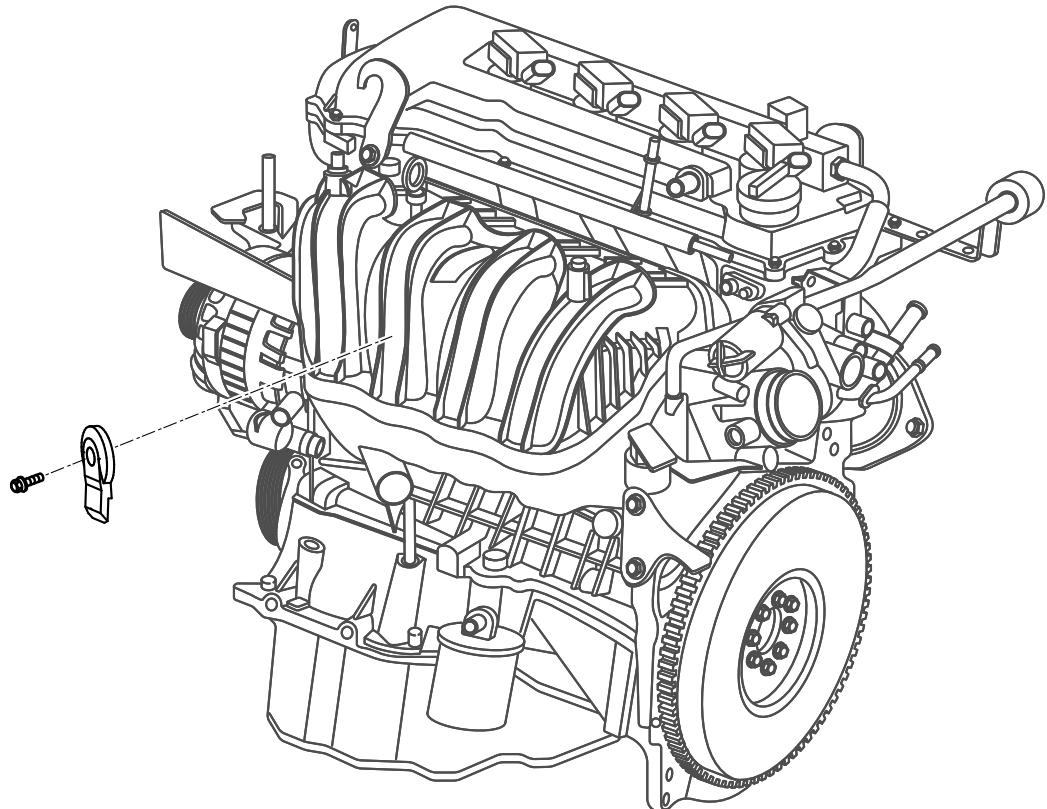

FE02-3695b


## 拆卸

### 警告!


参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

1. 断开蓄电池负极电缆, 参见蓄电池。
2. 断开爆震传感器线束连接器。

ES

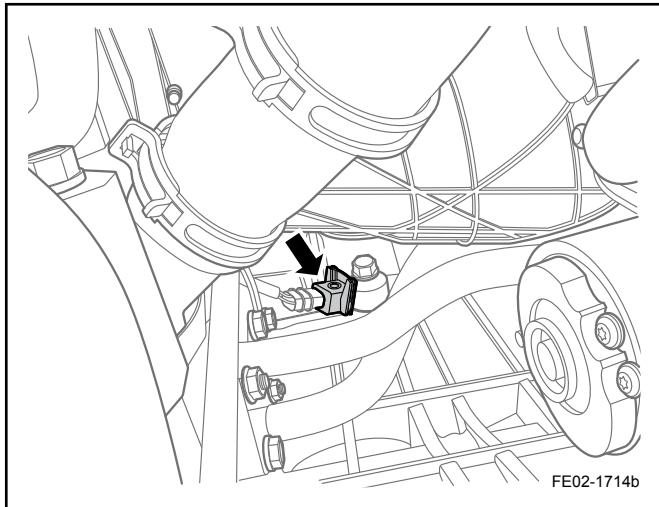

3. 拆卸爆震传感器。

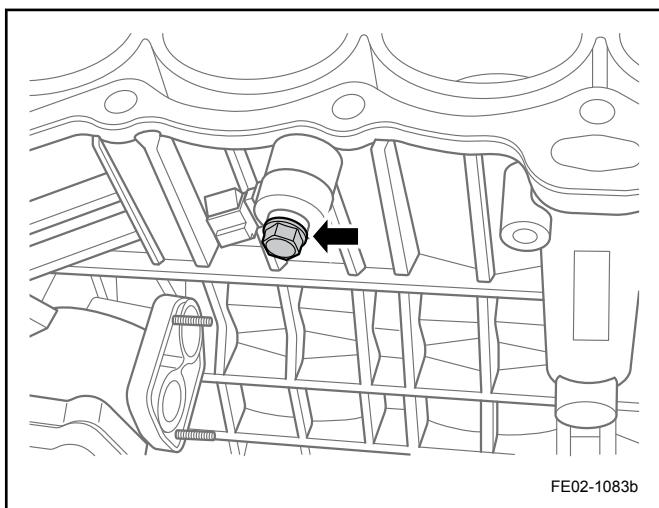

## 检查


- 用欧姆表测量端子之间的电阻。

**标准值:**

测量项目	标准值
端子(1) - 端子(2)	20°C (68°F) 时 49 kΩ

- 如果测量值不符合标准值, 则更换爆震传感器。

EN09 爆震传感器

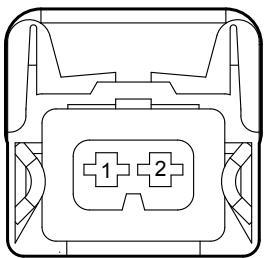


FE02-6604b

## 安装

- 安装爆震传感器。

- 安装并紧固爆震传感器固定螺栓。


**力矩: 18 N·m(公制) 13.3 lb·ft(英制)**

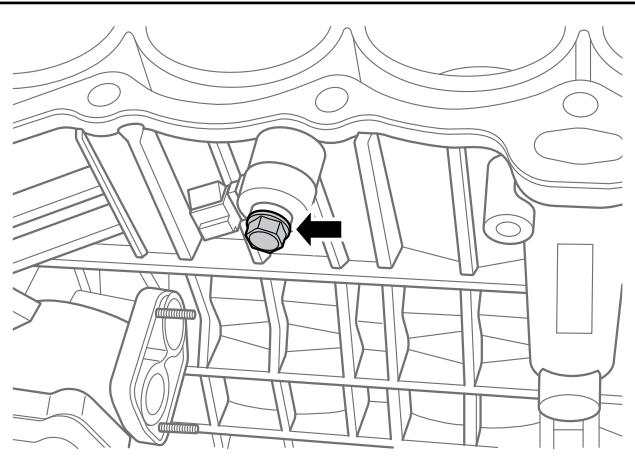

FE02-1083b

- 连接爆震传感器线束连接器。

- 连接蓄电池负极电缆。

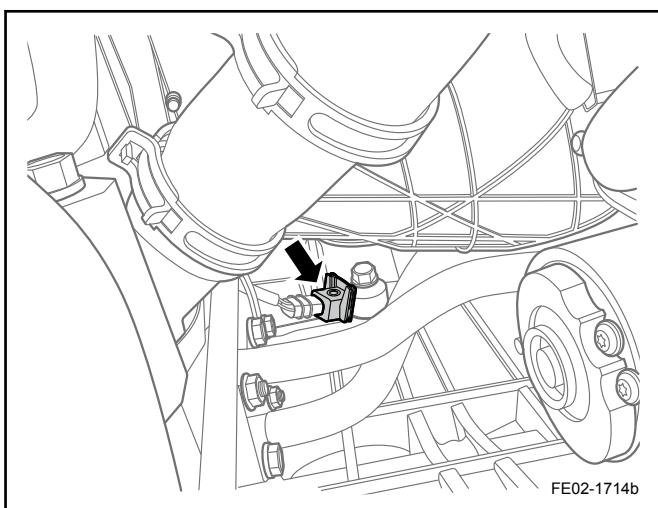

FE02-1714b