

变速器支架

拆卸


警告!

参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。


1. 断开蓄电池负极电缆, 参见蓄电池。
2. 拆卸空气滤清器总成, 参见空气滤清器 (JLB-4G13TB)。
3. 利用卧式千斤顶支撑变速器总成。

说明

在支撑前, 千斤顶与变速器油底壳之间放置木块, 否则会损坏变速器油底壳。

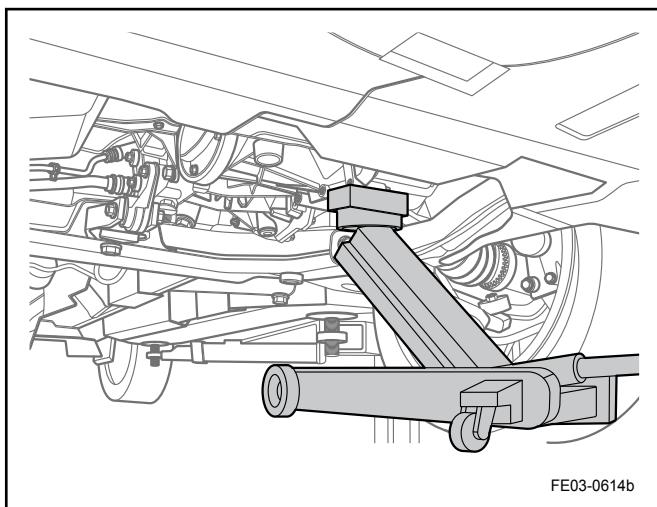


FE03-0614b

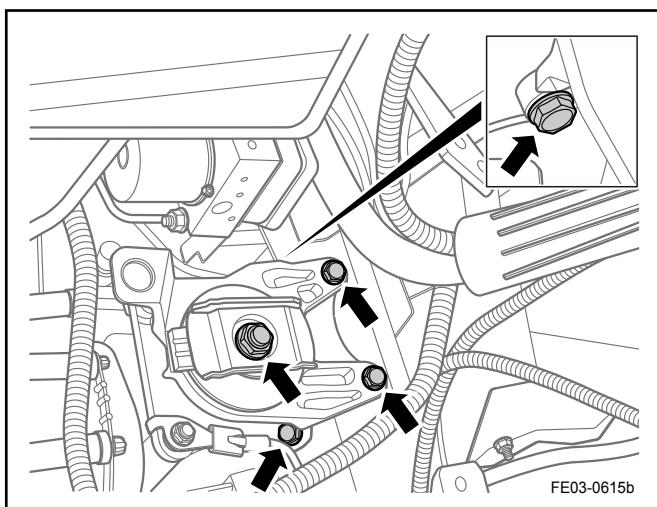


FE03-0615b

4. 拆卸变速器隔震垫固定螺栓、螺母, 取出变速器隔震垫。


DCT

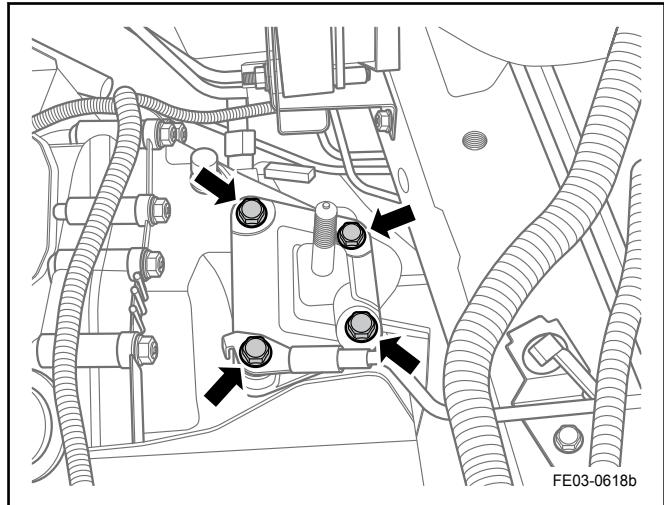

5. 拆卸变速器支架固定螺栓、螺母，移开搭铁线。

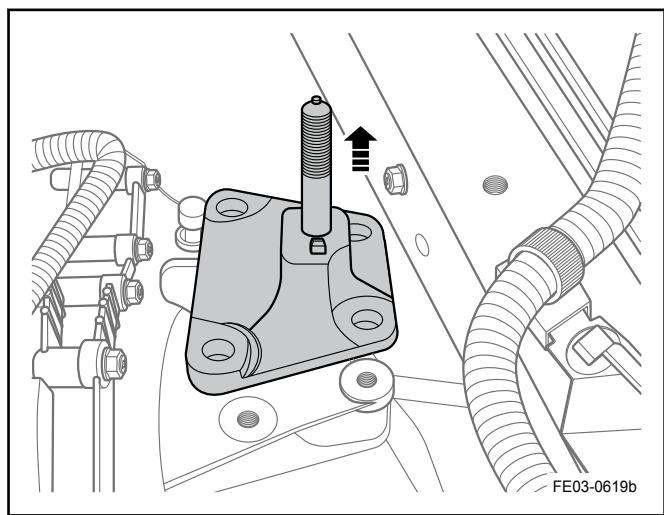


6. 取出变速器支架。

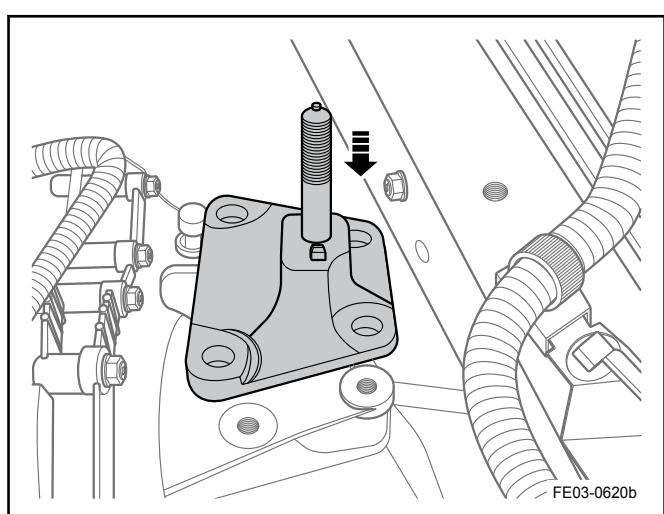


安装


1. 安装变速器支架。

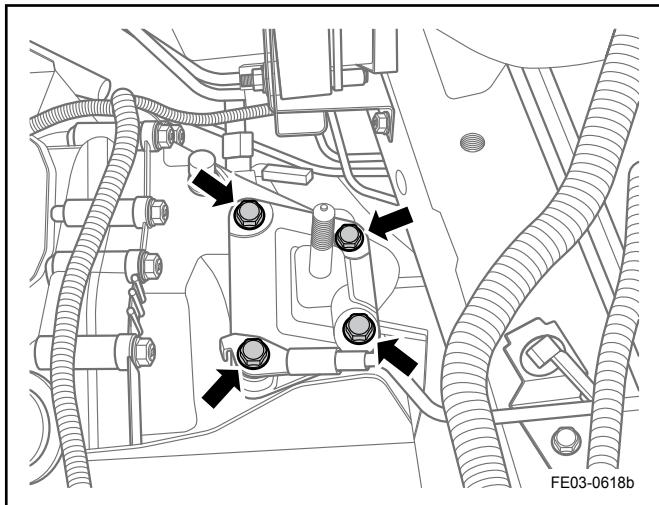

2. 安装搭铁线, 紧固变速器支架固定螺栓、螺母。
力矩: 55 N.m(公制) 40.7 lb-ft(英制)

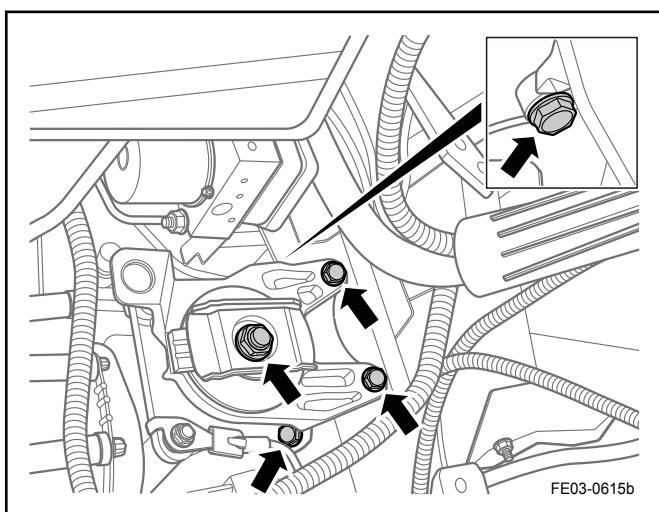

3. 安装变速器隔震垫, 紧固固定螺栓、螺母。
螺栓力矩: 70 N.m(公制) 51.8 lb-ft(英制)
螺母力矩: 90 N.m(公制) 66.6 lb-ft(英制)

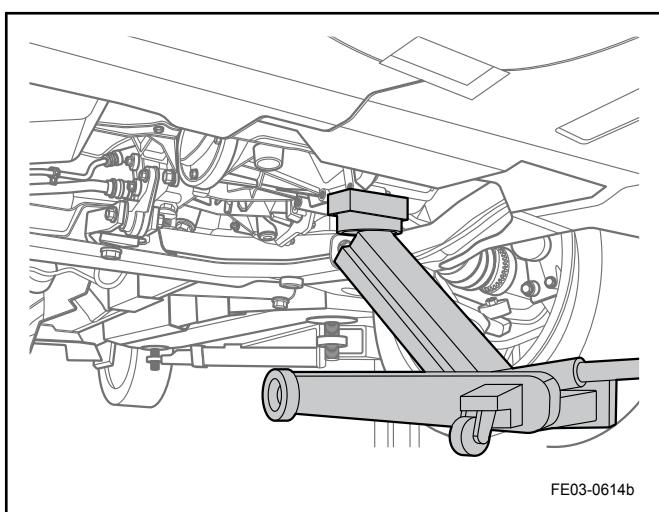

4. 移出千斤顶。

5. 安装空气滤清器总成。
6. 连接蓄电池负极电缆。