


仪表板

仪表板	IP-2
部件位置	IP-2
拆卸	IP-5
安装	IP-13
副仪表板	IP-21
拆卸	IP-21
安装	IP-24
杂物箱总成	IP-27
拆卸	IP-27
安装	IP-28
仪表板横梁	IP-29
拆卸	IP-29
安装	IP-33

仪表板


部件位置

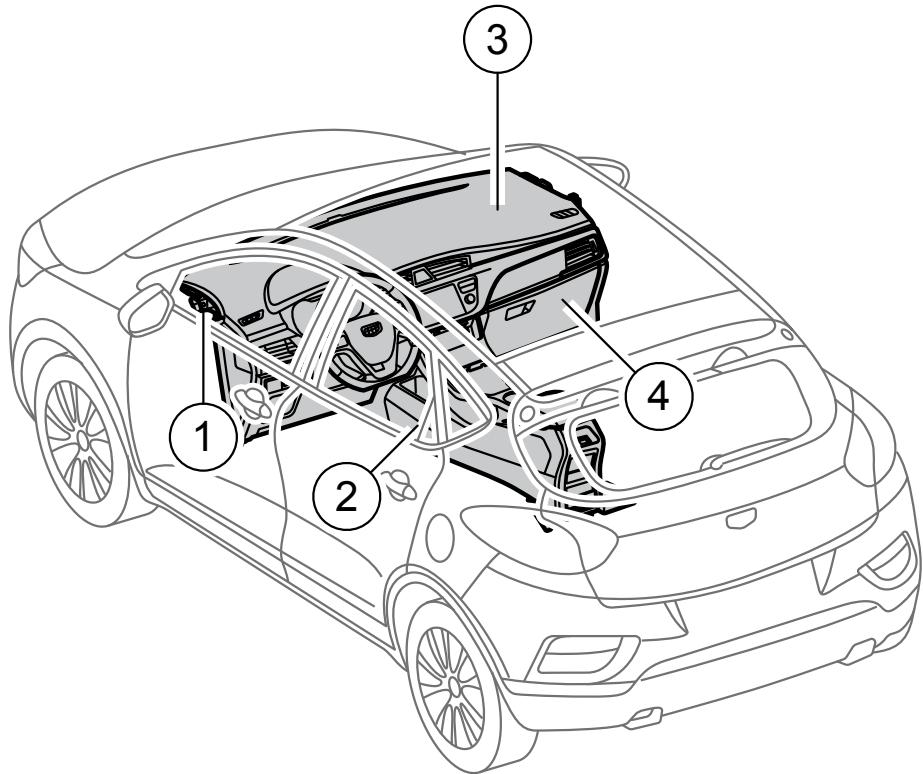

FE11-0652b

1. 仪表板横梁总成
2. 副仪表板总成


3. 仪表板总成
4. 杂物箱总成

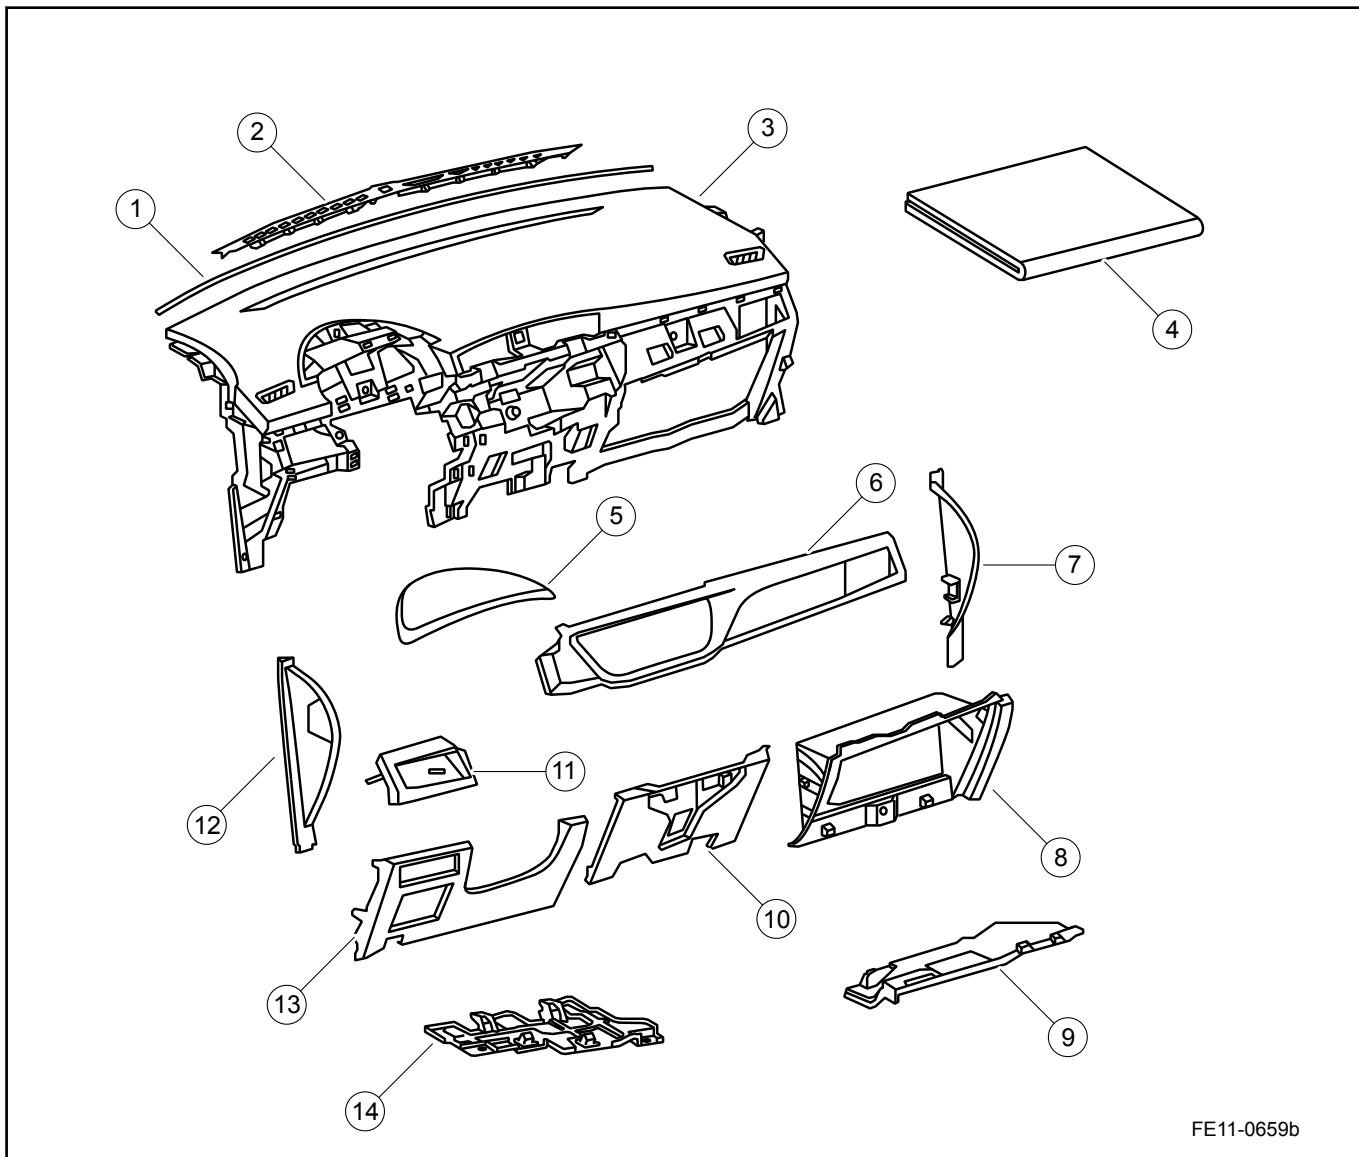分解图**仪表板总成**

IP

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. 仪表板前密封条 | 8. 仪表板右护板总成 |
| 2. 风窗玻璃除霜格栅 | 9. 右下挡脚板总成 |
| 3. 仪表板本体总成 | 10. 仪表板中下护板总成 |
| 4. 仪表板前部隔震垫 | 11. 仪表板左装饰条 |
| 5. 组合仪表装饰罩总成 | 12. 仪表板左侧装饰板总成 |
| 6. 仪表板中部装饰板 | 13. 仪表板左下护板 |
| 7. 仪表板右侧装饰板总成 | 14. 左下挡脚板 |

副仪表板

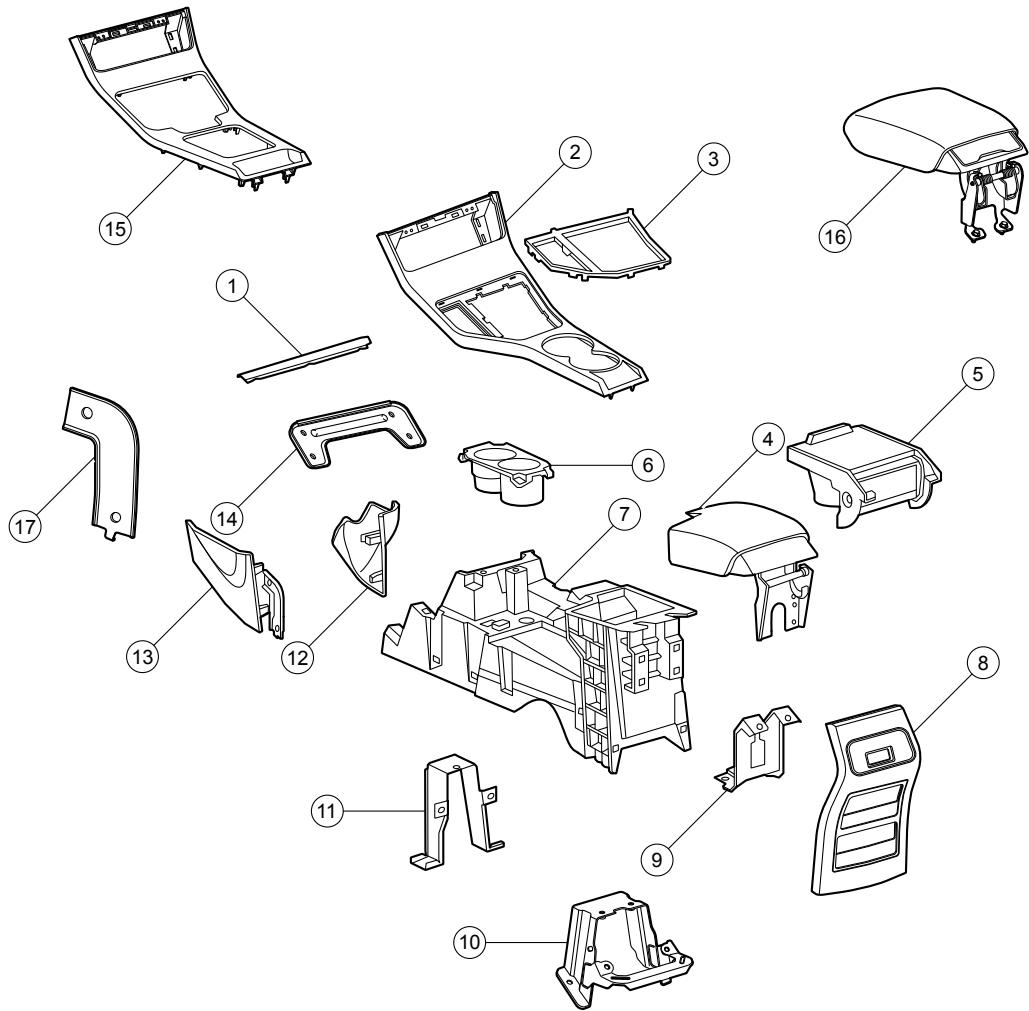

FE11-0660b

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. 副仪表板前部装饰条 | 10. 副仪表板后部支架总成 |
| 2. 换挡机构装饰面板(MT) | 11. 副仪表板中部安装支架总成 |
| 3. 换挡器边框 | 12. 副仪表板前部右装饰板总成 |
| 4. 副仪表板扶手箱盖总成 | 13. 副仪表板前部左装饰板总成 |
| 5. 副仪表板杯托总成 | 14. 副仪表板前安装支架 |
| 6. 茶杯座(MT) | 15. 换挡机构装饰面板 (6DCT) |
| 7. 副仪表板本体 | 16. 副仪表板扶手箱盖总成 (6DCT) |
| 8. 副仪表板后部面板总成 | 17. 副仪表板左前安装支架 |
| 9. 副仪表板支架 | |

功能描述请参见新车特征。

拆卸


警告!

参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

注意!


拆卸饰板请使用车身修理专用工具，否则容易将内饰板边缘刮花。


1. 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池。
2. 拆卸环境光及阳光传感器（防盗指示灯），参见环境光及阳光传感器(防盗指示灯)。
3. 拆卸副仪表板前部右装饰板。

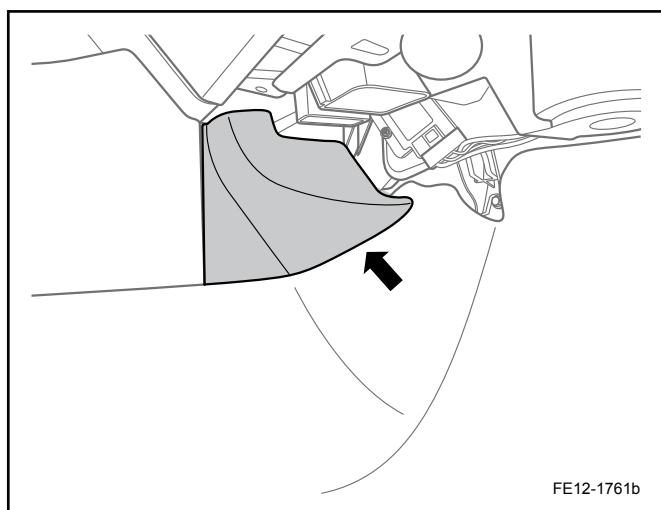


IP

4. 拆卸仪表板右下护板上的卡扣并取下仪表板右下护板。

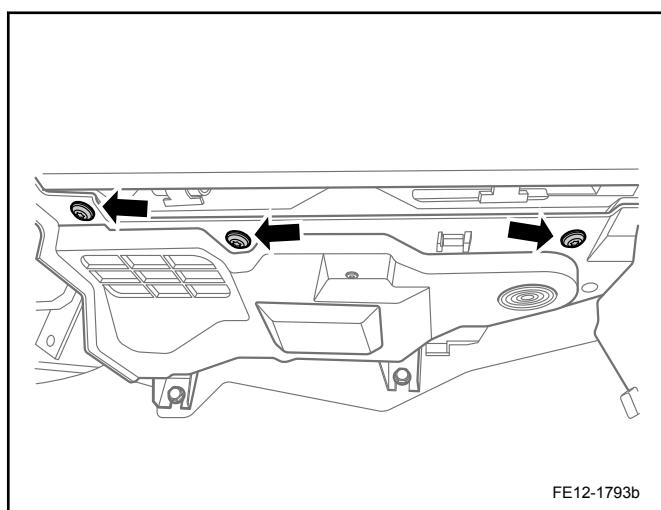

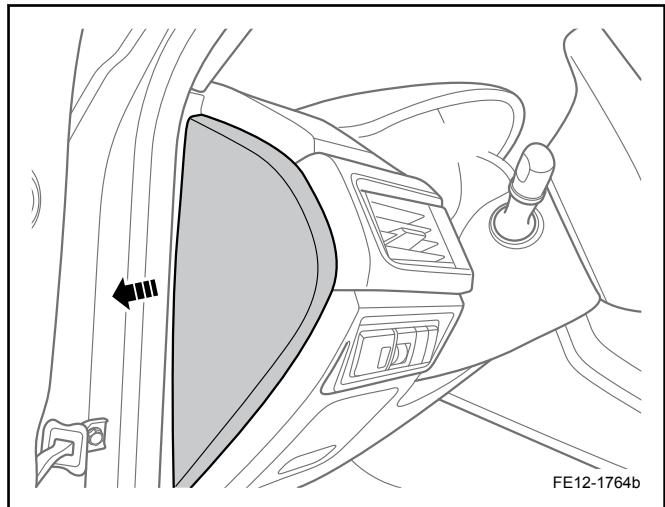


5. 拆卸仪表板总成左侧装饰板。

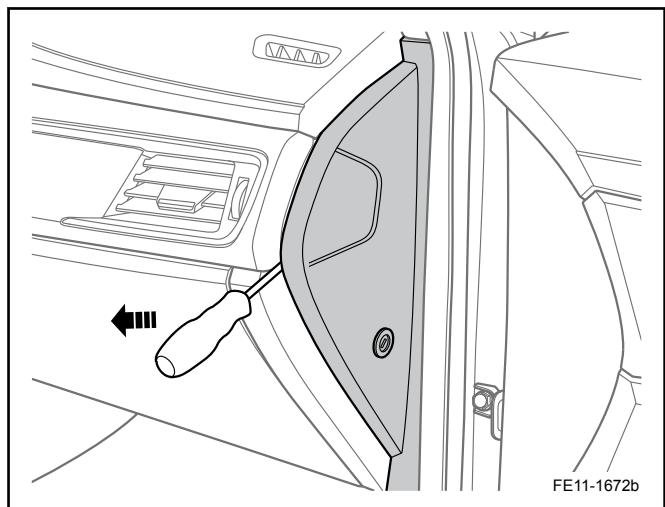


6. 拆卸转向盘, 参见[转向盘总成带多功能按钮](#)。
7. 拆卸灯光组合开关, 参见[组合开关总成](#)。
8. 拆卸组合仪表, 参见[组合仪表](#)。
9. 拆卸收音机总成, 参见[收音机总成](#)。
10. 拆卸副仪表板, 参见[副仪表板](#)。
11. 拆卸前柱上装饰板, 参见[前柱上装饰板总成\(带气帘标识盖\)](#)。
12. 拆卸仪表板左下护板总成, 参见[仪表板左下护板](#)。
13. 拆卸仪表板总成右侧装饰板。

14. 断开乘员气囊开关线束连接器。

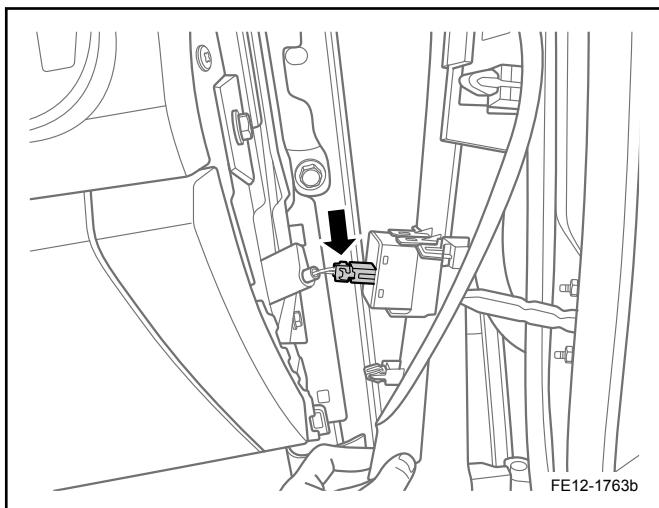



15. 拆卸仪表板中部装饰板右侧固定螺钉。

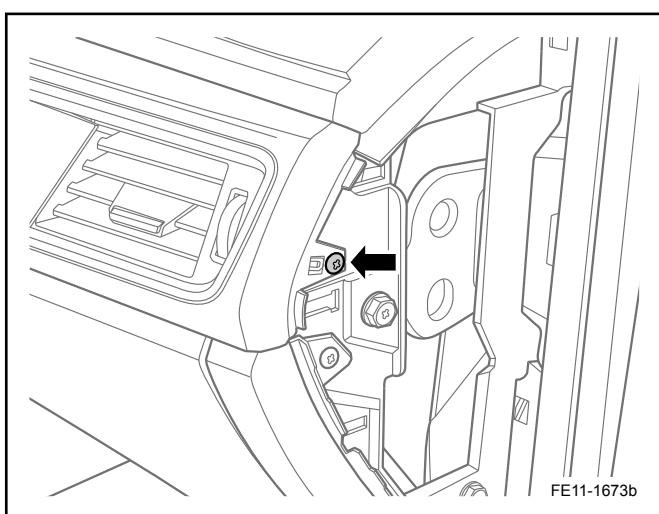


IP

16. 拆卸仪表板中部装饰板左侧固定螺钉。

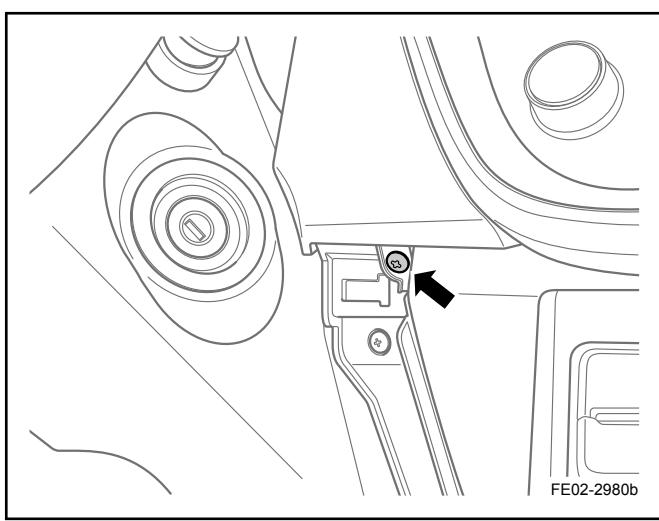

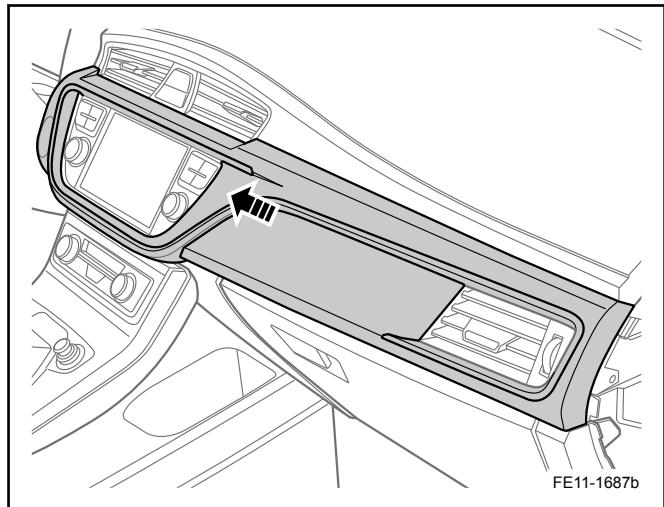


17. 拆卸仪表板中部装饰板。

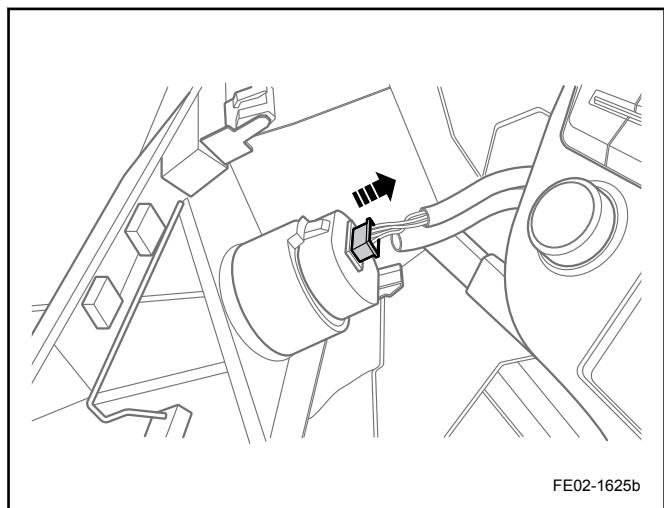


18. 拆卸杂物箱总成，参见杂物箱总成。


19. 断开启动开关线束连接器。

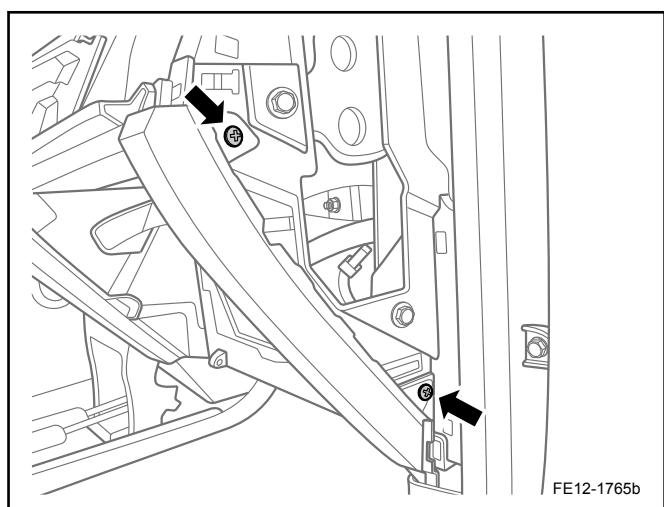


20. 拆卸杂物箱外框总成右侧固定螺钉。

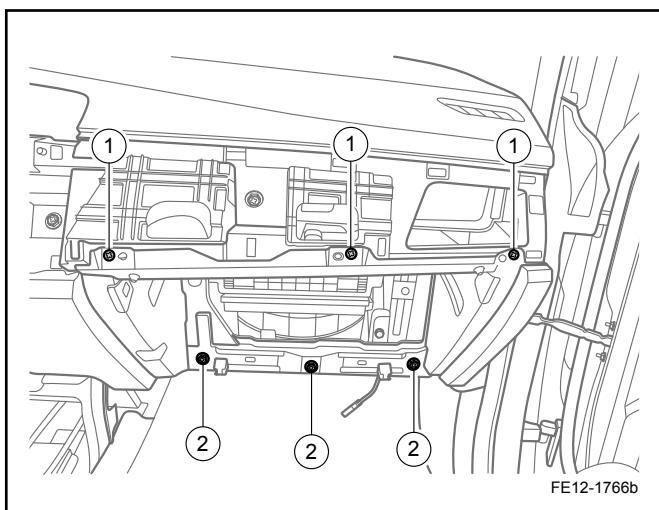

21. 拆卸杂物箱外框总成上部固定螺钉 1 和下部固定螺栓 2。

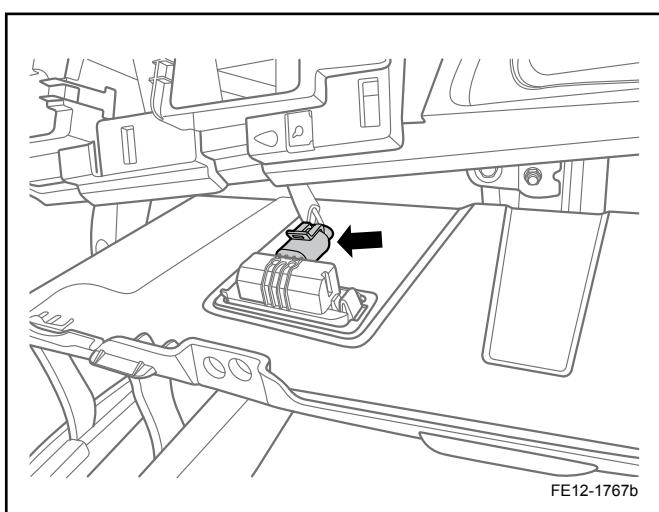


22. 断开杂物箱灯总成线束连接器。

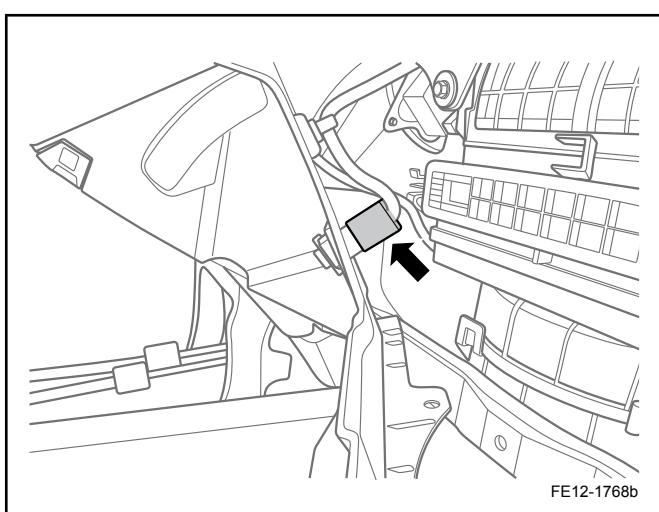


23. 断开杂物箱外框总成上的开关线束连接器。


24. 拆卸仪表板右侧上部的固定螺栓。

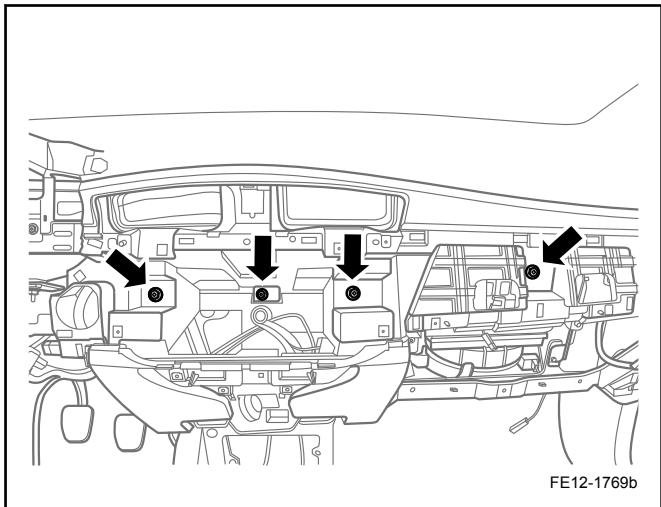


25. 拆卸仪表板右侧下部的固定螺栓。

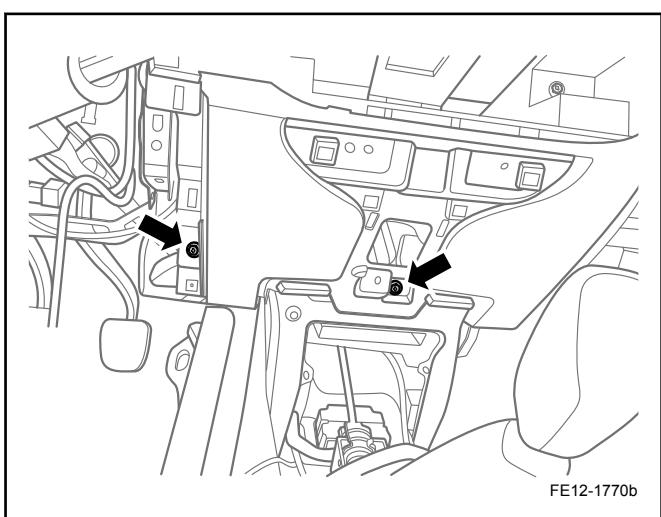


26. 拆卸仪表板左侧固定螺栓。

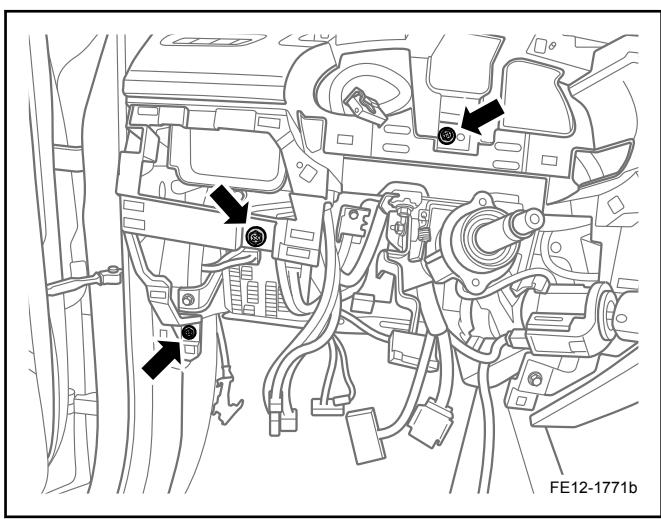

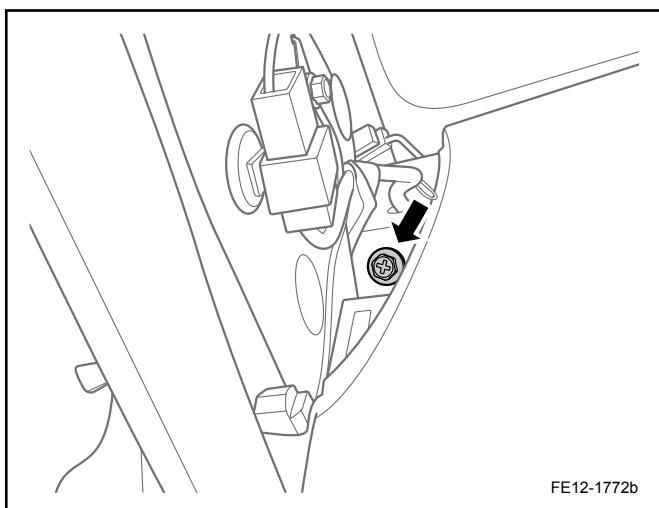


27. 拆卸仪表板左上角的固定螺栓。

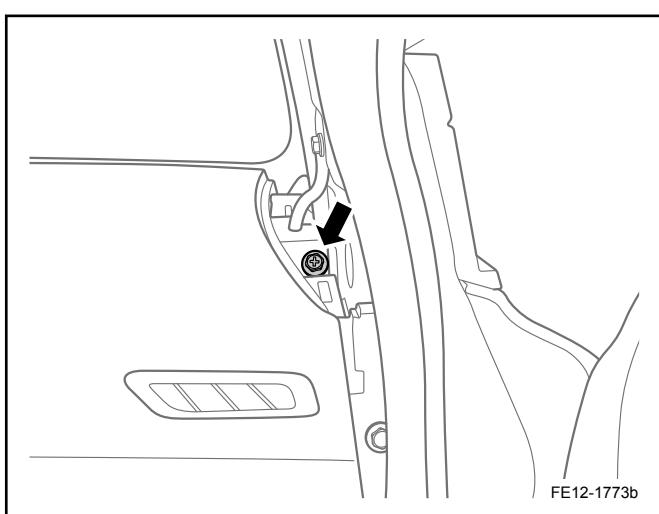


28. 拆卸仪表板右上角的固定螺栓。


IP

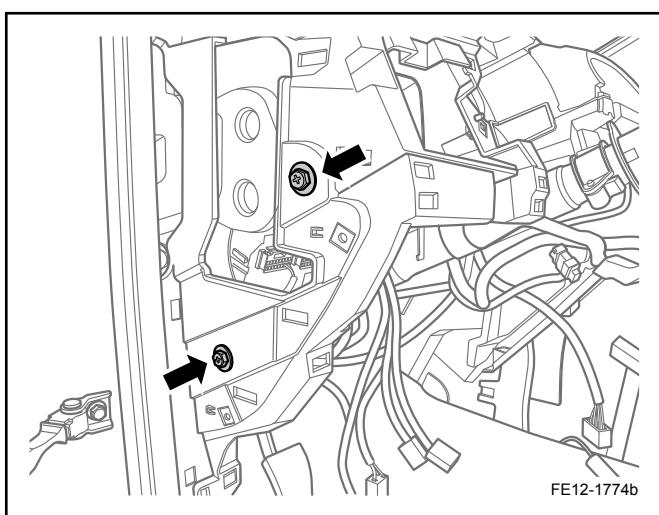


29. 拆卸仪表板左侧侧面固定螺栓。

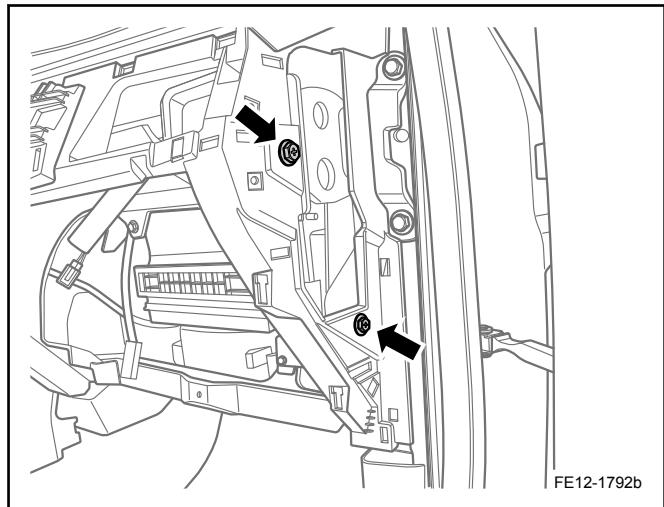

30. 拆卸仪表板右侧侧面固定螺栓。

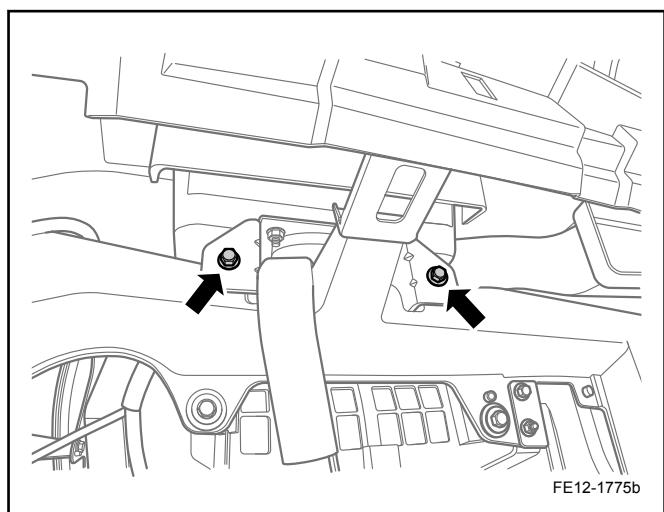

31. 拆卸乘员气囊固定螺栓。

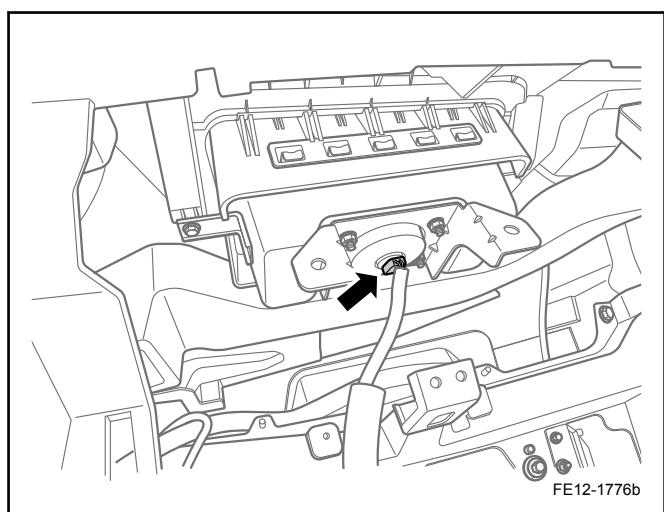


32. 断开乘员气囊线束连接器。

33. 取下仪表板总成。

34. 拆卸乘员气囊，参见乘员气囊。


安装

1. 安装乘员气囊到仪表板上。
2. 安装空调除霜管。
3. 安装仪表板到车上。
4. 连接乘员气囊线束连接器。

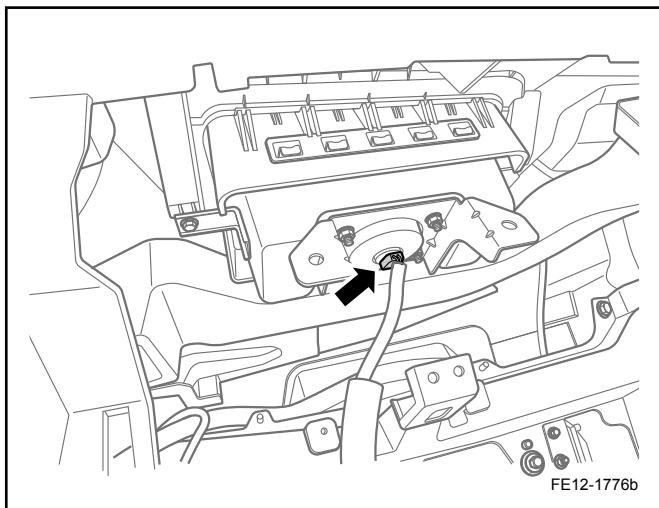


5. 安装并紧固乘员气囊固定螺栓。

力矩: 9 N.m(公制) 6.7 lb-ft(英制)

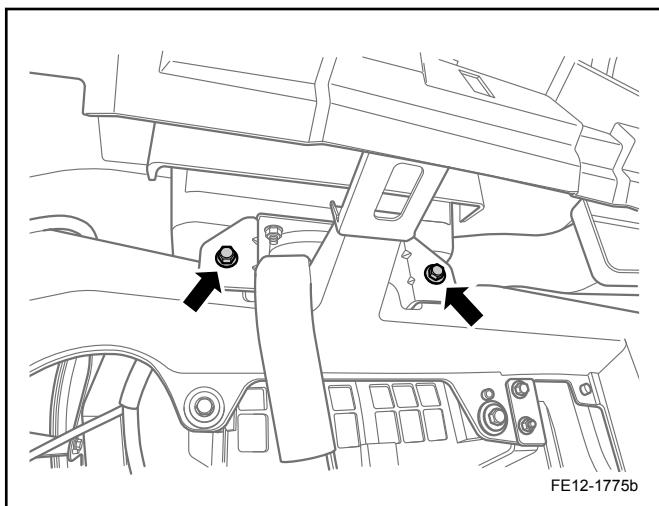


6. 安装并紧固仪表板左侧侧固定螺栓。

力矩: 10 N.m(公制) 7.4 lb-ft(英制)

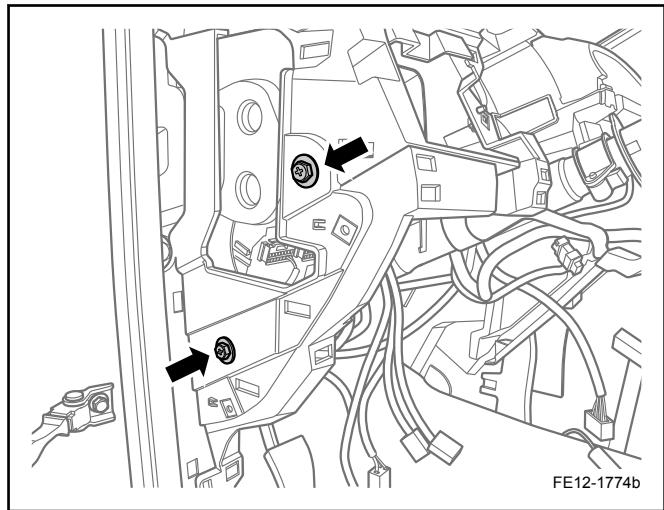


7. 安装并紧固仪表板右侧侧固定螺栓。


力矩: 10 N.m(公制) 7.4 lb-ft(英制)

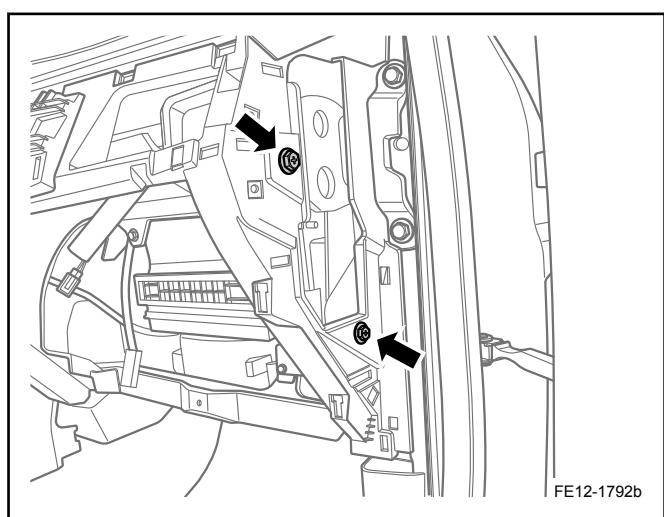


8. 安装并紧固 仪表板左上角的固定螺栓。

力矩: 9 N.m(公制) 6.7 lb-ft(英制)

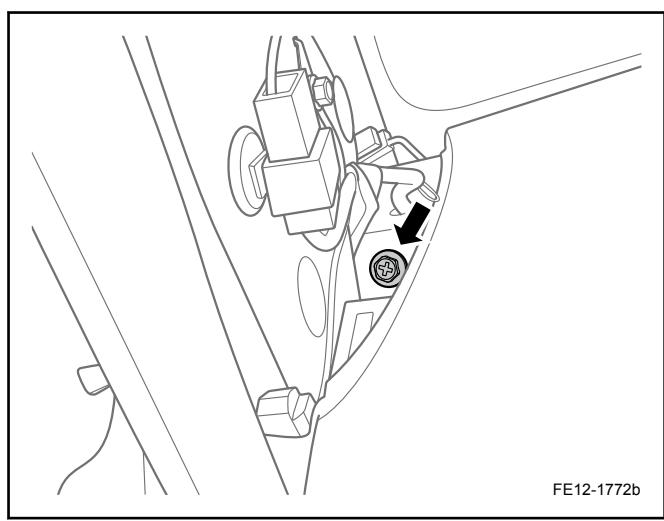


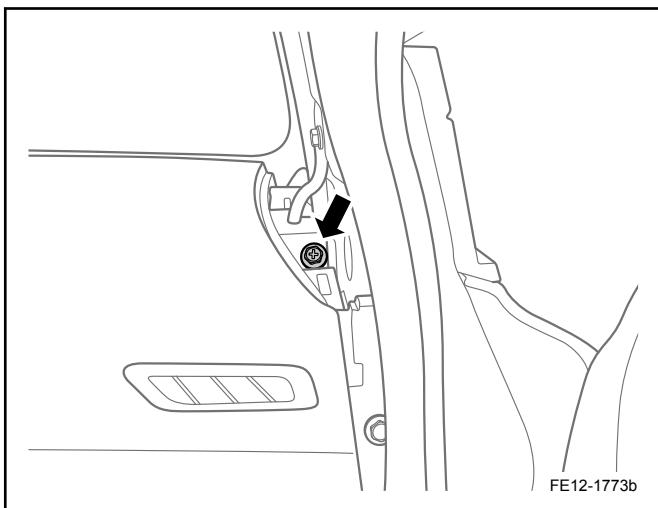

9. 安装并紧固 仪表板右上角的固定螺栓。
力矩: 10 N.m(公制) 7.4 lb-ft(英制)

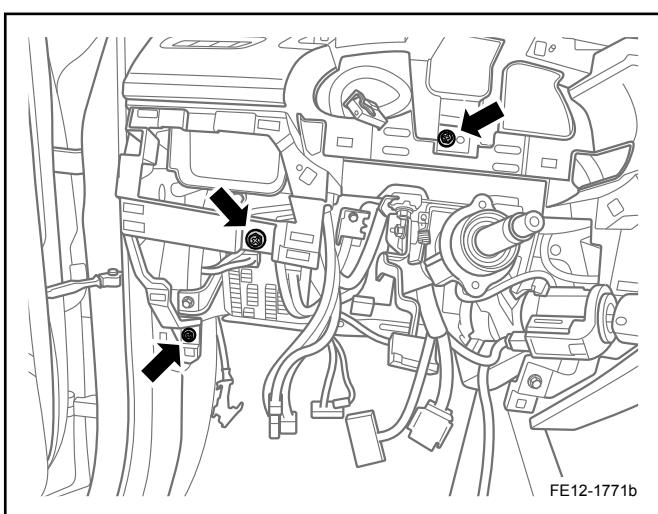


10. 安装并紧固仪表板左侧固定螺栓。
力矩: 10 N.m(公制) 7.4 lb-ft(英制)

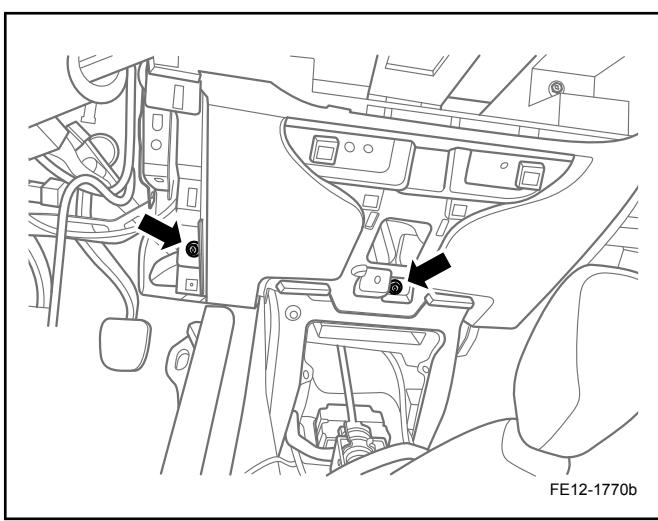


11. 安装并紧固仪表板右侧下部的固定螺栓。
力矩: 10 N.m(公制) 7.4 lb-ft(英制)

12. 安装并紧固仪表板右侧上部的固定螺栓。


力矩: 10 N.m(公制) 7.4 lb-ft(英制)

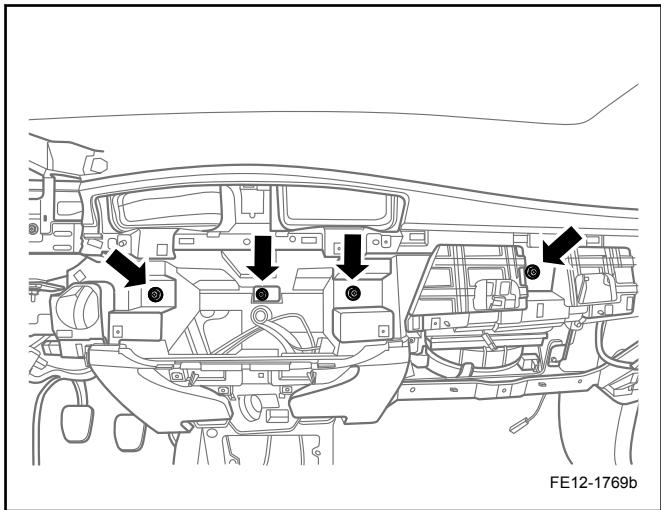


13. 连接杂物箱外框总成上的开关线束连接器。

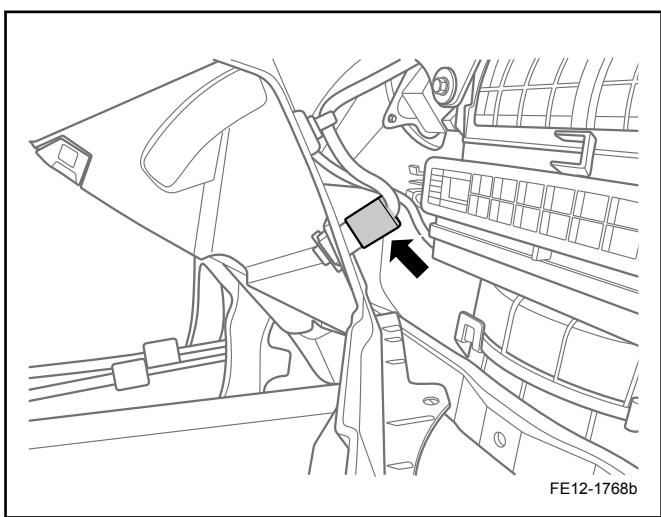


14. 连接杂物箱灯总成线束连接器。

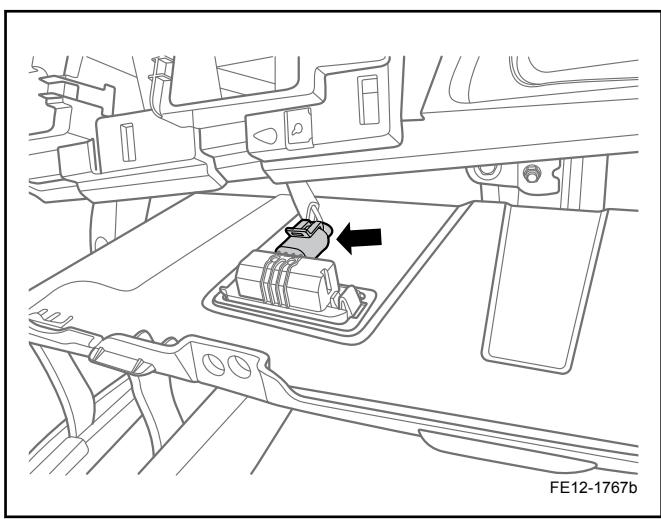

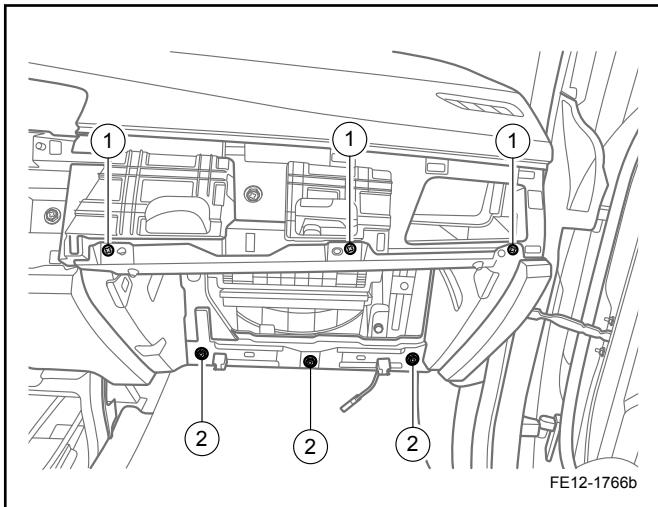


15. 安装并紧固杂物箱外框总成上部固定螺钉 1 和下部固定螺栓 2。

螺钉力矩:6 ±1N.m(公制) 4.4±0.7 lb-ft(英制), 螺栓力矩: 10 N.m(公制) 7.4 lb-ft(英制)

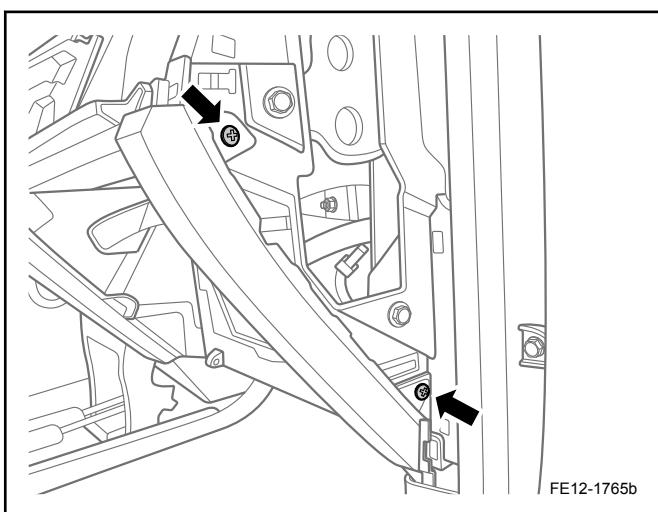


16. 安装并紧固杂物箱外框总成右侧固定螺钉。


力矩:6 ±1N.m(公制) 4.4±0.7 lb-ft(英制)

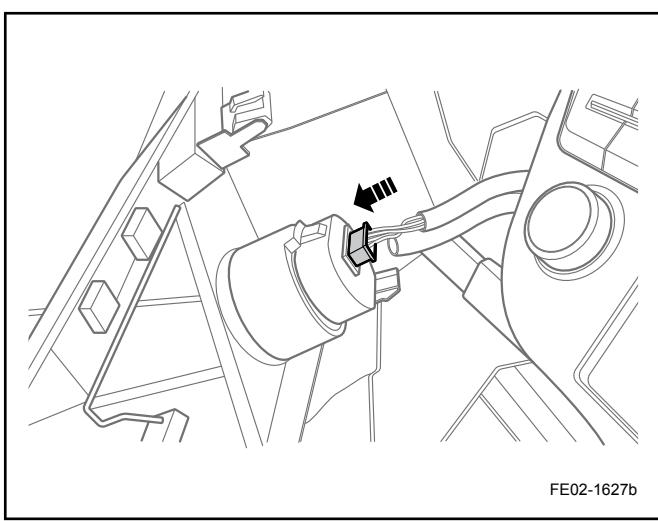

17. 连接启动开关线束连接器。

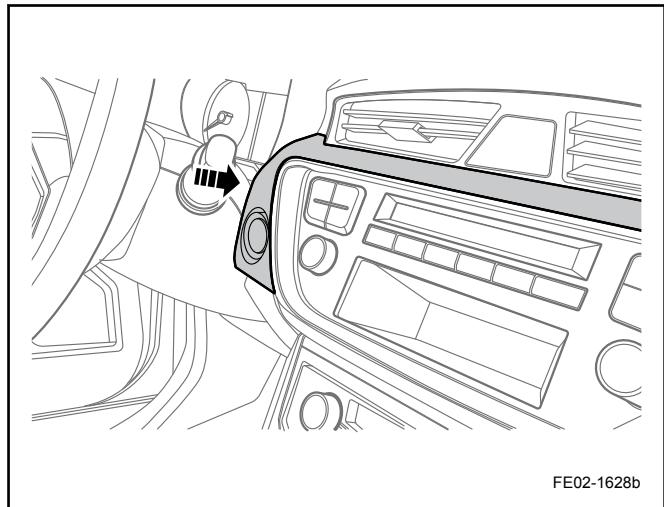


18. 安装仪表板中部装饰板。

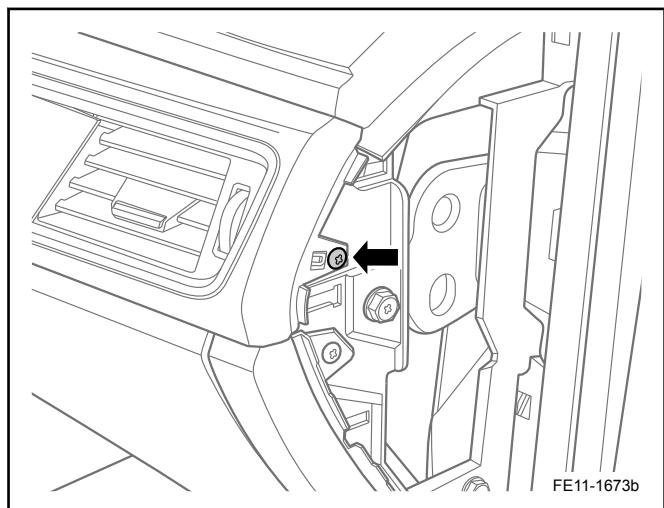

19. 安装杂物箱总成。


20. 安装并紧固仪表板中部装饰板右侧固定螺钉。

力矩:1.5 ±0.5N.m(公制) 1.1±0.4 lb-ft(英制)

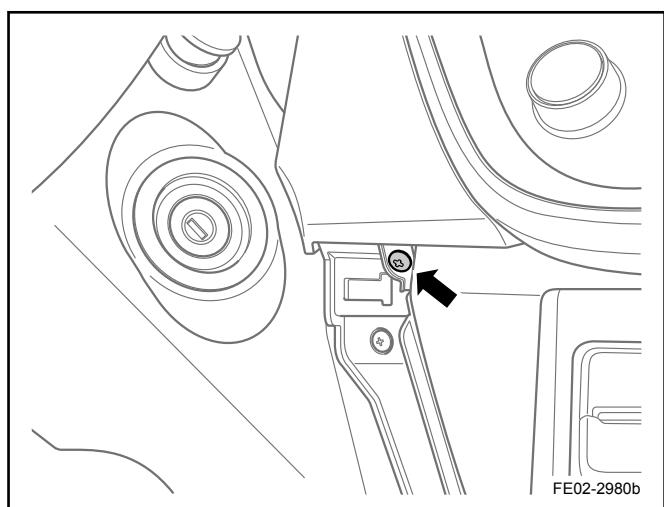


21. 安装并紧固仪表板中部装饰板左侧固定螺钉。

力矩:1.5 ±0.5N.m(公制) 1.1±0.4 lb-ft(英制)

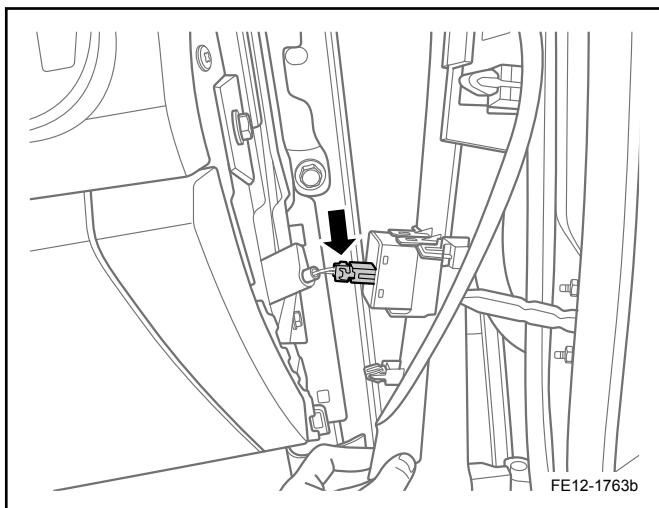


22. 连接乘员气囊开关线束连接器。

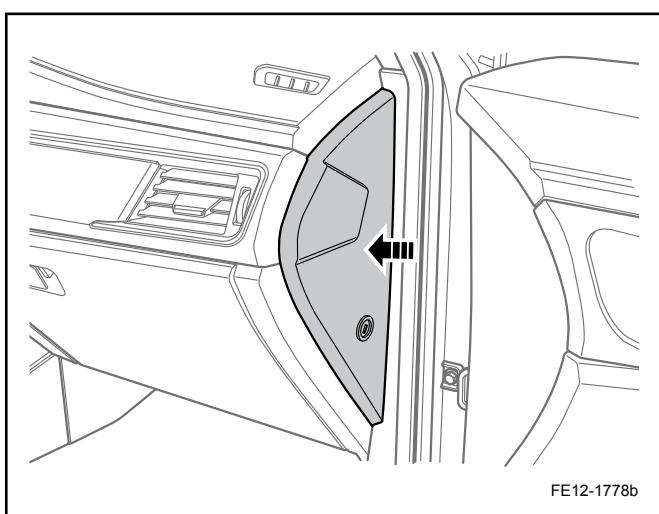


23. 安装仪表板右侧装饰板。


IP

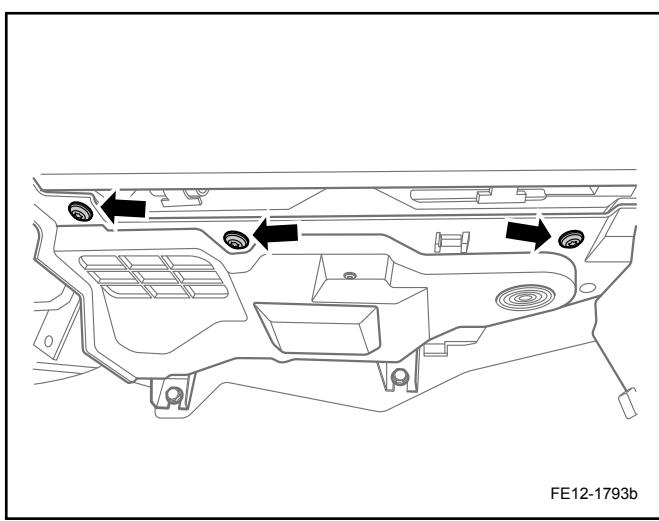

24. 安装仪表板右下护板并安装卡扣。

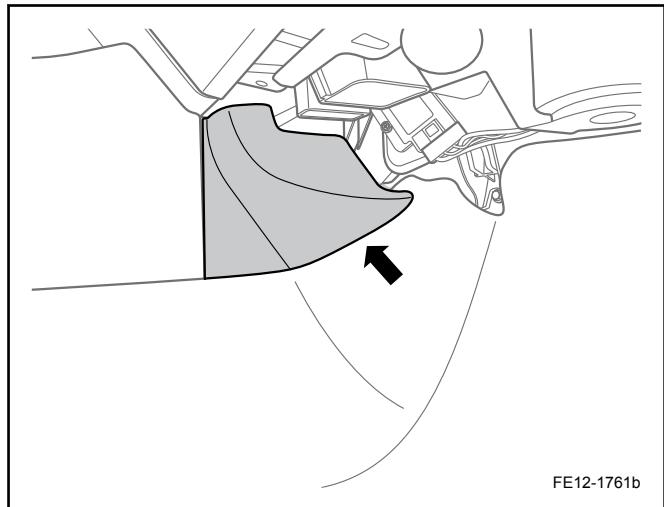

25. 安装副仪表板前部右装饰板。

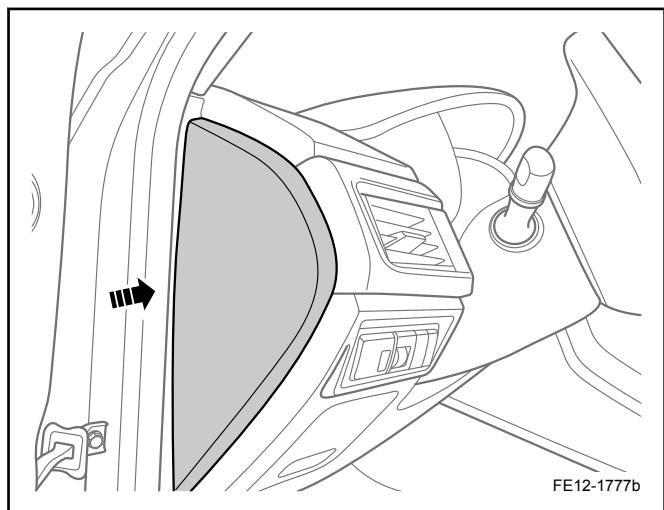

26. 安装仪表板左下护板。

27. 安装仪表板左侧装饰板。

28. 安装前柱上装饰板。

29. 安装杂物箱总成。

30. 安装收音机总成。

31. 安装空调控制面板。

32. 安装导航显示屏。

33. 安装组合仪表。

34. 安装灯光组合开关。

35. 安装方向盘。

36. 连接蓄电池负极电缆。

副仪表板

拆卸


警告!

参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

注意!


拆卸饰板请使用车身修理专用工具，否则容易将内饰板边缘刮花。

1. 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池。
2. 拆卸空调控制面板，参见空调控制面板总成。
3. 拆卸副仪表板前部左装饰板。

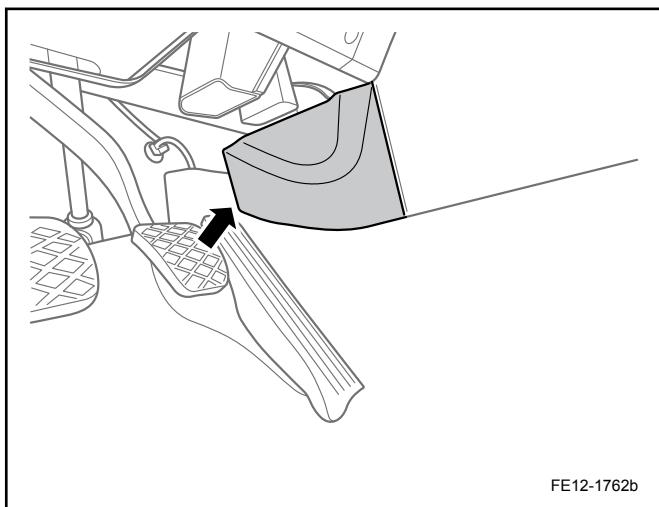


IP

4. 拆卸副仪表板前部右装饰板。

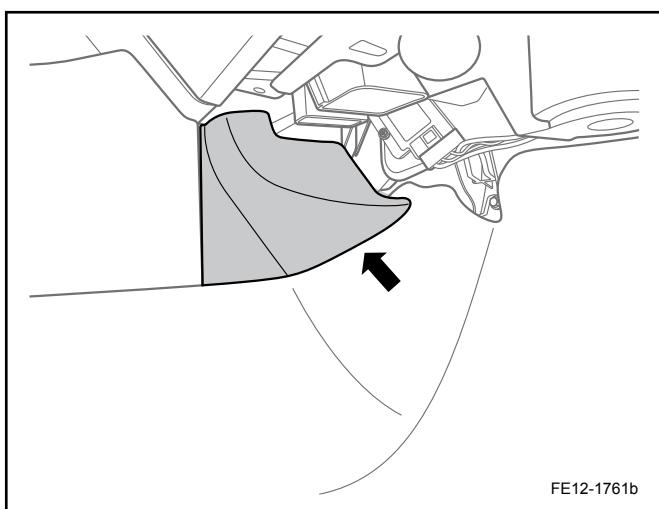


5. 用合适工具拆卸副仪表板。


6. 断开点烟器线束连接器 1、自动驻车线束连接器 2、电子手刹开关线束连接器 3、多功能开关线束连接器 4。

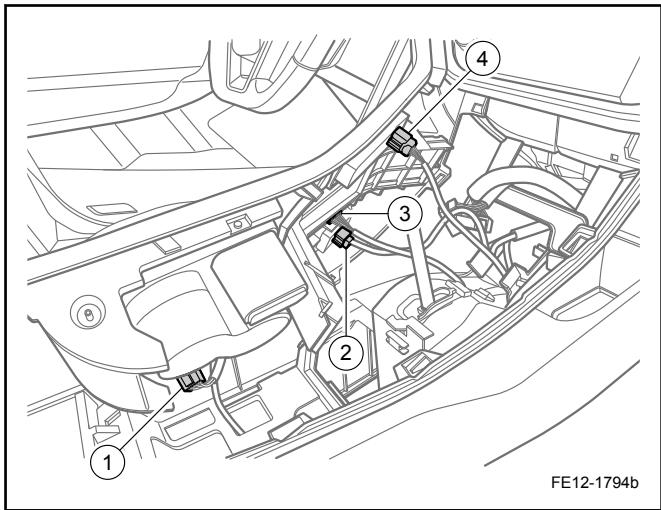


7. 拆卸副仪表板面板上部中间固定螺栓。

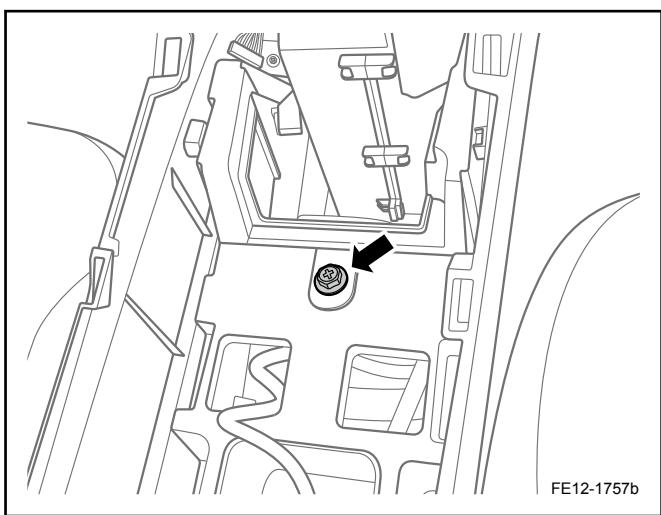


8. 拆卸副仪表板面板上部前端固定螺钉。

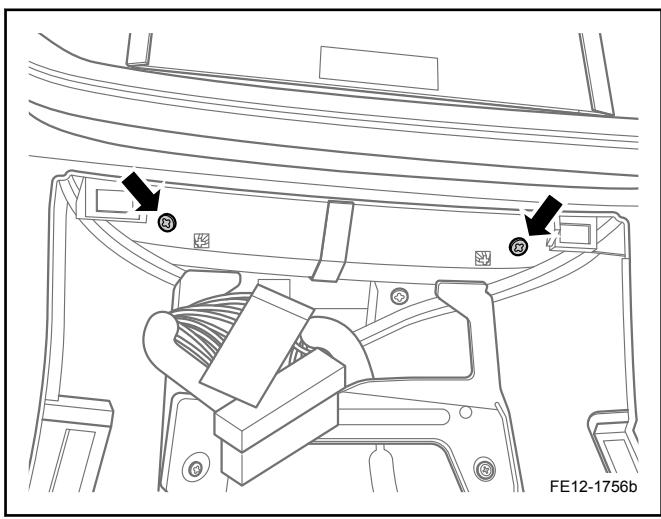

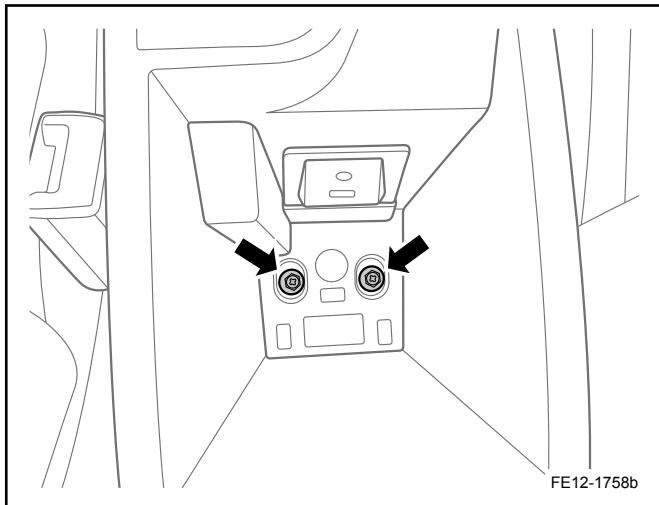


9. 打开副仪表板扶手箱盖，拆卸副仪表板面板后端固定螺栓。

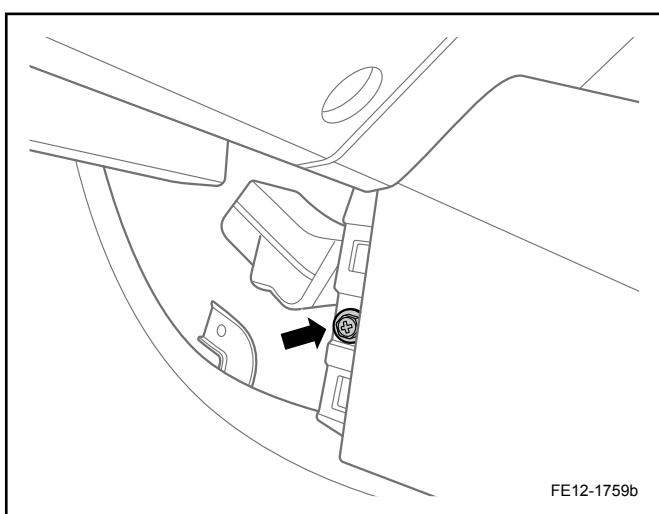

10. 拆卸副仪表板前部左侧固定螺栓。

IP

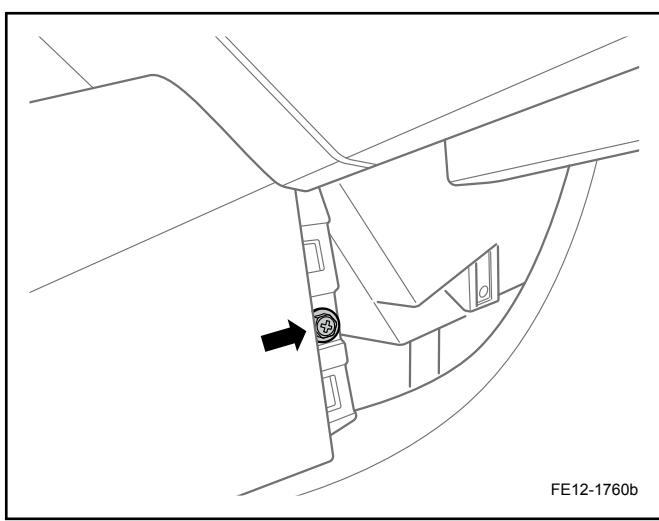

11. 拆卸副仪表板前部右侧固定螺栓。

12. 拆卸副仪表板后部面板。


13. 断开后部电源线束连接器。

安装

1. 安装副仪表板。


2. 安装并紧固副仪表板前部右侧固定螺栓。

力矩: 6 N.m(公制) 4.4 lb-ft(英制)

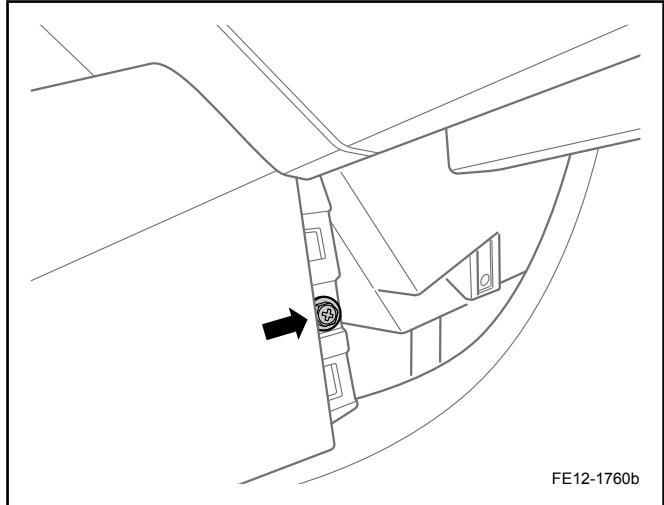


3. 安装并紧固副仪表板前部左侧固定螺栓。


力矩: 6 N.m(公制) 4.4 lb-ft(英制)

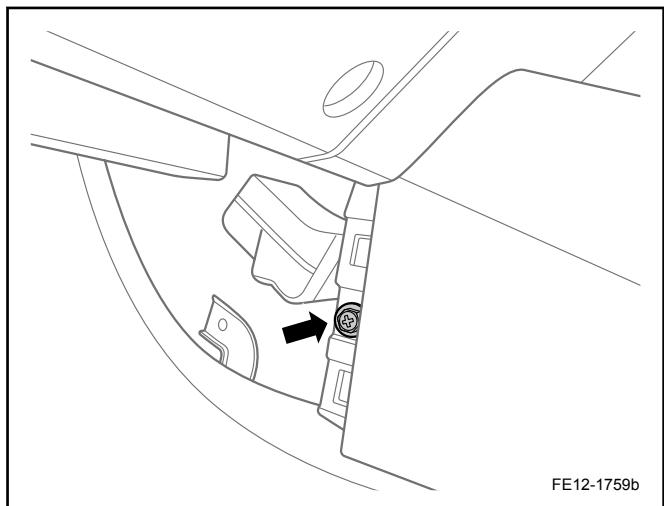


4. 安装并紧固副仪表板面板上部前端固定螺钉。

力矩: 6 N.m(公制) 4.4 lb-ft(英制)

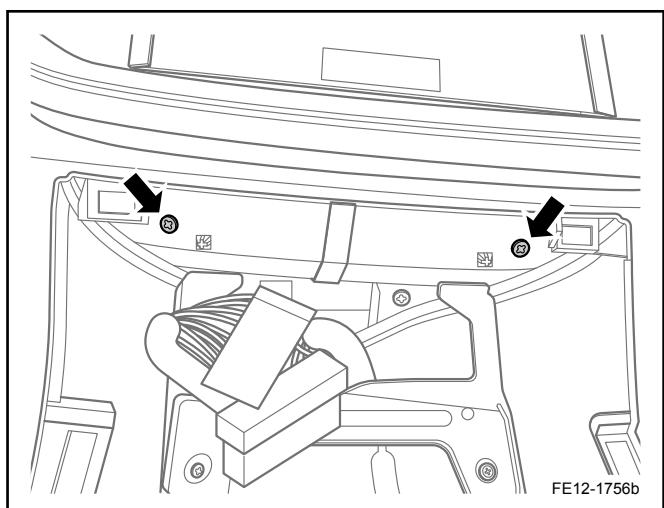

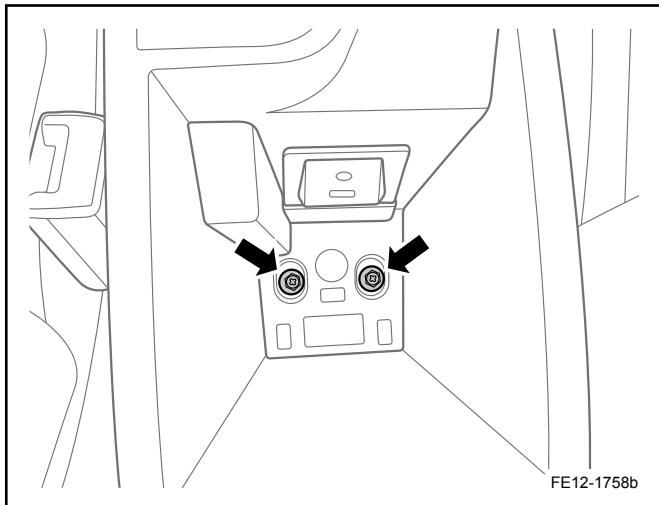


5. 安装并紧固副仪表板面板后端固定螺栓。
力矩: 6 N.m(公制) 4.4 lb-ft(英制)

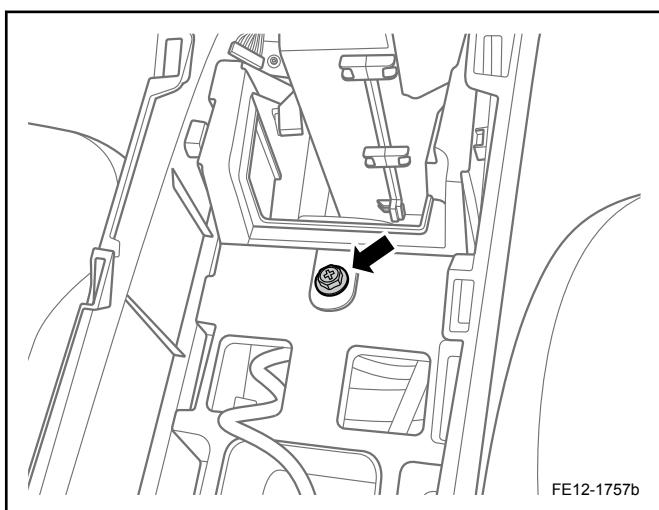

6. 安装副仪表板面板上部中间固定螺栓。
力矩: 6 N.m(公制) 4.4 lb-ft(英制)


IP

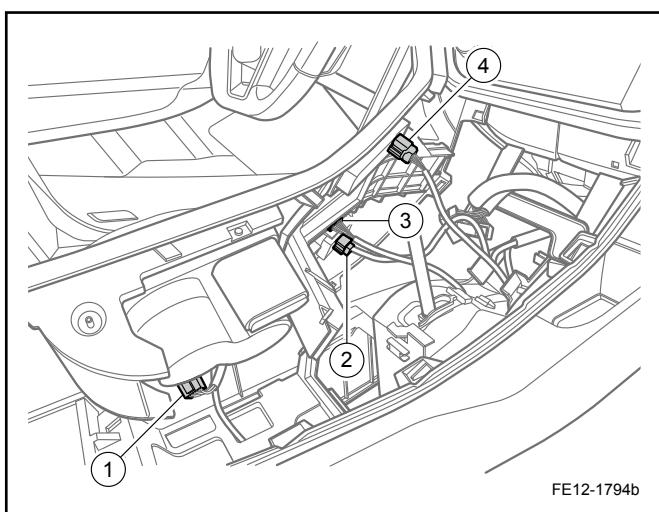


7. 连接点烟器线束连接器 1、自动驻车线束连接器 2、电子手刹开关线束连接器 3、多功能开关线束连接器 4。

8. 安装副仪表面板。
9. 连接后部电源线束连接器。
10. 安装副仪表板后部面板。

11. 安装副仪表板前部右装饰板。

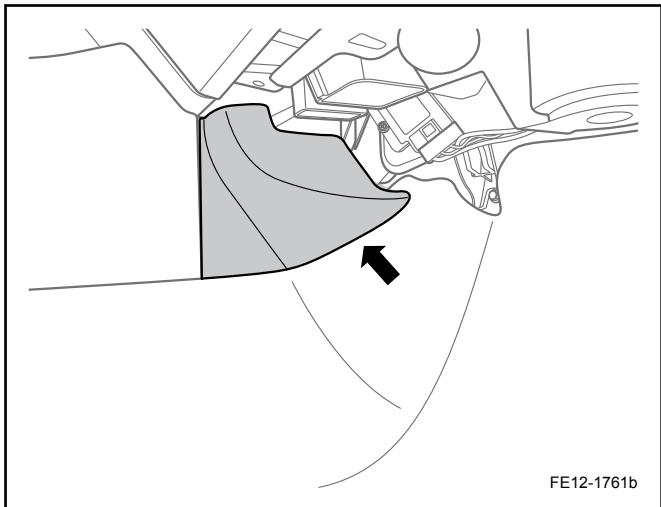

12. 安装副仪表板前部左装饰板。

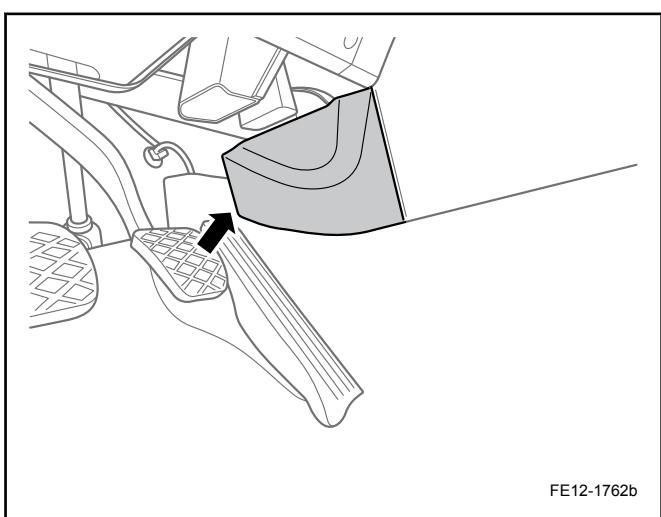


13. 安装空调控制面板。

14. 连接蓄电池负极电缆。


杂物箱总成

拆卸

1. 打开杂物箱。
2. 拆卸杂物箱左右锁止套。

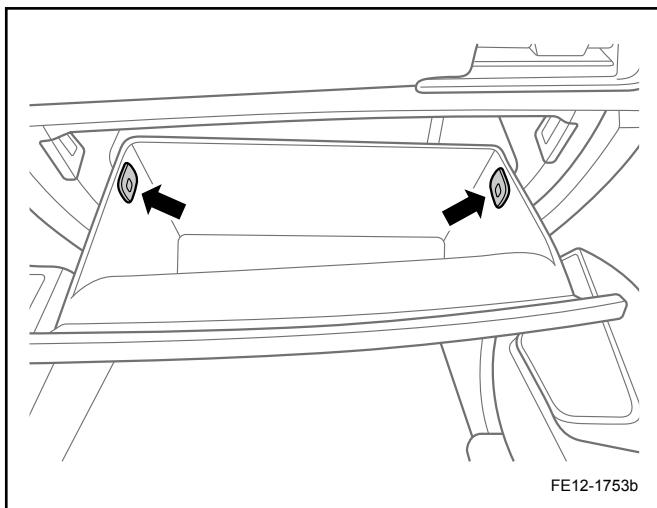


3. 脱开杂物箱阻尼器与杂物箱连接。

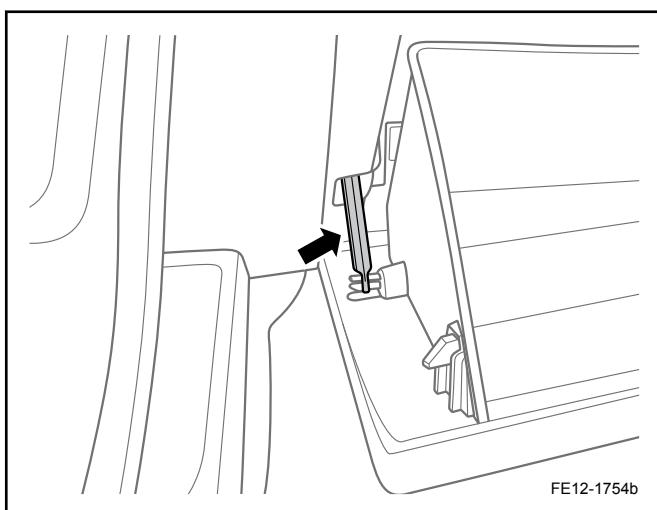

IP


4. 拆卸杂物箱左右定位销。

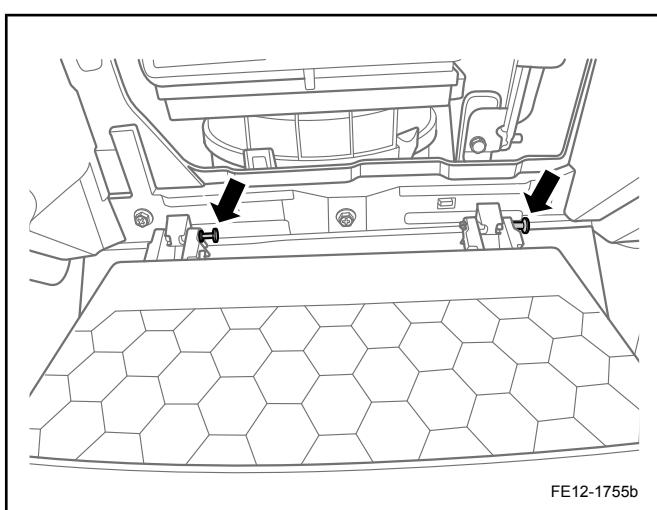


5. 取下仪表板杂物箱。

安装


1. 将杂物箱总成对准其安装孔，并安装左右定位销。

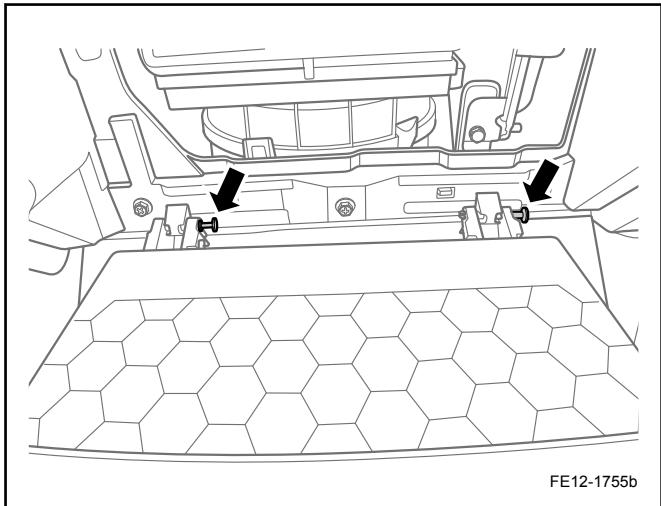

2. 安装杂物箱左右锁止套。

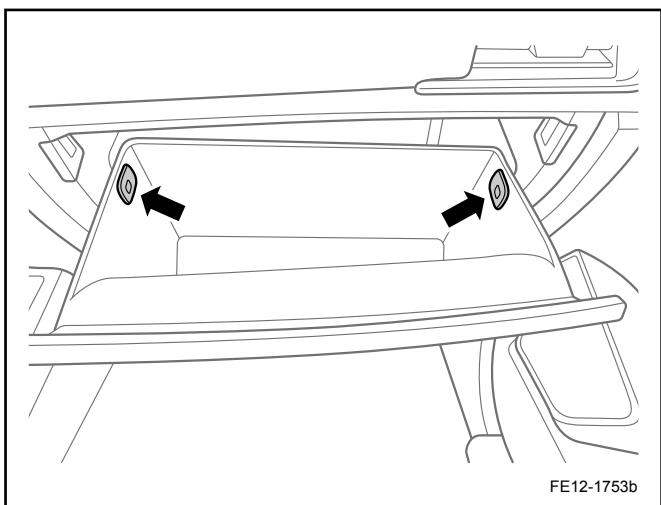


3. 连接杂物箱阻尼器与杂物箱。

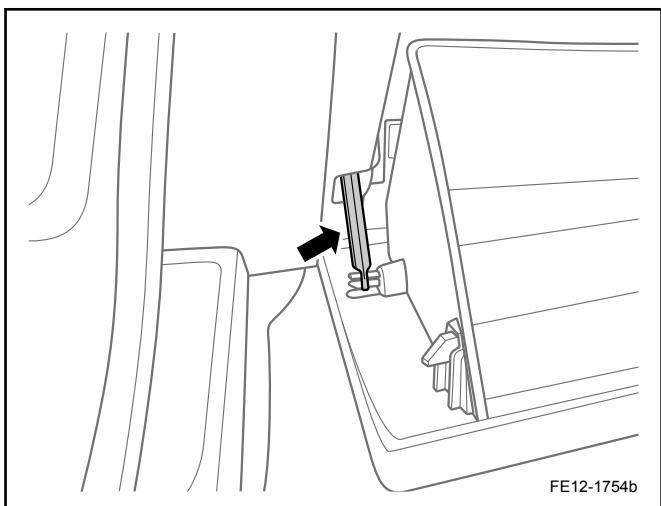

仪表板横梁


拆卸


1. 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池。
2. 拆卸通风盖板，参见通风盖板。
3. 拆卸雨刮电机及连杆总成，参见雨刮电机及连杆总成。
4. 拆卸仪表板总成，参见仪表板。
5. 拆卸保险丝盒上的 2 个固定螺栓和 1 个固定螺母。

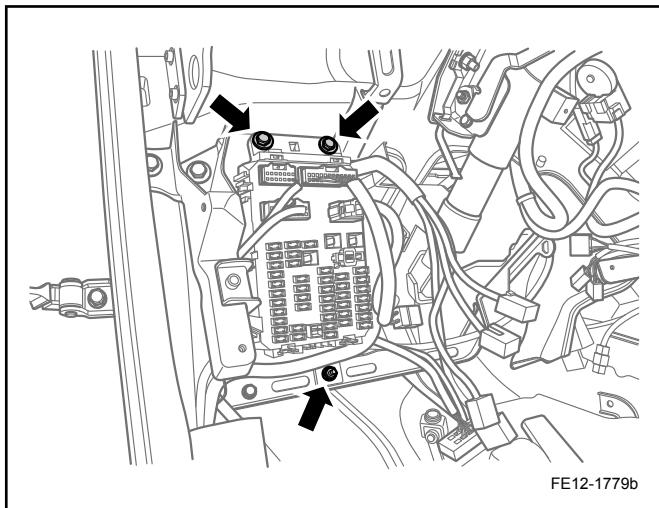


IP

6. 拆卸中央集控器总成上的固定螺栓。

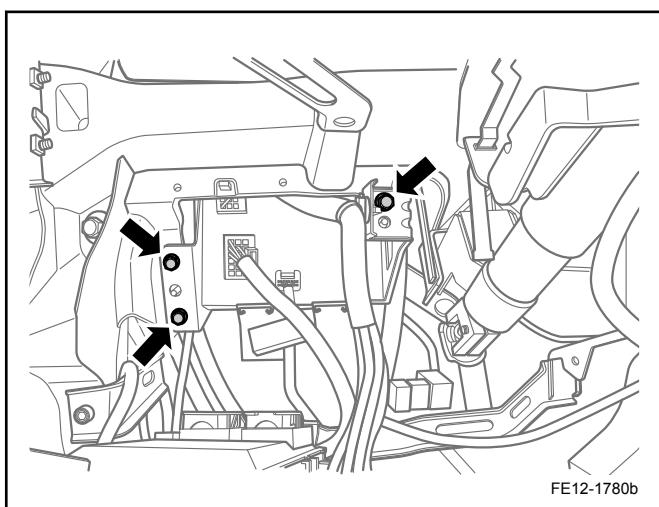


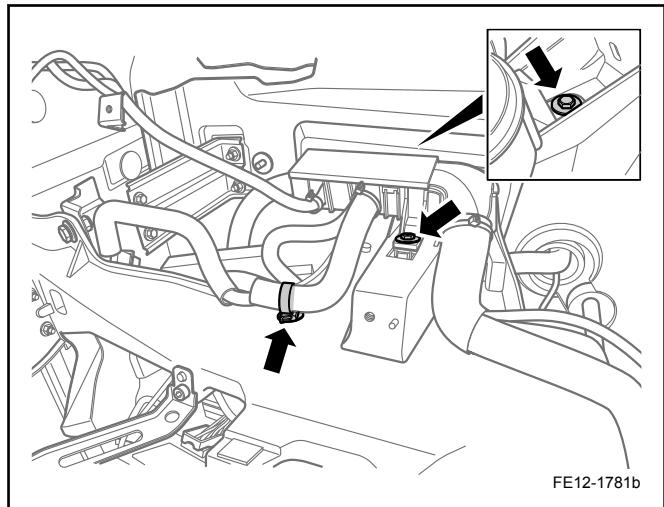

7. 拆卸线束 2 个固定螺栓和 1 个卡扣。

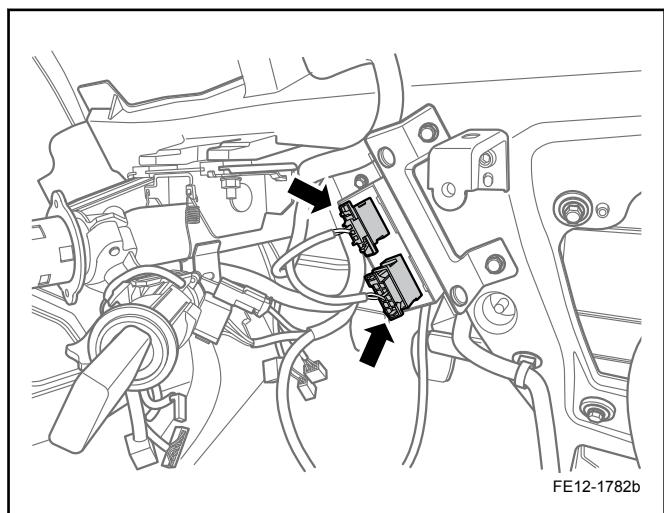


8. 断开电子防盗控制器总成线束连接器。

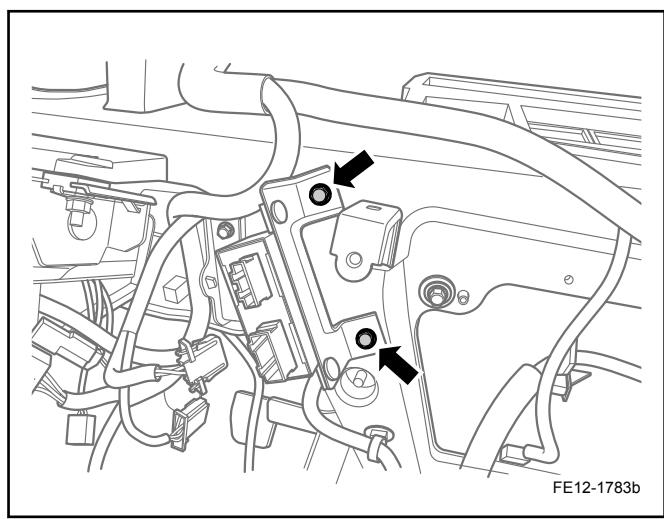

9. 拆卸电子防盗控制器总成固定螺栓。

10. 拆卸仪表板横梁上的线束卡扣，并脱离仪表板横梁。


11. 拆卸 PEPS 支架上的固定螺栓和螺母。

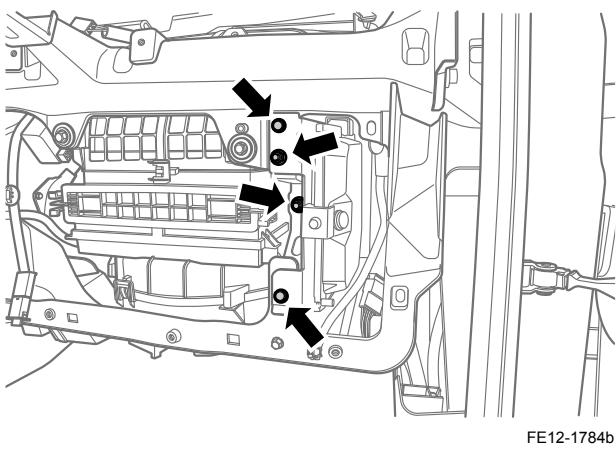


12. 拆卸机械转向管柱带中间轴总成, 参见液压助力转向管柱带中间轴总成。

13. 拆卸鼓风机总成上的固定螺栓。


IP

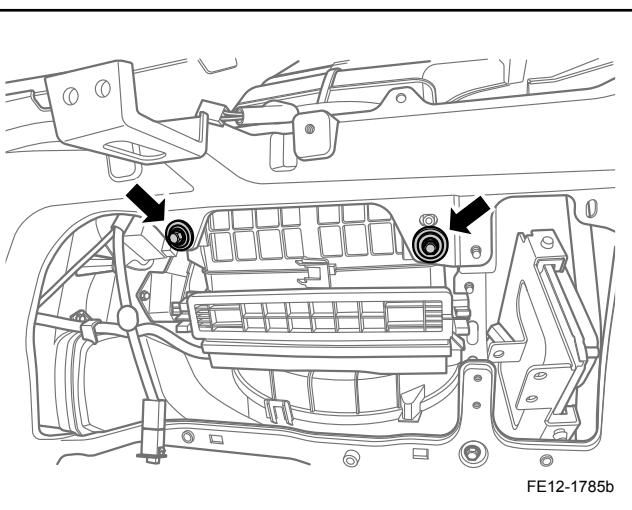


14. 拆卸空调主机总成上的固定螺栓。

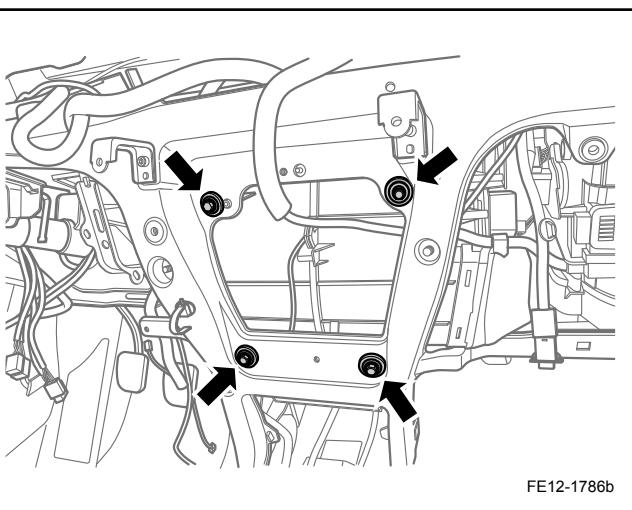


15. 拆卸仪表板横梁底部左侧固定螺栓。

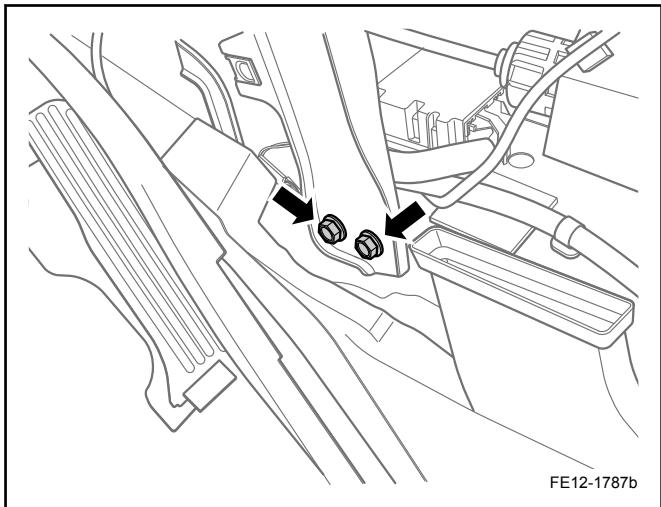


16. 拆卸仪表板横梁底部右侧固定螺栓。

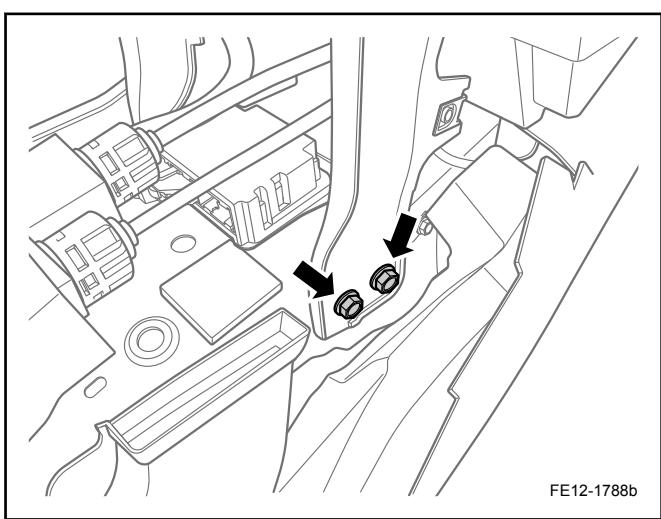


17. 拆卸仪表板横梁左侧固定螺栓。

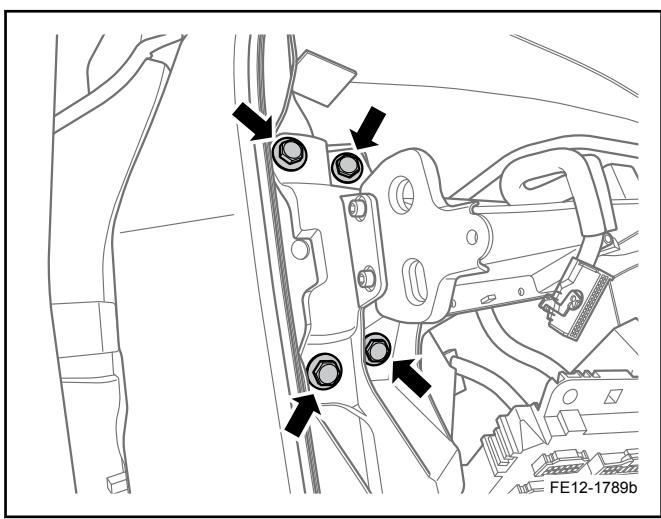

18. 拆卸仪表板横梁右侧固定螺栓。

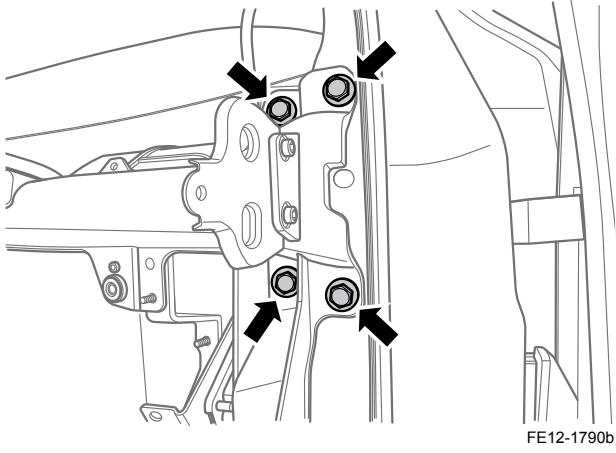


19. 拆卸挡风玻璃下车身上的螺栓孔盖，拆卸仪表板横梁外部固定螺栓。

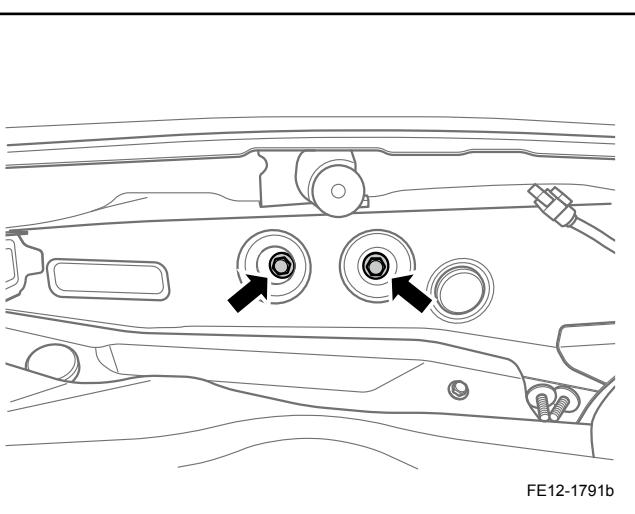

20. 移动仪表板横梁，使骨架左右两端销钉与车身分离，抬下仪表板横梁。


安装

1. 安装仪表板横梁到车身上。
2. 安装并紧固仪表板横梁右侧固定螺栓。
力矩: 23 N·m(公制) 17 lb·ft(英制)

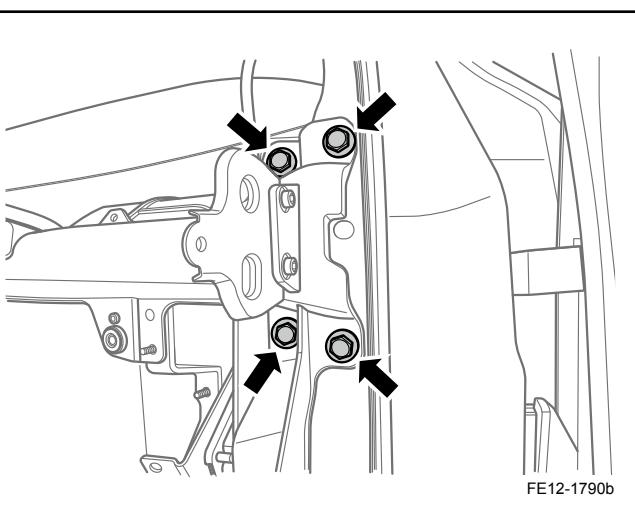


3. 安装并紧固仪表板横梁左侧固定螺栓。

力矩: 23 N.m(公制) 17 lb-ft(英制)

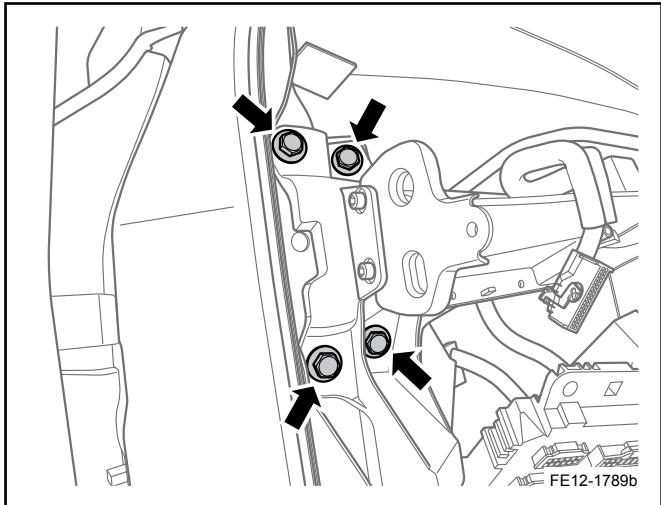


4. 安装并紧固仪表板横梁外部固定螺栓，并安装挡风玻璃下车身上的螺栓孔盖。


力矩: 23 N.m(公制) 17 lb-ft(英制)

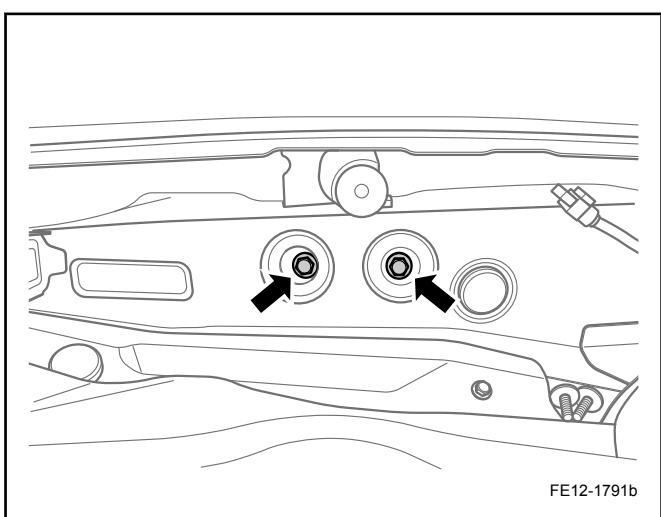


5. 安装并紧固仪表板横梁底部右侧固定螺栓。

力矩: 23 N.m(公制) 17 lb-ft(英制)

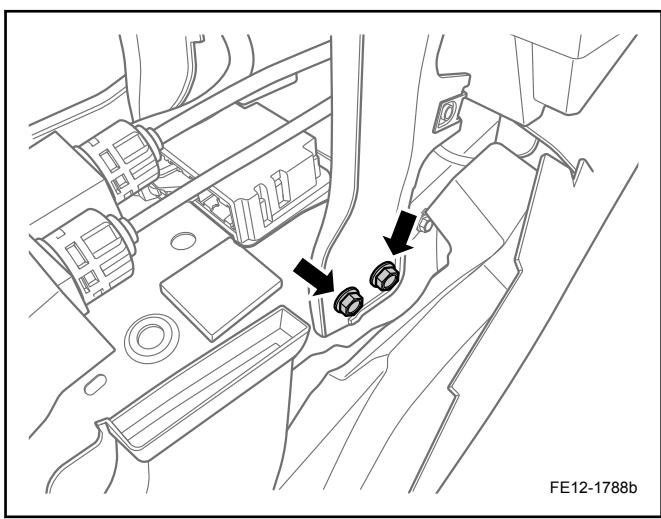

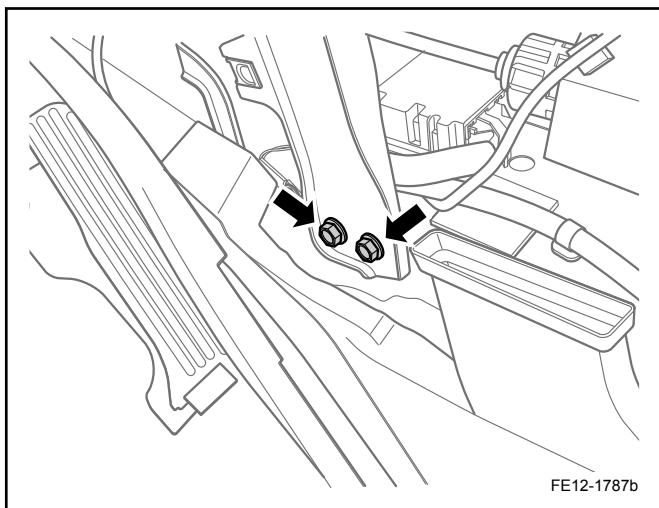


6. 安装并紧固仪表板横梁底部左侧固定螺栓。
力矩: 23 N.m(公制) 17 lb-ft(英制)

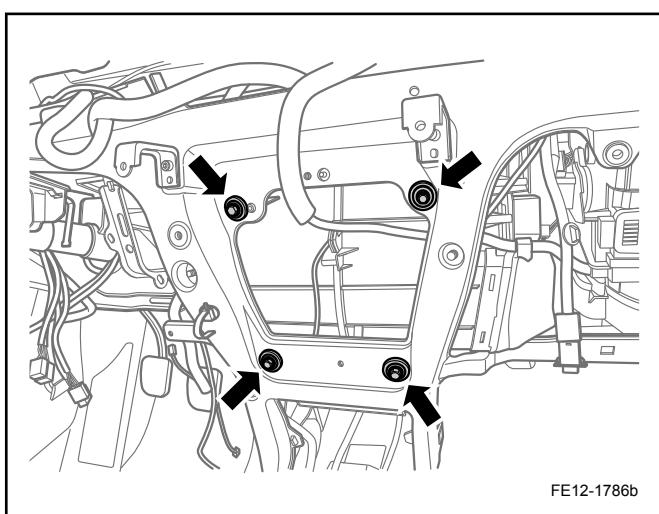

7. 安装并紧固空调主机总成上的固定螺栓。
力矩: 10 N.m(公制) 7.4 lb-ft(英制)


IP

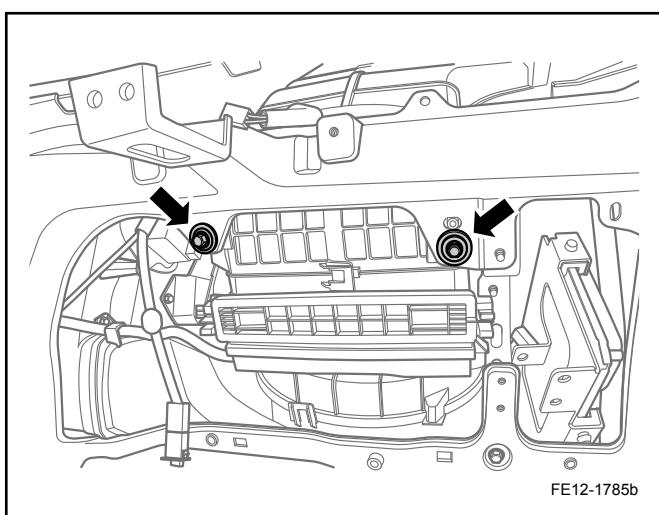

8. 安装并紧固鼓风机总成上的固定螺栓。
力矩: 10 N.m(公制) 7.4 lb-ft(英制)

9. 安装并紧固 PEPS 支架上的固定螺栓和螺母。


力矩: 10 N.m(公制) 7.4 lb-ft(英制)

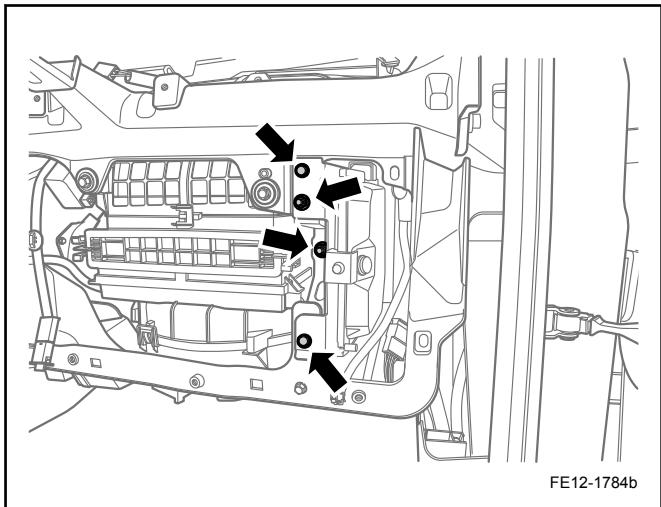


10. 安装仪表板横梁上的卡扣。


11. 安装并紧固电子防盗控制器总成固定螺栓。

力矩: 10 N.m(公制) 7.4 lb-ft(英制)

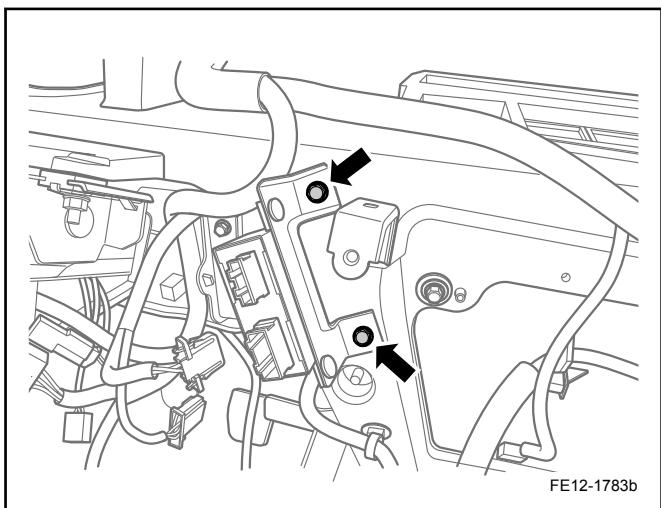


12. 连接电子防盗控制器总成线束连接器。

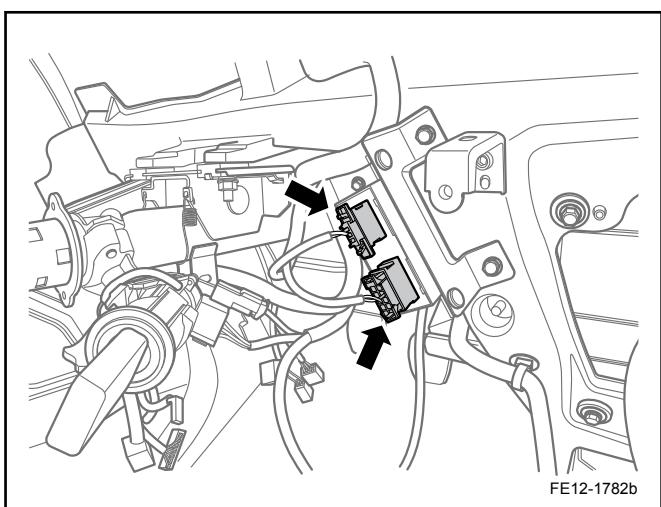

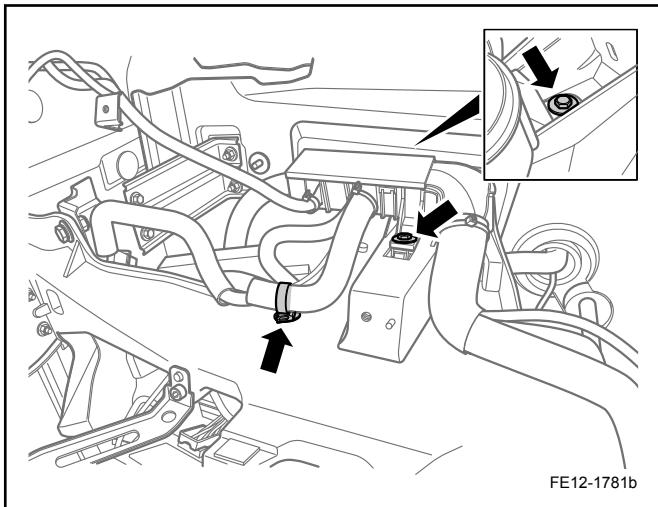

13. 安装并紧固线束上的 2 个固定螺栓和安装 1 个卡扣。


力矩: 10 N.m(公制) 7.4 lb-ft(英制)

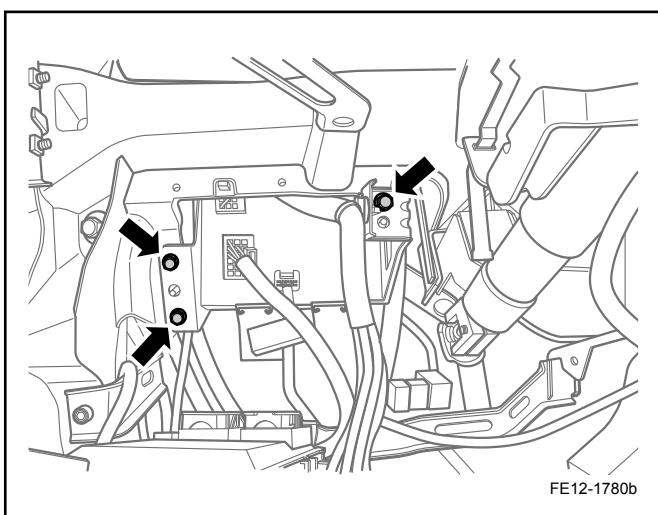

14. 安装并紧固中央集控器总成上的固定螺栓。

力矩: 10 N.m(公制) 7.4 lb-ft(英制)

IP

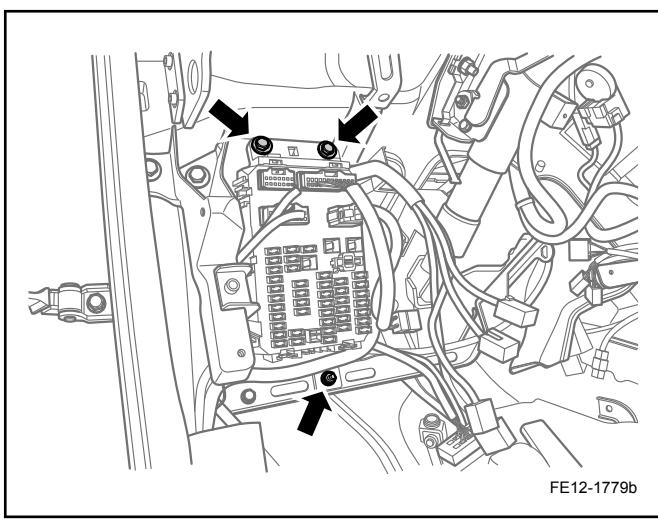

15. 安装并紧固室内保险丝盒上的固定螺栓和固定螺母。

力矩: 10 N.m(公制) 7.4 lb-ft(英制)

16. 安装机械转向管柱带中间轴总成。

17. 安装仪表板总成。

18. 安装雨刮电机及连杆总成。

19. 安装通风盖板。
20. 连接蓄电池负极电缆。