

车辆内饰

顶盖内饰板	IT-3
拆卸	IT-3
安装	IT-5
顶盖内饰板(天窗)	IT-7
拆卸	IT-7
安装	IT-8
前车门内饰板总成	IT-10
拆卸	IT-10
安装	IT-12
后车门内饰板总成	IT-14
拆卸	IT-14
安装	IT-15
前柱上装饰板总成(带气帘标识盖)	IT-17
拆卸	IT-17
安装	IT-18
前柱下装饰板总成	IT-20
拆卸	IT-20
安装	IT-20
中柱上装饰板	IT-21
拆卸	IT-21
安装	IT-23
中柱下装饰板	IT-25
拆卸	IT-25
安装	IT-26
车门框密封条	IT-27
右前车门密封条总成	IT-27
背门密封条	IT-29
后柱上装饰板	IT-31
拆卸	IT-31
安装	IT-32
后柱下装饰板	IT-34
拆卸	IT-34

IT

IT-27

IT-29

IT-31

IT-32

IT-34

安装.....	IT-35
行李舱内饰装置.....	IT-37
背门中上内饰板总成.....	IT-37
背门上内饰板总成.....	IT-38
背门内饰板总成.....	IT-39
后围装饰板.....	IT-43
行李舱左装饰板.....	IT-44
行李舱右装饰板.....	IT-47
行李箱开关(背门).....	IT-49
室内行李舱开启开关.....	IT-51
前门槛内饰板总成.....	IT-54
拆卸.....	IT-54
安装.....	IT-54
后门槛内饰板总成.....	IT-55
拆卸.....	IT-55
安装.....	IT-56
车内扶手.....	IT-57
拆卸.....	IT-57
安装.....	IT-58
遮阳板.....	IT-59
拆卸.....	IT-59
安装.....	IT-60
转向管柱罩盖.....	IT-62
拆卸.....	IT-62
安装.....	IT-63
仪表板左下护板.....	IT-64
车内地毯.....	IT-69
车内地毯总成.....	IT-69
车内后地毯.....	IT-72
车门内开启手柄.....	IT-75
前车门内开启手柄.....	IT-75
后车门内开启手柄.....	IT-76


顶盖内饰板

拆卸


警告!

参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

1. 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池。
2. 拆卸左、右侧遮阳板，参见遮阳板。
3. 拆卸安全拉手，参见车内扶手。
4. 拆卸前排阅读灯，参见前阅读灯带天窗开关总成。
5. 拆卸后室内顶灯，参见后阅读灯。
6. 拆卸前柱上装饰板，参见前柱上装饰板总成(带气帘标识盖)。
7. 拆卸中柱下装饰板，参见中柱下装饰板。
8. 拆卸中柱上装饰板，参见中柱上装饰板。
9. 拆卸后柱下装饰板，参见后柱下装饰板。
10. 拆卸后柱上装饰板，参见后柱上装饰板。
11. 拆卸前排座椅，参见前排座椅。
12. 拆卸后排座椅，参见右后座椅, 左后座椅。
13. 断开室内灯线束连接器 1 和拆卸室内灯线束卡扣 2。

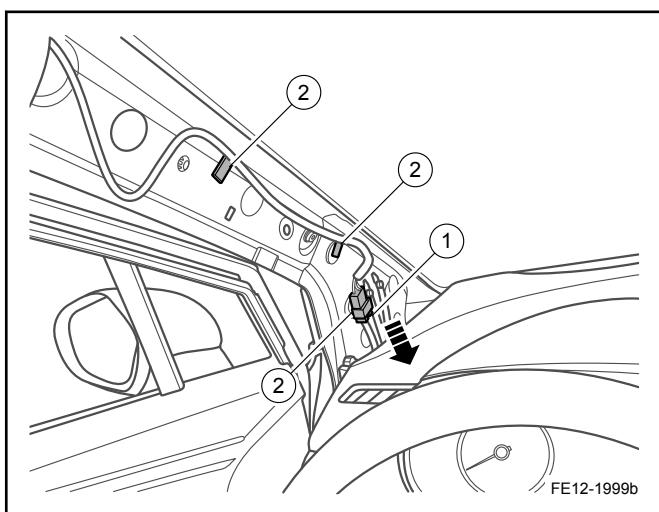


14. 拆卸顶盖内饰板总成后阅读灯支架 2 颗固定螺栓。

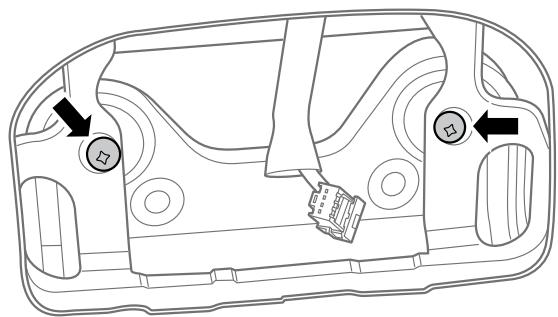

FE12-2001b


15. 用合适工具取下顶盖内饰板总成 3 颗卡扣并取下顶盖内饰板总成。

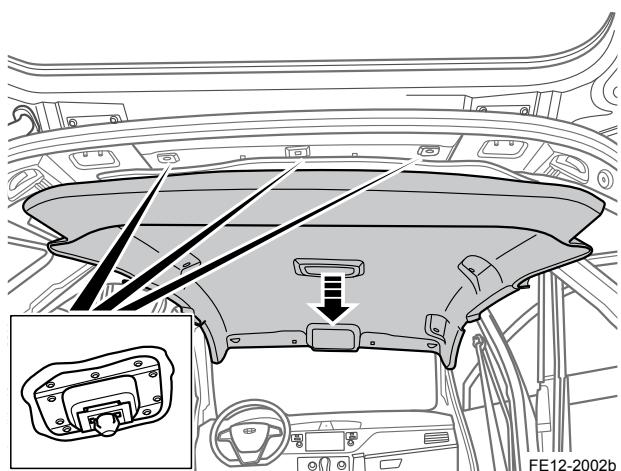


FE12-2002b

安装

1. 安装顶盖内饰板总成将卡扣对准其安装孔，按压顶盖内饰板扣紧卡扣。

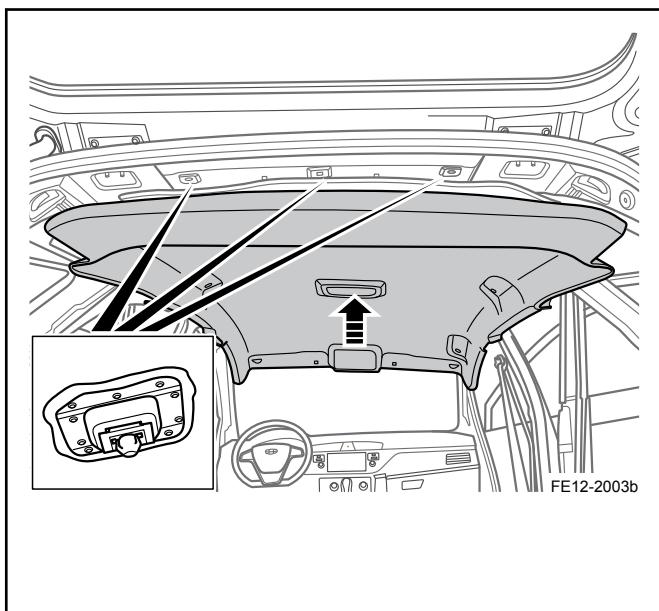


2. 安装顶盖内饰板总成后阅读灯支架 2 颗固定螺栓。
力矩:4 N.m(公制) 2.9 lb-ft(英制)

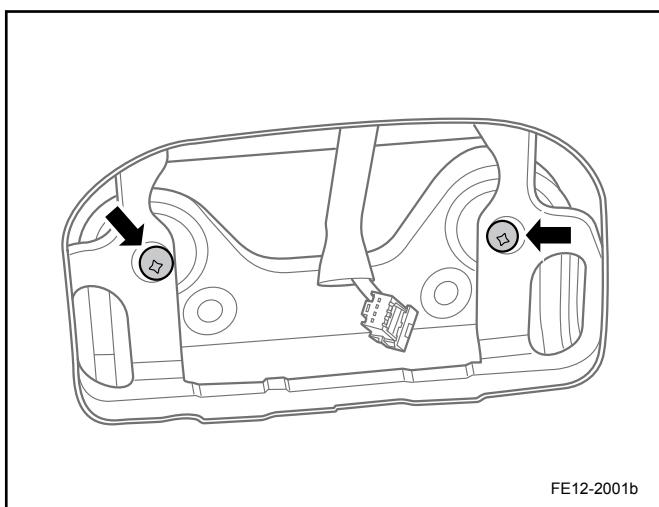

IT

3. 连接室内灯线束连接器 1 和安装室内灯线束卡扣 2。

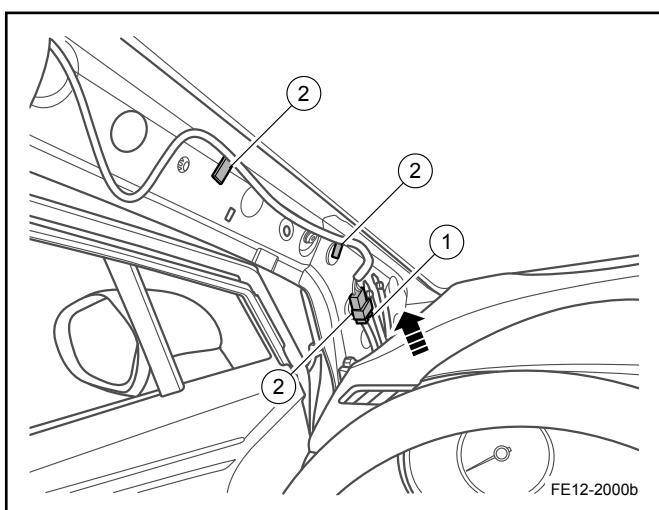

4. 安装左、右侧遮阳板。

5. 安装安全拉手。
6. 安装前排阅读灯。
7. 安装后室内顶灯。
8. 安装前柱上装饰板。
9. 安装中柱上装饰板。
10. 安装中柱下装饰板。
11. 安装后柱上装饰板。
12. 安装后柱下装饰板。
13. 安装前排座椅。
14. 安装后排座椅。
15. 连接蓄电池负极电缆。


顶盖内饰板(天窗)

拆卸


警告!

参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。


1. 断开蓄电池负极电缆, 参见蓄电池。
2. 拆卸左、右侧遮阳板, 参见遮阳板。
3. 拆卸安全拉手, 参见车内扶手。
4. 拆卸前排阅读灯, 参见前阅读灯带天窗开关总成。
5. 拆卸后室内顶灯, 参见后阅读灯。
6. 拆卸前柱上装饰板, 参见前柱上装饰板总成(带气帘标识盖)。
7. 拆卸中柱下装饰板, 参见中柱下装饰板。
8. 拆卸中柱上装饰板, 参见中柱上装饰板。
9. 拆卸后柱下装饰板, 参见后柱下装饰板。
10. 拆卸后柱上装饰板, 参见后柱上装饰板。
11. 拆卸前排座椅, 参见前排座椅。
12. 拆卸后排座椅, 参见右后座椅, 左后座椅。
13. 断开室内灯线束连接器 1 和拆卸室内灯线束卡扣 2。

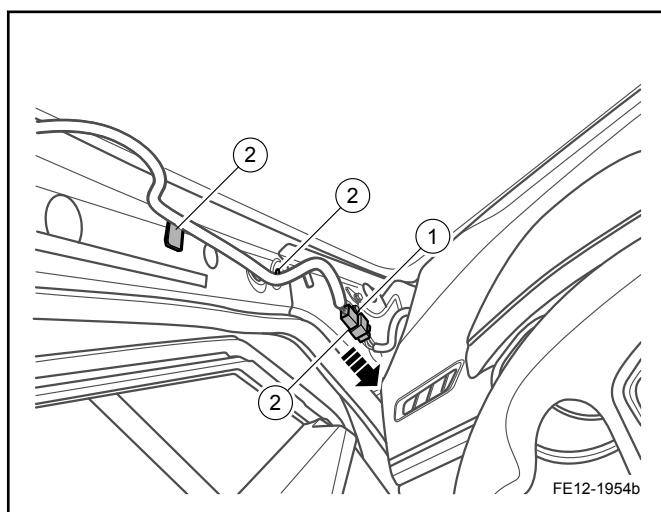

14. 拆卸顶盖内饰板总成后阅读灯支架 2 颗固定螺栓。

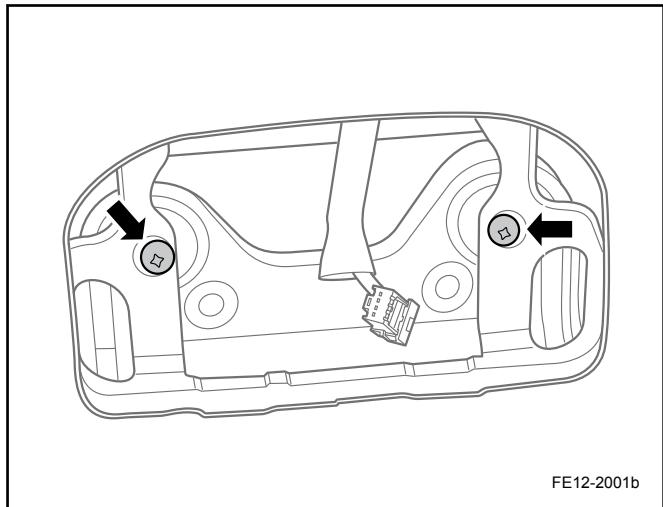


15. 用合适工具取下顶盖内饰板总成 3 颗卡扣并取下顶盖内饰板总成。

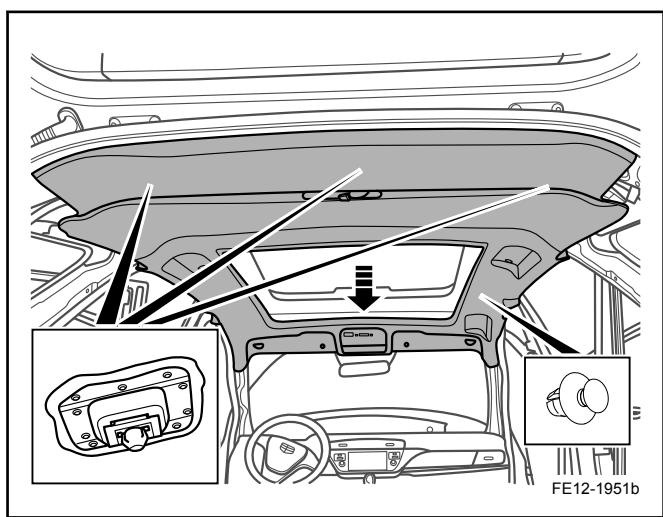


安装

1. 安装顶盖内饰板总成将 D 型卡扣对准其安装孔，按压顶盖内饰板扣紧卡扣。

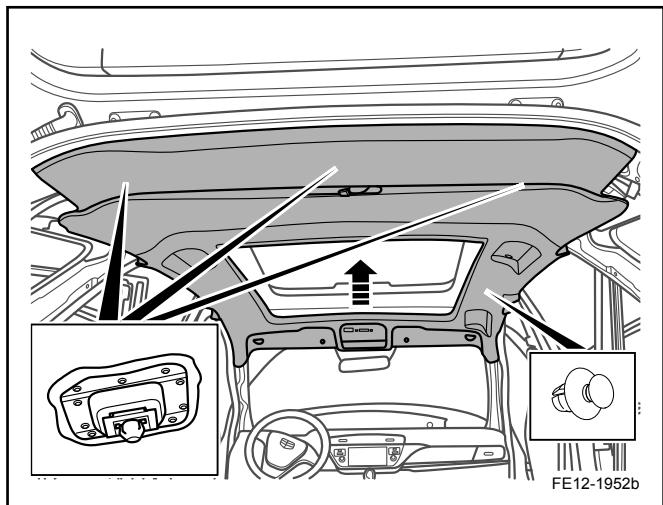


2. 安装顶盖内饰板总成后阅读灯支架 2 颗固定螺栓。
力矩:4 N·m(公制) 2.9 lb·ft(英制)

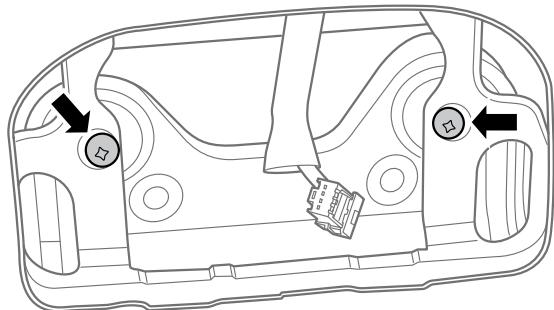

FE12-2001b

3. 连接室内灯线束连接器 1 和安装室内灯线束卡扣 2。

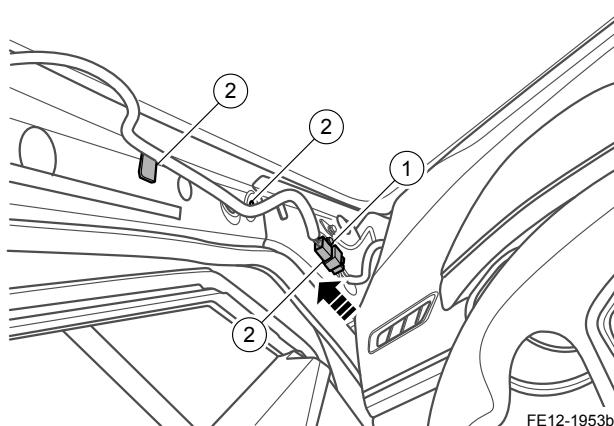


FE12-1953b

4. 安装左、右侧遮阳板。
5. 安装安全拉手。
6. 安装前排阅读灯。
7. 安装后室内顶灯。
8. 安装前柱上装饰板。
9. 安装中柱上装饰板。
10. 安装中柱下装饰板。
11. 安装后柱上装饰板。
12. 安装后柱下装饰板。
13. 安装前排座椅。
14. 安装后排座椅。
15. 连接蓄电池负极电缆。


前车门内饰板总成


拆卸

1. 断开蓄电池负极线电缆，参见蓄电池。
2. 拆卸左前玻璃升降开关，参见左前门电动摇窗机开关总成。
3. 用合适工具拆卸左前车门内开启拉手侧小饰盖。

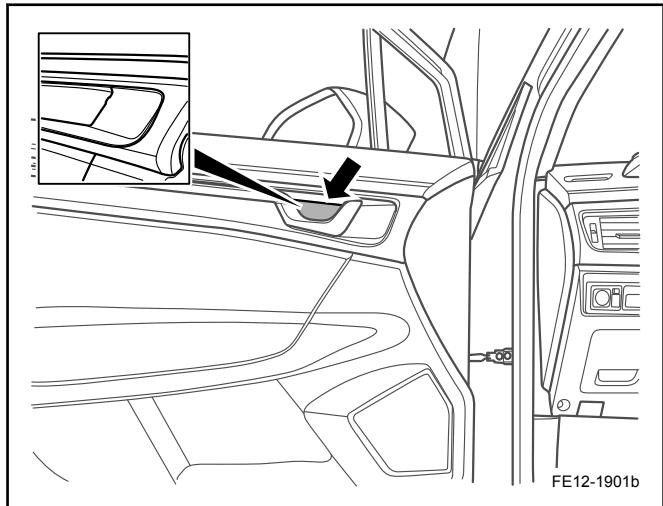


4. 拆卸左前车门内开启拉手侧固定螺钉。

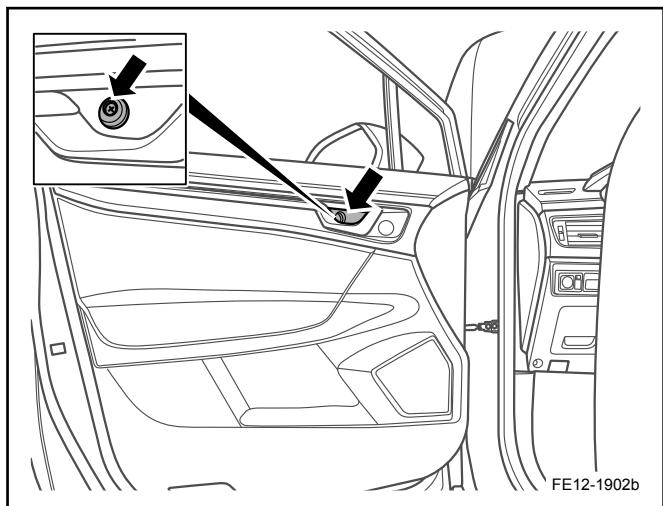


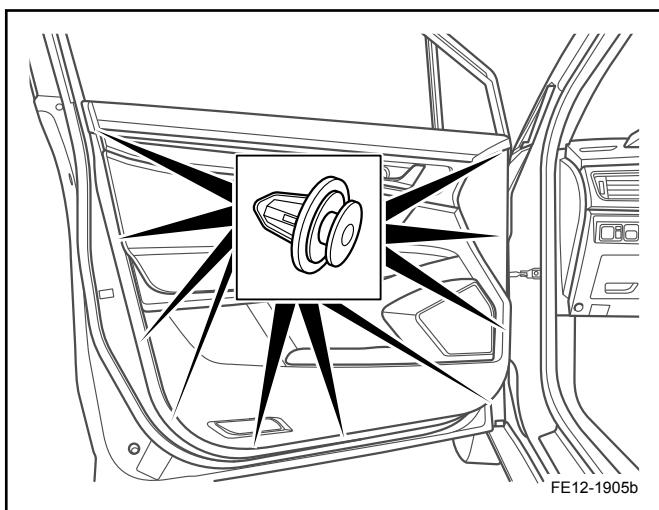

5. 拆卸左前车门内饰板上的 10 个 D 型卡扣，并分离左前门内饰板。

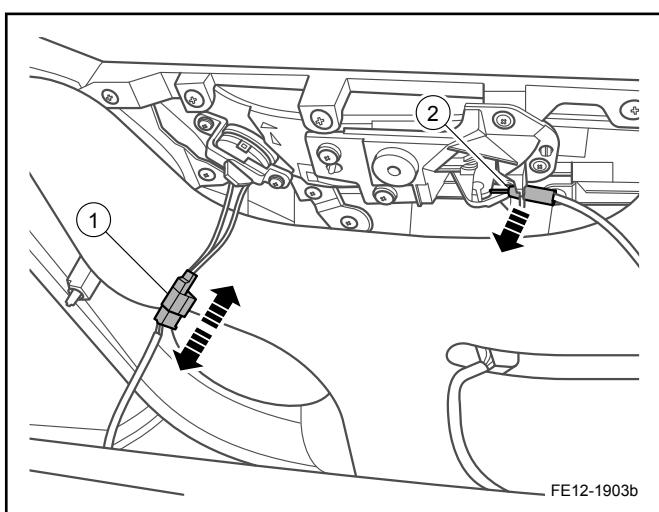

6. 断开左前车门高音扬声器线束连接器 1，拆卸左前车门内开启拉手拉线 2。

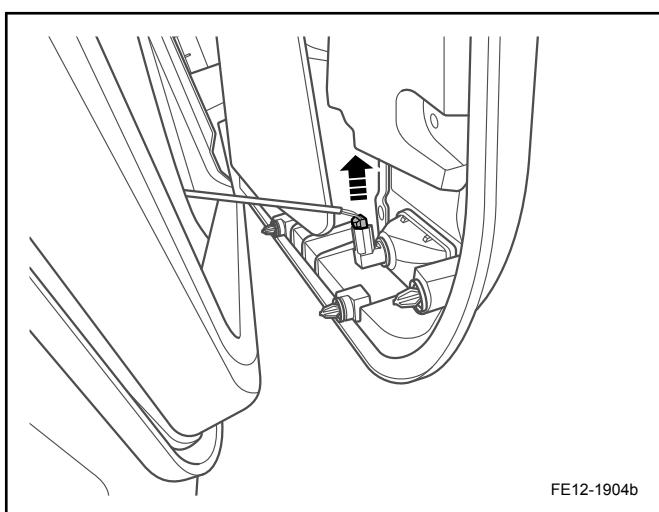


7. 拆卸左前车门内饰板门灯线束连接器，并取下左前车门内饰板。


IT

安装


1. 安装左前车门内饰板并连接左前车门内饰板门灯线束连接器。

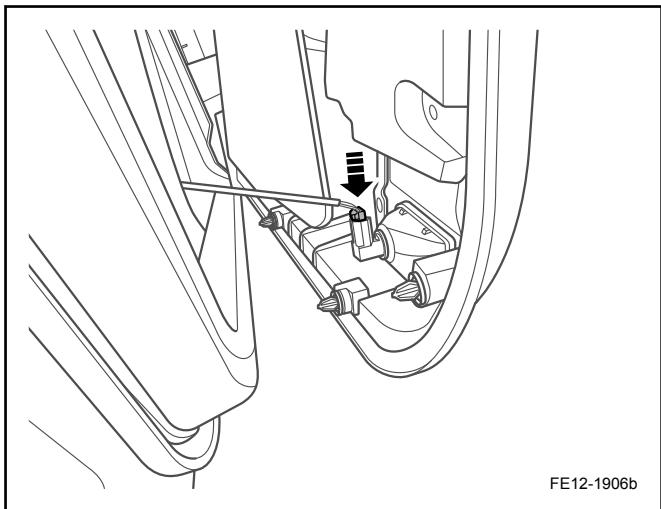


2. 连接左前车门高音扬声器线束连接器 1 和安装左前车门内开启拉手拉线 2。

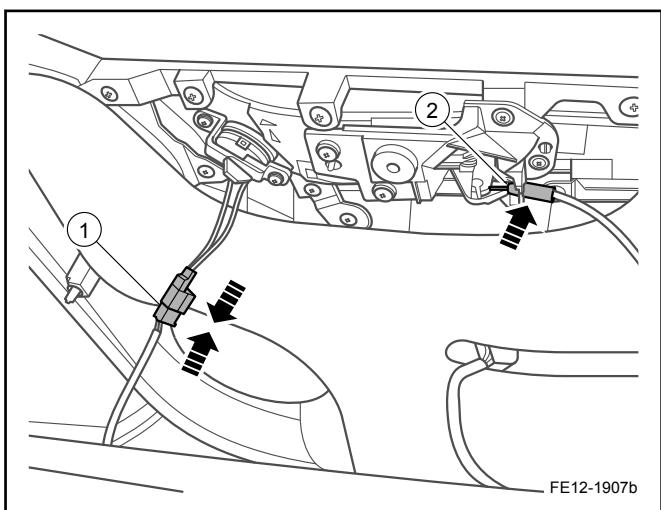


3. 安装固定左前车门内饰板上的 10 个 D 型卡扣。

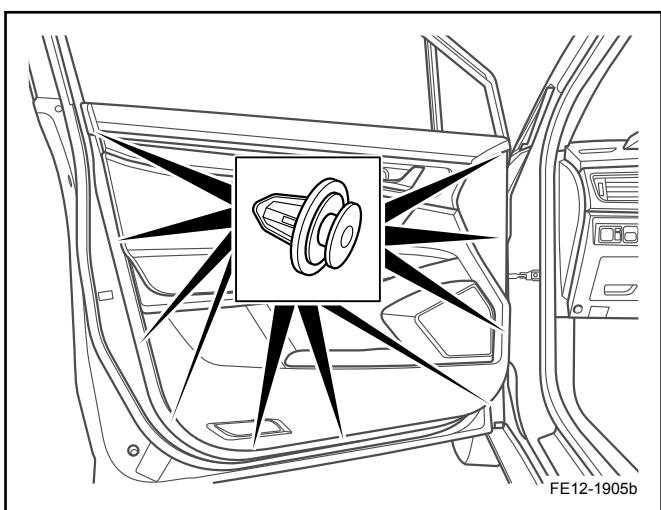

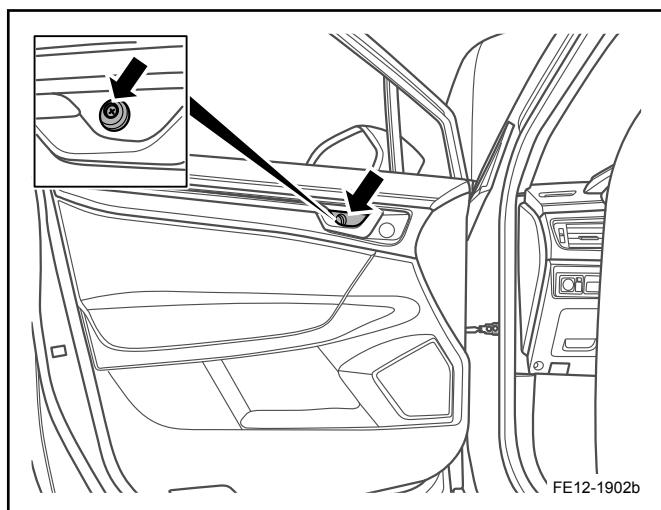

4. 安装左前车门内开启拉手侧固定螺钉。
力矩:1.5 N·m(公制) 1.1 lb·ft(英制)

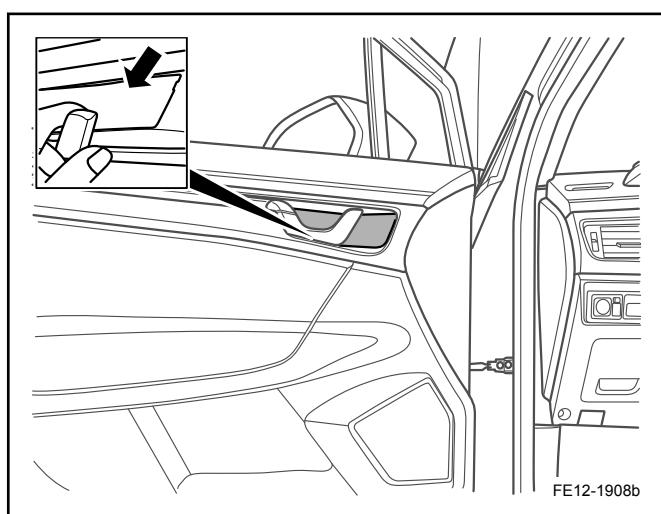

5. 安装左前车门内开启拉手侧小饰盖。


6. 安装左前玻璃升降开关。

7. 连接蓄电池负极电缆。


后车门内饰板总成


拆卸

1. 断开蓄电池负极线电缆，参见蓄电池。
2. 拆卸左后玻璃升降开关，参见单联电动摇窗机开关总成。
3. 用合适工具拆卸左后车门内开启拉手侧小饰盖。

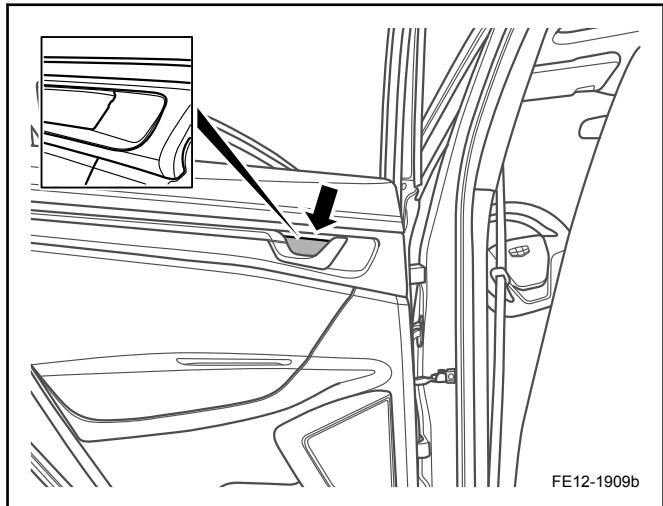

4. 拆卸左后车门内开启拉手侧固定螺钉。

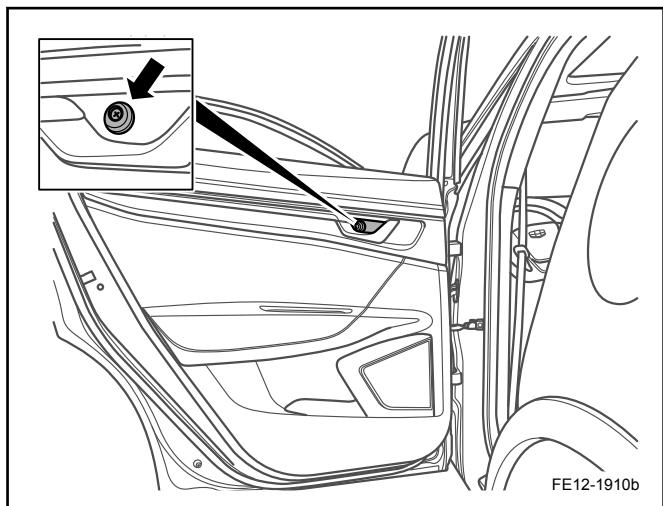

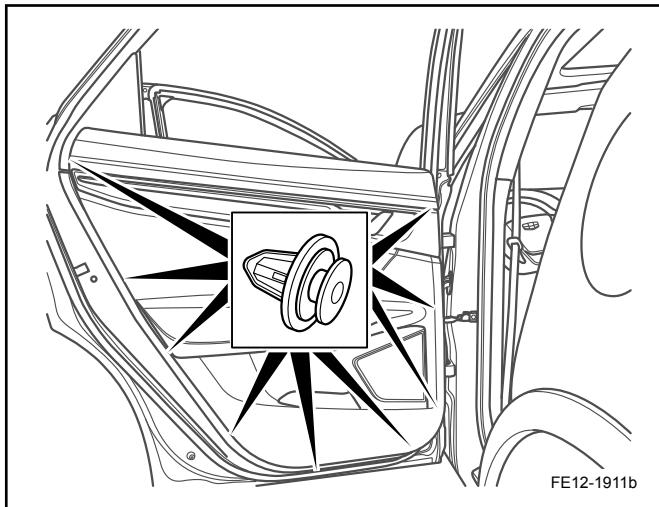


- 拆卸固定左后车门内饰板的 9 颗 D 型卡扣，并分离左后车门内饰板。

注意!

取下门内饰板需向上托起后取下。


- 先拆卸左后车门内开启拉手拉线卡扣 1，然后拆卸左后车门内开启拉手拉线转轴 2，并取下左后车门内饰板。

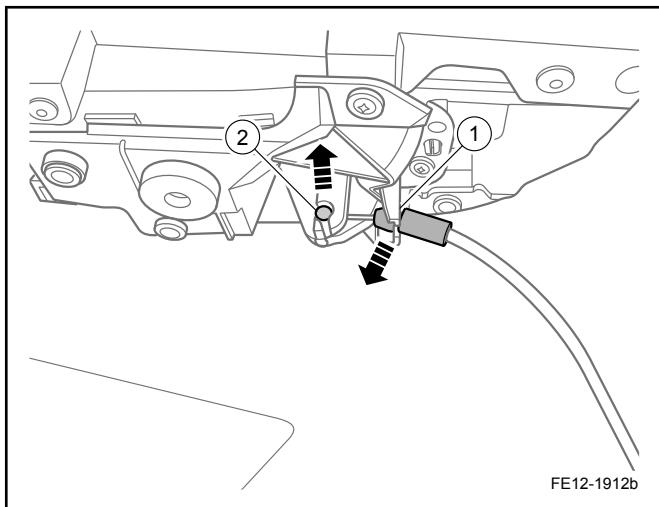


IT

安装

- 先安装左后车门内开启拉手拉线转轴 2，然后安装左后车门内开启拉手拉线卡扣 1。

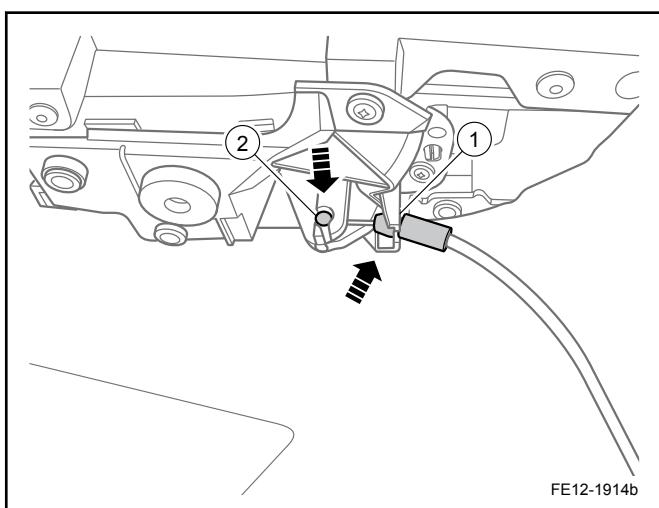


2. 拆卸固定左后车门内饰板的 9 颗 D 型卡扣，并分离左后车门内饰板。

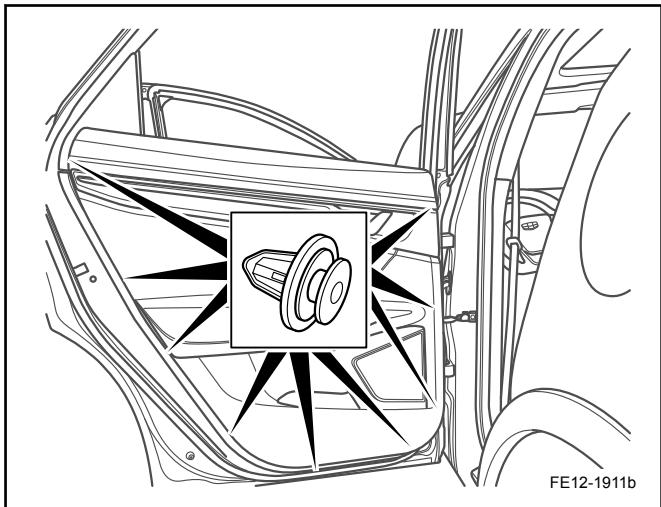


3. 安装左后车门内开启拉手侧固定螺钉。

力矩:1.5 N·m(公制) 1.1 lb·ft(英制)

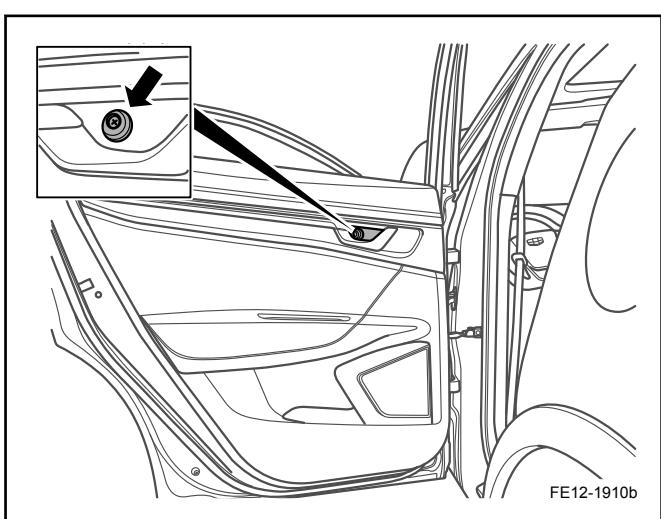

4. 安装左后车门内开启拉手侧小饰盖。

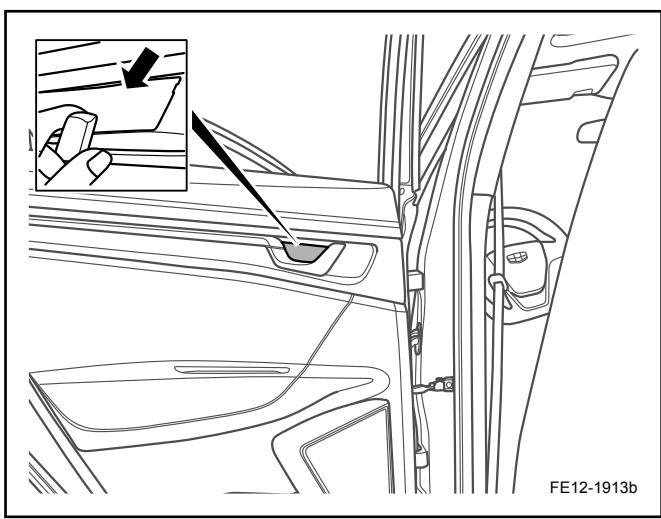

5. 安装左后玻璃升降开关。

6. 连接蓄电池负极电缆。


前柱上装饰板总成(带气帘标识盖)

拆卸


注意!


拆卸立柱装饰板请使用车身修理专用工具, 否则容易将立柱装饰板边缘划伤。

1. 拆卸前柱下装饰板总成, 参见前柱下装饰板总成
2. 拆卸仪表板总成左侧装饰板。

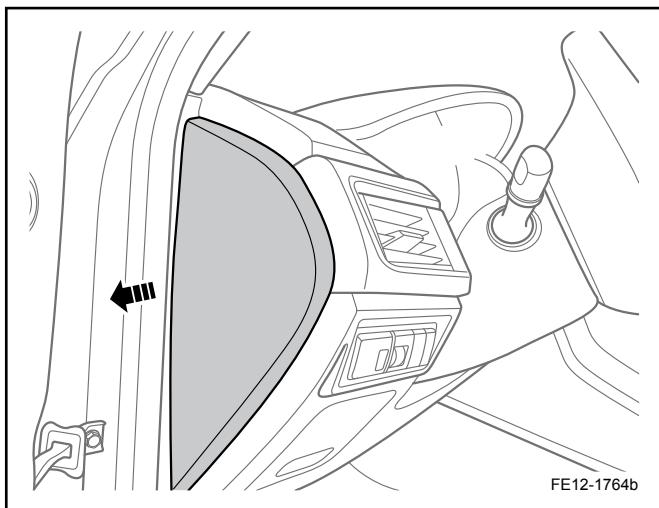


3. 向驾驶室内拉饰件上部并脱开卡扣 1 和 D 型卡扣 2。

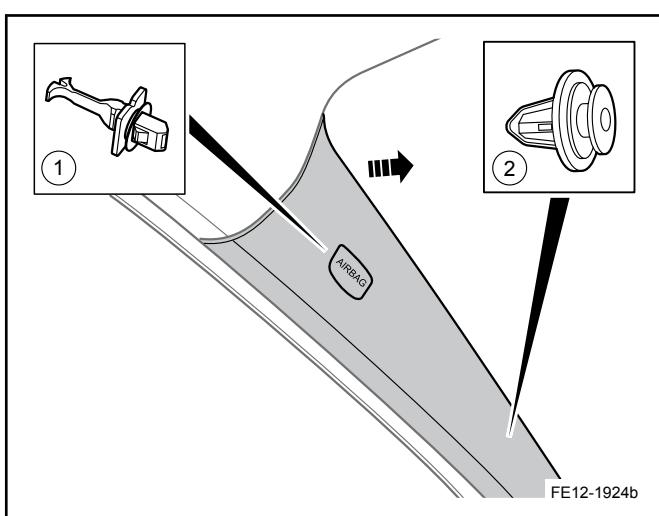


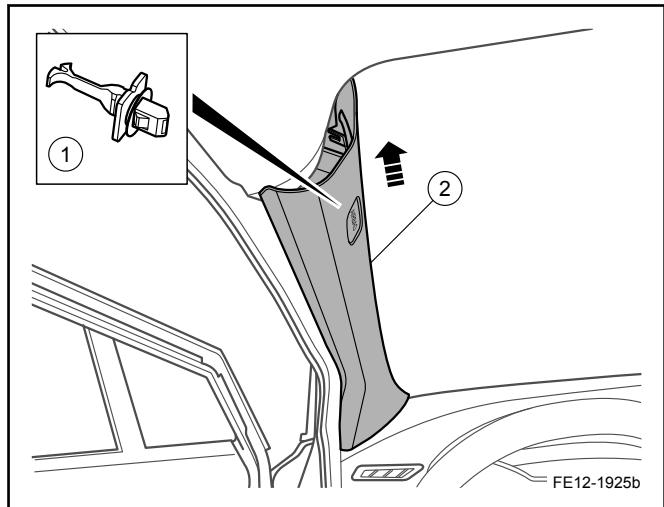

4. 用合适工具拆卸卡扣 1，向上抽出饰板 2。

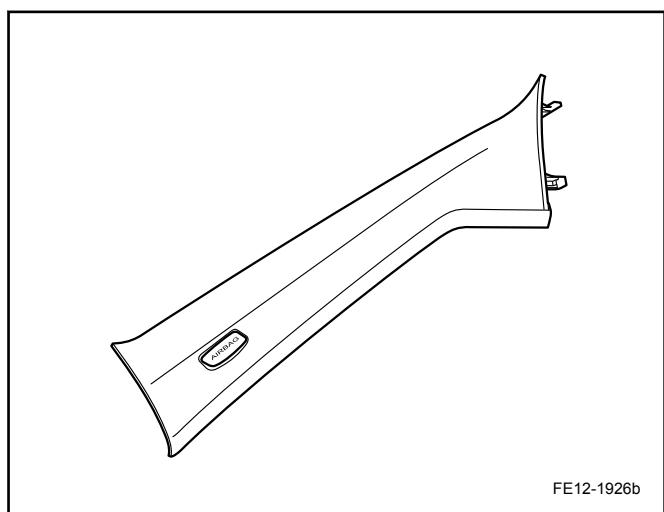


5. 取下前柱上装饰板。

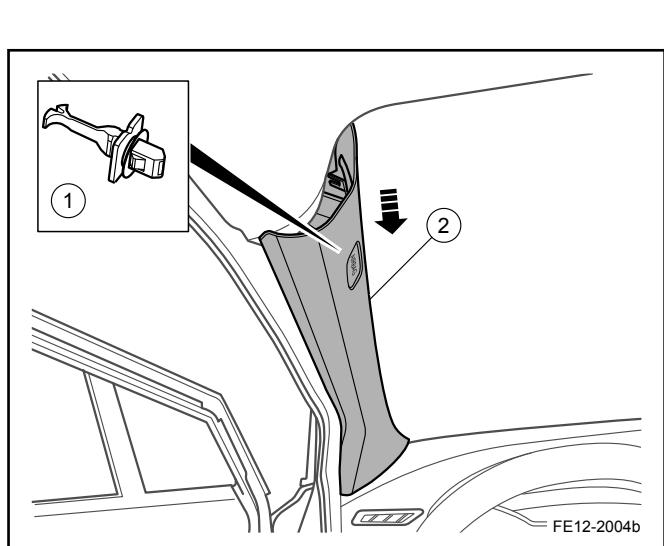


安装

1. 安装新的卡扣 1 在前柱上饰板 2 上，并向下安装饰板。

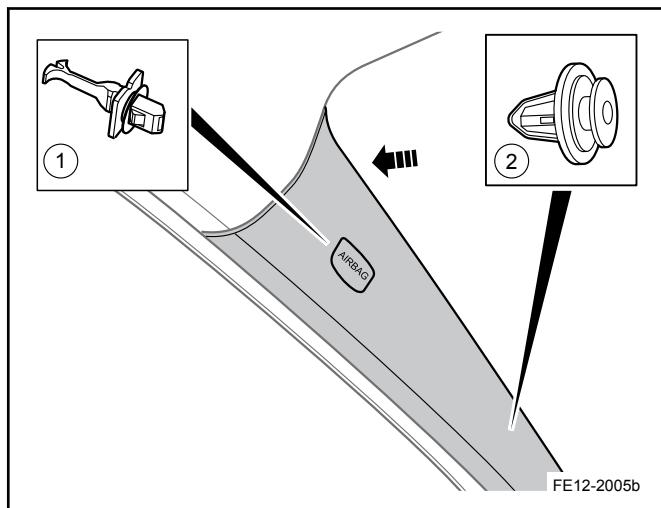

2. 将前柱上装饰板 2 个卡扣对准其安装孔，按压前柱上装饰板扣紧卡扣。

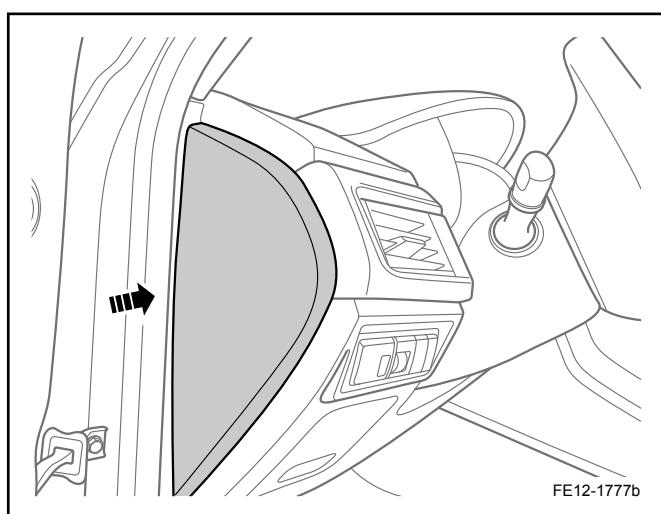

3. 安装仪表板左侧装饰板。


4. 安装前柱下装饰板总成。

5. 安装前门槛内饰板总成。

前柱下装饰板总成


拆卸

1. 拆卸前门门槛内饰板，参见前门槛内饰板总成。
2. 拆卸前柱下装饰板 2 颗 D 型卡扣，并取下前柱下装饰板。

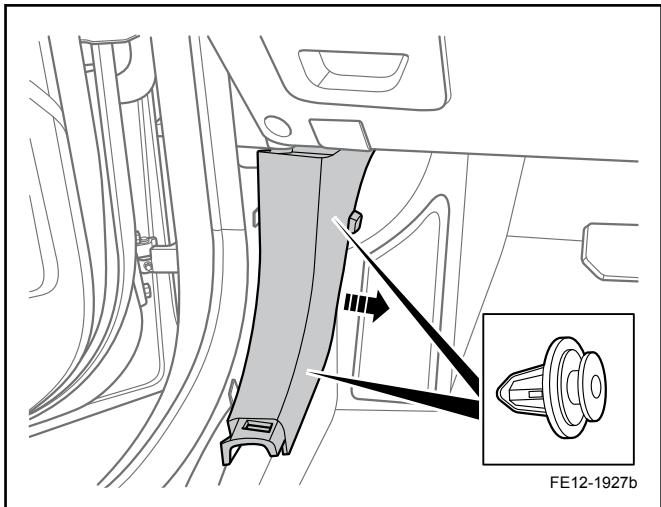

安装


1. 安装前柱下装饰板和安装前柱下装饰板 2 颗 D 型卡扣。
2. 安装前门门槛内饰板。

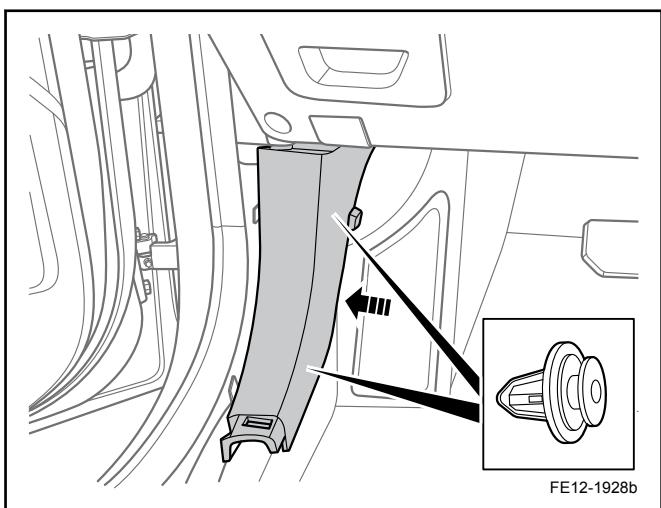


中柱上装饰板


拆卸

1. 拆卸前电动座椅，参见[前排座椅](#)。
2. 拆卸前门门槛内饰板，参见[前门槛内饰板总成](#)。
3. 拆卸后门门槛内饰板，参见[后门槛内饰板总成](#)。
4. 拆卸中柱下装饰板，参见[中柱下装饰板](#)。
5. 用合适工具拆卸安全气帘标示盖。

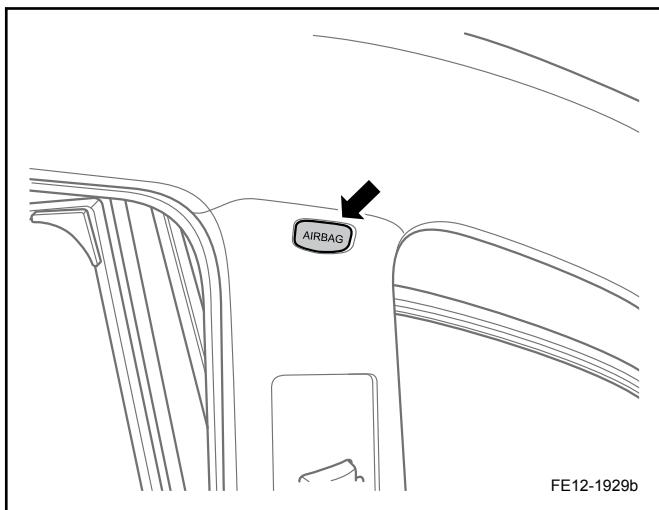


6. 拆卸中柱上装饰板上部固定螺栓。

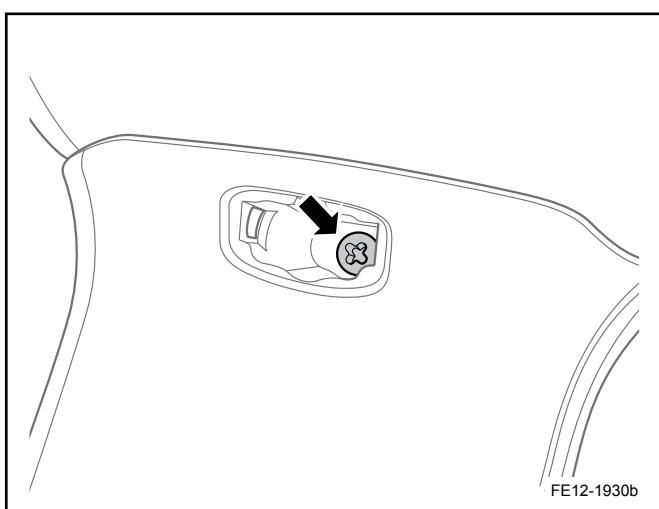


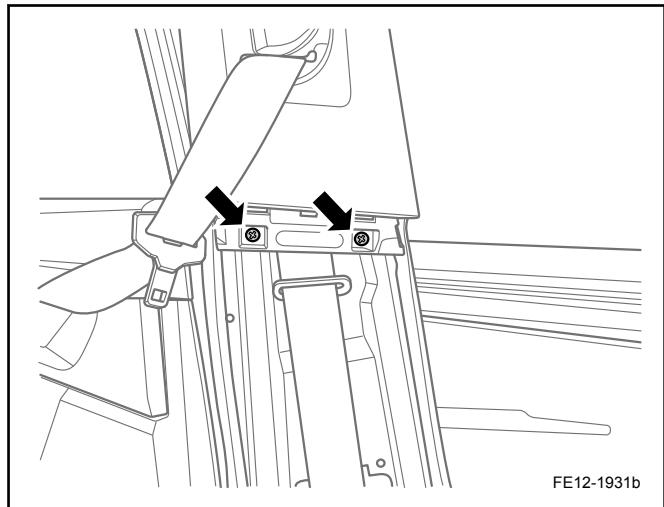

7. 拆卸中柱上装饰板下部 2 颗固定螺钉。

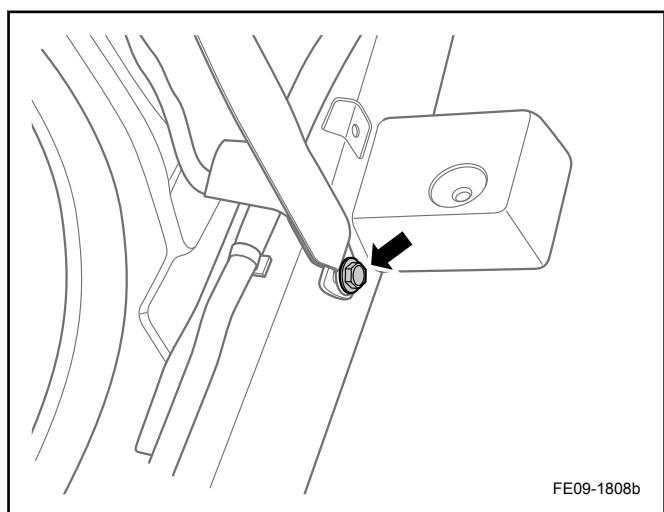


8. 拆卸前排座椅安全带总成地板端固定螺栓。

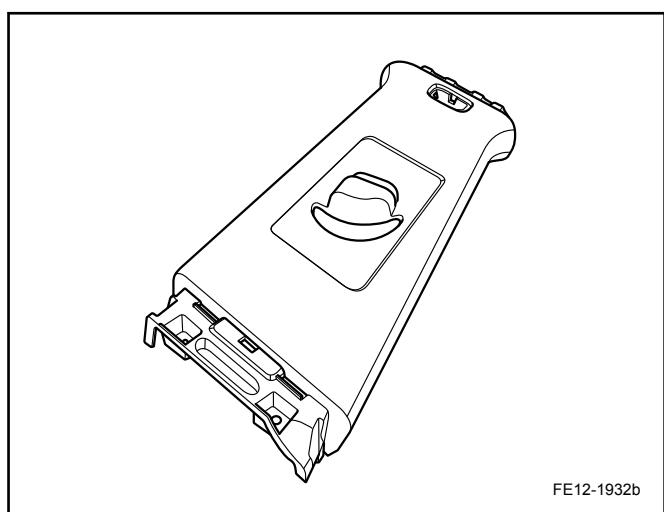


9. 取出中柱上装饰板。

安装

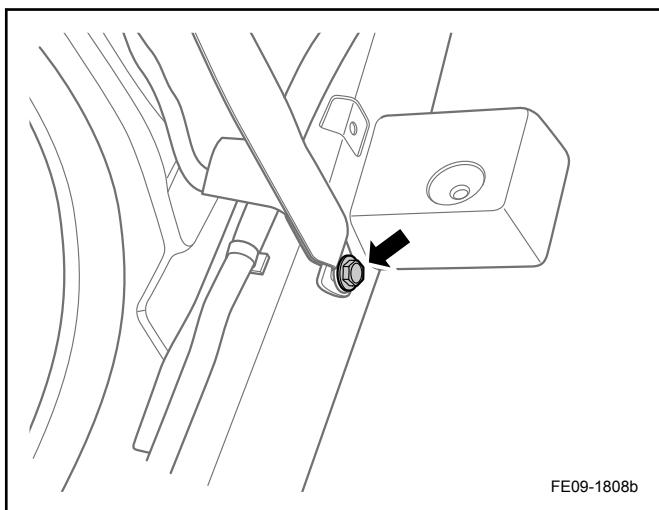


1. 安装中柱上装饰板和前排座椅安全带总成地板端固定螺栓。

力矩: 45 N.m(公制) 33.3 lb-ft(英制)

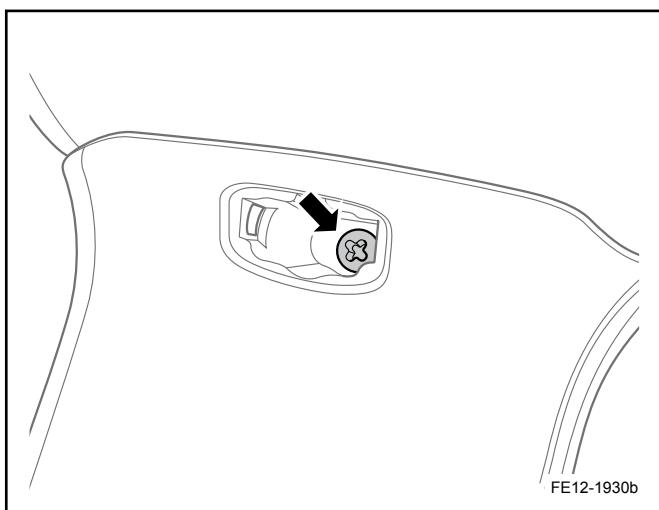


2. 安装中柱上装饰板上部固定螺栓。

力矩: 6 N.m(公制) 4.4 lb-ft(英制)

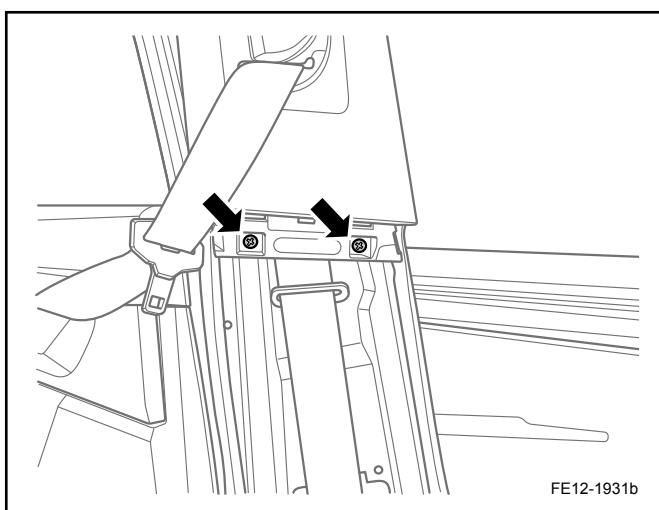

3. 安装中柱上装饰板下部 2 颗固定螺钉。

力矩: 1.5 ±0.5N.m(公制) 1.1±0.4 lb-ft(英制)

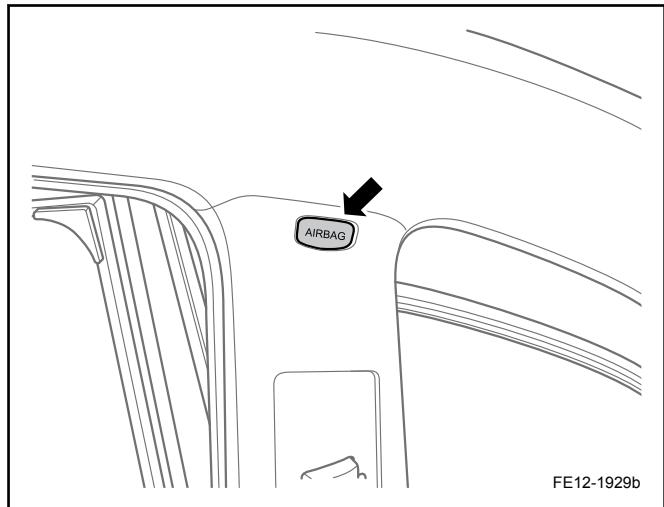

4. 安装安全气帘标示盖。

5. 安装中柱下装饰板。

6. 安装前门门槛内饰板。

7. 安装后门门槛内饰板。

8. 安装前电动座椅。


中柱下装饰板

拆卸


注意!

拆卸立柱装饰板请使用车身修理专用工具, 否则容易将立柱装饰板边缘刮花。

1. 拆卸前电动座椅, 参见[前排座椅](#)。
2. 拆卸前门门槛内饰板, 参见[前门槛内饰板总成](#)。
3. 拆卸后门门槛内饰板, 参见[后门槛内饰板总成](#)。
4. 用合适工具拆卸中柱下装饰板 4 颗 J 型卡扣, 并取下中柱下装饰板。

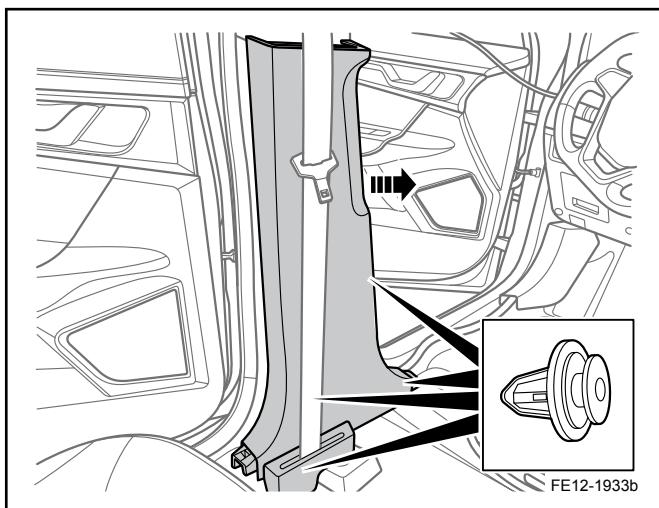


5. 取下中柱下装饰板。

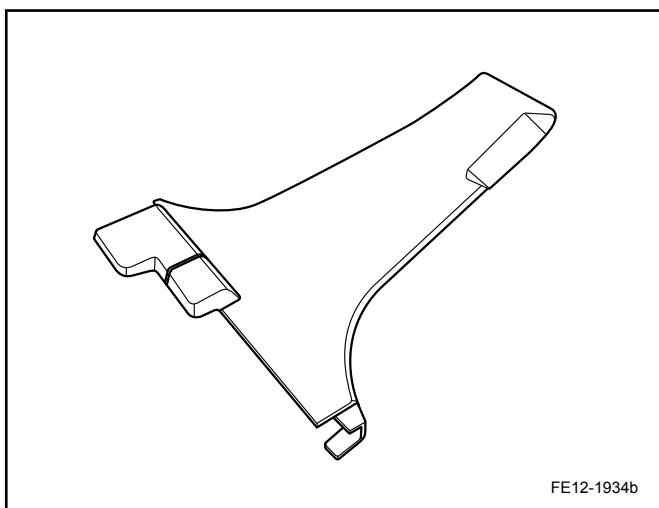

安装

1. 安装中柱下装饰板将中柱下装饰板 4 颗 D 型卡扣对准卡扣孔，按压中柱下装饰板扣紧卡扣。

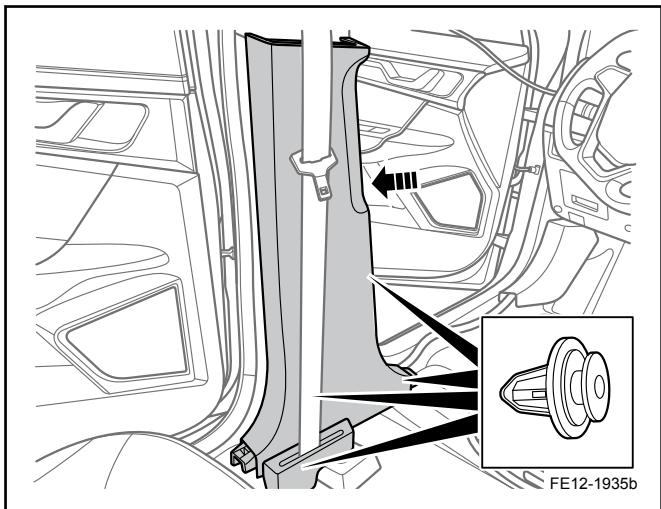


2. 安装前门门槛内饰板。
3. 安装后门门槛内饰板。
4. 安装前电动座椅。


车门框密封条 右前车门密封条总成

拆卸

1. 拆卸右前车门密封条总成内侧的卡扣。

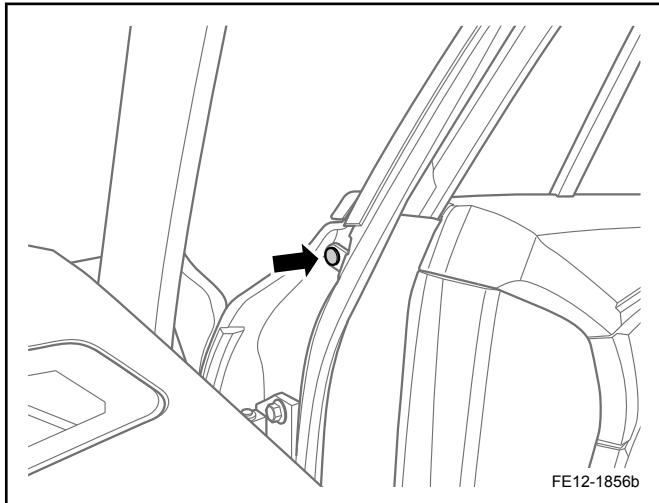



2. 拆卸右前车门密封条总成外侧上部的卡扣。

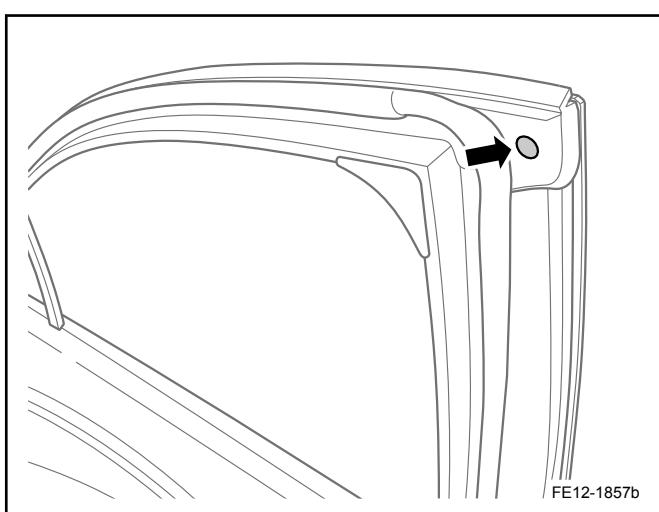


IT

3. 拆卸右前车门密封条总成上卡扣，共 22 个。

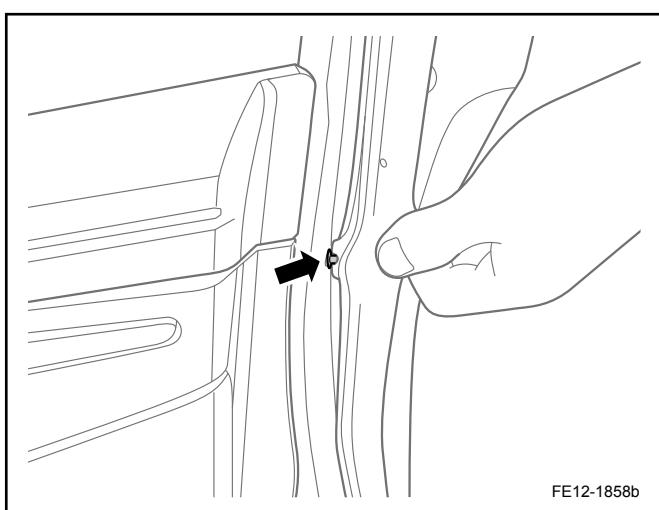

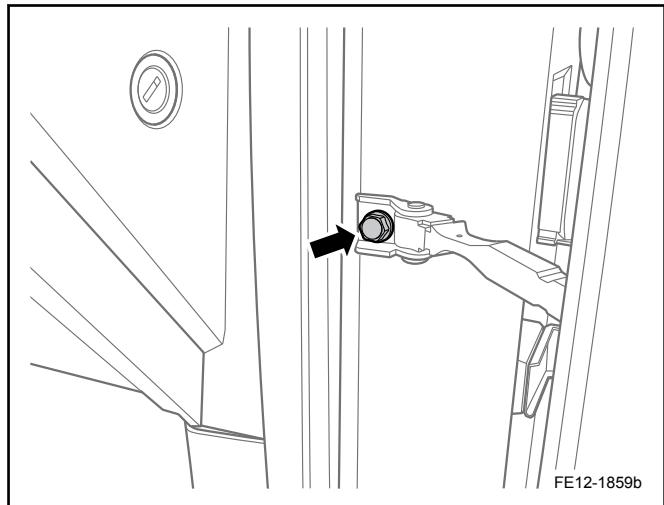


4. 拆卸右前门限位器上的固定螺栓并取下右前门密封条总成。

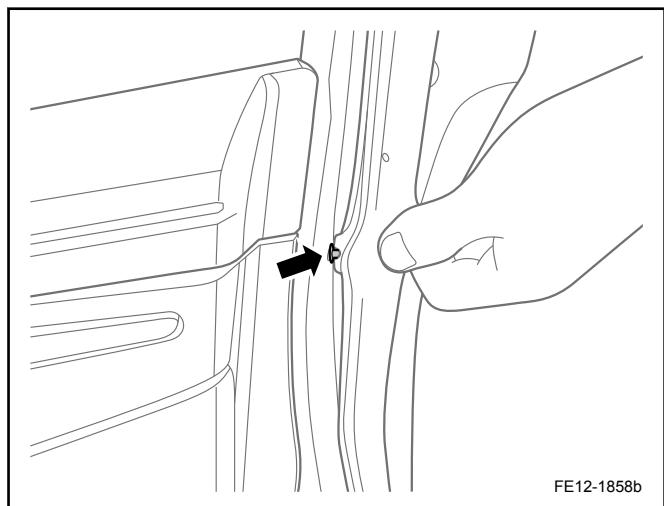


安装


1. 安装右前车门密封条总成上的卡扣。

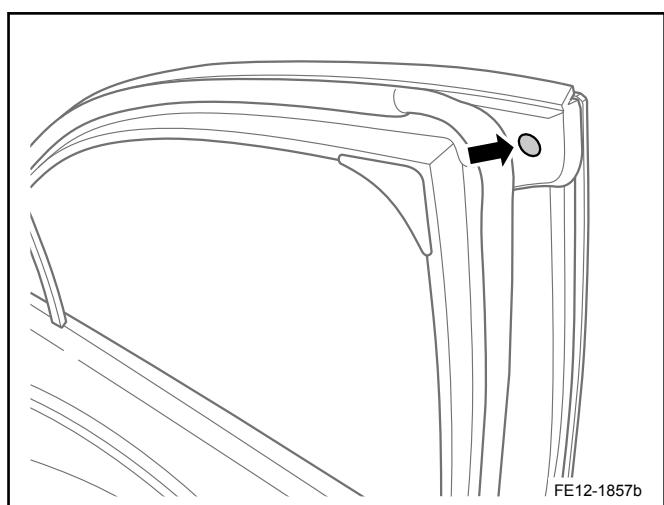

2. 安装右前车门密封条总成外侧上部的卡扣。

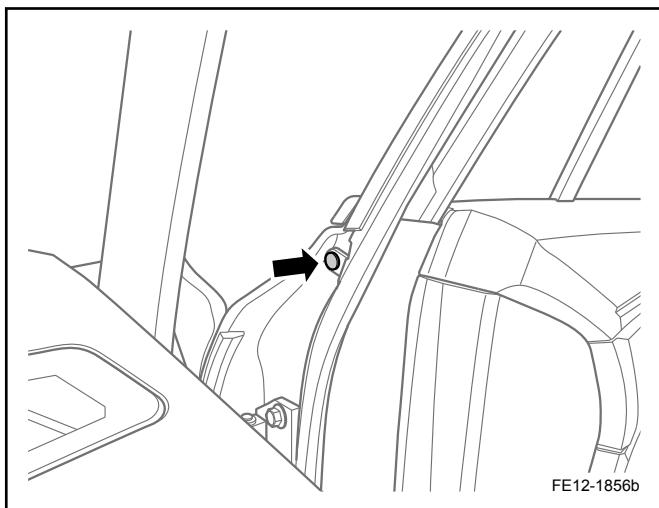


3. 安装右前车门密封条总成内侧的卡扣。

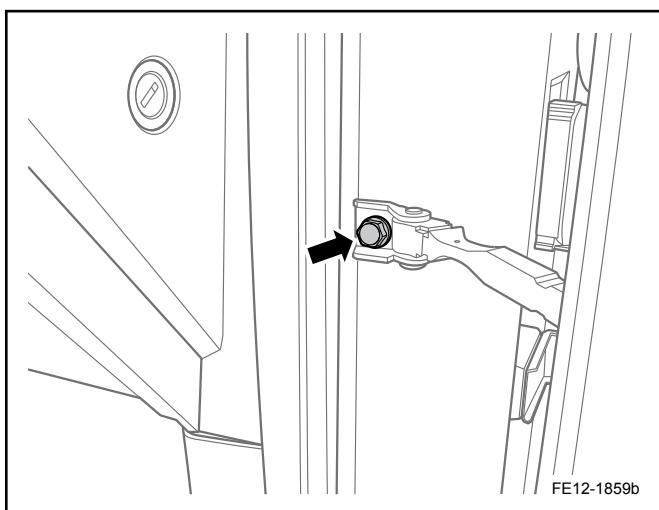

4. 安装并紧固车门限位器上的固定螺栓。

力矩: 25 N.m(公制) 18.4 lb·ft(英制)

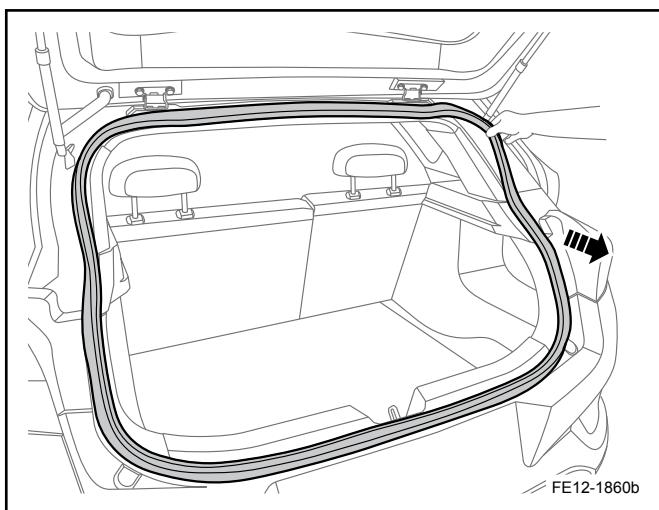


背门密封条

拆卸


1. 拆卸背门密封条。

2. 取下背门密封条。

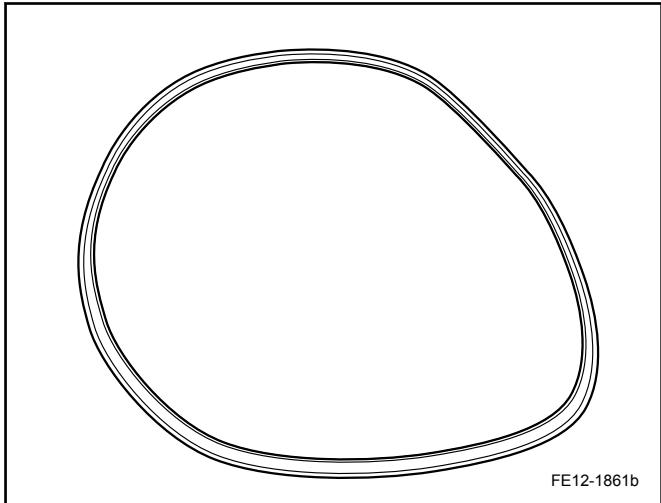

安装


1. 安装背门密封条。
2. 扣紧背门密封条。

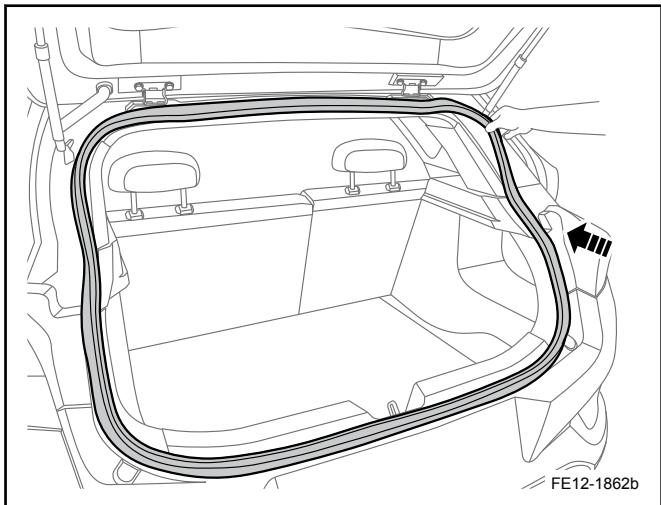


后柱上装饰板

拆卸


1. 拆卸后门槛内饰板，参见[后门槛内饰板总成](#)。
2. 拆卸后柱下装饰板，参见[后柱下装饰板](#)。
3. 拆卸后背门密封条。
4. 拆卸后围装饰板。
5. 拆卸行李舱右装饰板。
6. 用合适工具拆卸安全气帘标示盖。

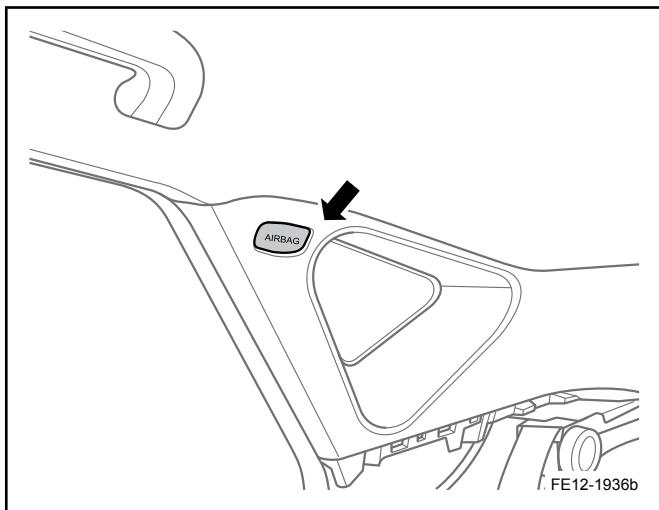


7. 拆卸后柱上装饰板固定螺栓 1 和 2 颗固定螺钉 2。

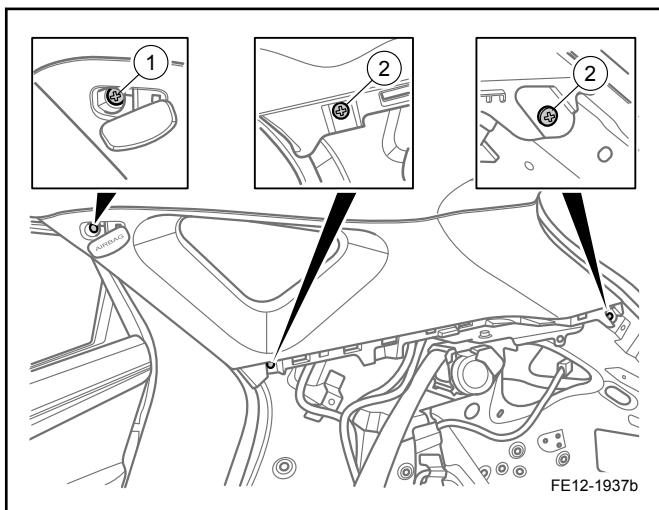

- 用合适工具拆卸固定后柱上装饰板的 5 颗 D 型卡扣和 2 颗塑料卡子。

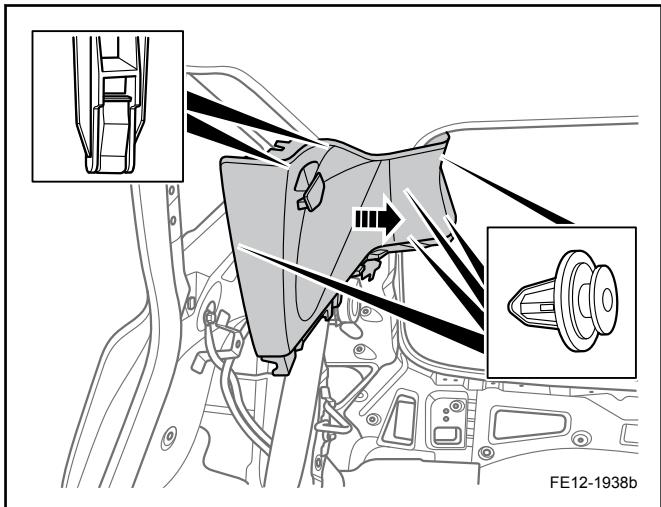

- 取下后柱上装饰板。

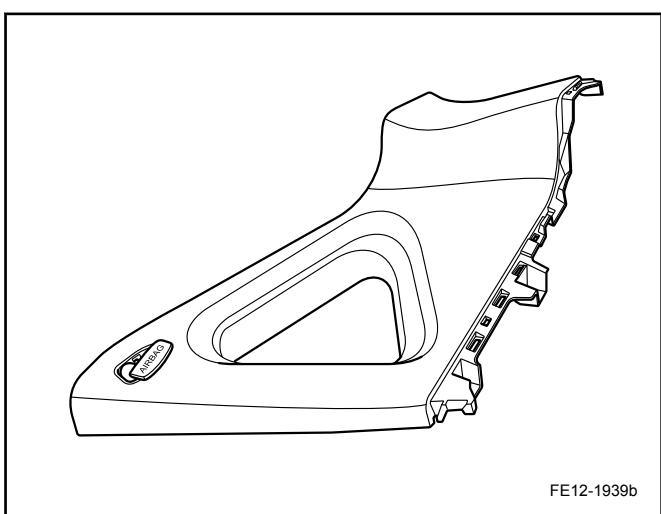



安装

注意!

固定卡扣必须全部更换新件。

- 将固定后柱上装饰板的 5 颗 D 型卡扣和 2 颗塑料卡子对准其安装孔，按压后柱上装饰板扣紧卡扣。

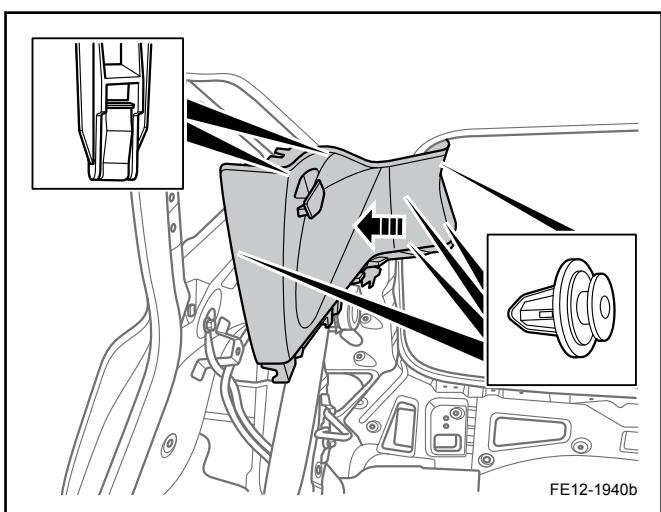

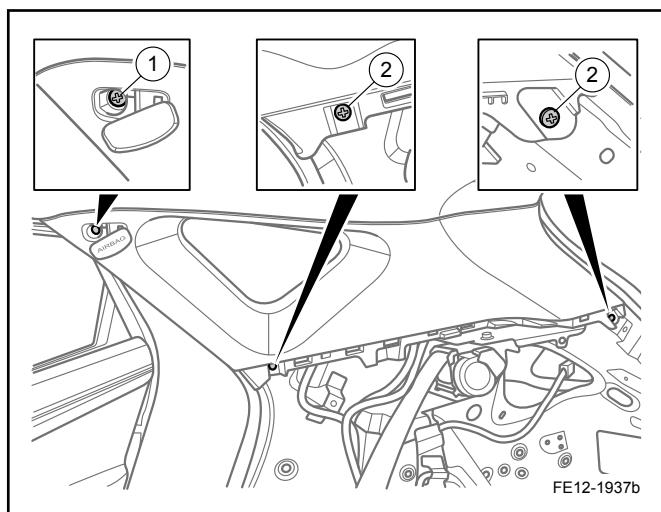

2. 安装并紧固后柱上装饰板固定螺栓 1 和 2 颗固定螺钉 2。

螺栓力矩: 6 N.m(公制) 4.4 lb-ft(英制), 螺钉力矩:1.5 ±0.5N.m(公制) 1.1±0.4 lb-ft(英制)

3. 安装行李舱右装饰板。
4. 安装后围装饰板。
5. 安装后背门密封条。
6. 安装安全气帘标示盖。
7. 安装后柱下装饰板。
8. 安装后门门槛内饰板。



后柱下装饰板

拆卸

注意!


拆卸立柱装饰板请使用车身修理专用工具，否则容易将立柱装饰板边缘刮花。

1. 拆卸后门门槛内饰板，参见[后门槛内饰板总成](#)。
2. 拆卸后排座椅靠背，参见[右后座椅](#)。
3. 拆卸后排座椅固定支架固定螺栓 2 和后柱下饰板固定螺钉 1，并取下后排座椅下固定支架。

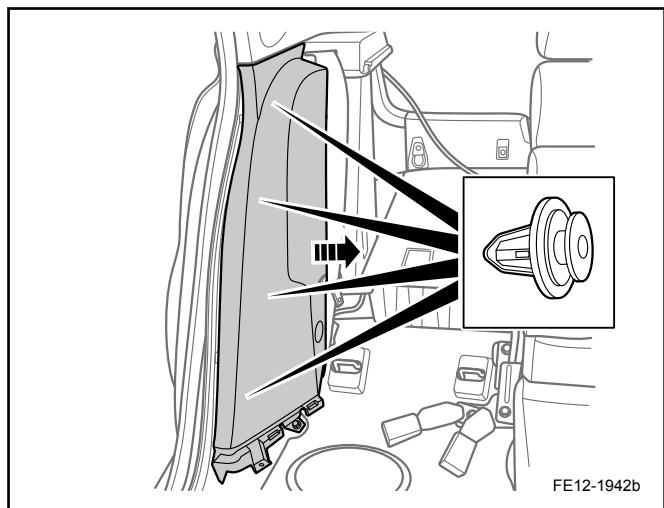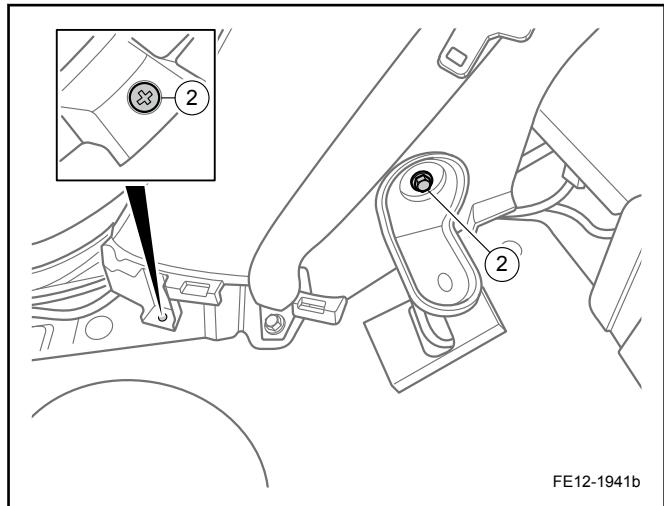

4. 用合适工具拆卸后柱下装饰板 4 颗 D 型卡扣。

5. 取下后柱下装饰板。

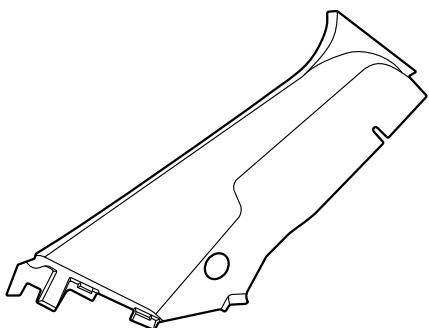

FE12-1943b


安装

注意!

固定卡扣必须全部更换新件。

1. 安装后柱下装饰板，将后柱下装饰板 4 颗 D 型卡扣对准其安装孔，并按压后柱下装饰板扣紧卡扣。


IT

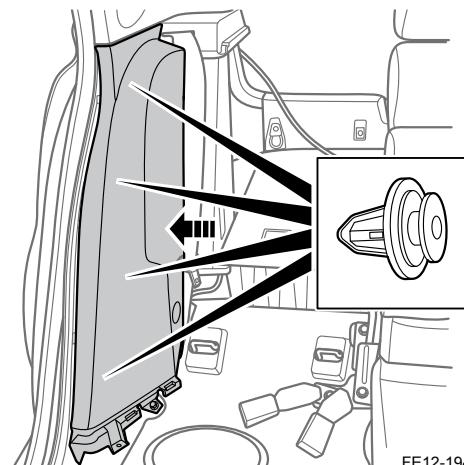

FE12-1944b

2. 安装后排座椅固定支架和支架固定螺栓 2、安装后柱下饰板固定螺钉 1。

螺栓力矩: 25 N.m(公制) 18.4 lb-ft(英制), 螺钉力矩: 1.5 ±0.5N.m(公制) 1.1±0.4 lb-ft(英制)

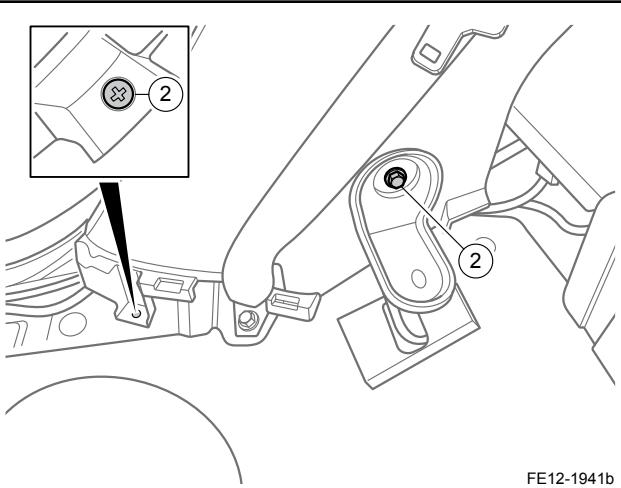

FE12-1941b


3. 安装后门门槛内饰板。

-
4. 安装后排座椅靠背。

行李舱内饰装置 背门中上内饰板总成


拆卸

1. 打开背门，用合适工具拆卸背门中上内饰板卡扣，并取下背门中上内饰板总成。

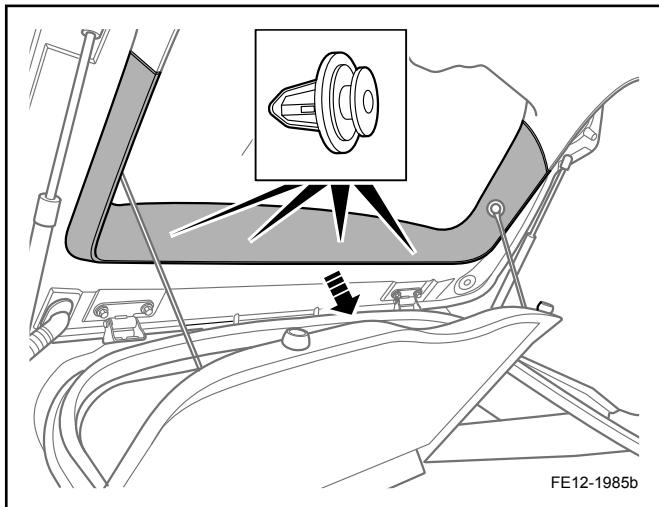

安装


1. 将背门中上内饰板总成 4 个卡扣对准其安装孔，按压饰板扣紧卡扣。
2. 关闭背门。

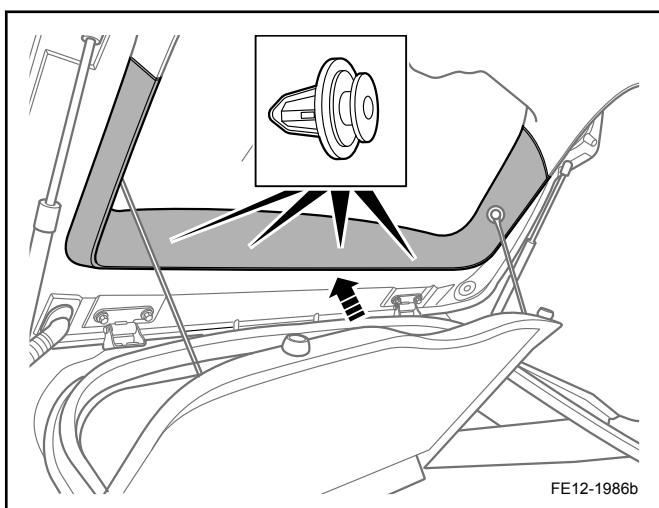


背门上内饰板总成

拆卸


1. 打开背门，取下行李舱隔板装饰板两侧挂钩，取下行李舱隔板装饰板总成。

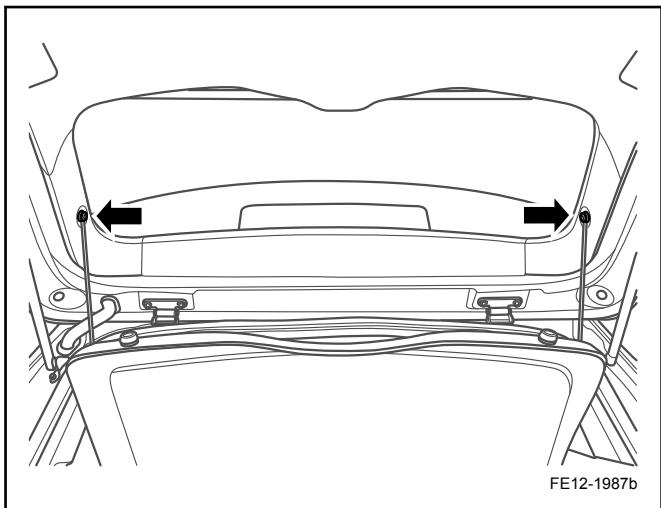


2. 拆卸背门中上内饰板总成，参见背门中上内饰板总成。
3. 先用合适工具拆卸行李舱隔板装饰板挂钩 3，接着用合适工具拆卸背门上内饰板总成卡扣 1 和拆卸背门上内饰板固定螺钉 2。

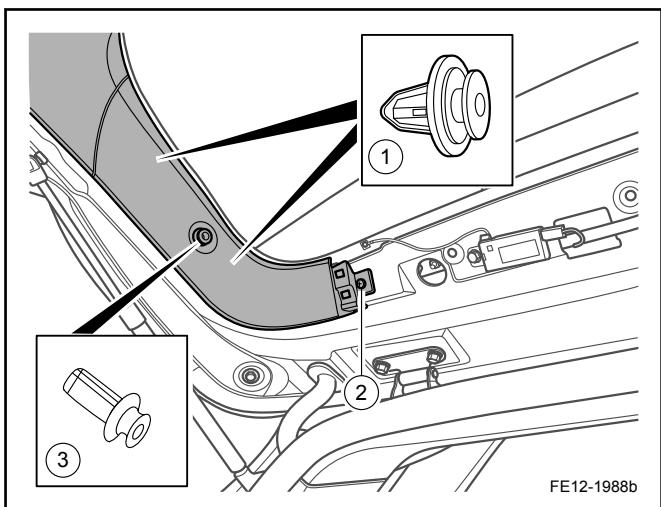

4. 取下背门上内饰板总成。

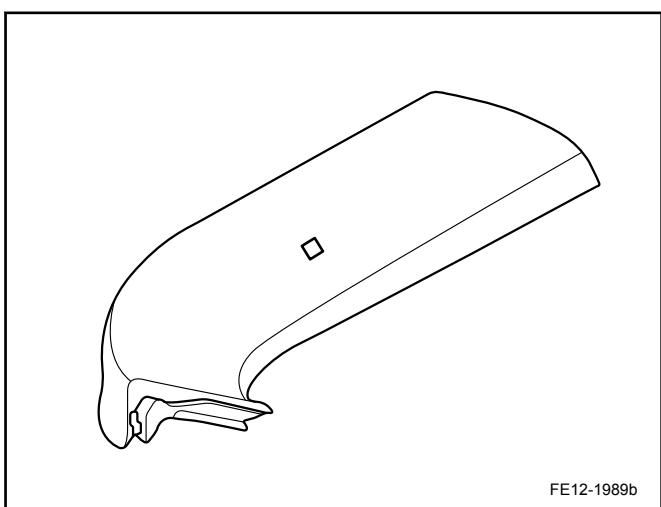


安装

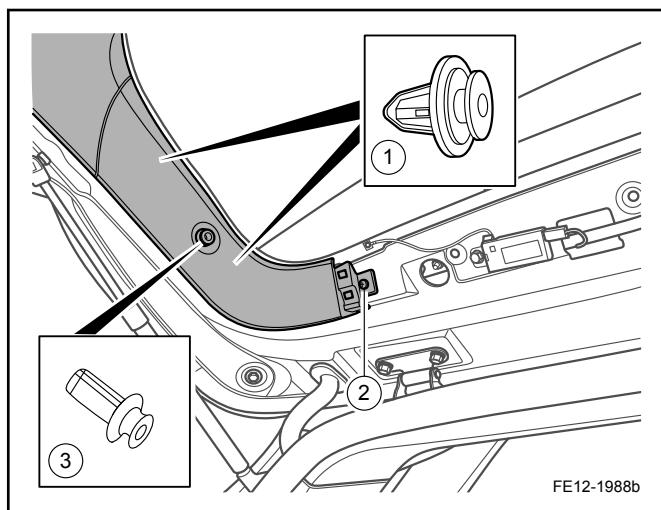

1. 安装背门上饰板，将背门上饰板总成 2 颗卡扣 1 对准其安装孔，按压饰板扣紧卡扣，同时将行李舱隔板装饰板挂钩 3 对准其安装孔，按压装饰板挂钩扣紧，并紧固固定螺钉 2.

力矩:1.5 N·m(公制) 1.1 lb·ft(英制)

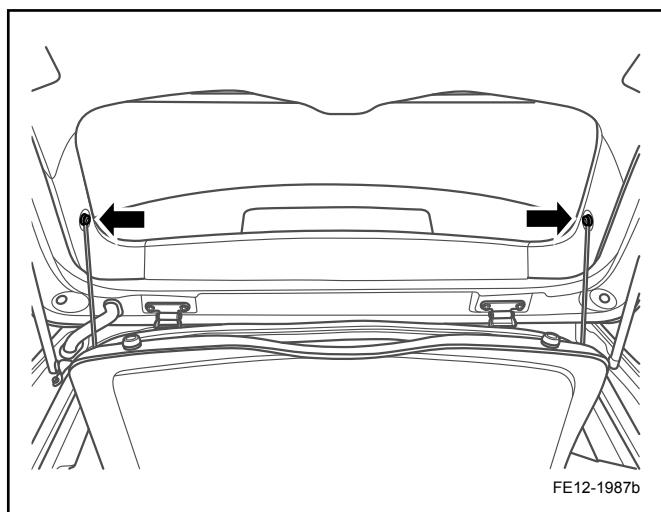


2. 安装背门中上内饰板总成。
3. 安装行李舱隔板装饰板并装好两侧挂钩。
4. 关闭尾门。

IT


背门内饰板总成

拆卸


1. 打开背门。
2. 拆卸背门中上内饰板总成，参见背门中上内饰板总成。
3. 拆卸背门左右上内饰板总成，参见背门上内饰板总成。

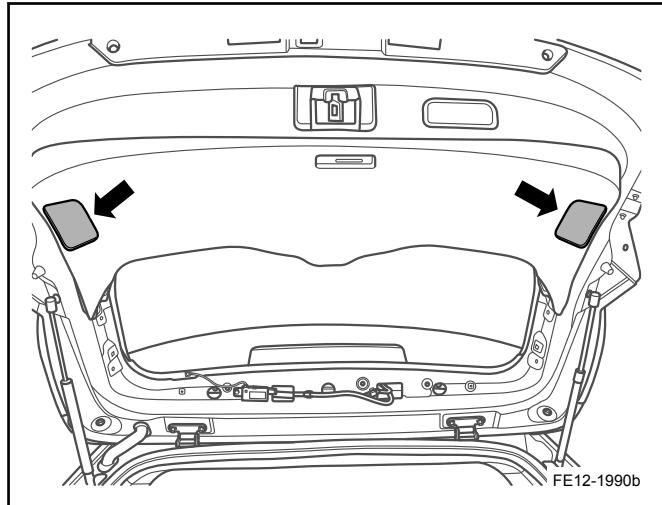

4. 用合适工具拆卸背门内饰板两侧灯饰盖。

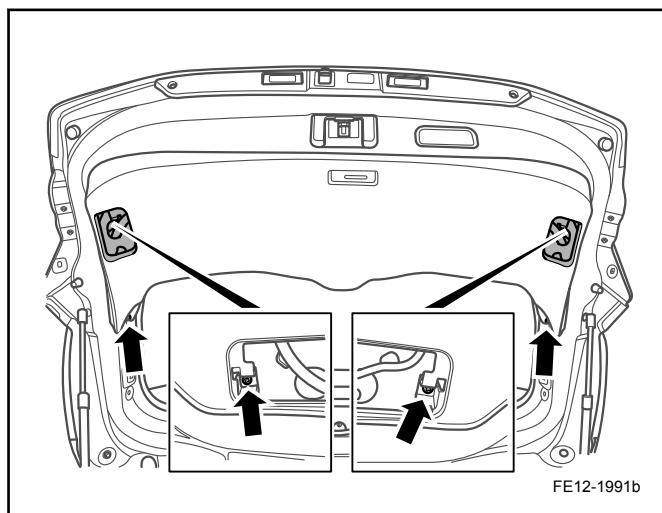


5. 拆卸背门内饰板 4 颗固定螺钉。

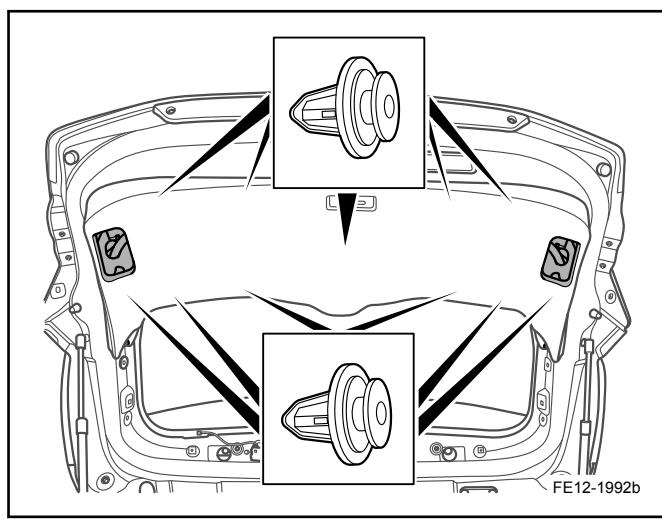


6. 用合适工具拆卸背门内饰板卡扣。

7. 取下背门内饰板总成。

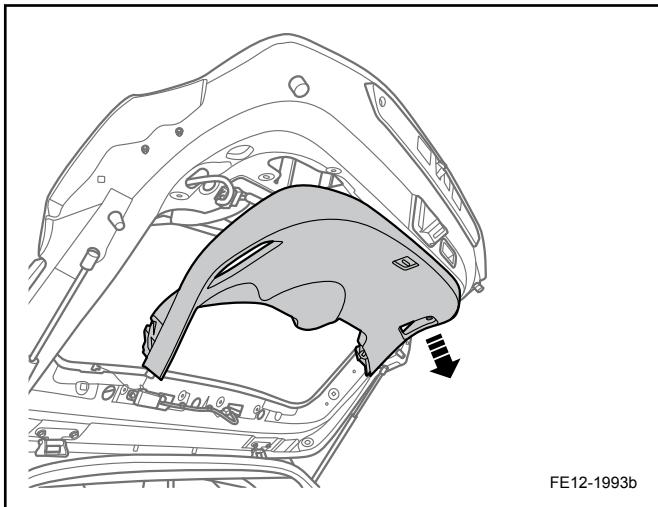


安装


1. 安装背门内饰板总成。

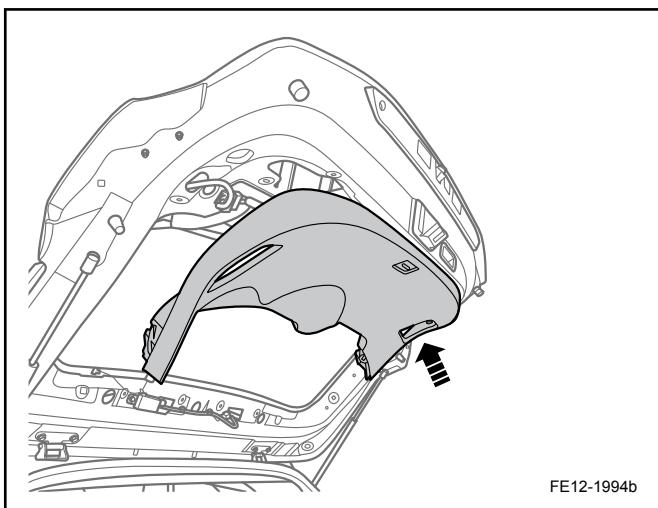


2. 将背门内饰板总成 11 颗卡扣对准其安装孔，按压饰板扣紧卡扣。 IT

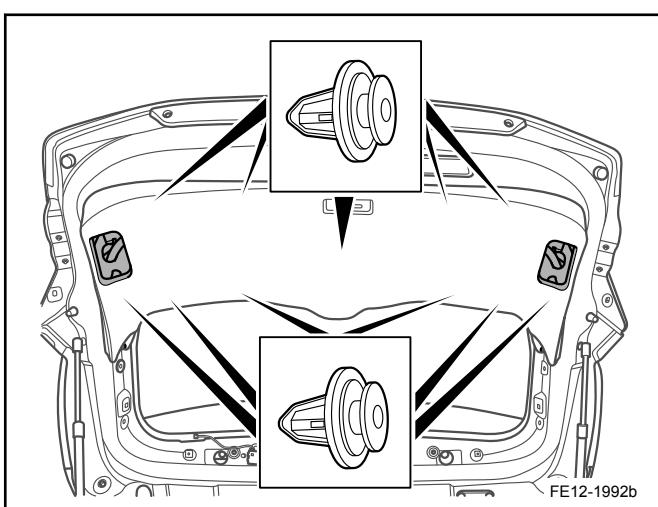

3. 安装背门内饰板 4 颗固定螺钉。

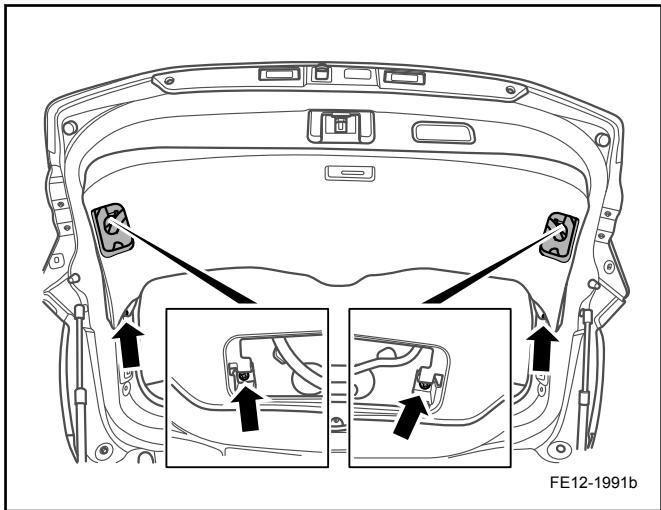

4. 安装背门内饰板两侧灯饰盖。

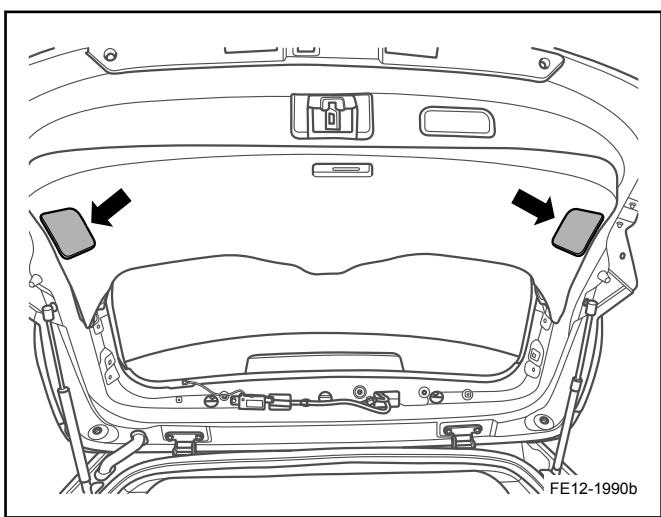


5. 安装背门左右上内饰板总成。

6. 安装背门中上内饰板总成。


7. 关闭背门。

后围装饰板

拆卸

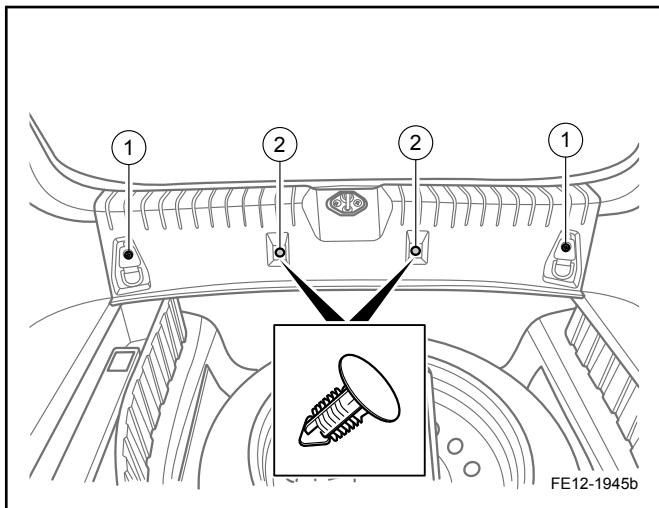


1. 打开背门拆卸后围内装饰板 2 颗固定螺栓 1 和 2 颗卡扣 2。

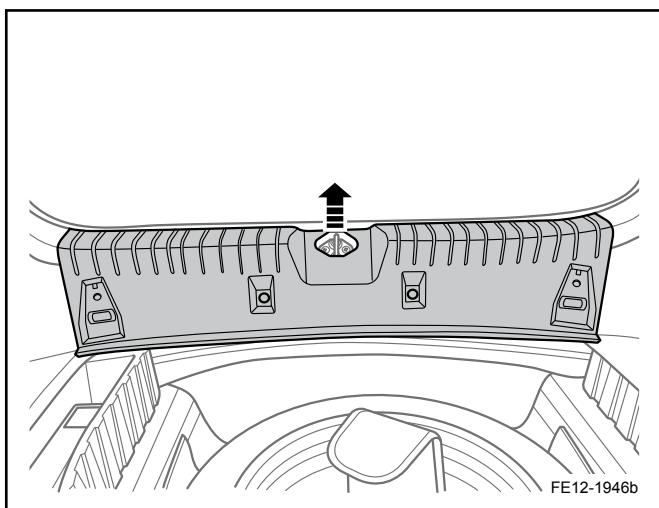


2. 取下后围内装饰板。

IT

安装

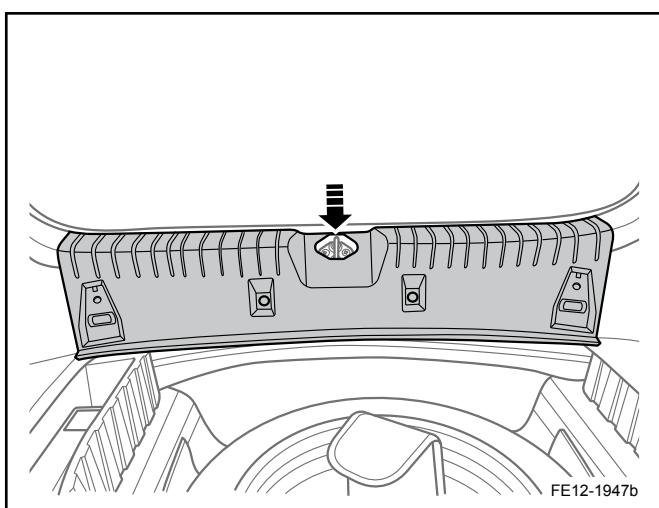

1. 安装后围内装饰板。

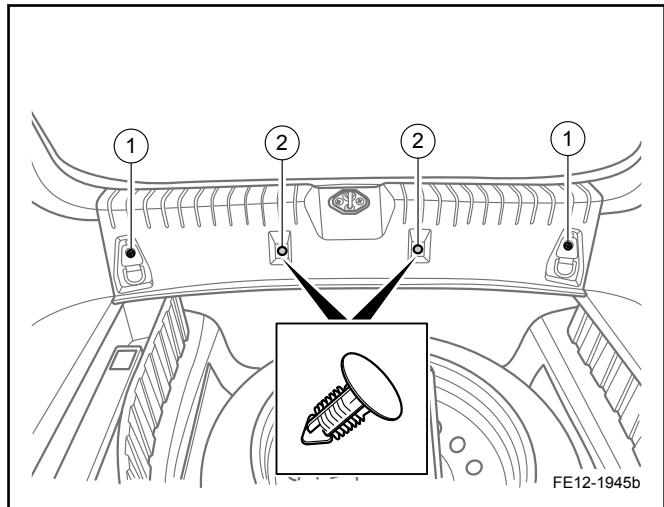

- 安装后围内装饰板 2 颗固定螺栓 1 和 2 颗卡扣 2，并关闭背门。

力矩：6 N.m(公制) 4.4 lb·ft(英制)


行李舱左装饰板


拆卸

注意！


拆卸饰板请使用车身修理专用工具，否则容易将内饰板边缘划伤。

- 拆卸后门槛内饰板，参见[后门槛内饰板总成](#)。
- 拆卸后柱下装饰板，参见[后柱下装饰板](#)。
- 取出油箱盖紧急开启把手拉线 1 和取下紧急开启把手 2。

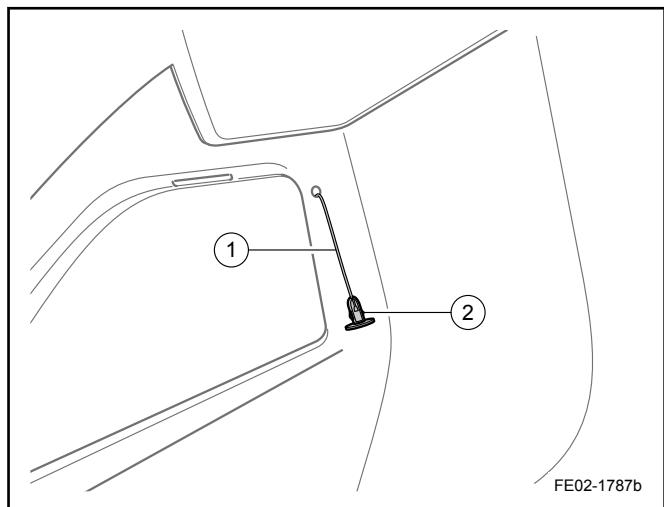


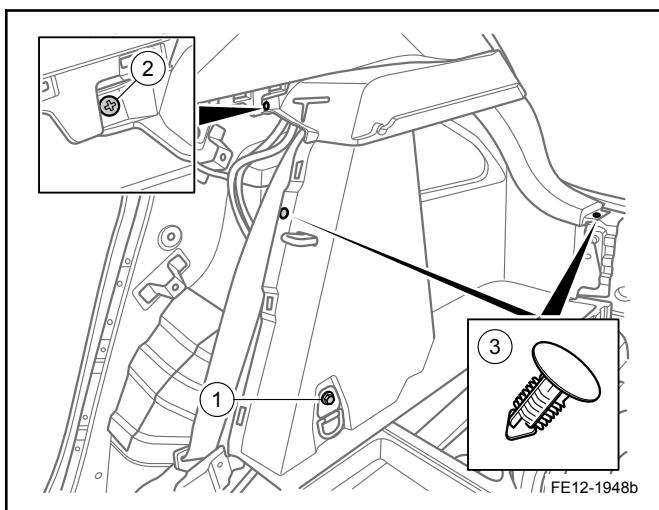

4. 拆卸行李舱左装饰板固定螺栓 1、固定螺钉 2 和 2 颗螺纹卡扣 3。

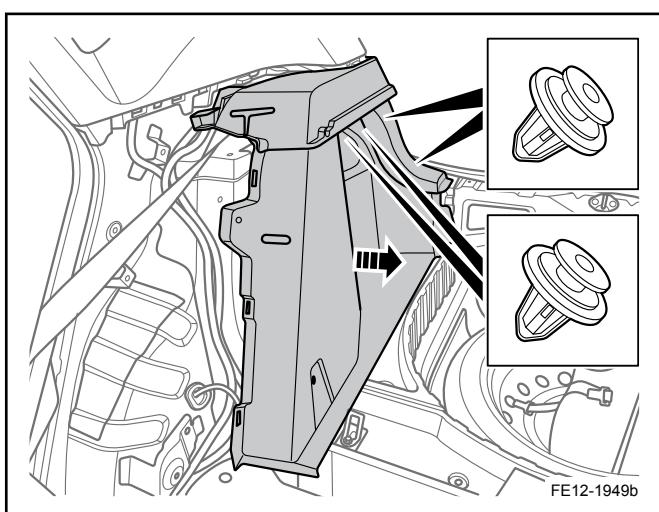

5. 用合适工具拆卸行李舱左装饰板 4 颗 D 型卡扣。

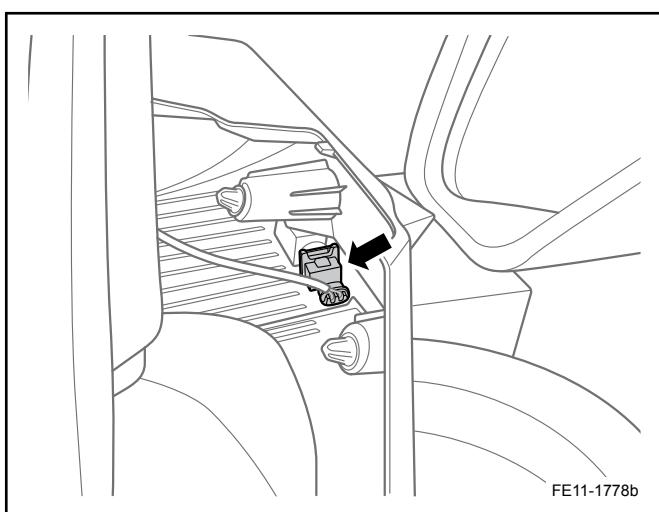


6. 断开行李舱照明灯线束连接器，取出行李舱左装饰板。


IT

安装

1. 安装行李舱左装饰板，连接行李舱照明灯线束连接器。

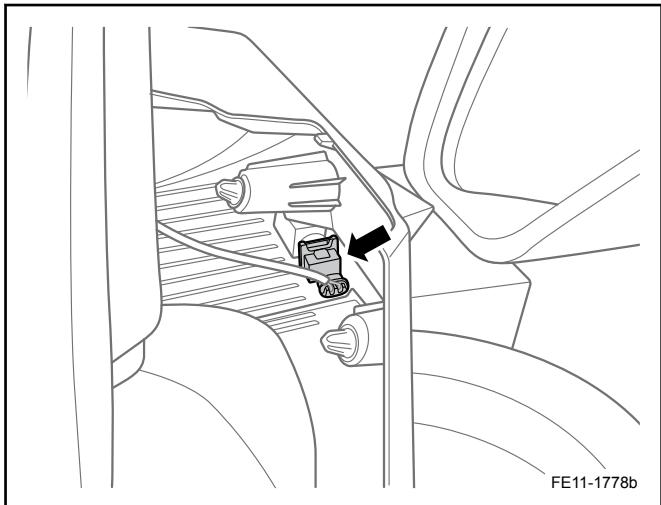



2. 将行李舱左装饰板 4 个卡扣对准其安装孔，按压饰板扣紧卡扣。

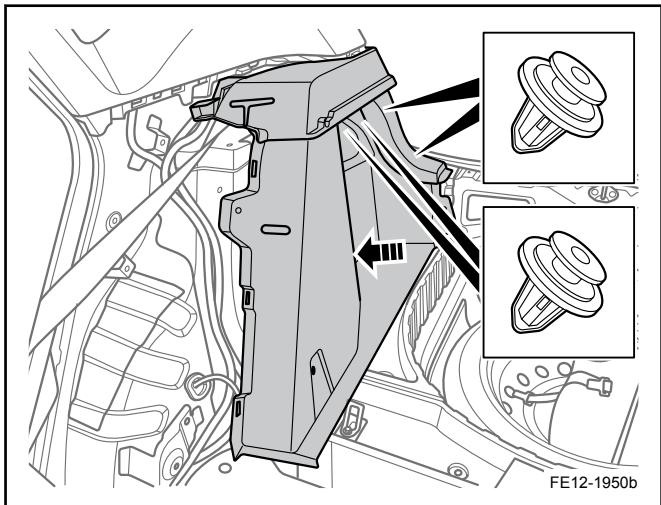

3. 安装行李舱左装饰板固定螺栓 1、固定螺钉 2 和 2 颗螺纹卡扣 3。

螺栓力矩：6 N·m(公制) 4.4 lb·ft(英制)，螺钉力矩:1.5 ±0.5N·m(公制) 1.1±0.4 lb·ft(英制)

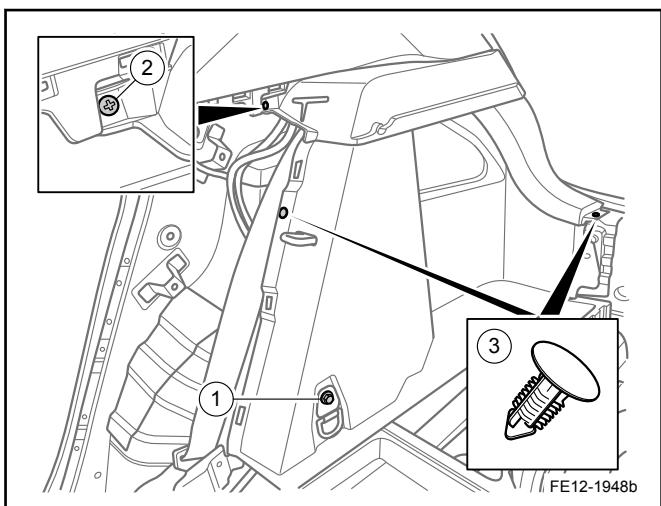

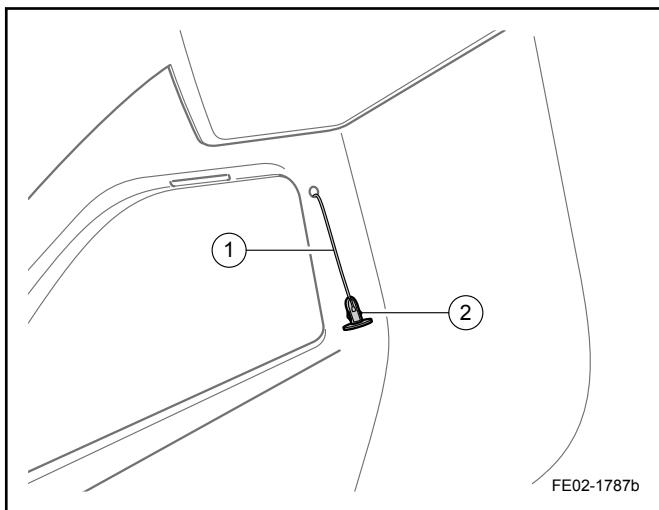

4. 安装油箱盖紧急开启把手 2 和紧急开启把手拉线 1。

5. 安装后柱下装饰板。

6. 安装后门门槛内饰板。


行李舱右装饰板


拆卸

注意!


拆卸饰板请使用车身修理专用工具，否则容易将内饰板边缘划伤。

1. 拆卸后门门槛内饰板，参见[后门槛内饰板总成](#)。
2. 拆卸后柱下装饰板，参见[后柱下装饰板](#)。
3. 取出油箱盖紧急开启把手。

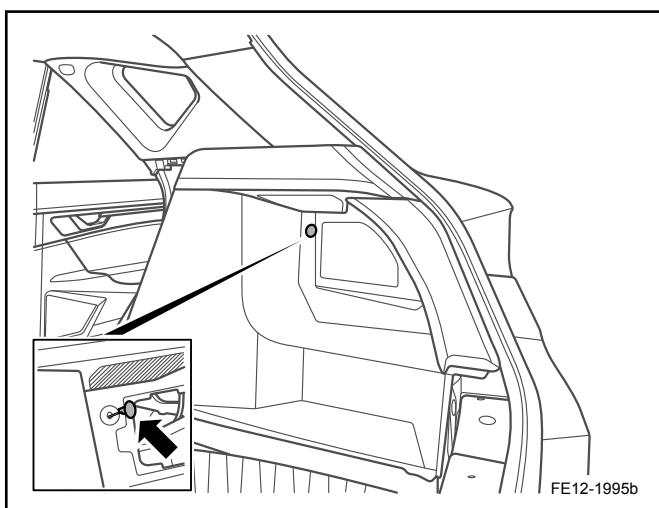

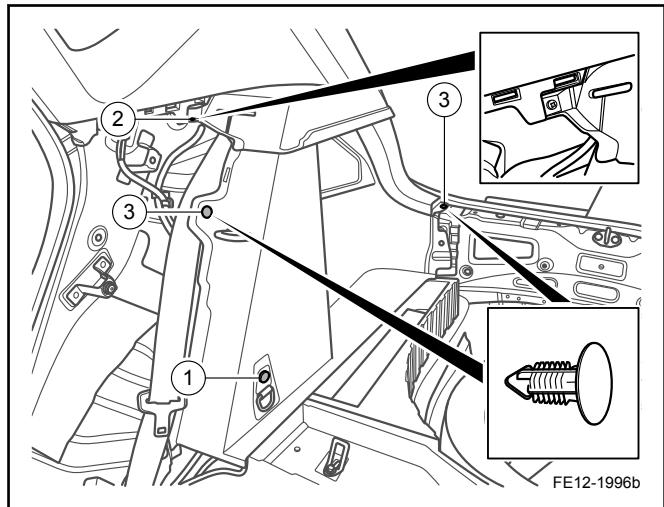


- 拆卸行李舱右装饰板固定螺栓 1、固定螺钉 2 和 2 颗螺纹卡扣 3。

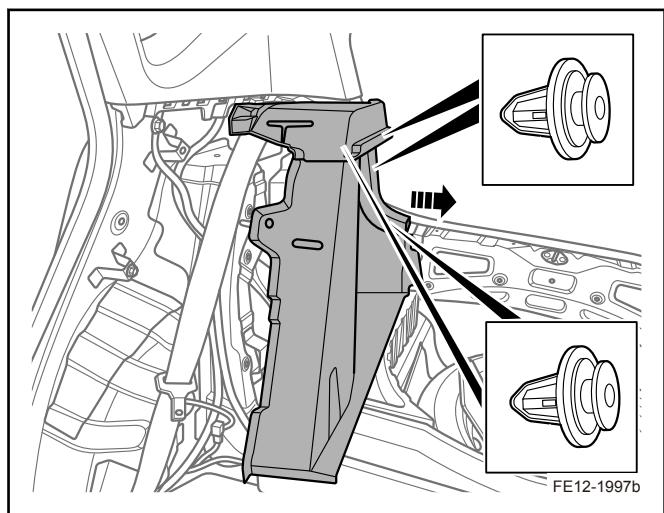


- 用合适工具拆卸行李舱右装饰板 4 颗 D 型卡扣，取下行李舱右装饰总成。

安装

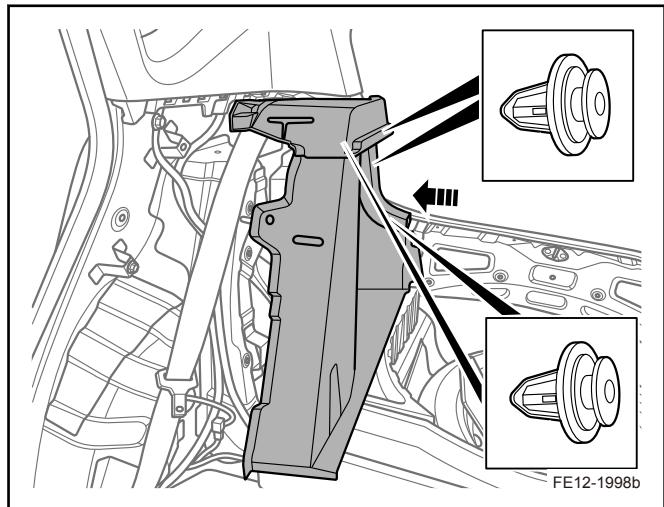


- 安装行李舱右装饰板总成和 4 个卡扣对准其安装孔，按压饰板扣紧卡扣。

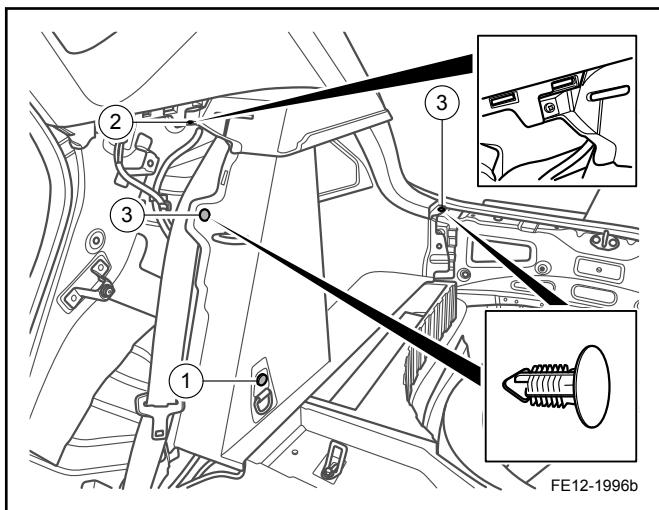

2. 安装行李舱右装饰板固定螺栓 1、固定螺钉 2 和 2 颗螺纹卡扣 3。

螺栓力矩: 6 N.m(公制) 4.4 lb-ft(英制), **螺钉力矩:** 1.5 ±0.5N.m(公制) 1.1±0.4 lb-ft(英制)

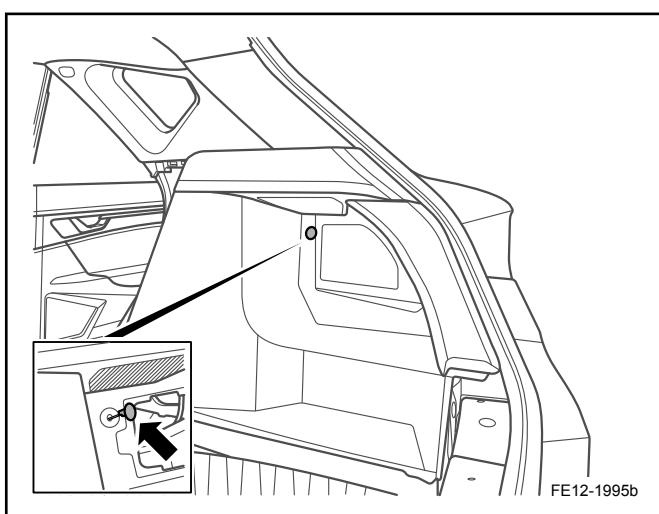

3. 安装油箱盖紧急开启把手。

4. 安装后柱下装饰板。

5. 安装后门门槛内饰板。


IT

行李箱开关 (背门)


拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆, 参见蓄电池。
2. 拆卸背门内饰板总成, 参见背门内饰板总成。


3. 断开行李箱开关（背门）的线束连接器。

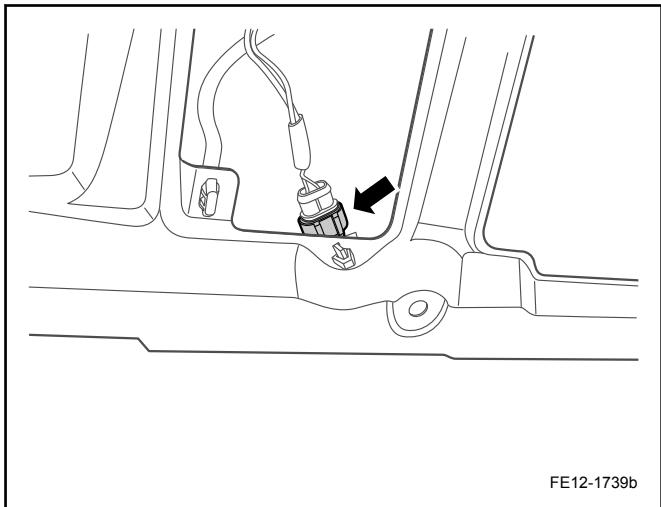

4. 拆卸后牌照灯安装板总成上的固定螺钉并取下后牌照灯安装板总成。

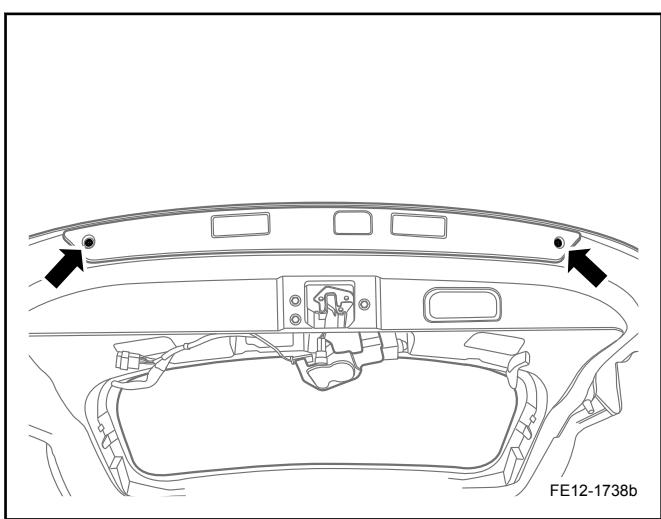

5. 取下行李箱开关（背门）。

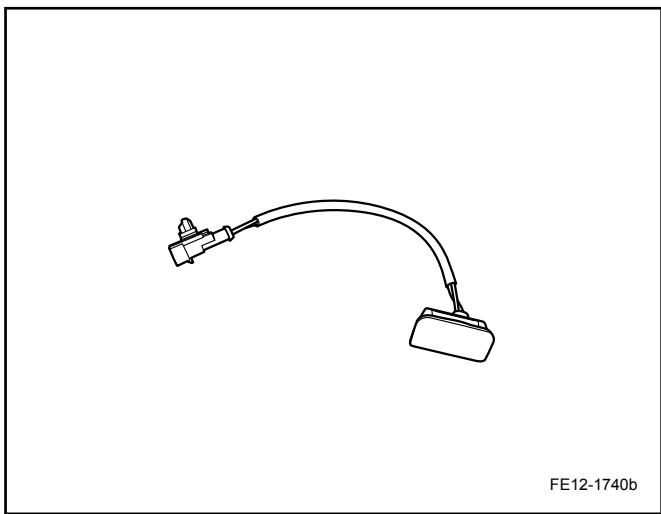


安装


1. 安装行李箱开关（背门）到后牌照灯安装板总成上。

2. 安装并紧固后牌照灯安装板总成上的固定螺钉。

力矩:1.5 ±0.5N.m(公制) 1.1±0.4 lb-ft(英制)

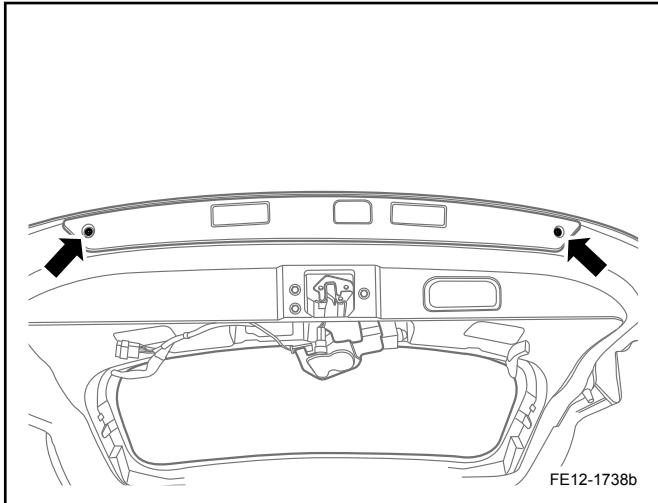

3. 连接行李箱开关（背门）的线束连接器。

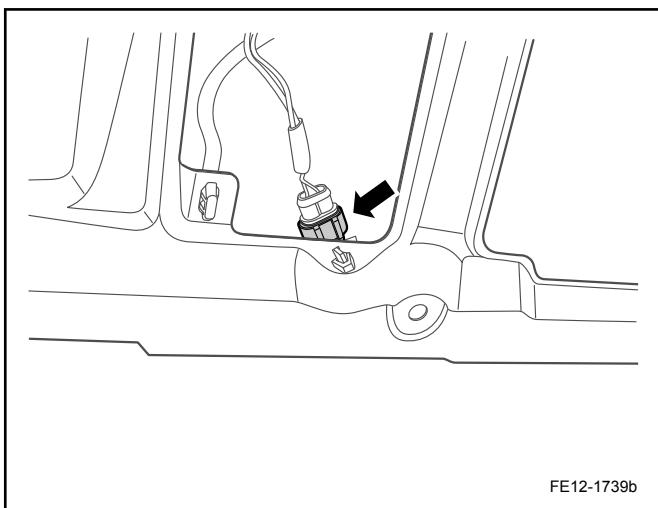

4. 安装背门内饰板总成。


5. 连接蓄电池负极电缆。

室内行李舱开启开关


拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池。


2. 用合适工具拆卸行李箱开关安装板总成。

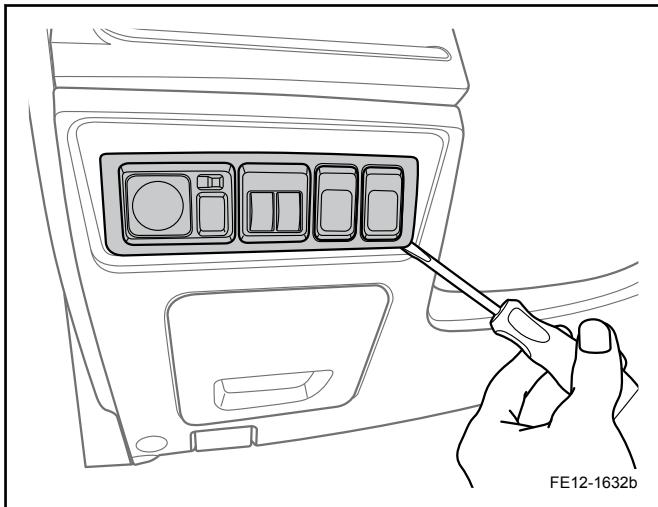

3. 断开室内行李箱开启开关线束连接器。

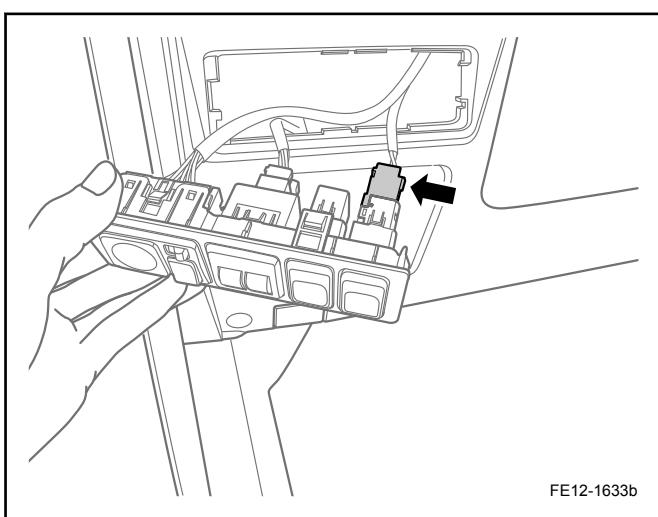


4. 取下室内行李箱开启开关。

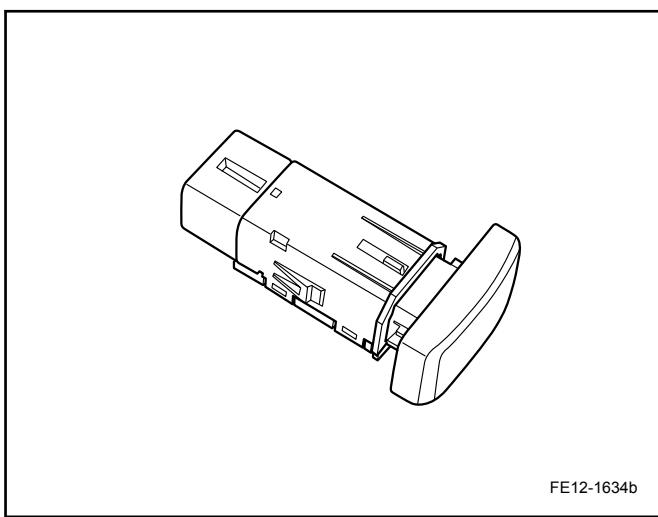


安装

1. 安装室内行李箱开启开关到行李箱开关安装板总成上。

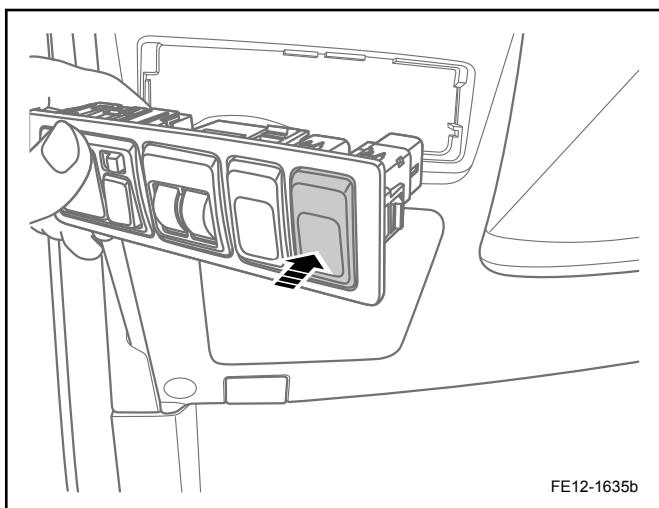


2. 连接室内行李箱开启开关线束连接器。

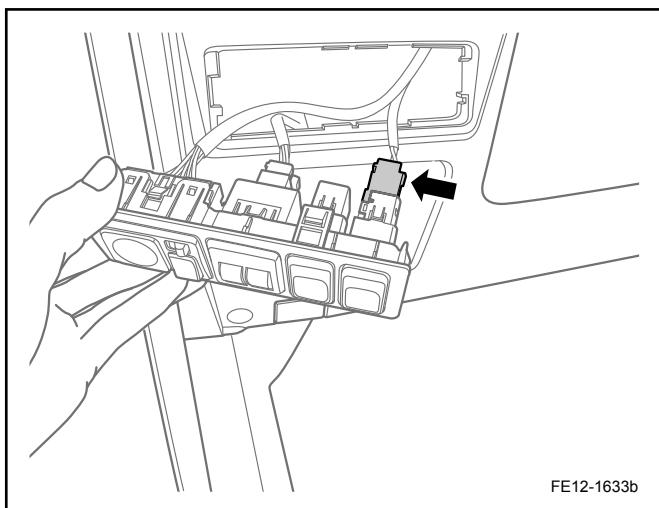

3. 安装室内行李箱开启开关安装板总成。

4. 连接蓄电池负极电缆。

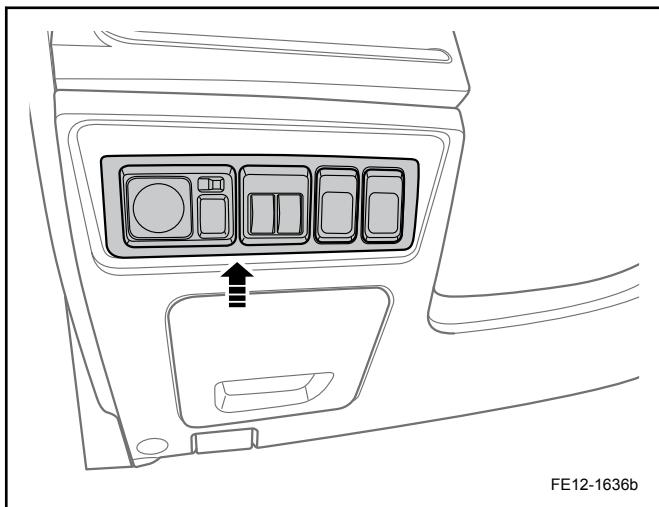


前门槛内饰板总成

拆卸

- 用合适工具拆卸前门门槛内饰板。


注意!

拆卸左/右前门槛内装饰板总成请使用车身修理专用工具，否则容易将门槛内装饰板边缘划伤。

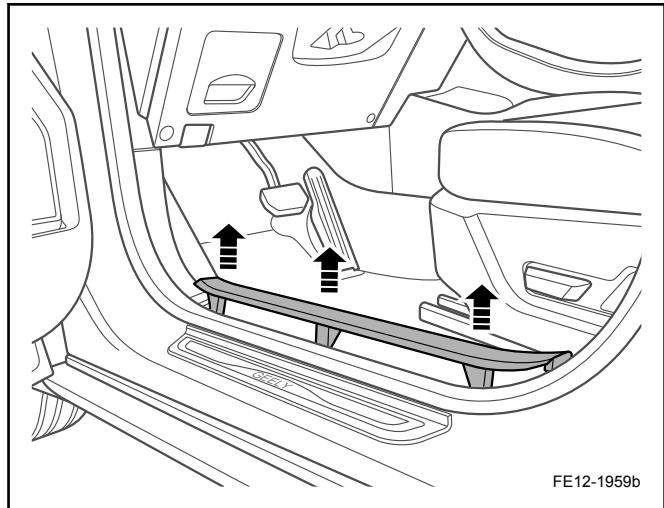


安装


- 安装前门门槛内饰板。

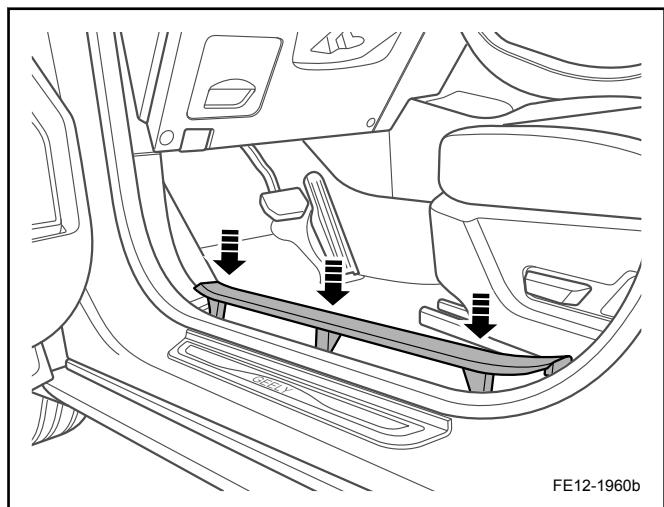

后门槛内饰板总成 拆卸

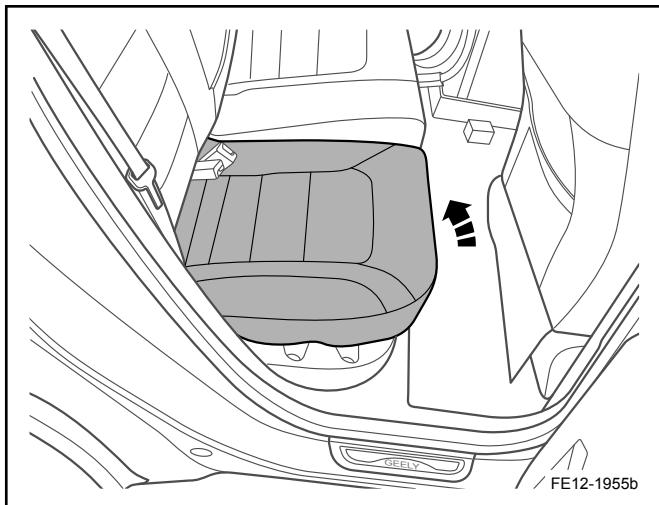


1. 掀起后排座椅坐垫。

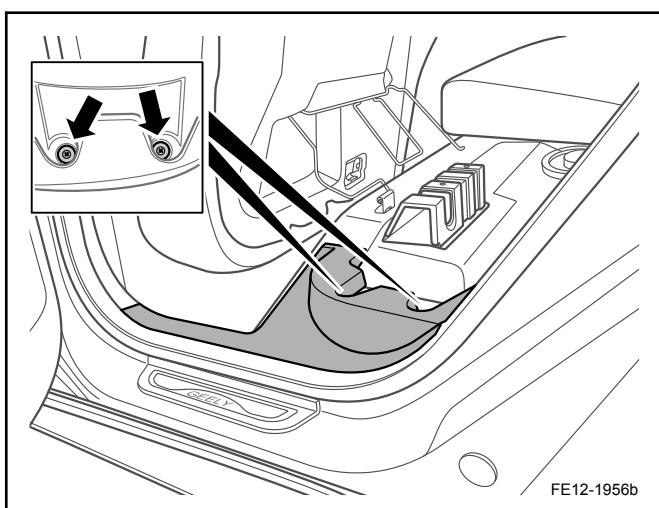

2. 拆卸后门门槛内饰板 2 颗固定螺栓。

IT

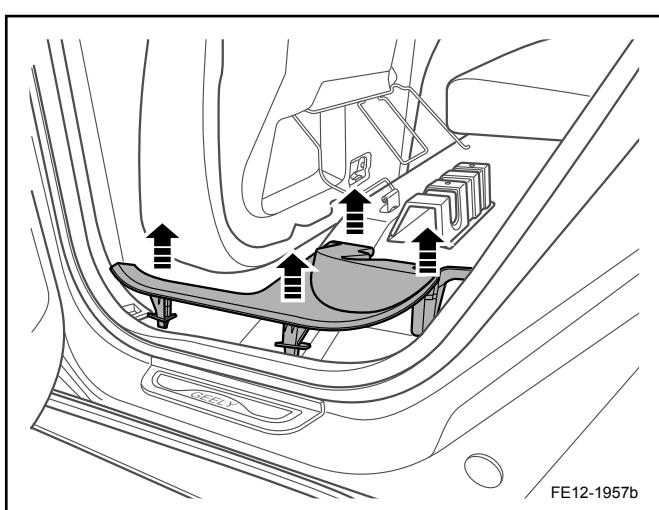


3. 用合适工具拆卸后门门槛内饰板。

注意!

拆卸左/右后门槛内装饰板总成请使用车身修理专用工具，否则容易将门槛内装饰板边缘划伤。


安装

1. 安装后门门槛内饰板。

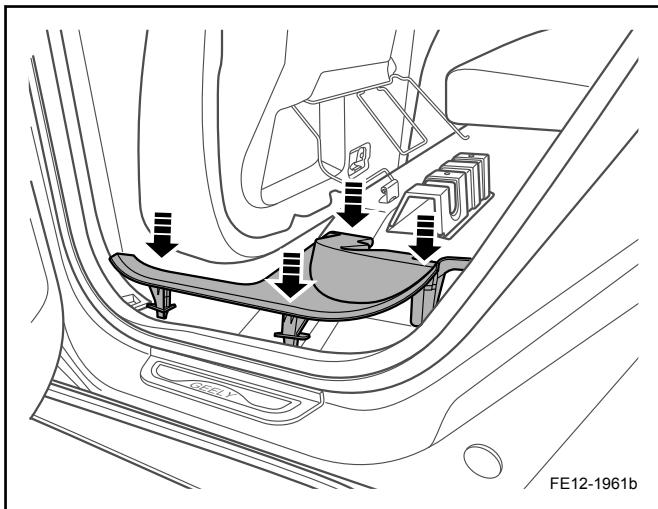


2. 安装后门门槛内饰板 2 颗固定螺钉。

力矩: $1.5 \pm 0.5 \text{ N}\cdot\text{m}$ (公制) $1.1 \pm 0.4 \text{ lb}\cdot\text{ft}$ (英制)

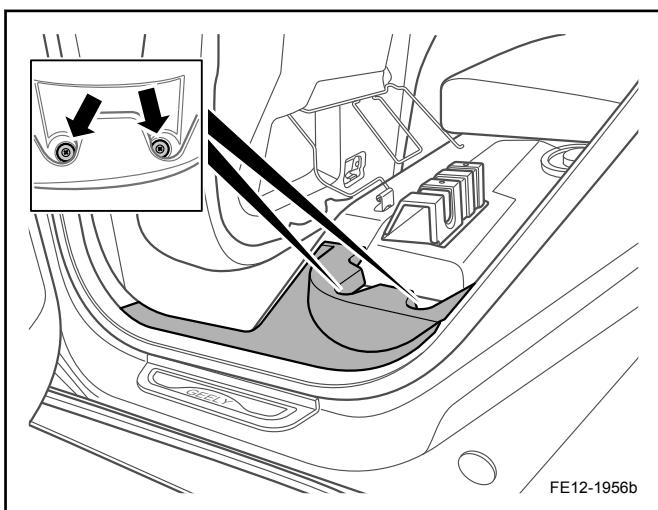


3. 安装后排座椅坐垫。

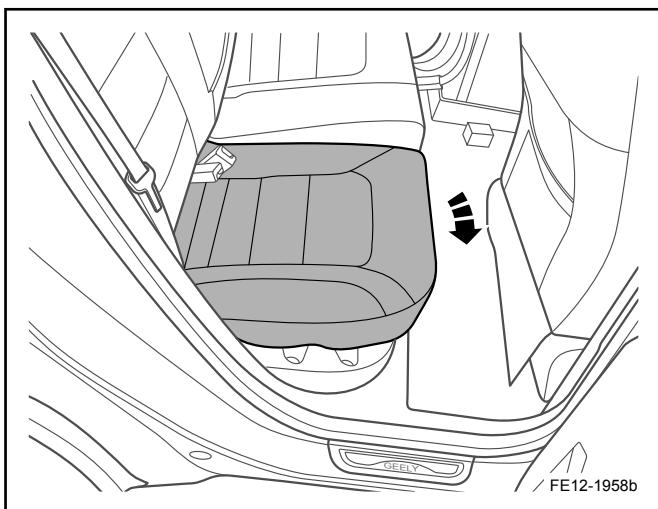


车内扶手

拆卸

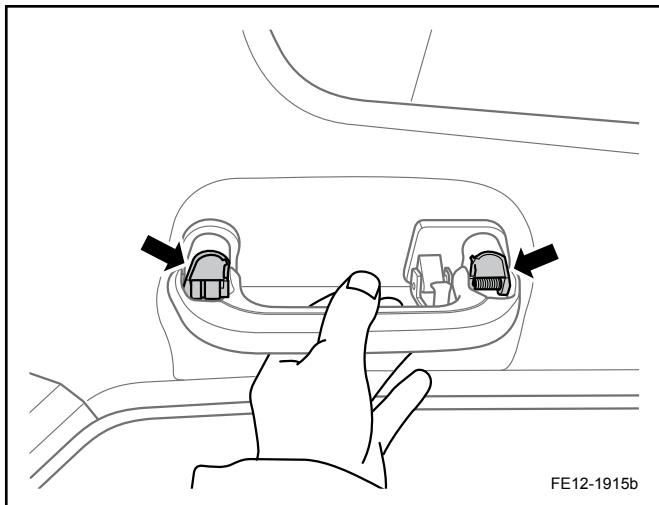


1. 拉住安全拉手拆卸安全拉手两端螺钉饰盖。

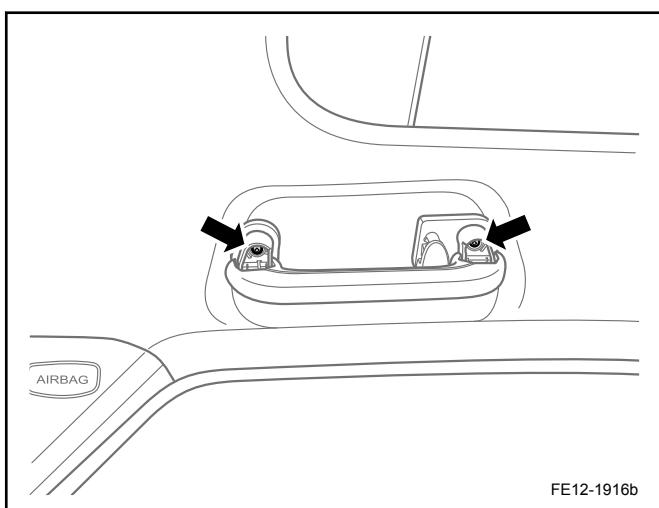

2. 拆卸安全拉手 2 颗固定螺栓。


IT

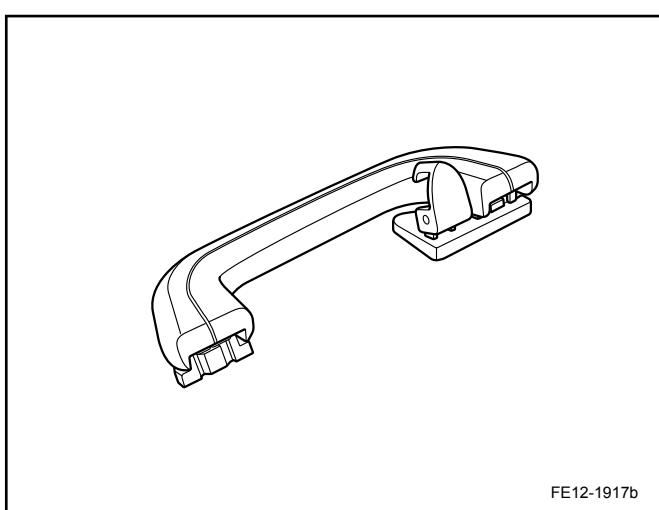


3. 取下安全拉手。

安装


1. 安装安全拉手和两端螺栓。
力矩:4 ±0.6N.m(公制) 3±0.4 lb-ft(英制)

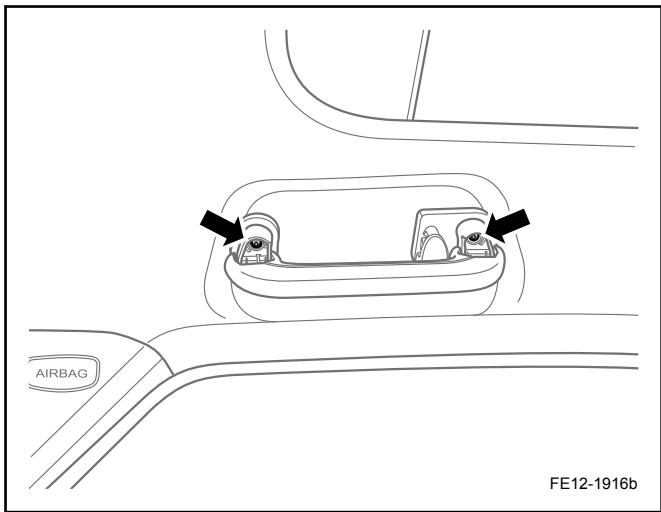


2. 安装安全拉手两端饰盖。

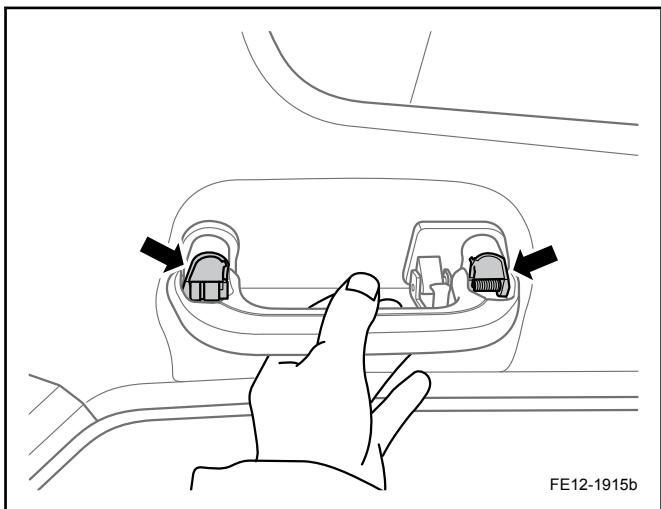


遮阳板 拆卸

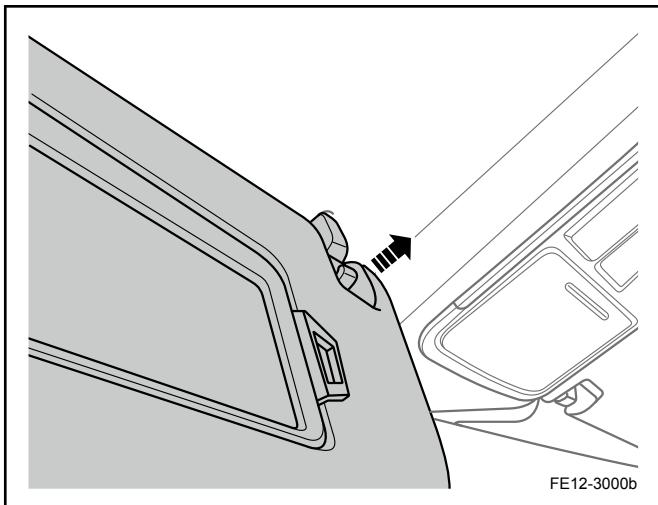


1. 从遮阳板钩脱开遮阳板。

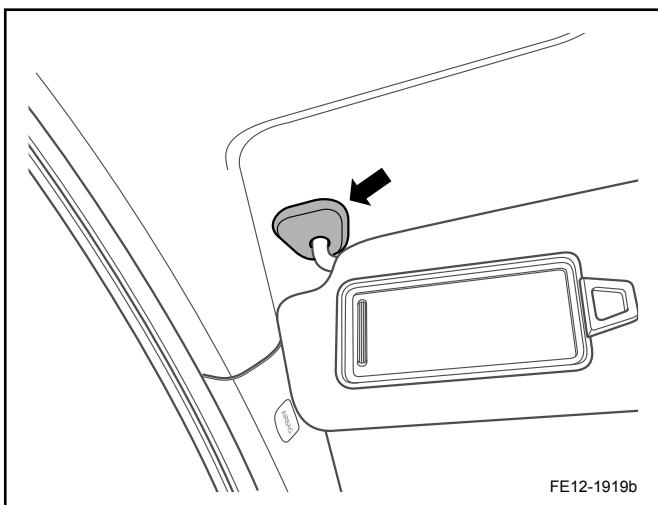


2. 用合适的工具拆卸遮阳板固定螺栓处的饰盖。

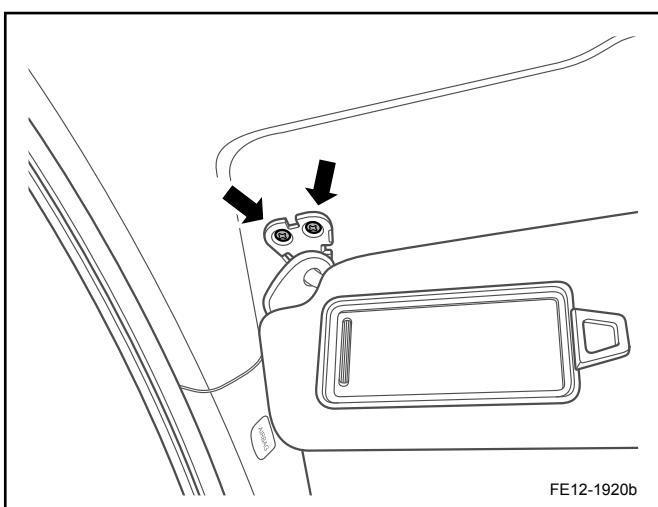

3. 拆卸遮阳板 2 颗固定螺栓。

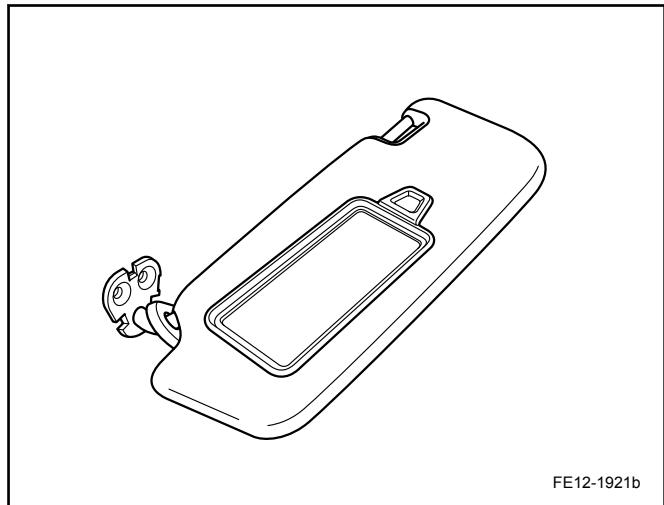


4. 拆卸固定螺栓后将遮阳板顺时针转动 90 度，然后再取下遮阳板。

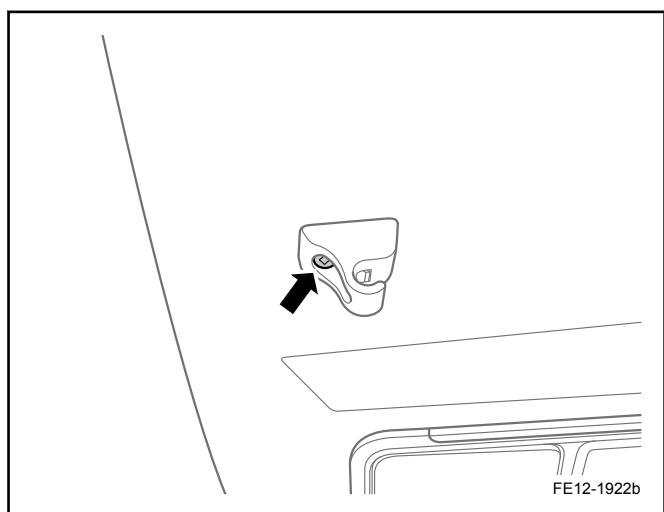


5. 拆卸左遮阳板挂钩固定螺栓，取出遮阳板挂钩。
注意！
左遮阳板与右遮阳板的拆卸与安装方法相同。

安装


1. 安装左遮阳板挂钩和遮阳板挂钩固定螺栓。
力矩：4 N.m(公制) 3.0 lb-ft(英制)

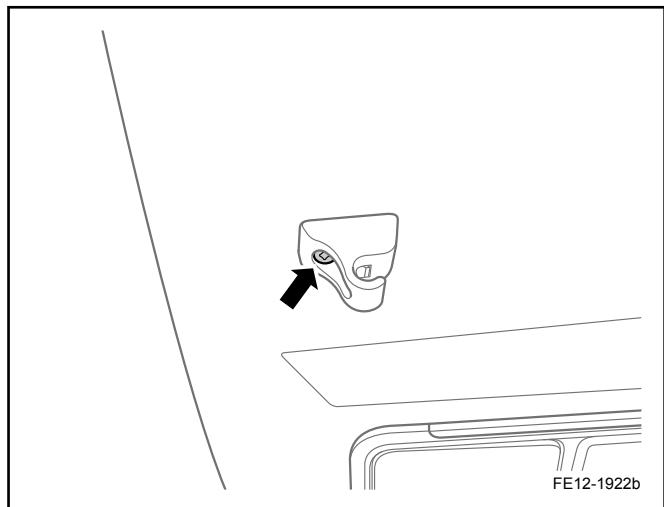

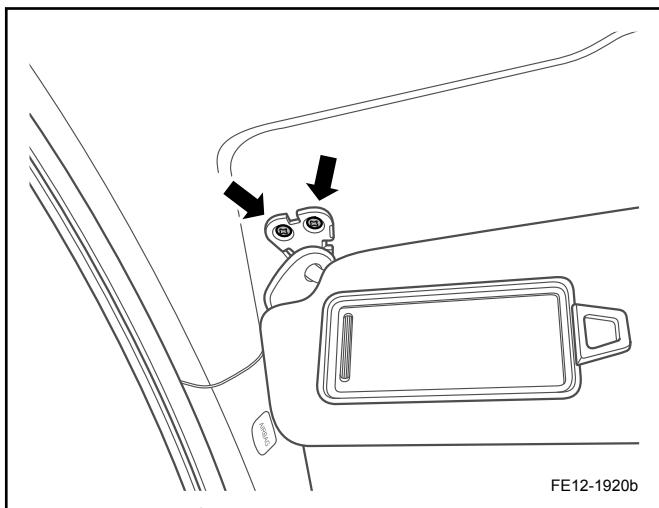

2. 安装遮阳板，并紧固 2 颗固定螺栓和扣紧遮阳板装饰盖。

力矩 4 N.m(公制) 3.0 lb·ft(英制)

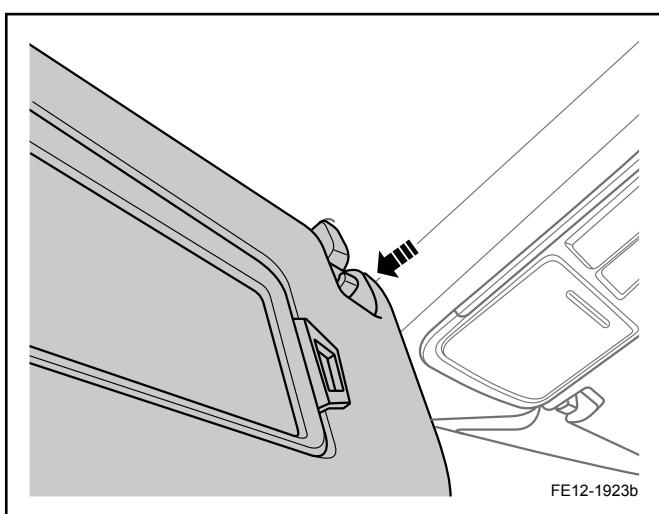


3. 将遮阳板卡入遮阳板钩，确认安装到位。


转向管柱罩盖

拆卸


1. 调整方向盘至合适位置，并拆卸转向管柱罩盖左侧固定螺钉。

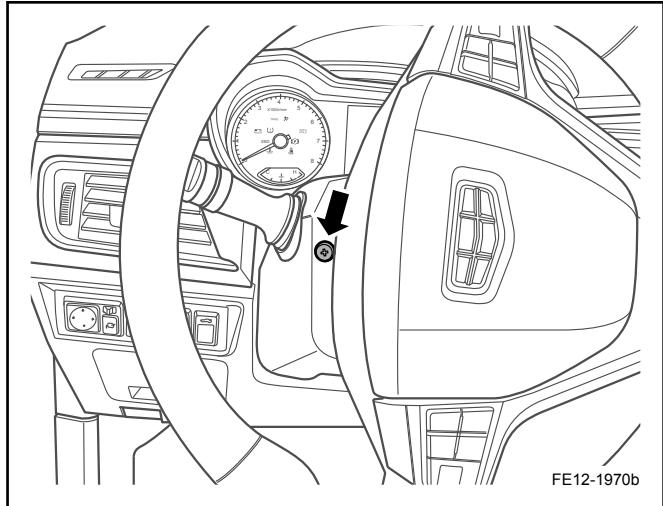


2. 调整方向盘至合适位置，并拆卸转向管柱罩盖右侧固定螺钉。

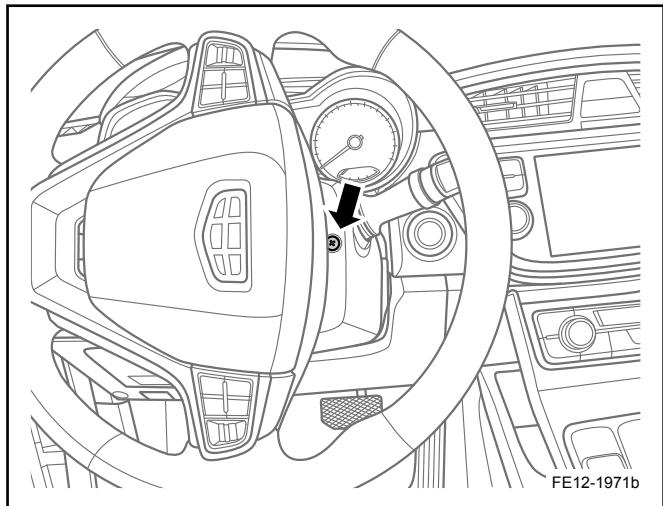


3. 拆卸转向管柱罩盖下方固定螺钉。

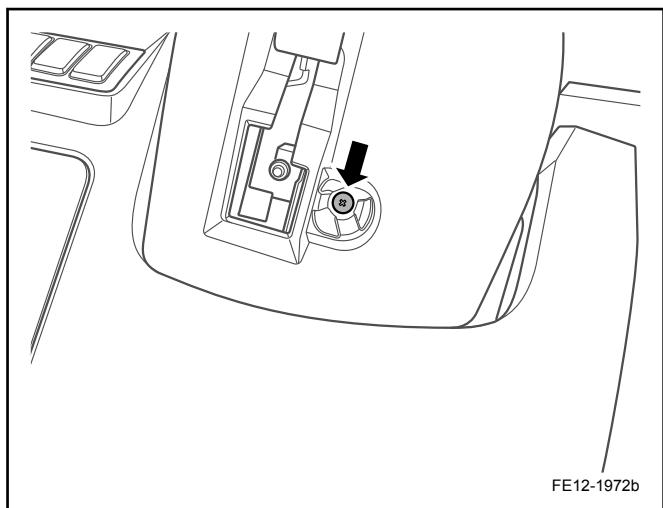

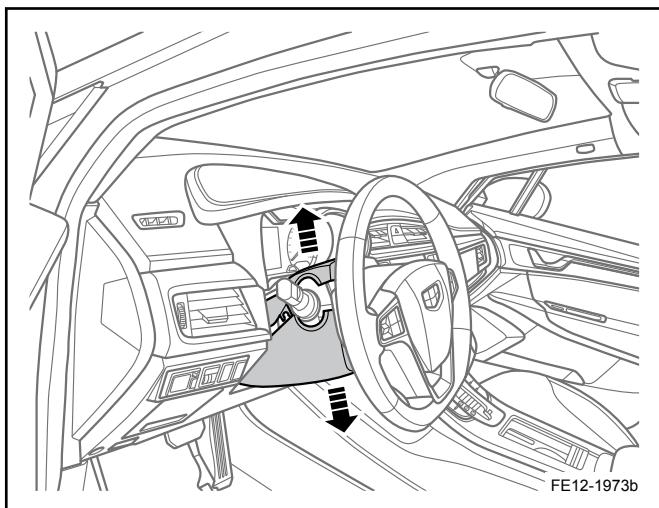


4. 取下转向管柱上下罩盖。

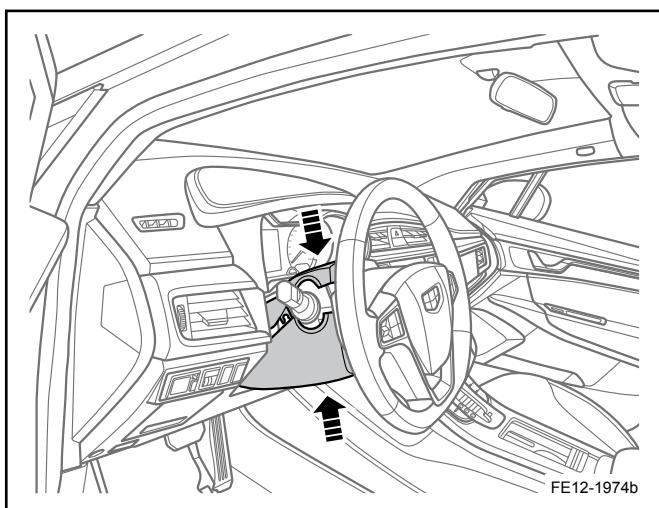


安装

1. 安装转向管柱上下罩盖。

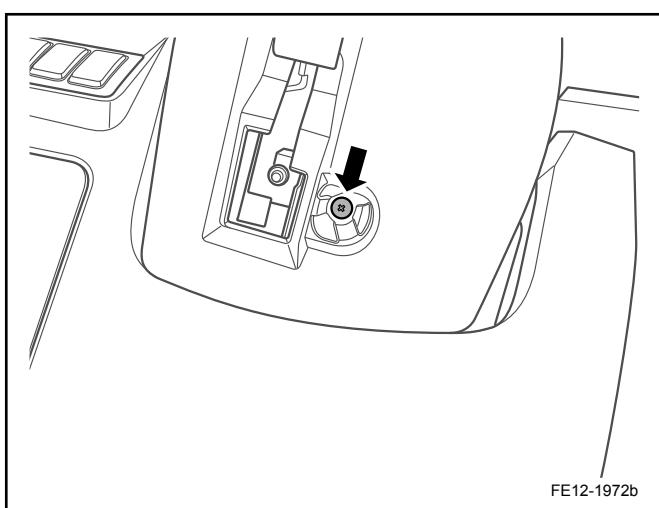


2. 安装转向管柱罩盖下方固定螺钉。

力矩: $1.5 \pm 0.5\text{N}\cdot\text{m}$ (公制) $1.1 \pm 0.4\text{ lb}\cdot\text{ft}$ (英制)

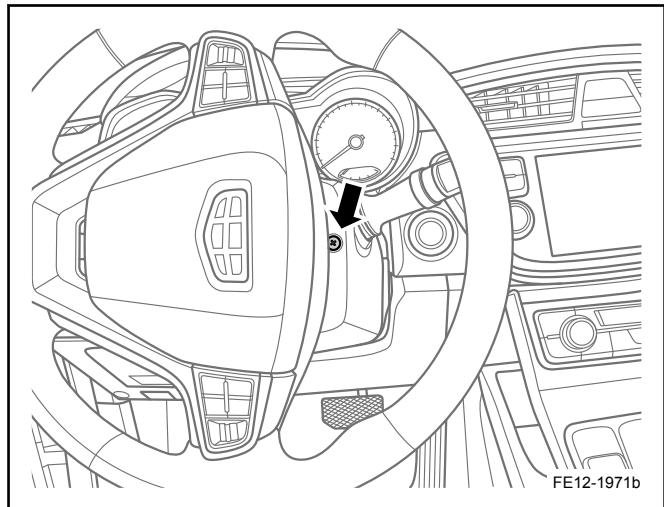

3. 调整方向盘至合适位置，并安装转向管柱罩盖右侧固定螺钉。

力矩:1.5 ±0.5N.m(公制) 1.1±0.4 lb-ft(英制)

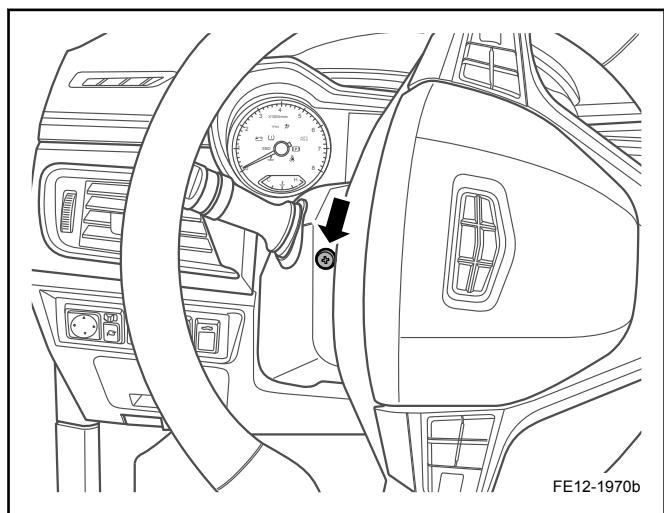

4. 调整方向盘至合适位置，并安装转向管柱罩盖左侧固定螺钉。

力矩:1.5 ±0.5N.m(公制) 1.1±0.4 lb-ft(英制)


仪表板左下护板

拆卸


警告!

参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。


1. 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池。

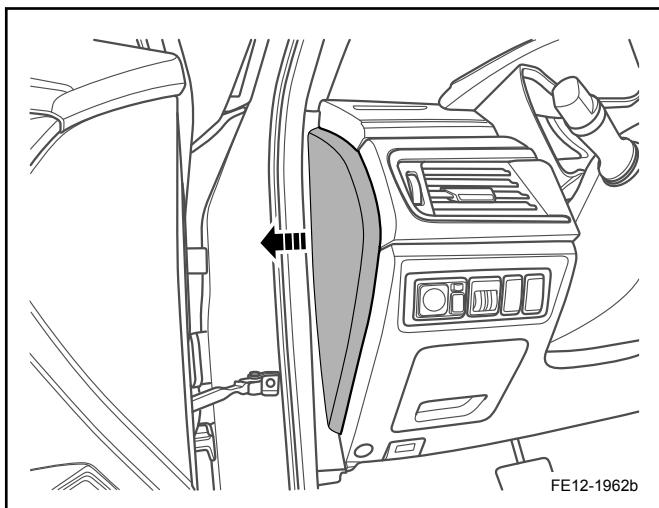

2. 用合适工具拆卸仪表板左侧装饰板。

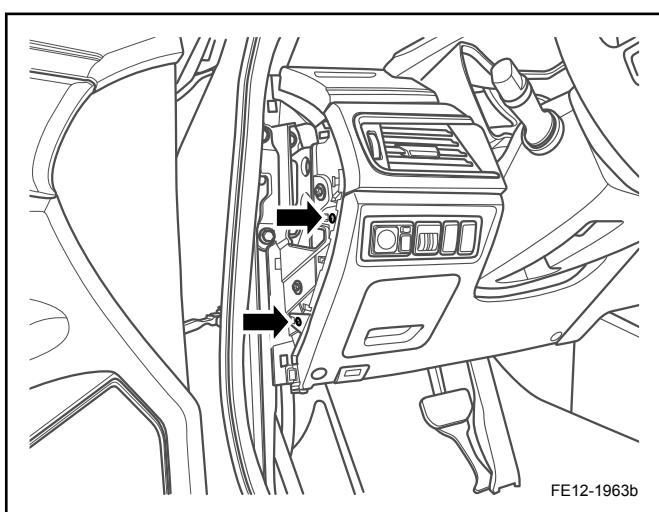


3. 拆卸仪表板左下护板左侧 2 颗固定螺钉。

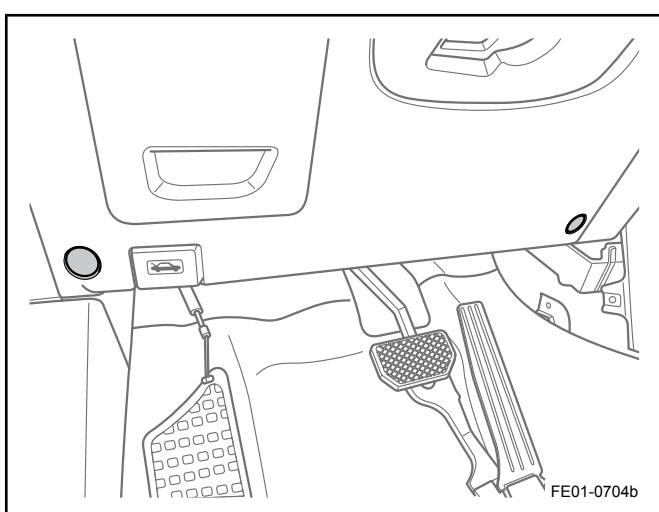


4. 拆卸仪表板左下护板上的堵盖。

IT


5. 拆卸仪表板左下护板下部 2 颗固定螺钉，并移开仪表板左下护板。

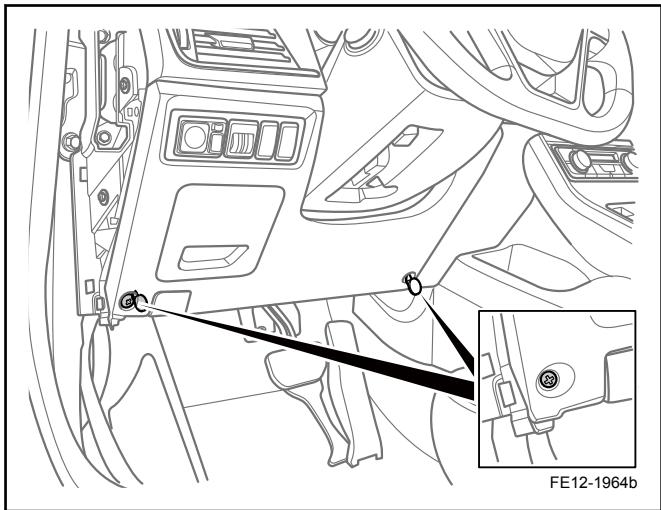


6. 断开仪表板左下护板开关组线束连接器插头。

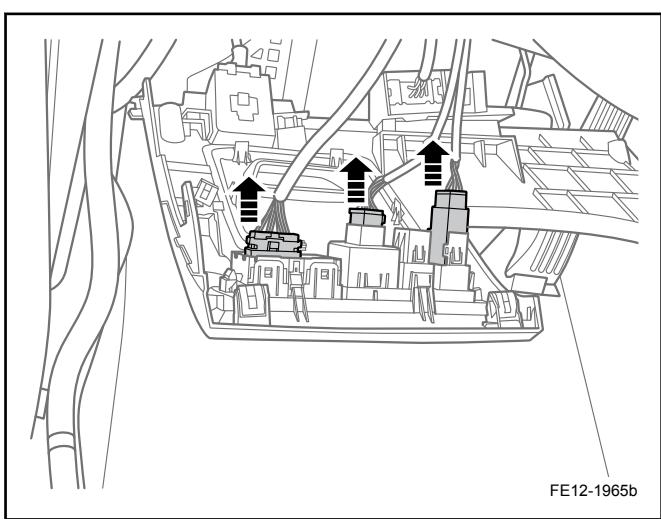


7. 拆卸发动机罩拉线并关 1 和诊断接口座 2，断开脚部照明灯线束连接器插头 3，取出仪表板左下护板。

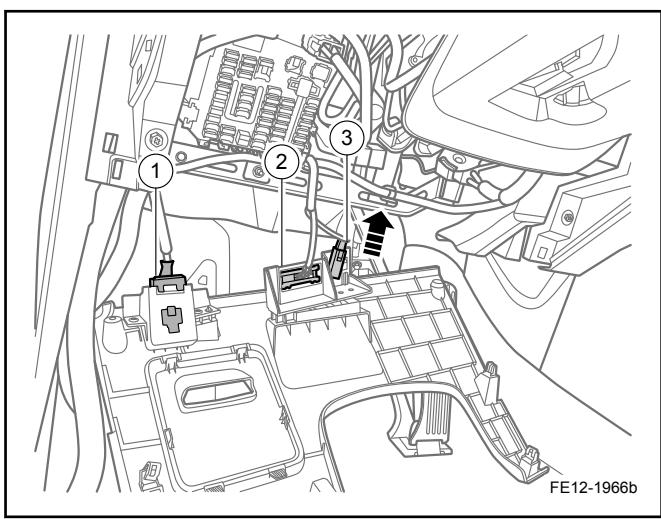


安装

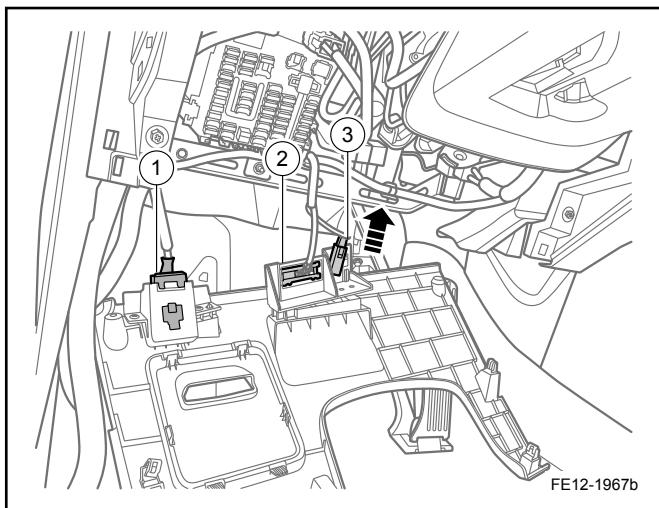

1. 安装仪表板左下护板, 安装发动机罩拉线并关 1 和诊断接口座 2, 连接脚部照明灯线束连接器插头 3。

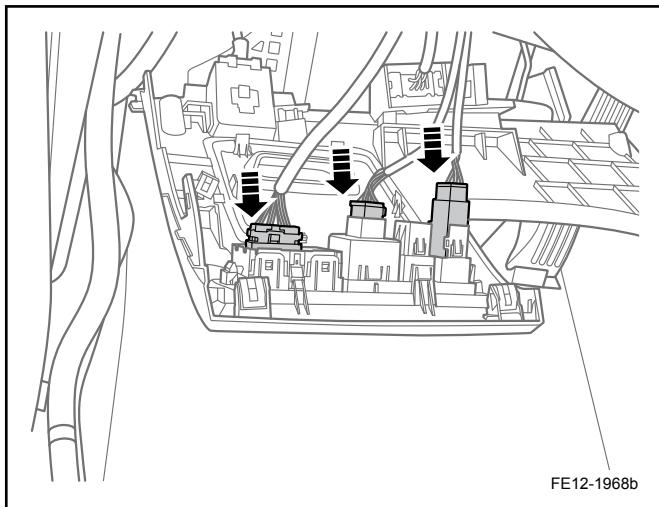


2. 连接仪表板左下护板开关组线束连接器插头。

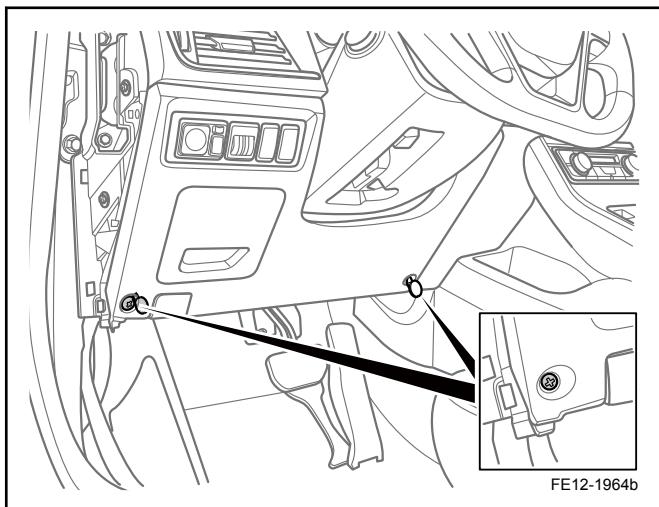

3. 安装仪表板左下护板并紧固下部 2 颗固定螺钉。


力矩:1.5 N·m(公制) 1.1 lb·ft(英制)

4. 安装仪表板左下护板上的堵盖。

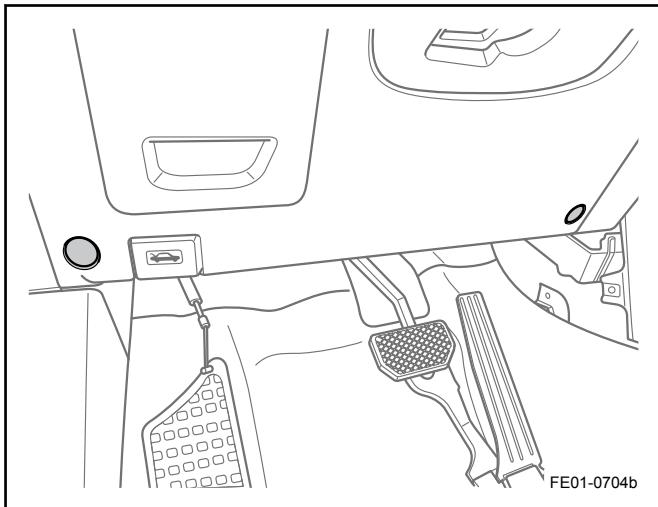


5. 安装仪表板左下护板左侧 2 颗固定螺钉。

力矩:1.5 N·m(公制) 1.1 lb·ft(英制)

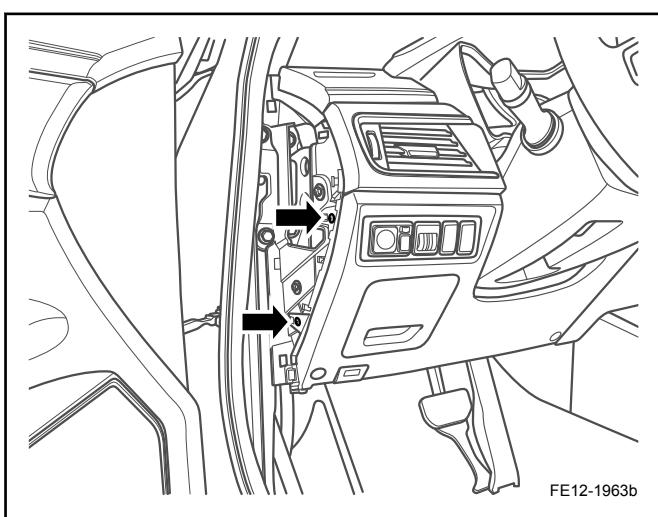

6. 安装仪表板左侧装饰板。

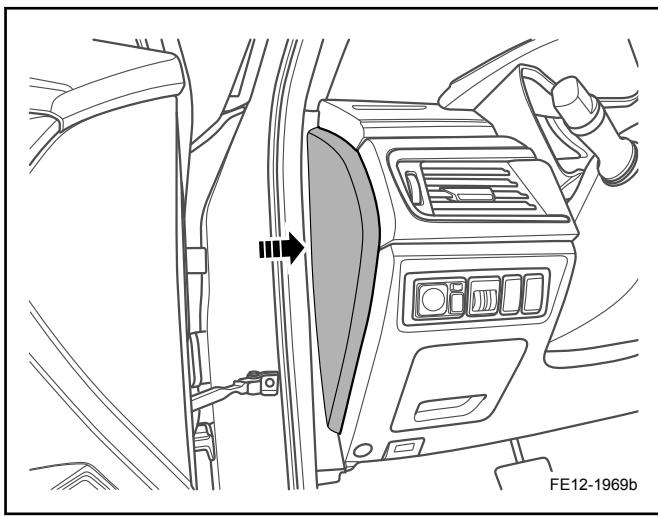

7. 连接蓄电池负极电缆。

车内地毯

车内地毯总成

拆卸

警告!


参见“警告和注意事项”中的“有关断开蓄电池的警告”。

注意!


拆卸饰板请使用车身修理专用工具，否则容易将内饰板边缘划伤。

1. 断开蓄电池负极电缆，参见蓄电池。
2. 拆卸前柱下装饰板，参见前柱下装饰板总成。
3. 拆卸中柱下装饰板，参见中柱下装饰板。
4. 拆卸前门门槛内饰板，参见前门槛内饰板总成。
5. 拆卸后门门槛内饰板，参见后门槛内饰板总成。
6. 拆卸左、右前排座椅，参见前排座椅。
7. 拆卸中柱下部前排安全带固定螺栓。
8. 拆卸后排座椅座垫。
9. 拆卸电子油门踏板，参见加速踏板 (JLC-4G18)。
10. 拆卸副仪表总成，参见副仪表板。


11. 用合适工具拆卸右侧车内地毯上部线束卡扣。

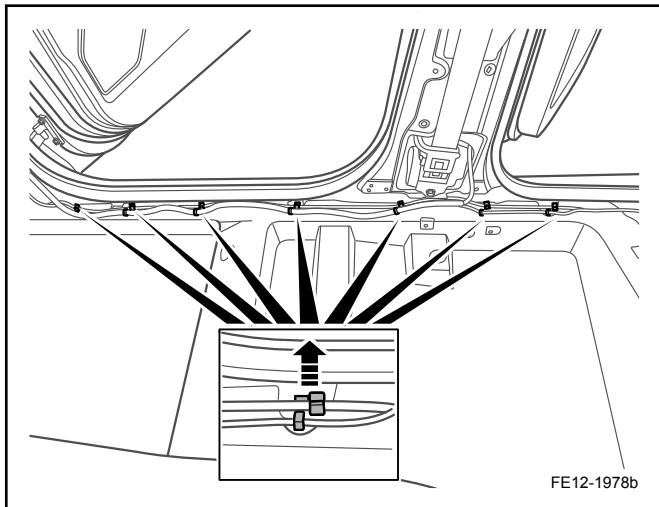


12. 用合适工具拆卸左侧车内地毯上部线束卡扣。

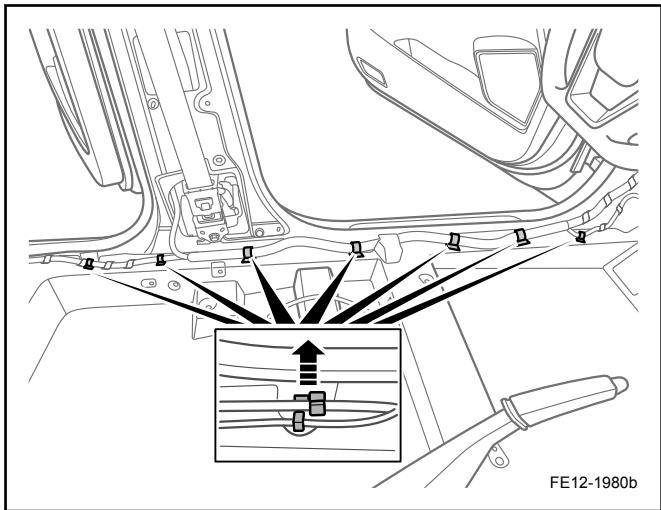

13. 用合适工具拆卸车内地毯后部卡扣。

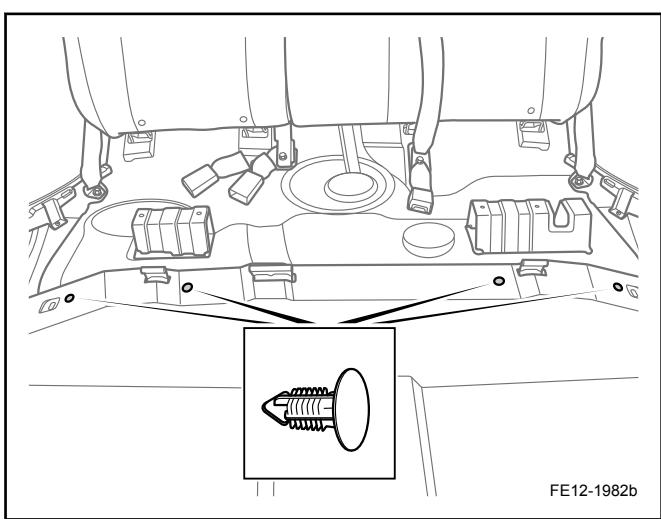


14. 拆卸车内地毯总成。

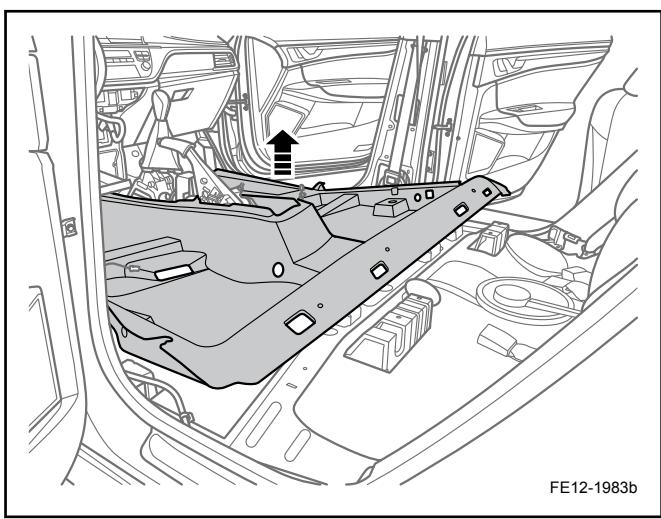


安装

1. 安装车内地毯总成。

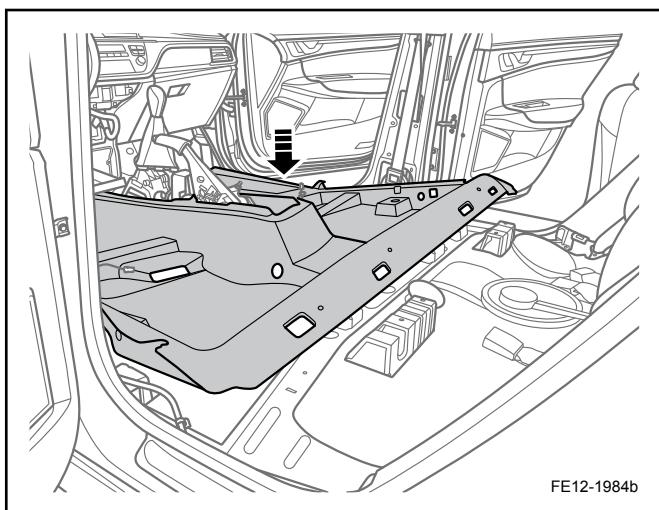


FE12-1984b

2. 安装车内地毯后部卡扣。

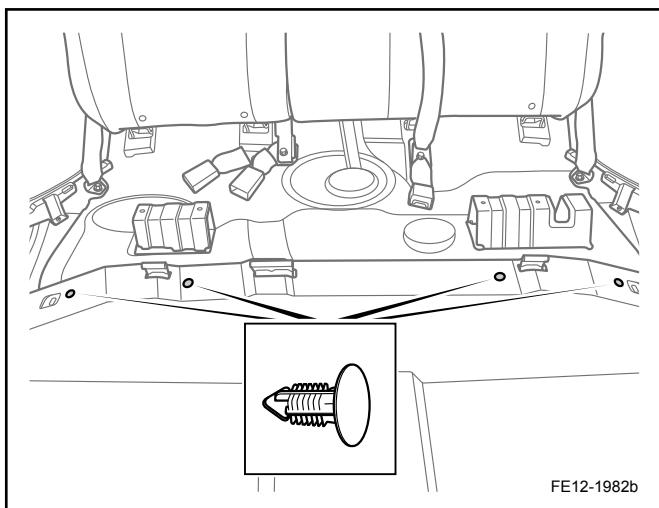


FE12-1982b

3. 安装左侧车内地毯上部线束卡扣。

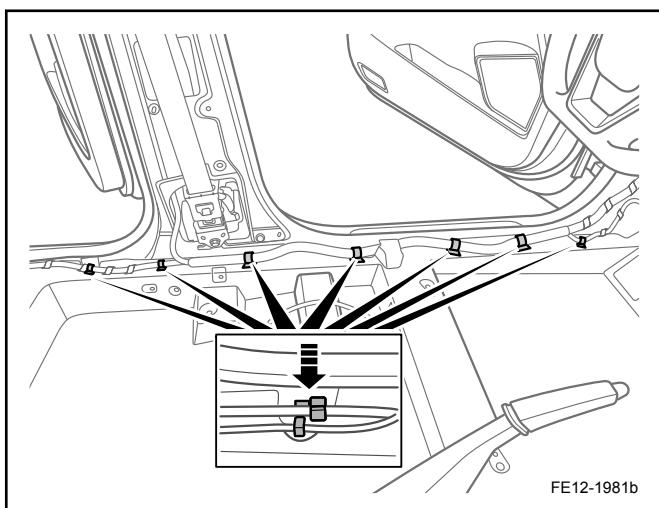

FE12-1981b

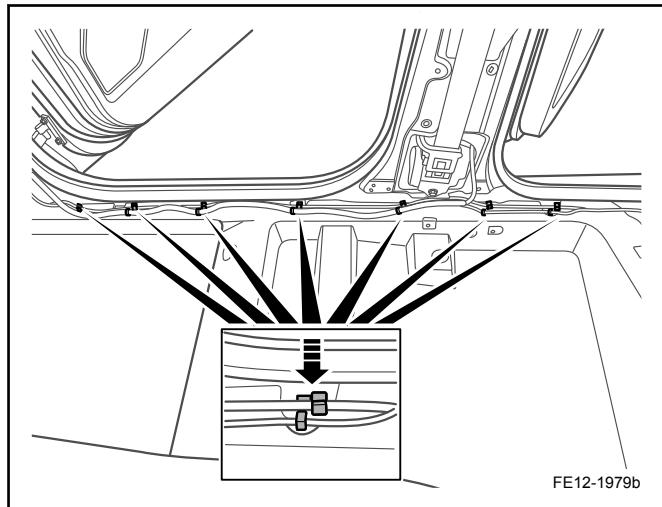


4. 安装右侧车内地毯上部线束卡扣。

5. 安装电子油门踏板。
6. 安装后排座椅座垫。
7. 安装中柱下部前排安全带固定螺栓。
8. 安装左、右前排座椅。
9. 安装后门门槛内饰板。
10. 安装前门门槛内饰板。
11. 安装中柱下装饰板。
12. 安装前柱下装饰板。
13. 安装副仪表总成。
14. 连接蓄电池负极电缆。


车内后地毯

拆卸


1. 拆卸后柱下装饰板（左右侧相同），参见[后柱下装饰板](#)。
2. 拆卸后座椅中间固定支架总成。

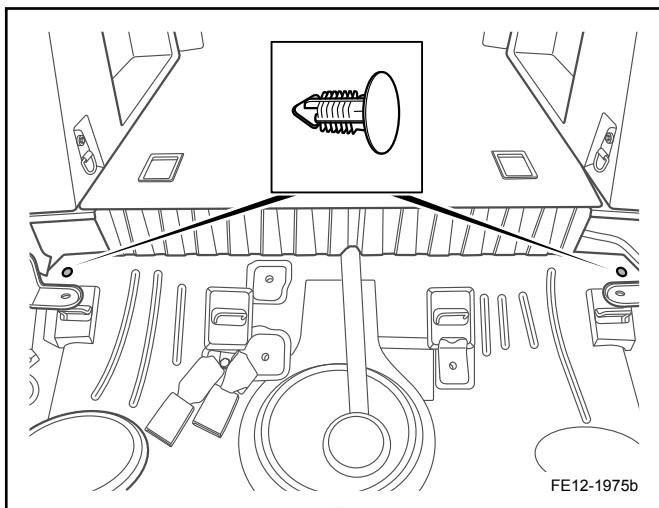

3. 拆卸后地毯后面 2 颗 E 型卡扣。

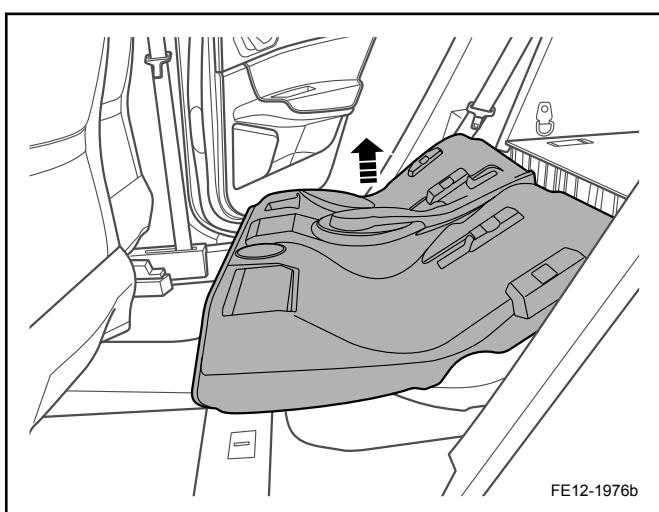


4. 取出后地毯总成。

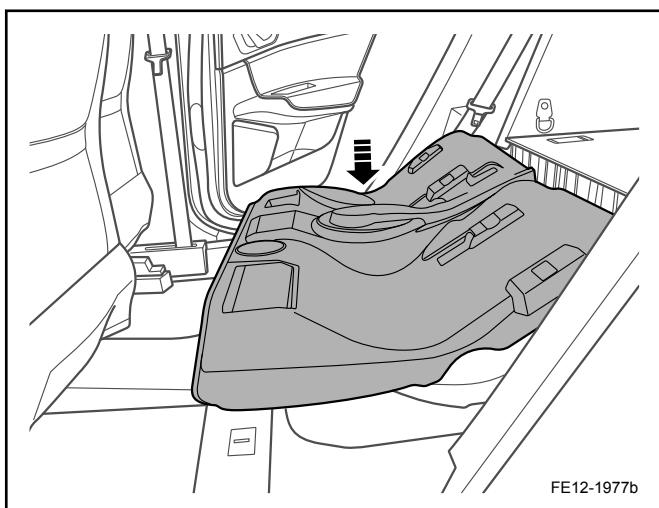

安装

1. 安装后地毯总成。

IT

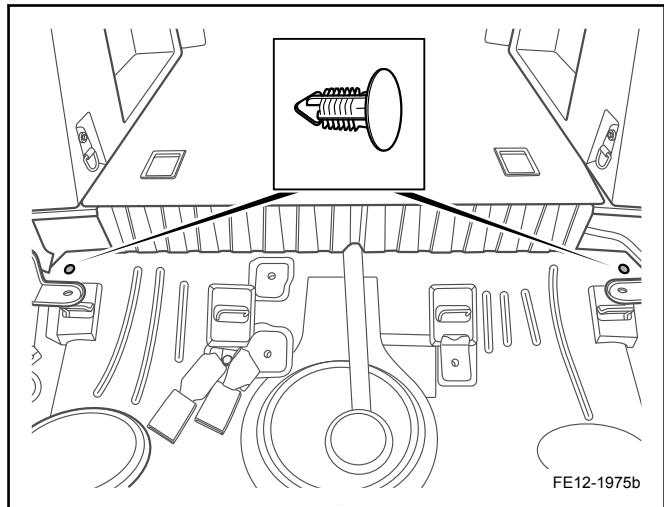

2. 安装后地毯后面 2 颗 E 型卡扣。

3. 安装后座椅中间固定支架总成。

4. 安装后柱下装饰板（左右侧相同）。


车门内开启手柄

前车门内开启手柄


拆卸

1. 拆卸前车门内饰板，参见前车门内饰板总成。

2. 拆卸前车门内开启手柄上的 4 个固定螺钉。

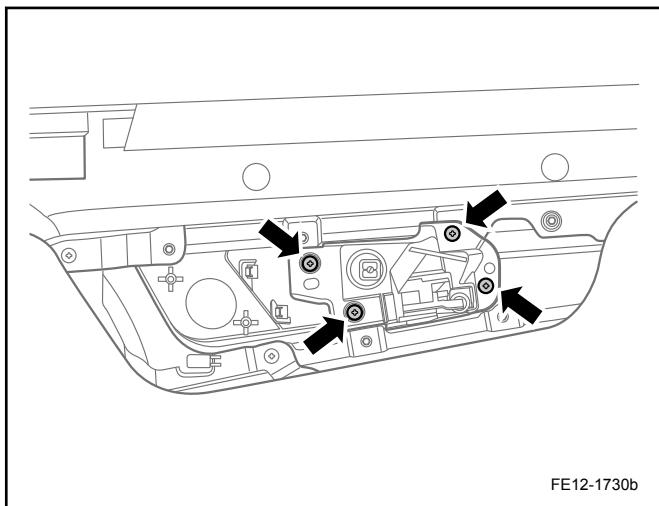


3. 取下前车门开启手柄。

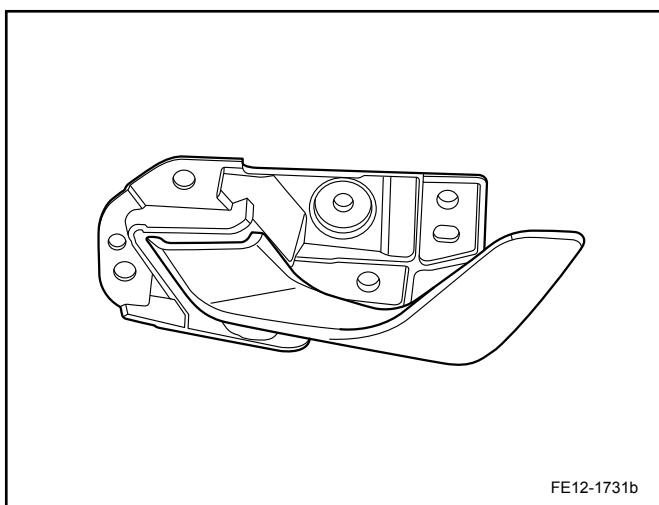

安装

1. 安装并紧固前车门开启手柄上的 4 个固定螺钉。

力矩:1.5 ±0.5N.m(公制) 1.1±0.4 lb-ft(英制)

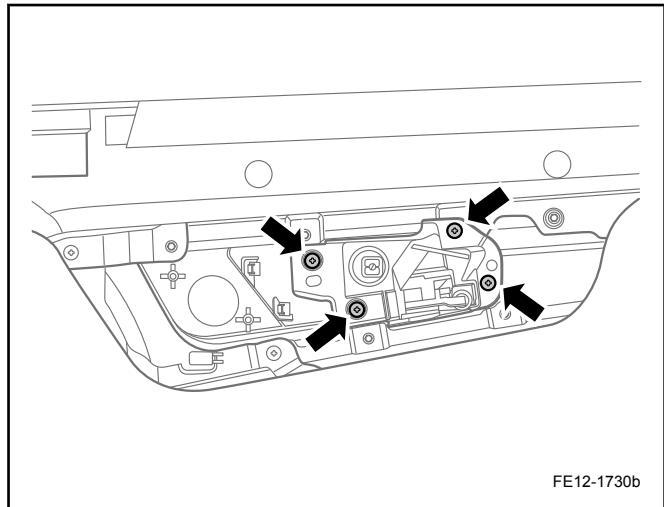


2. 安装前车门内饰板。

后车门内开启手柄


拆卸

1. 拆卸后车门内饰板，参见[后车门内饰板总成](#)。

2. 拆卸后车门内开启手柄上的 4 个固定螺钉。

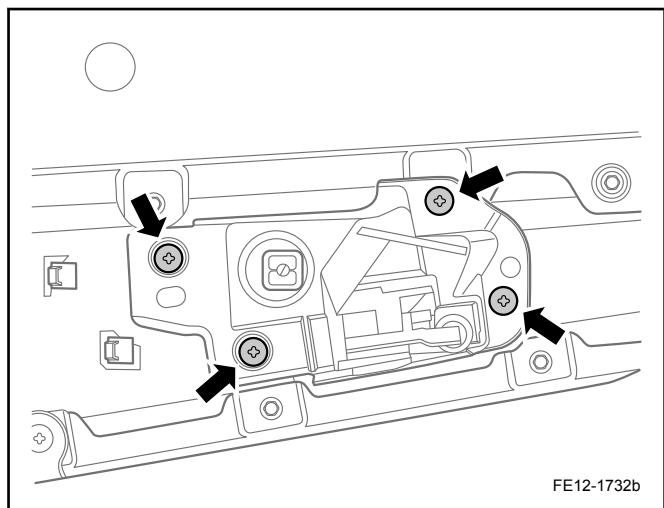

3. 取下后车门开启手柄。

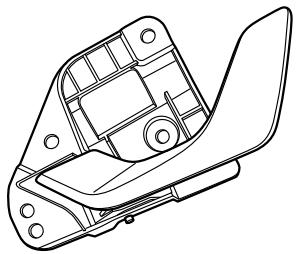


FE12-1733b

安装

1. 安装并紧固后车门开启手柄上的 4 个固定螺钉。

力矩:1.5 ±0.5N.m(公制) 1.1±0.4 lb-ft(英制)

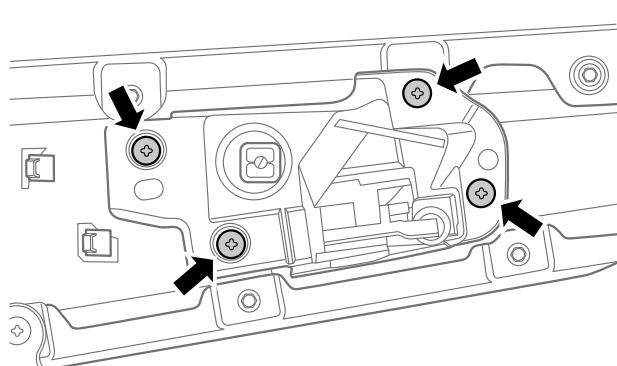

FE12-1732b

2. 安装后车门内饰板。

