


9.2.4 部件位置

9.2.4.1 部件位置

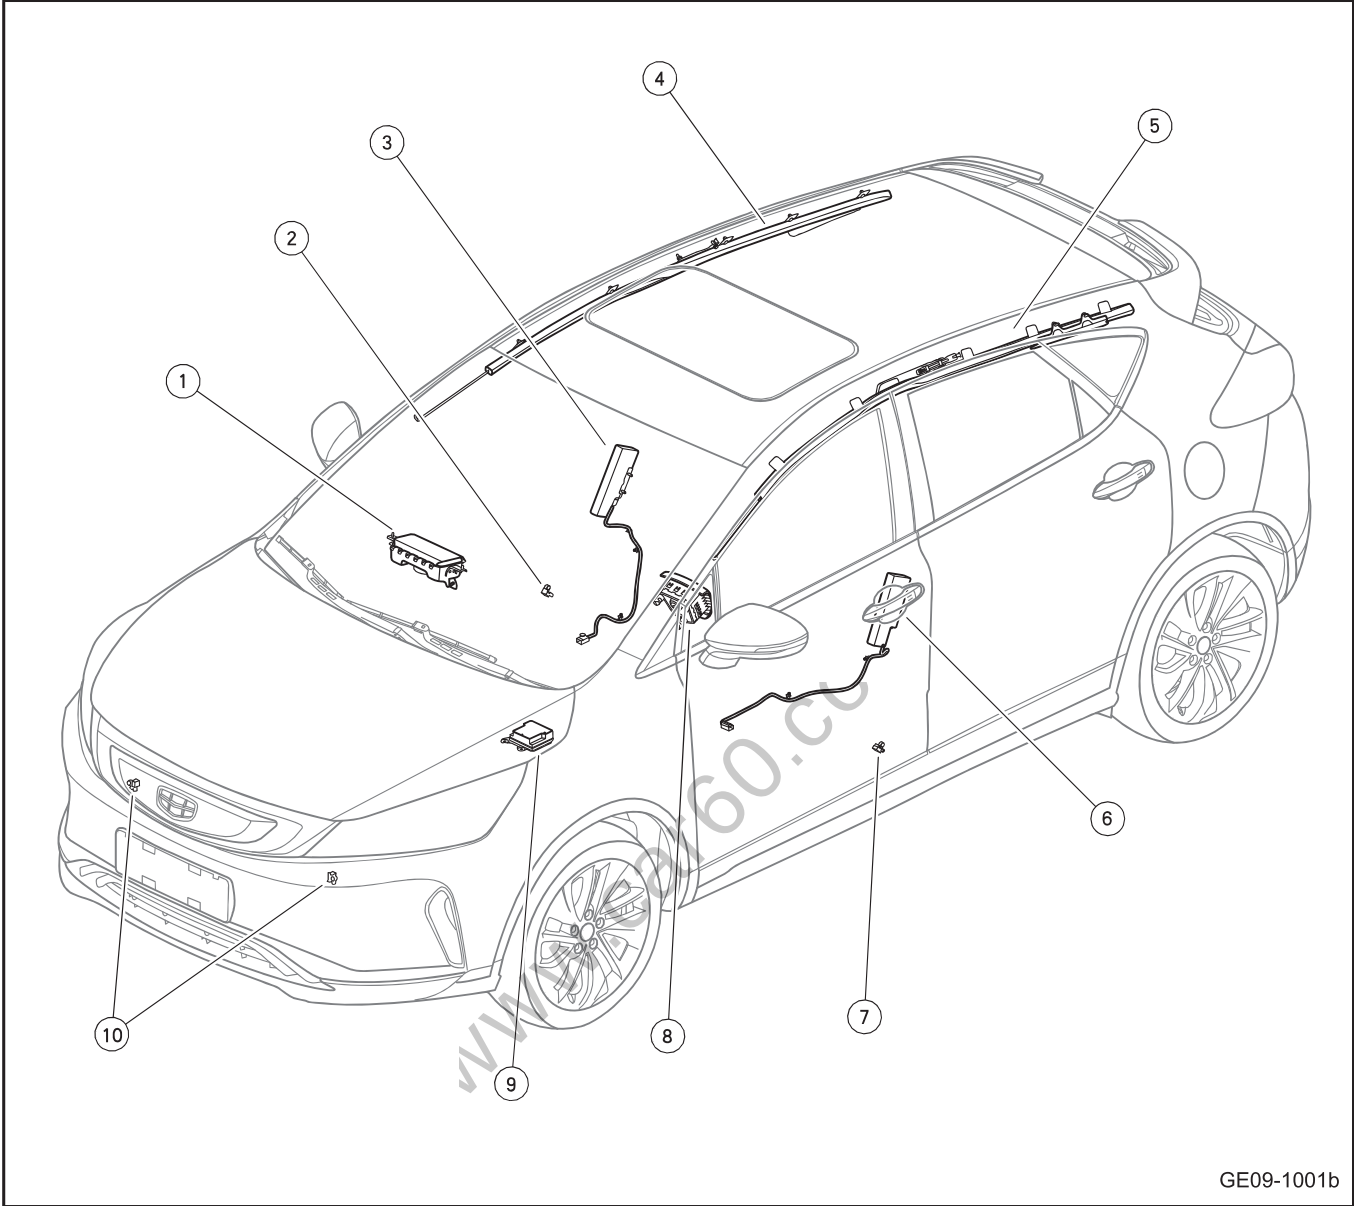

GE09-1001b

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. 乘员气囊 | 6. 前排左侧气囊（位于座椅靠背内） |
| 2. 乘员侧面碰撞传感器 | 7. 驾驶员侧面碰撞传感器 |
| 3. 前排右侧气囊（位于座椅靠背内） | 8. 驾驶员气囊及时钟弹簧 |
| 4. 右侧安全气帘 | 9. 安全气囊电子控制单元 |
| 5. 左侧安全气帘 | 10. 正面碰撞传感器 |