



ABS 电源、接地、数据线1

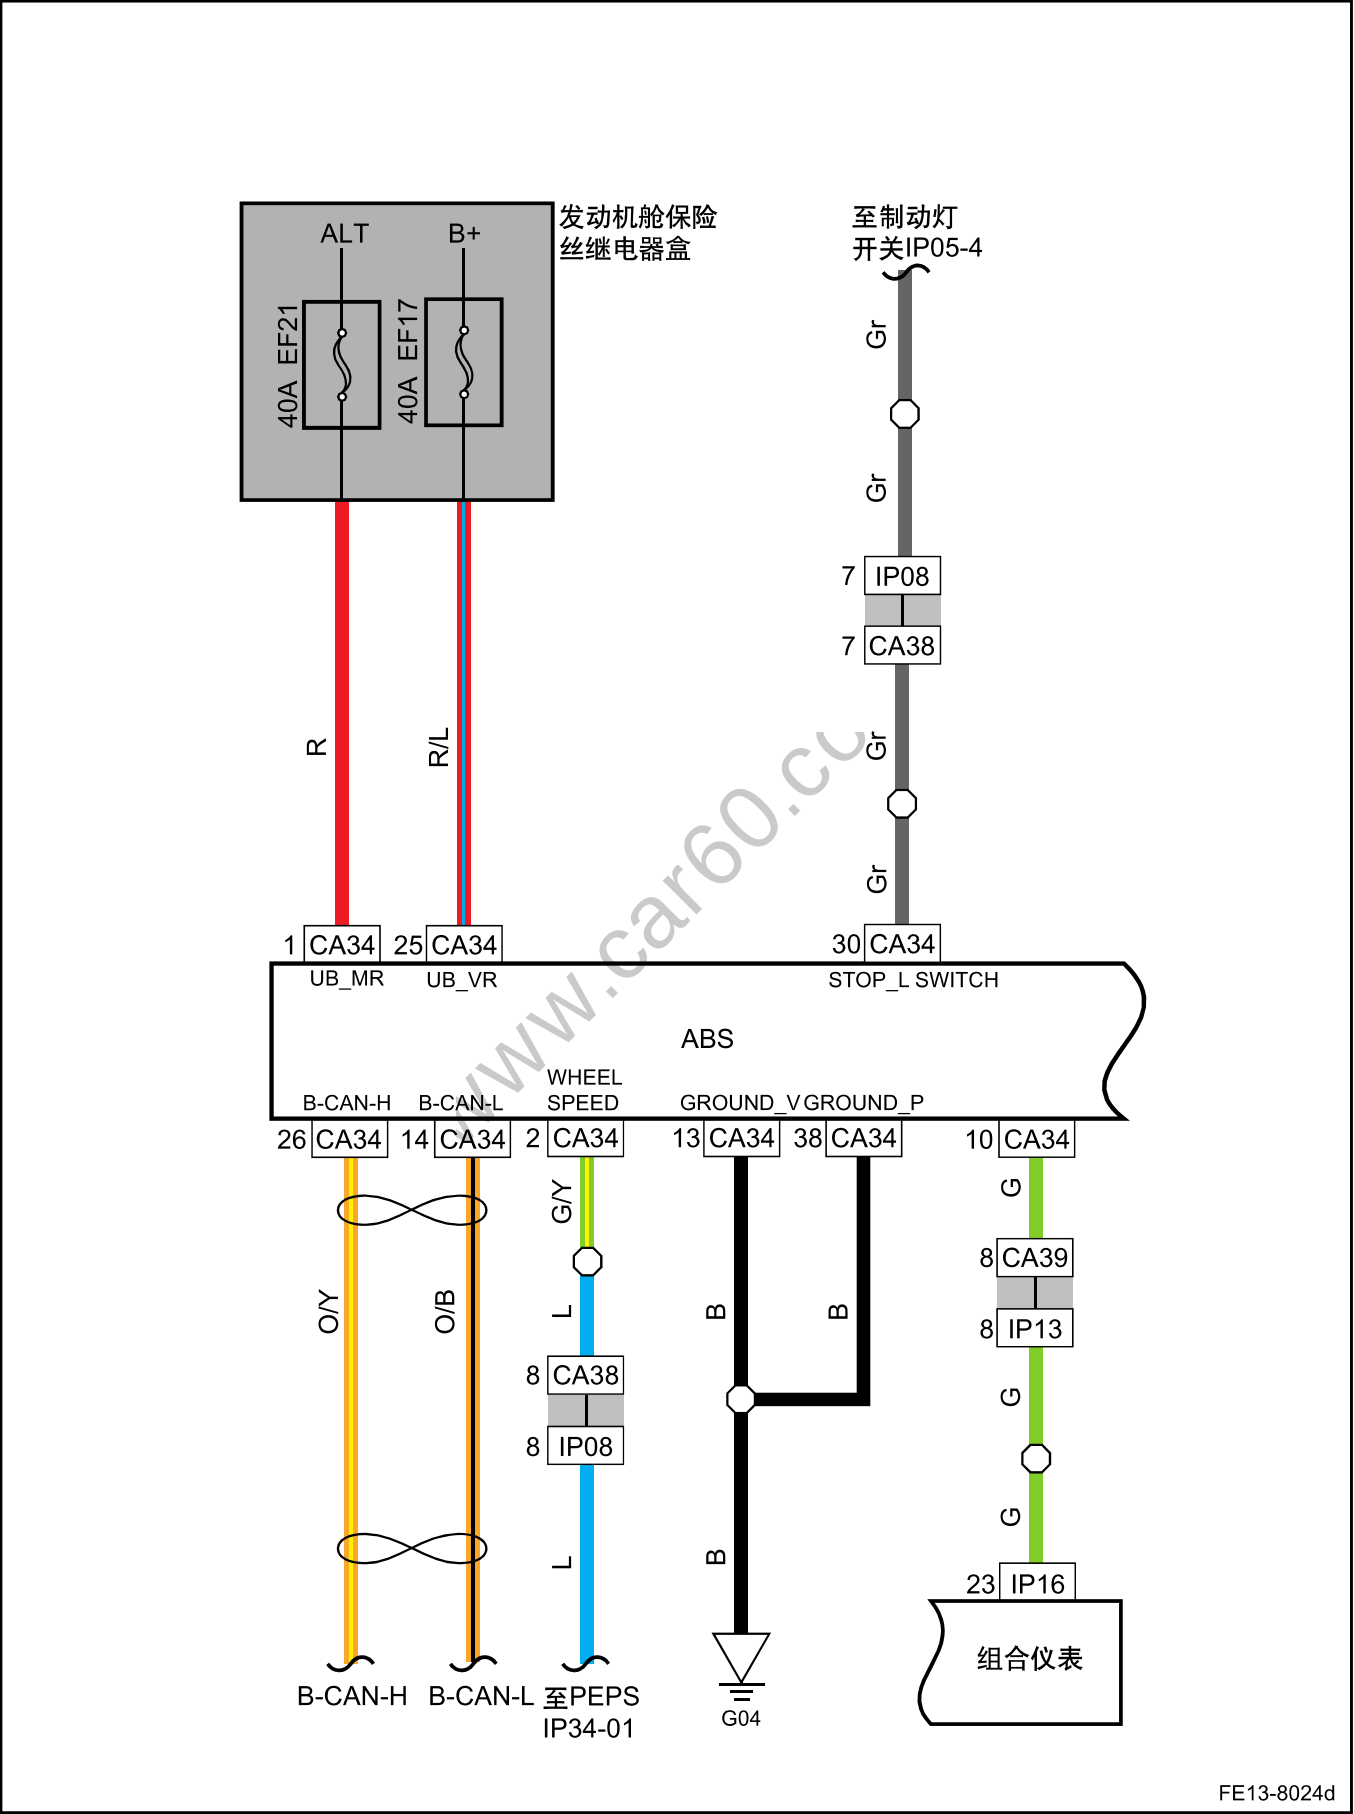

线束连接器	名称	页码
CA34	ABS线束连接器	40
CA38	发动机舱线束接仪表线束2线束连接器	41
CA39	发动机舱线束接仪表线束3线束连接器	41
IP05	制动灯开关线束连接器	55
IP08	仪表线束接发动机舱线束2线束连接器	55
IP13	仪表线束接发动机舱线束3线束连接器	54
IP16	组合仪表线束连接器	55
IP34	PEPS控制器2线束连接器	55
G04	发动机舱线束接地	87

连接点	说明	页码
CA34-14	至总线通讯系统B-CAN	304
CA34-26		304
IP08-7	至制动灯开关 IP05-4	209
IP08-8	至PEPS IP34-01	169


ABS电源、接地、数据线2

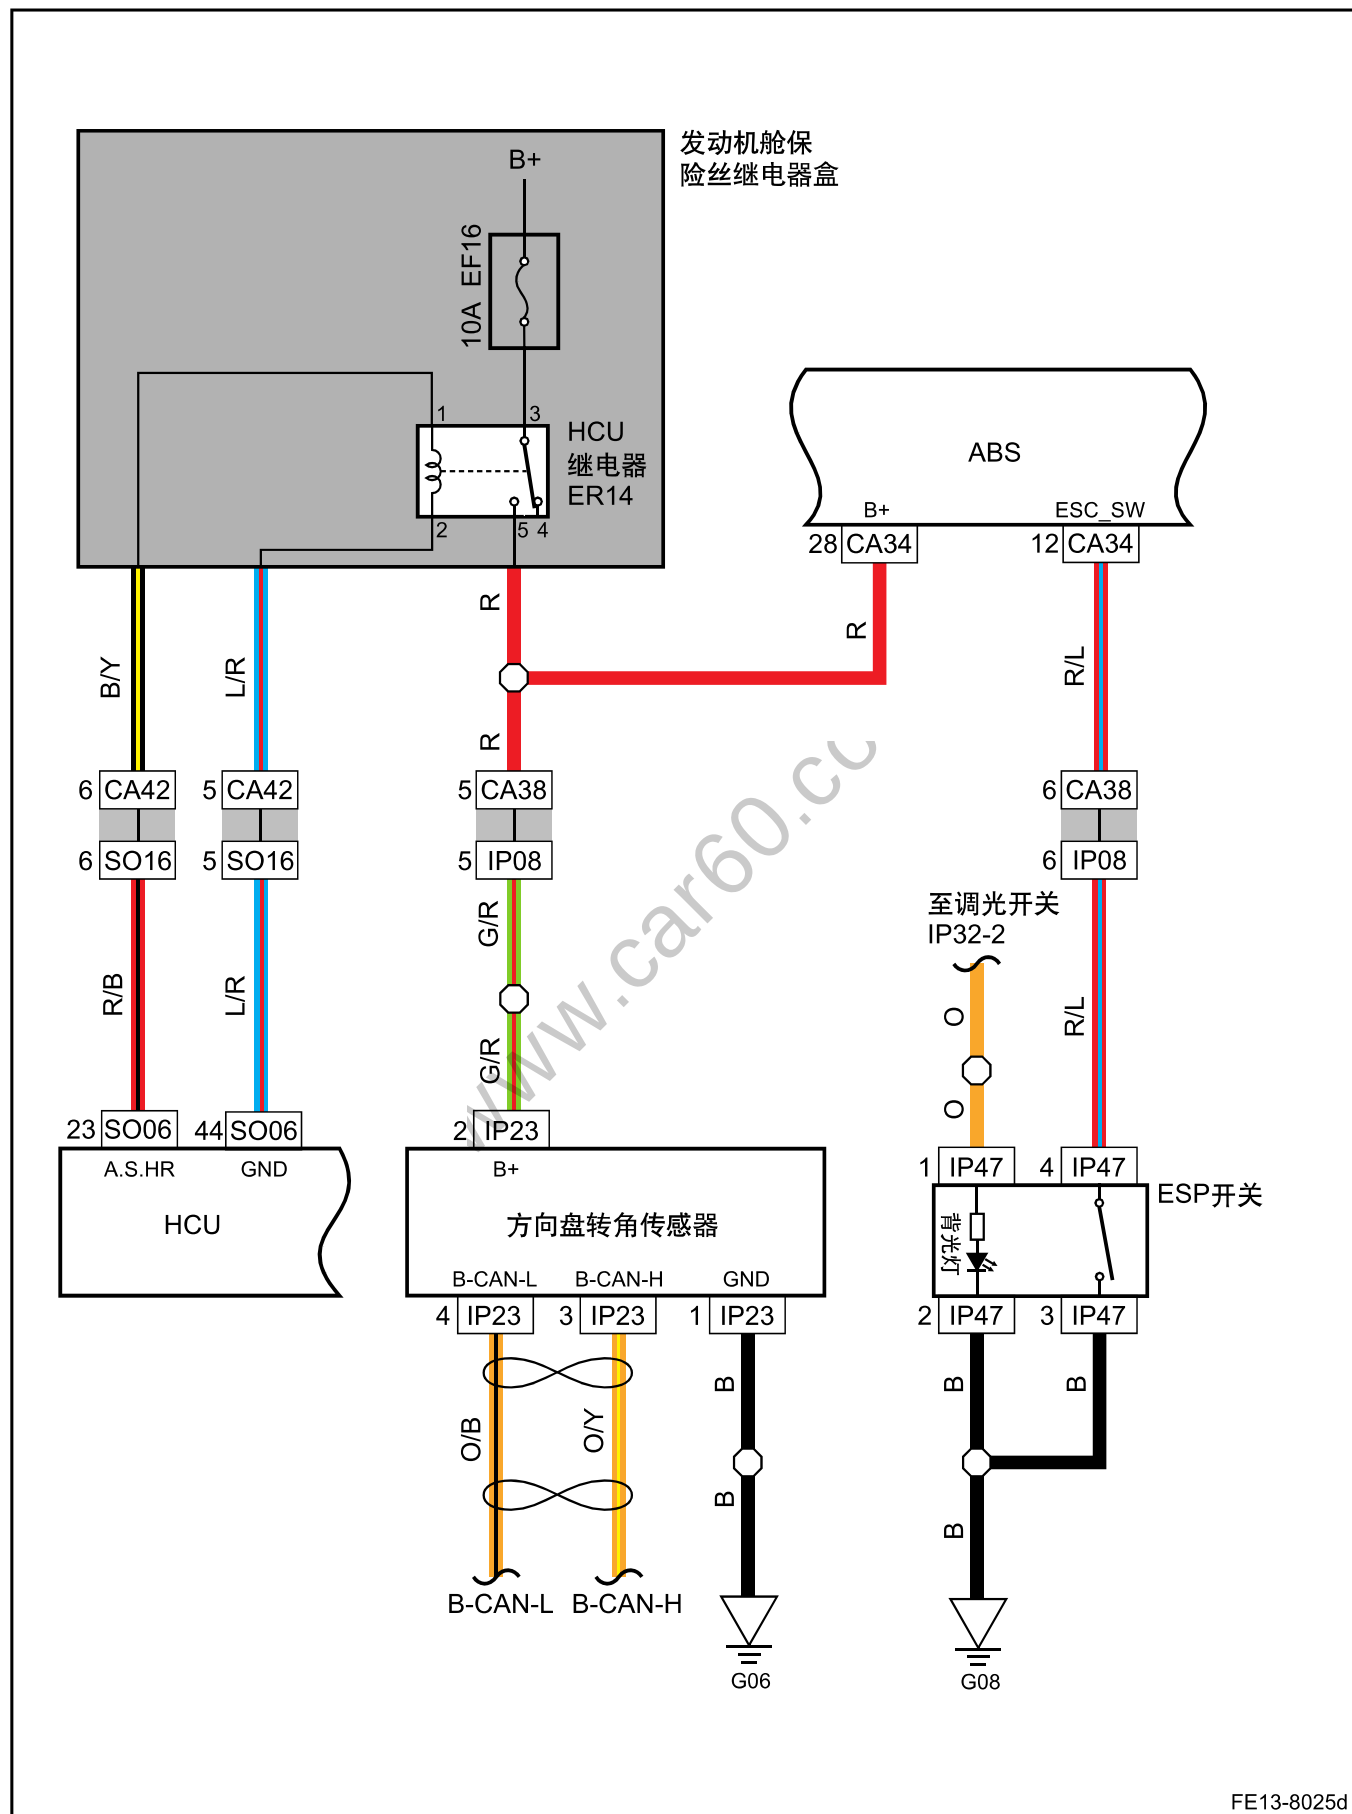

线束连接器	名称	页码
CA34	ABS线束连接器	40
CA38	发动机舱线束接仪表线束2线束连接器	41
CA42	发动机舱线束接底板线束连接器	41
IP08	仪表线束接发动机舱线束2线束连接器	55
IP23	方向盘转角传感器线束连接器	54
IP32	调光开关线束连接器	55
IP47	ESP开关线束连接器	54
SO06	HCU线束连接器	67
SO16	底板线束接前部机舱线束连接器	68
G06	仪表线束总成接地	88
G08	仪表线束总成接地	88

连接点	说明	页码
IP23-3	至总线通讯系统B-CAN	302
IP23-4		302
IP47-1	至调光开关 IP32-2	217


ABS传感器1

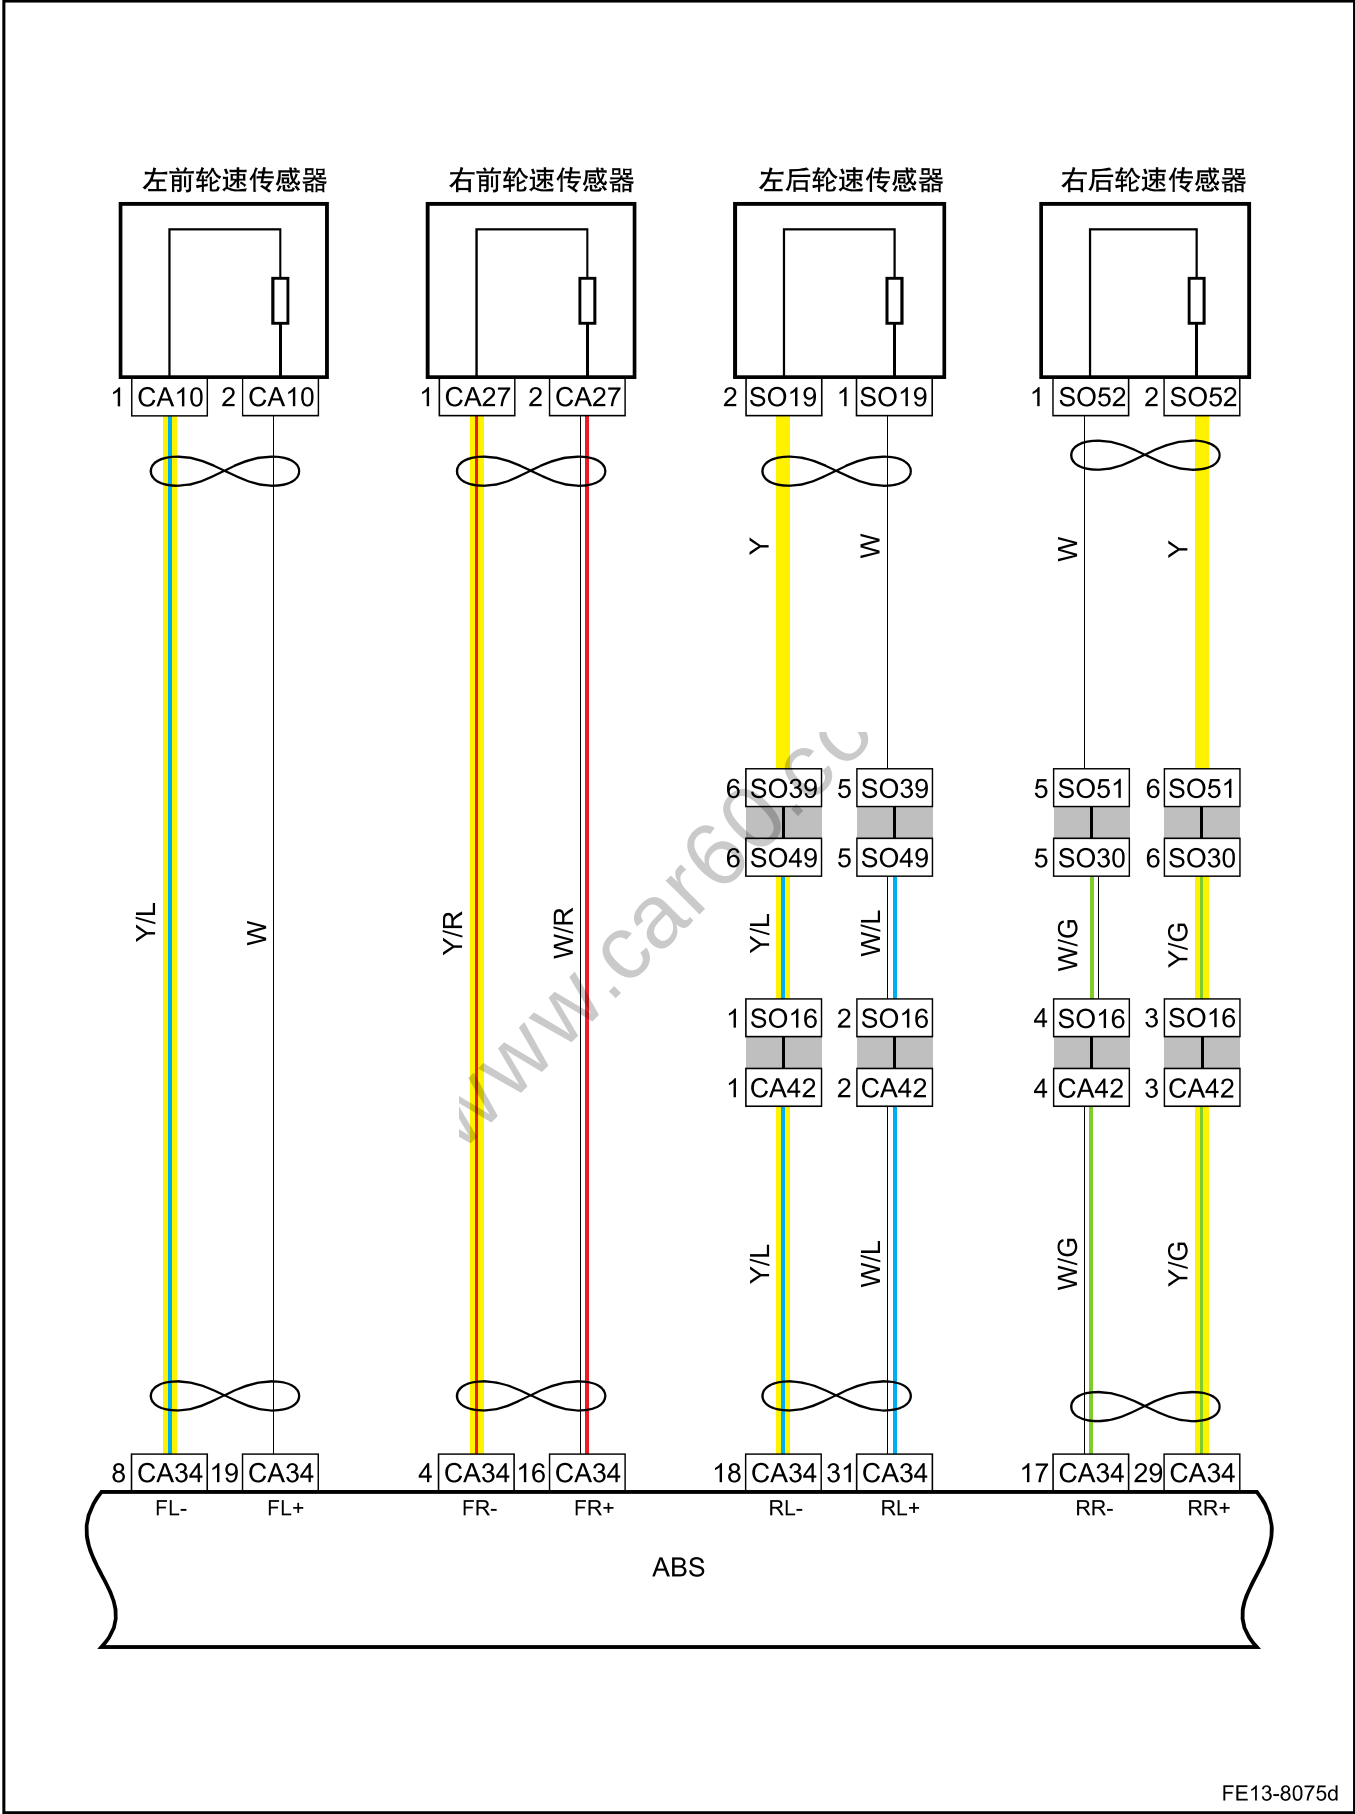

线束连接器	名称	页码
CA10	左前轮速传感器线束连接器	40
CA27	右前轮速传感器线束连接器	40
CA34	ABS线束连接器	40
CA42	发动机舱线束接地板线束连接器	41
SO16	底板线束接前部机舱线束连接器	68
SO19	ABS轮速传感器线束连接器	69
SO30	底板线束接右后轮卡钳线束连接器	67
SO39	左后轮卡钳线束接底板线束连接器	69
SO49	底板线束接左后轮卡钳线束连接器	68
SO51	右后轮卡钳线束接底板线束连接器	69
SO52	ABS轮速传感器线束连接器	69

www.car60.cn

ABS 传感器2

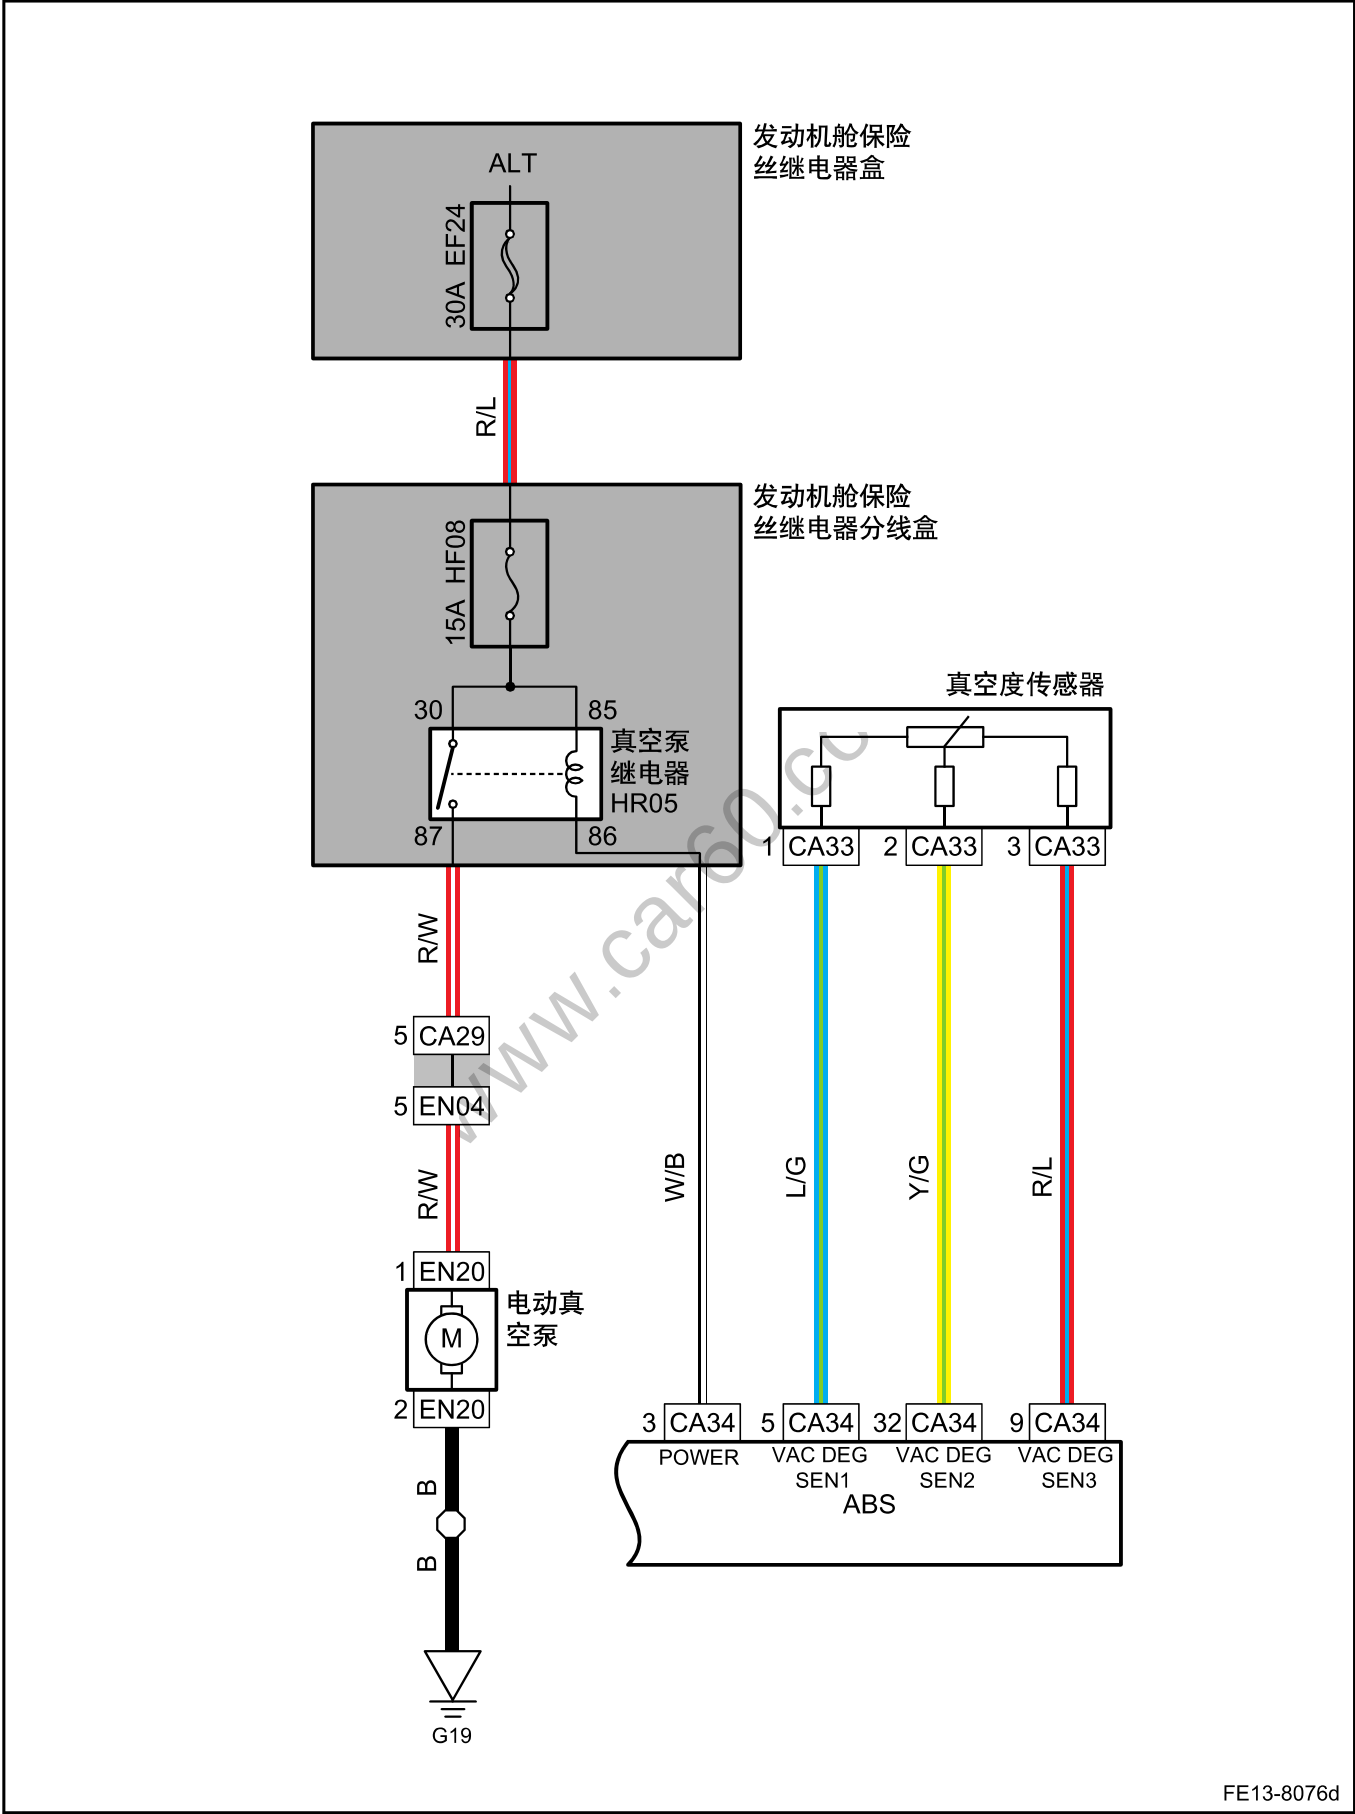

线束连接器	名称	页码
CA29	发动机舱保险丝盒接发动机线束连接器	40
CA33	真空度传感器线束连接器	40
CA34	ABS线束连接器	40
EN04	发动机线束接机舱配电盒线束连接器	48
EN20	电动真空泵线束连接器	48
G19	发动机线束接地	86