


中控门锁电源、接地、数据线

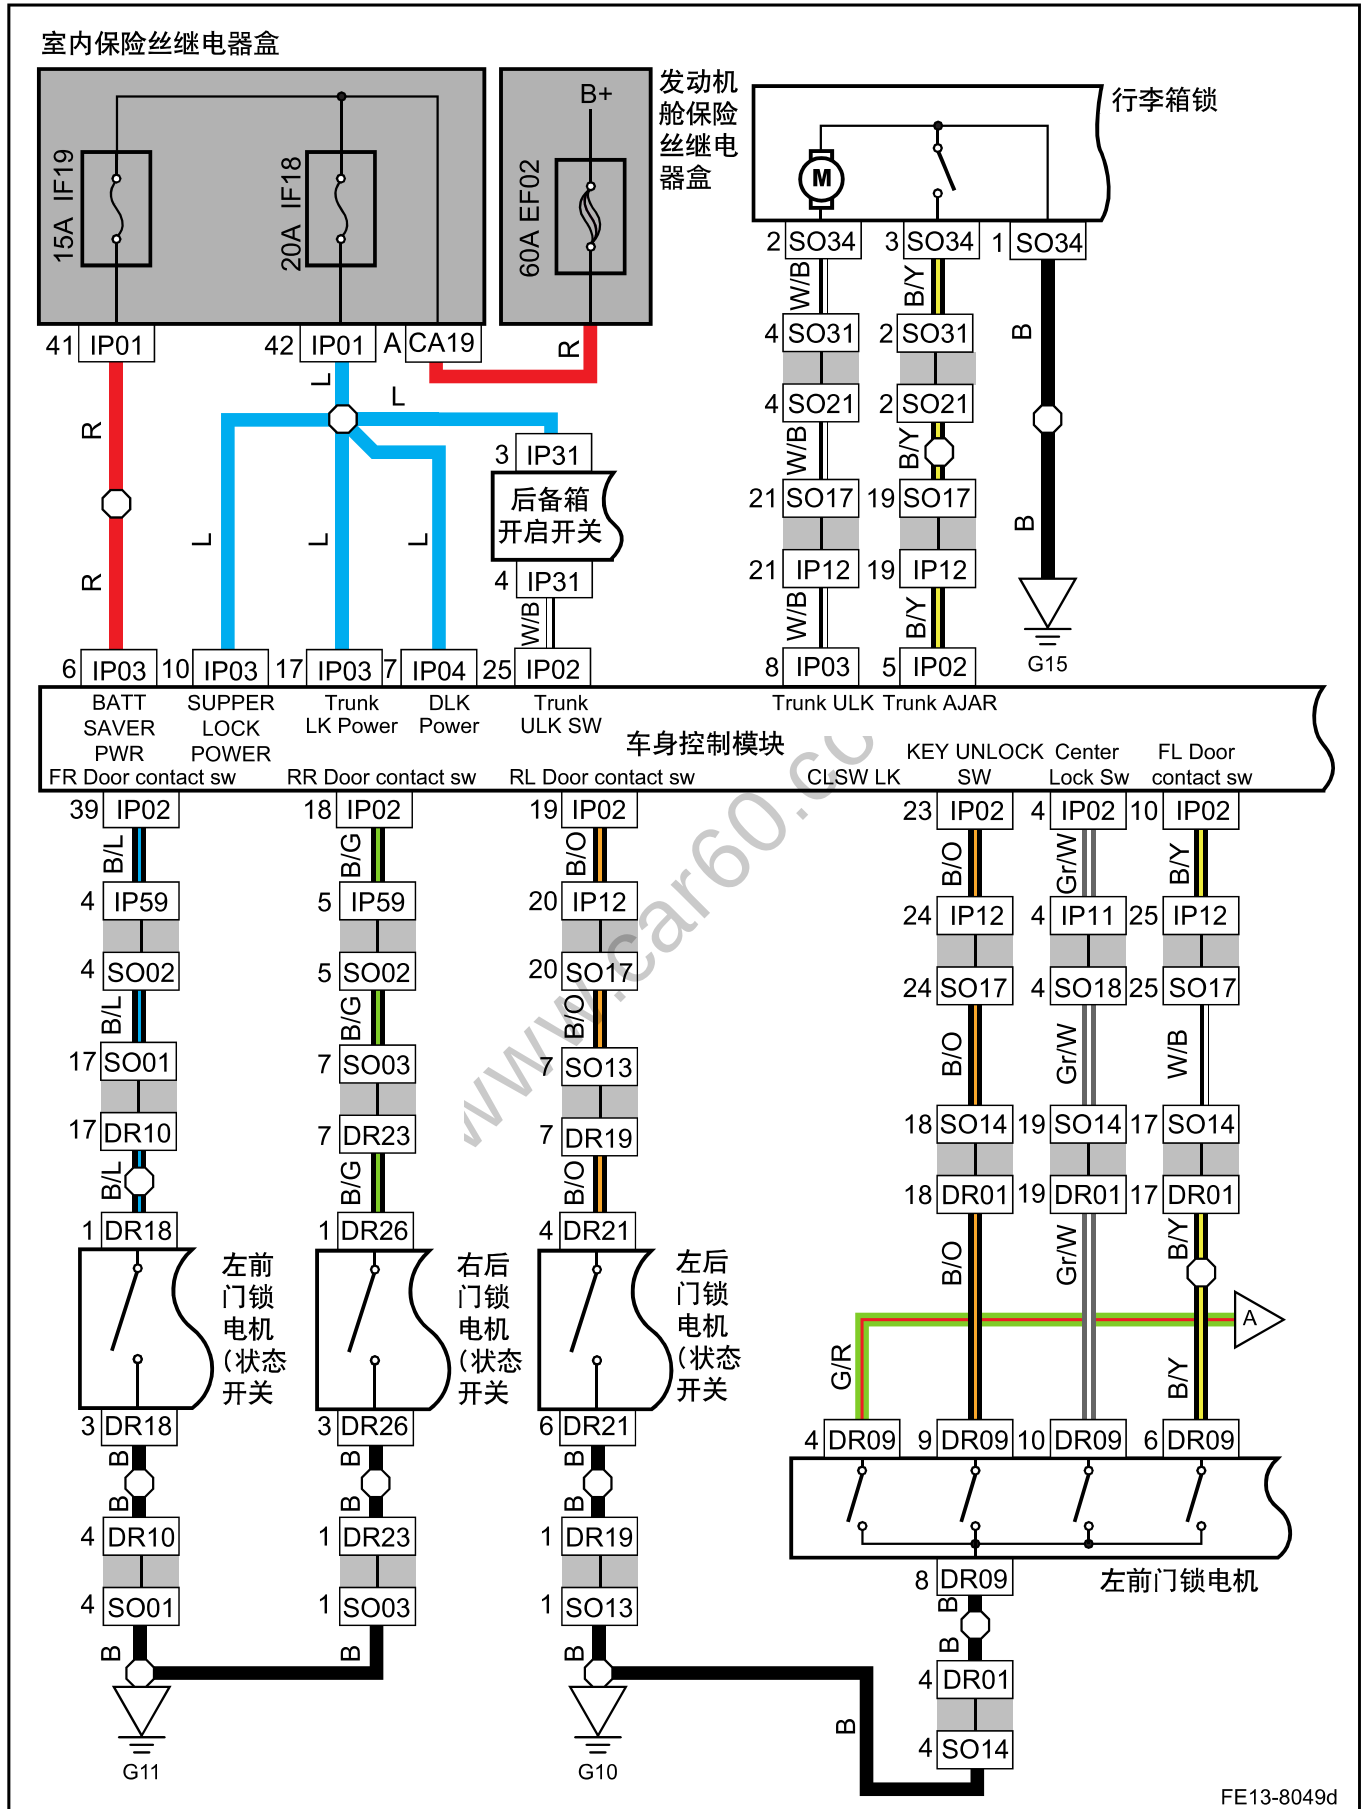

线束连接器	名称	页码
CA19	接室内保险丝盒2线束连接器	41
IP01	接仪表保险盒线束连接器	54
IP02	车身控制模块1线束连接器	54
IP03	车身控制模块2线束连接器	54
IP04	车身控制模块3线束连接器	54
IP11	仪表线束接底板线束1线束连接器	54
IP12	仪表线束接底板线束2线束连接器	54
IP31	后备箱开启开关线束连接器	55
IP59	仪表线束接底板线束3线束连接器	54
SO01	底板线束接右前门线束连接器	67
SO02	底板线束接仪表线束3线束连接器	68
SO03	底板线束接右后门线束连接器	67
SO13	底板线束接左后门线束连接器	67
SO14	底板线束接左前门线束连接器	67
SO17	底板线束接仪表线束2线束连接器	68
SO18	底板线束接仪表线束1线束连接器	68
SO21	底板线束接行李箱线束连接器	67
SO31	行李箱线束接底板线束连接器	69
SO34	行李箱锁线束连接器	69
DR01	驾驶员门线束接底板线束连接器	77
DR09	左前门锁电机线束连接器	77
DR10	前乘员门线束接底板线束连接器	78
DR18	右前门锁电机线束连接器	78
DR19	左后门线束接底板线束连接器	79
DR21	左后门锁电机线束连接器	79
DR23	右后门线束接底板线束连接器	80
DR26	右后门锁电机线束连接器	80
G10	底板线束接地	89
G11	底板线束接地	89
G15	行李箱线束接地	90



线束连接器	名称	页码
IP02	车身控制模块1线束连接器	54
IP03	车身控制模块2线束连接器	54
IP04	车身控制模块3线束连接器	54
IP11	仪表线束接底板线束1线束连接器	54
IP12	仪表线束接底板线束2线束连接器	54
SO01	底板线束接右前门线束连接器	67
SO03	底板线束接右后门线束连接器	67
SO08	电动窗控制单元线束连接器	68
SO13	底板线束接左后门线束连接器	67
SO14	底板线束接左前门线束连接器	67
SO18	底板线束接仪表线束1线束连接器	68
DR01	驾驶员门线束接底板线束连接器	77
DR09	左前门锁电机线束连接器	77
DR10	前乘员门线束接底板线束连接器	78
DR18	右前门锁电机线束连接器	78
DR19	左后门线束接底板线束连接器	79
DR21	左后门锁电机线束连接器	79
DR23	右后门线束接底板线束连接器	80
DR26	右后门锁电机线束连接器	80
DR11	中控锁开关线束连接器	77
G10	底板线束	89