


电动后视镜控制

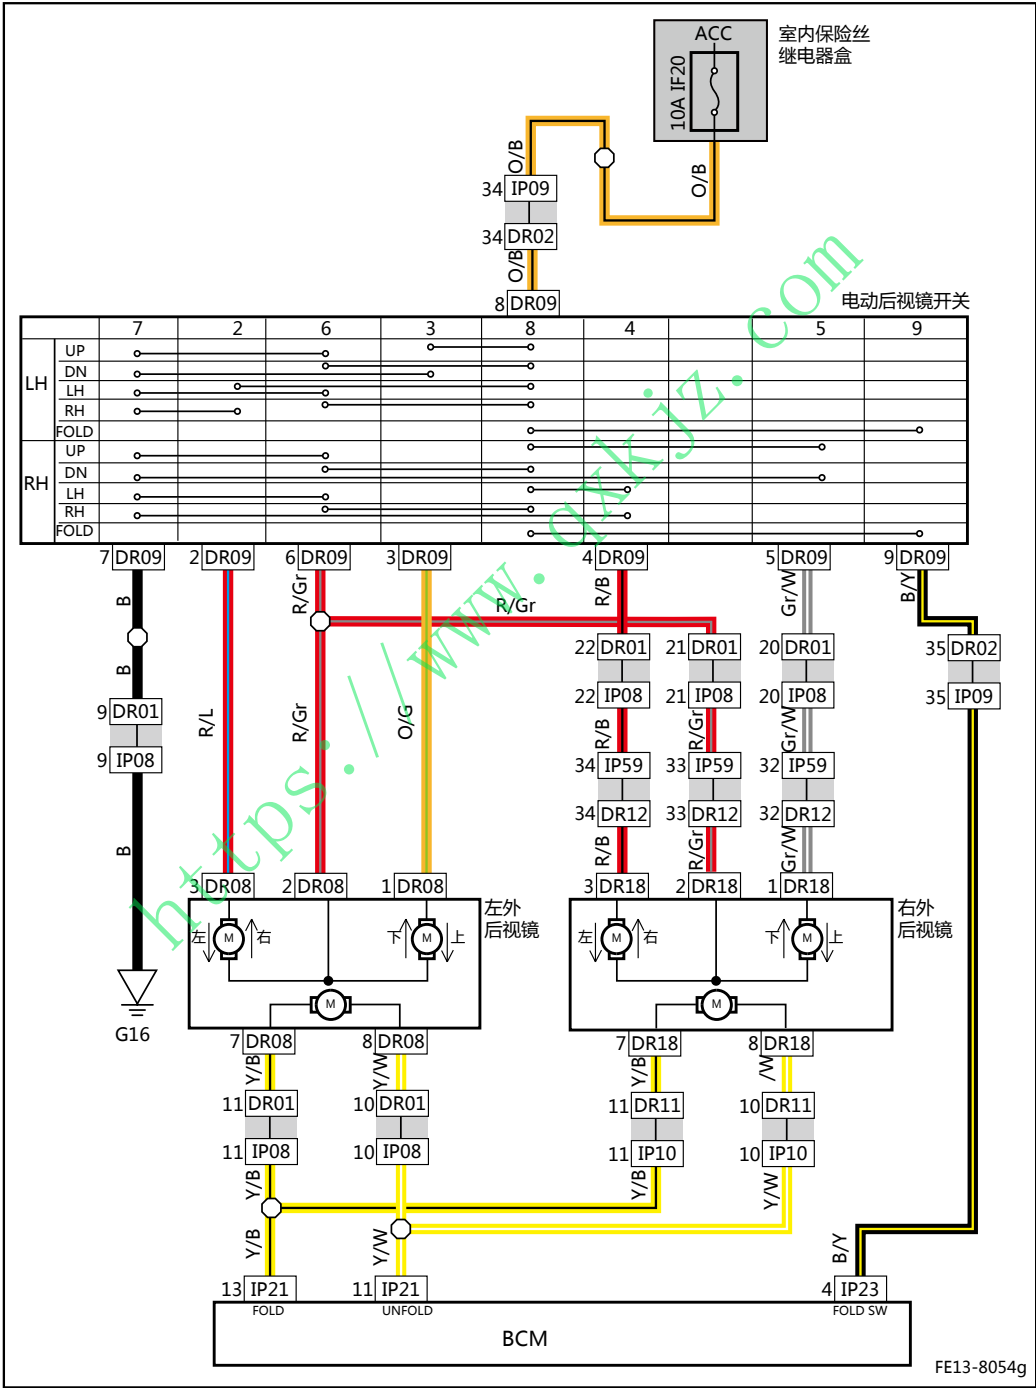

线束连接器	名称	页码
-------	----	----

线束连接器	名称	页码
IP08	仪表接左前门线束连接器 A	37
IP09	仪表线束接左前门线束连接器B	37
IP10	仪表接右前门线束连接器 A	37
IP21	车身控制模块线束连接器 J3	38
IP23	车身控制模块线束连接器 J5	38
IP59	仪表线束接右前门线束连接器B	37
DR01	左前门接仪表线束连接器 A	58
DR02	左前门线束接仪表线束连接器B	58
DR08	左外后视镜分总成线束连接器	58
DR09	外后视镜调节开关线束连接器	58
DR11	右前门接仪表线束连接器 A	59
DR12	右前门接仪表线束连接器 B	59
DR18	右外后视镜分总成线束连接器	59
G16	仪表线束接地	69