


车载网络系统IF CAN 1（型式二）

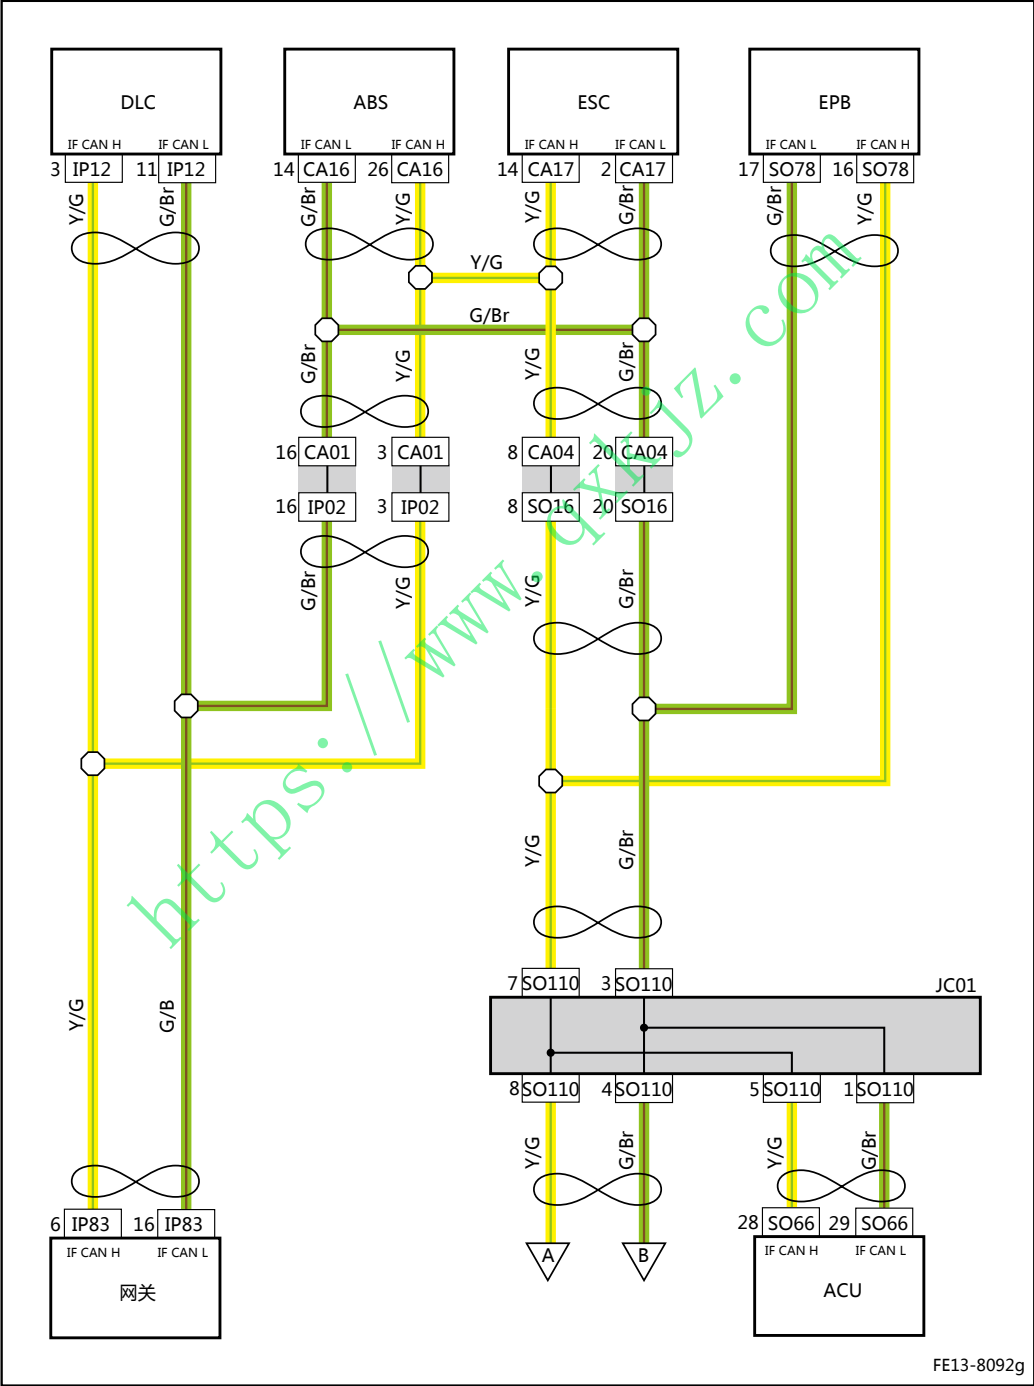


线束连接器	名称	页码
-------	----	----

线束连接器	名称	页码
CA01	机舱线束接仪表线束连接器A	26
CA04	机舱接底板线束连接器	26
CA16	ABS控制器线束连接器	25
CA17	ESC控制器线束连接器	25
IP02	仪表线束接机舱线束连接器A	37
IP12	诊断接口线束连接器	37
IP67	自动空调控制面板线束连接器 A	37
IP83	网关线束连接器	38
SO16	底板接机舱线束连接器	50
SO66	安全气囊控制模块线束连接器 A	50
SO78	EPB 控制器线束连接器	50
SO83	右EPB卡钳线束接底板线束连接器	51
SO110	JC01线束连接器	50
SO111	JC04线束连接器	51

连接点	说明	页码
A	至车载网络系统IF CAN 2	269
B	至车载网络系统IF CAN 2	269

车载网络系统IF CAN 1（型式一）

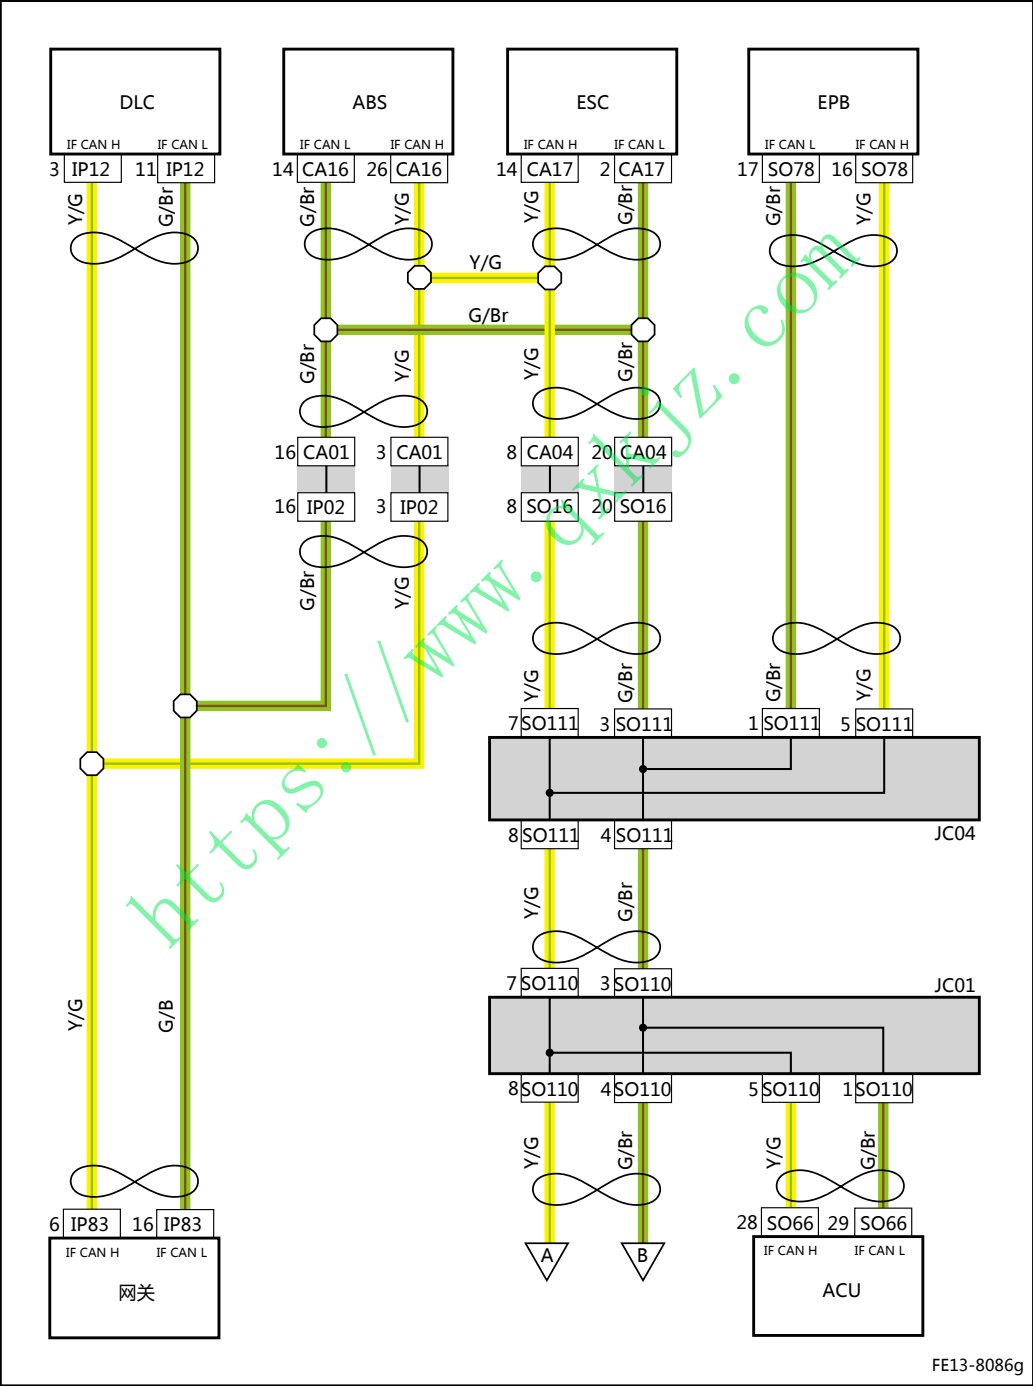


线束连接器	名称	页码
-------	----	----

线束连接器	名称	页码
CA01	机舱线束接仪表线束连接器A	26
CA04	机舱接底板线束连接器	26
CA16	ABS控制器线束连接器	25
CA17	ESC控制器线束连接器	25
IP02	仪表线束接机舱线束连接器A	37
IP12	诊断接口线束连接器	37
IP67	自动空调控制面板线束连接器 A	37
IP83	网关线束连接器	38
SO16	底板接机舱线束连接器	50
SO66	安全气囊控制模块线束连接器 A	50
SO78	EPB 控制器线束连接器	50
SO83	右EPB卡钳线束接底板线束连接器	51
SO110	JC01线束连接器	50
SO111	JC04线束连接器	51

连接点	说明	页码
A	至车载网络系统IF CAN 2	269
B	至车载网络系统IF CAN 2	269

车载网络系统IF CAN 2

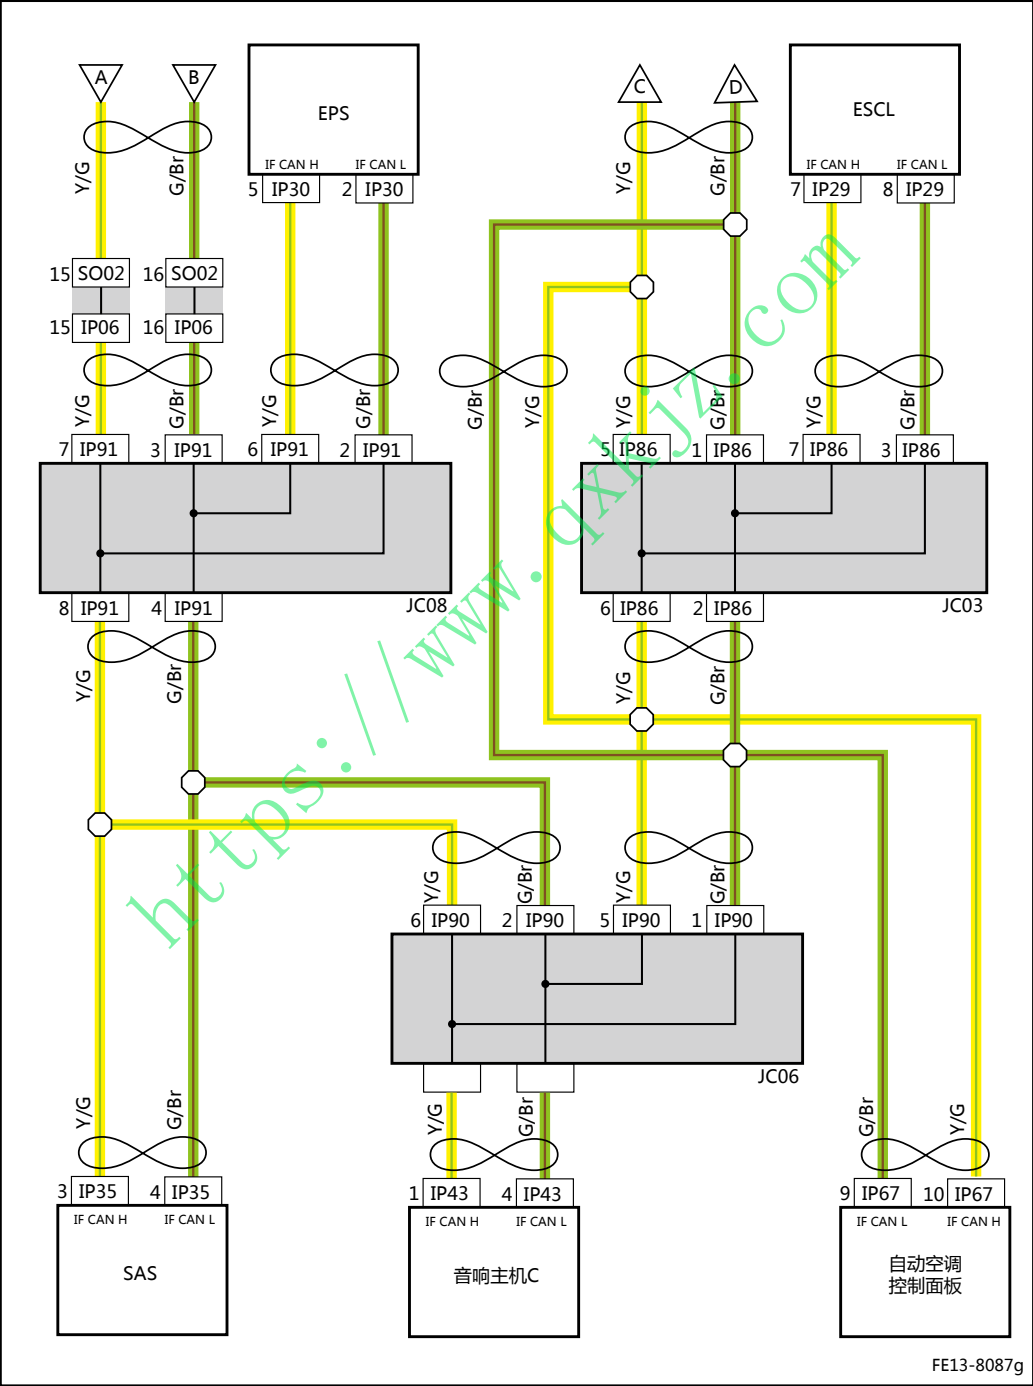


线束连接器	名称	页码
-------	----	----

线束连接器	名称	页码
IP06	仪表线束接底板线束连接器B	37
IP29	转向管柱锁线束连接器	38
IP30	EPS控制器线束连接器	38
IP35	方向盘转角传感器线束连接器	38
IP43	音响主机线束连接器C	38
IP67	自动空调面板线束连接器A	38
IP86	JC03线束连接器	38
IP90	JC06线束连接器	37
IP91	JC08线束连接器	37
SO02	底板线束接仪表线束连接器B	50

连接点	说明	页码
A	至车载网络系统IF CAN 1 (型式一)	275
	至车载网络系统IF CAN 1 (型式二)	277
B	至车载网络系统IF CAN 1 (型式一)	275
	至车载网络系统IF CAN 1 (型式二)	277
C	至车载网络系统IF CAN 3	271
D	至车载网络系统IF CAN 3	271

车载网络系统IF CAN 3

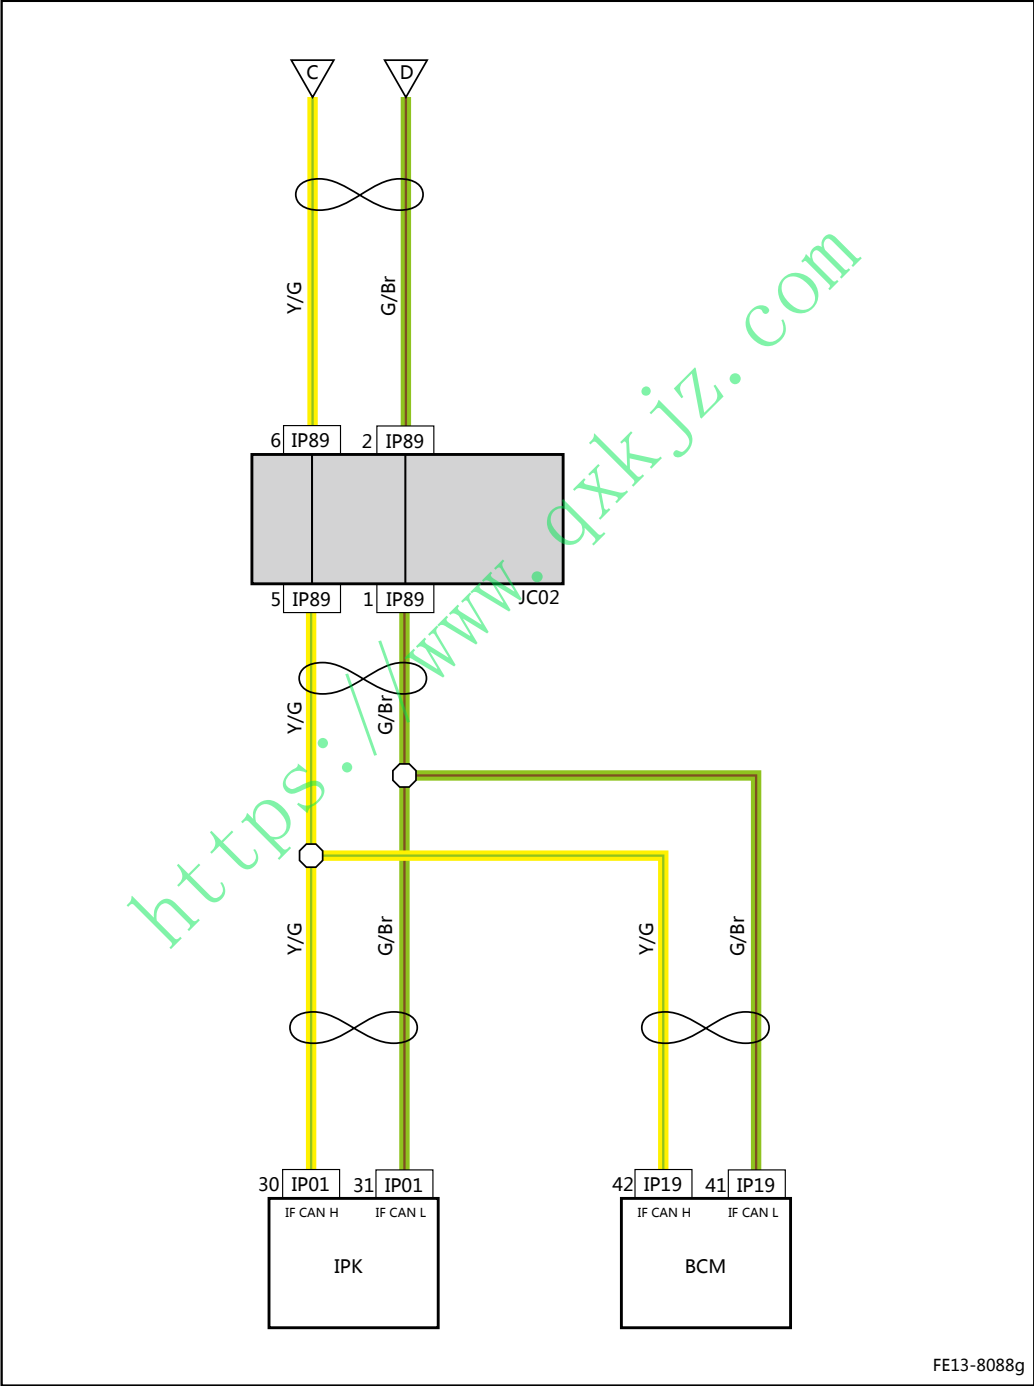

线束连接器	名称	页码
-------	----	----

线束连接器	名称	页码
IP01	组合仪表线束连接器	38
IP19	车身控制模块线束连接器J1	38
IP89	JC02线束连接器	37

连接点	说明	页码
C	至车载网络系统IF CAN 2	269
D	至车载网络系统IF CAN 2	269

<https://www.qxkjz.com>