


安全气囊电源、接地、数据线

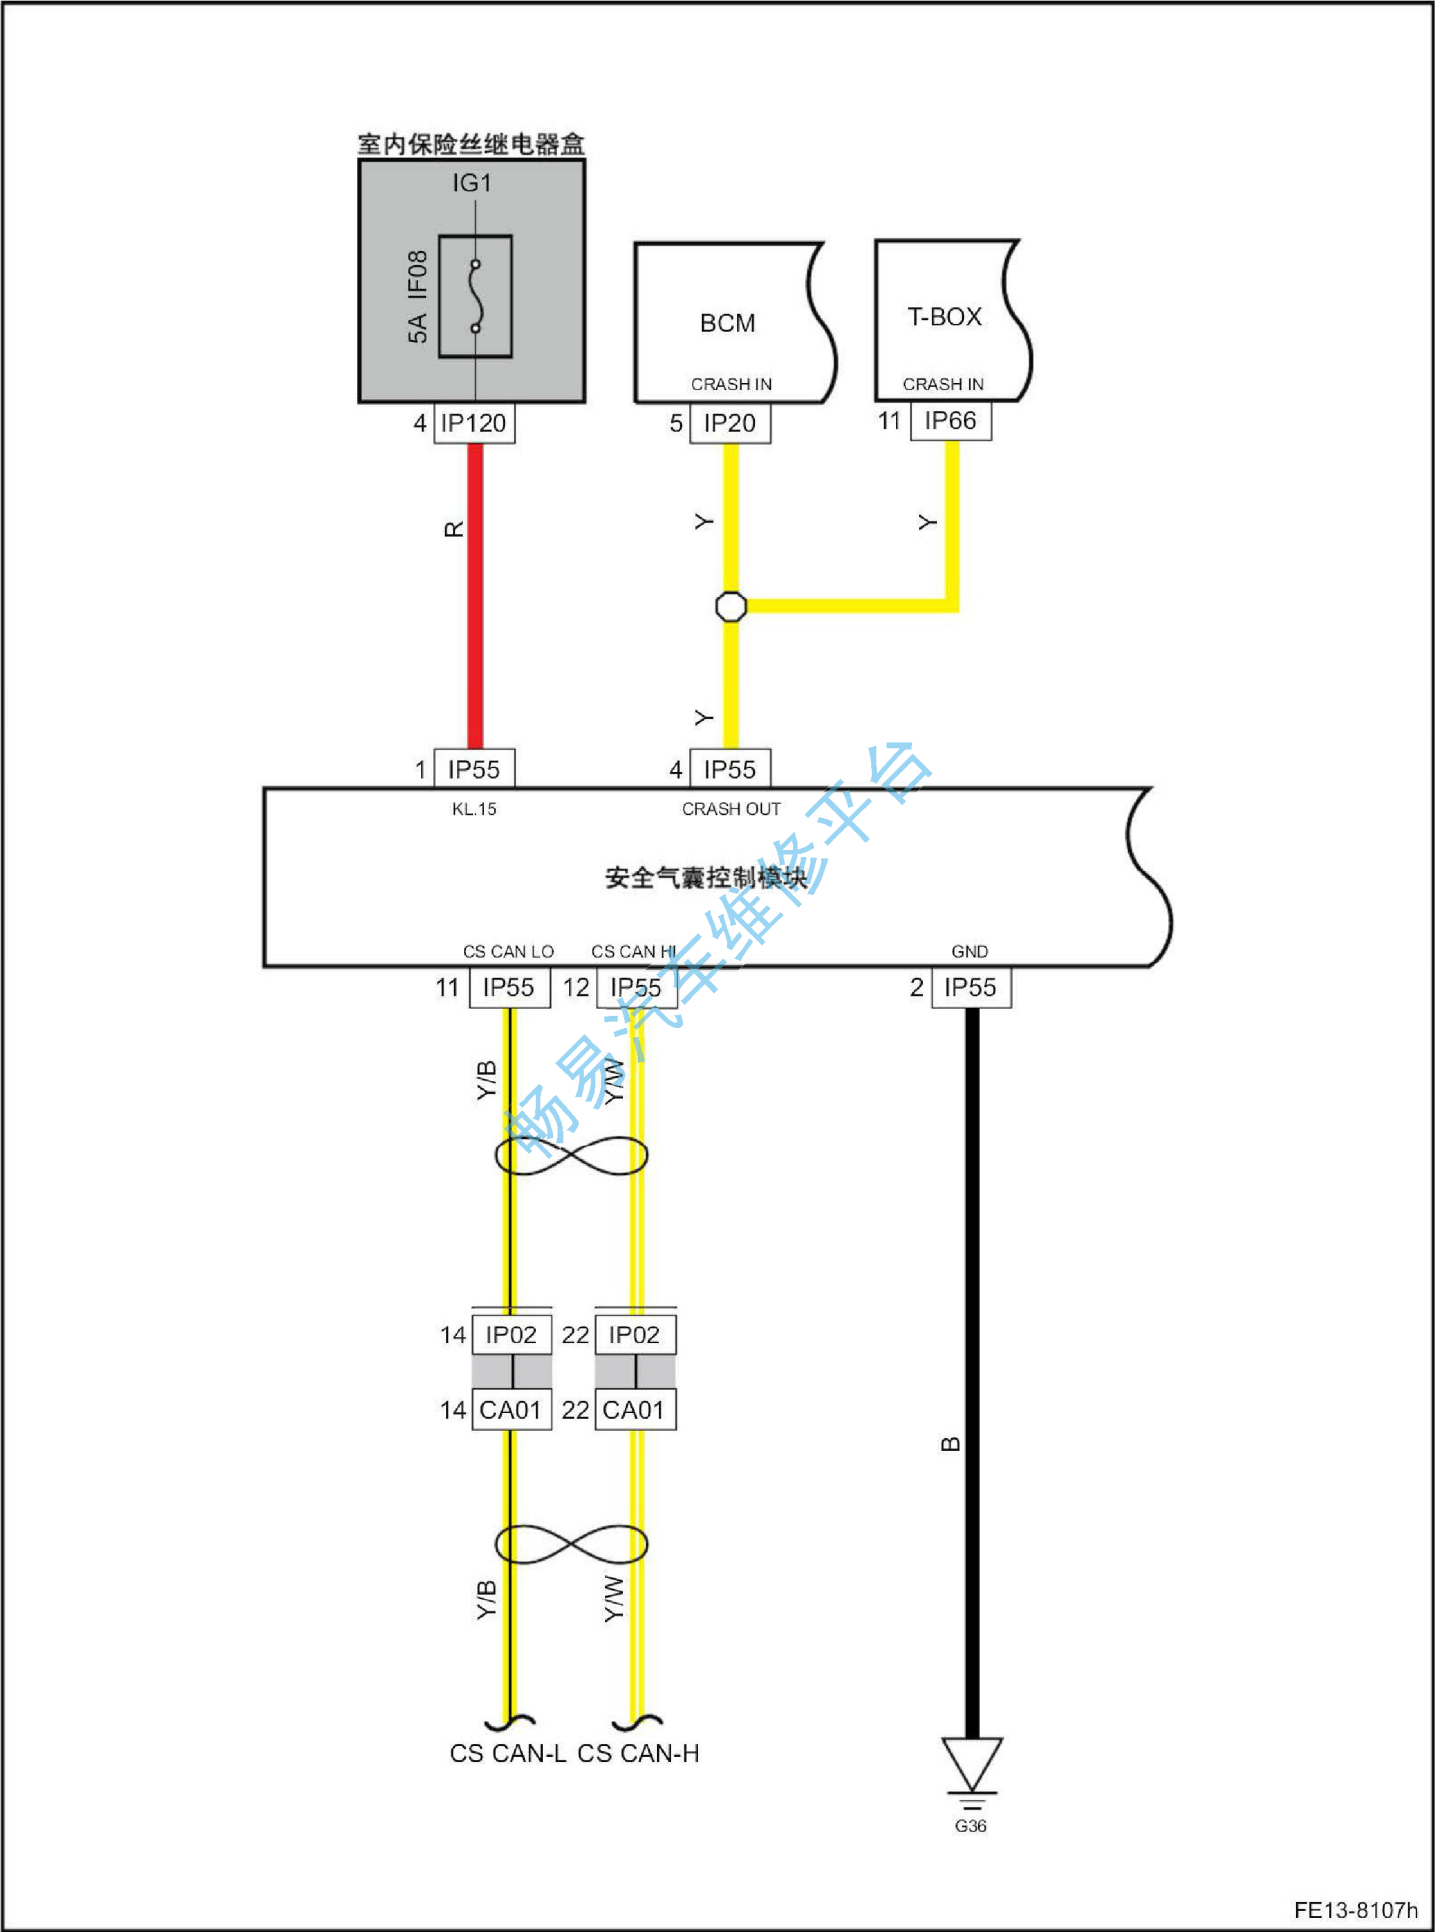


线束连接器	名称	页码
CA01	机舱线束接仪表线束连接器1	25
IP02	仪表线束接机舱线束连接器1	46
IP20	车身控制模块线束连接器1	46
IP55	安全气囊控制模块线束连接器B	47
IP66	T-BOX线束连接器	47
IP120	智能电器接线盒线束连接器F	48

连接点	说明	页码
IP55-11	至CS CAN-L	383
IP55-12	至CS CAN-H	383

畅易汽车维修平台

安全气囊传感器、执行器1

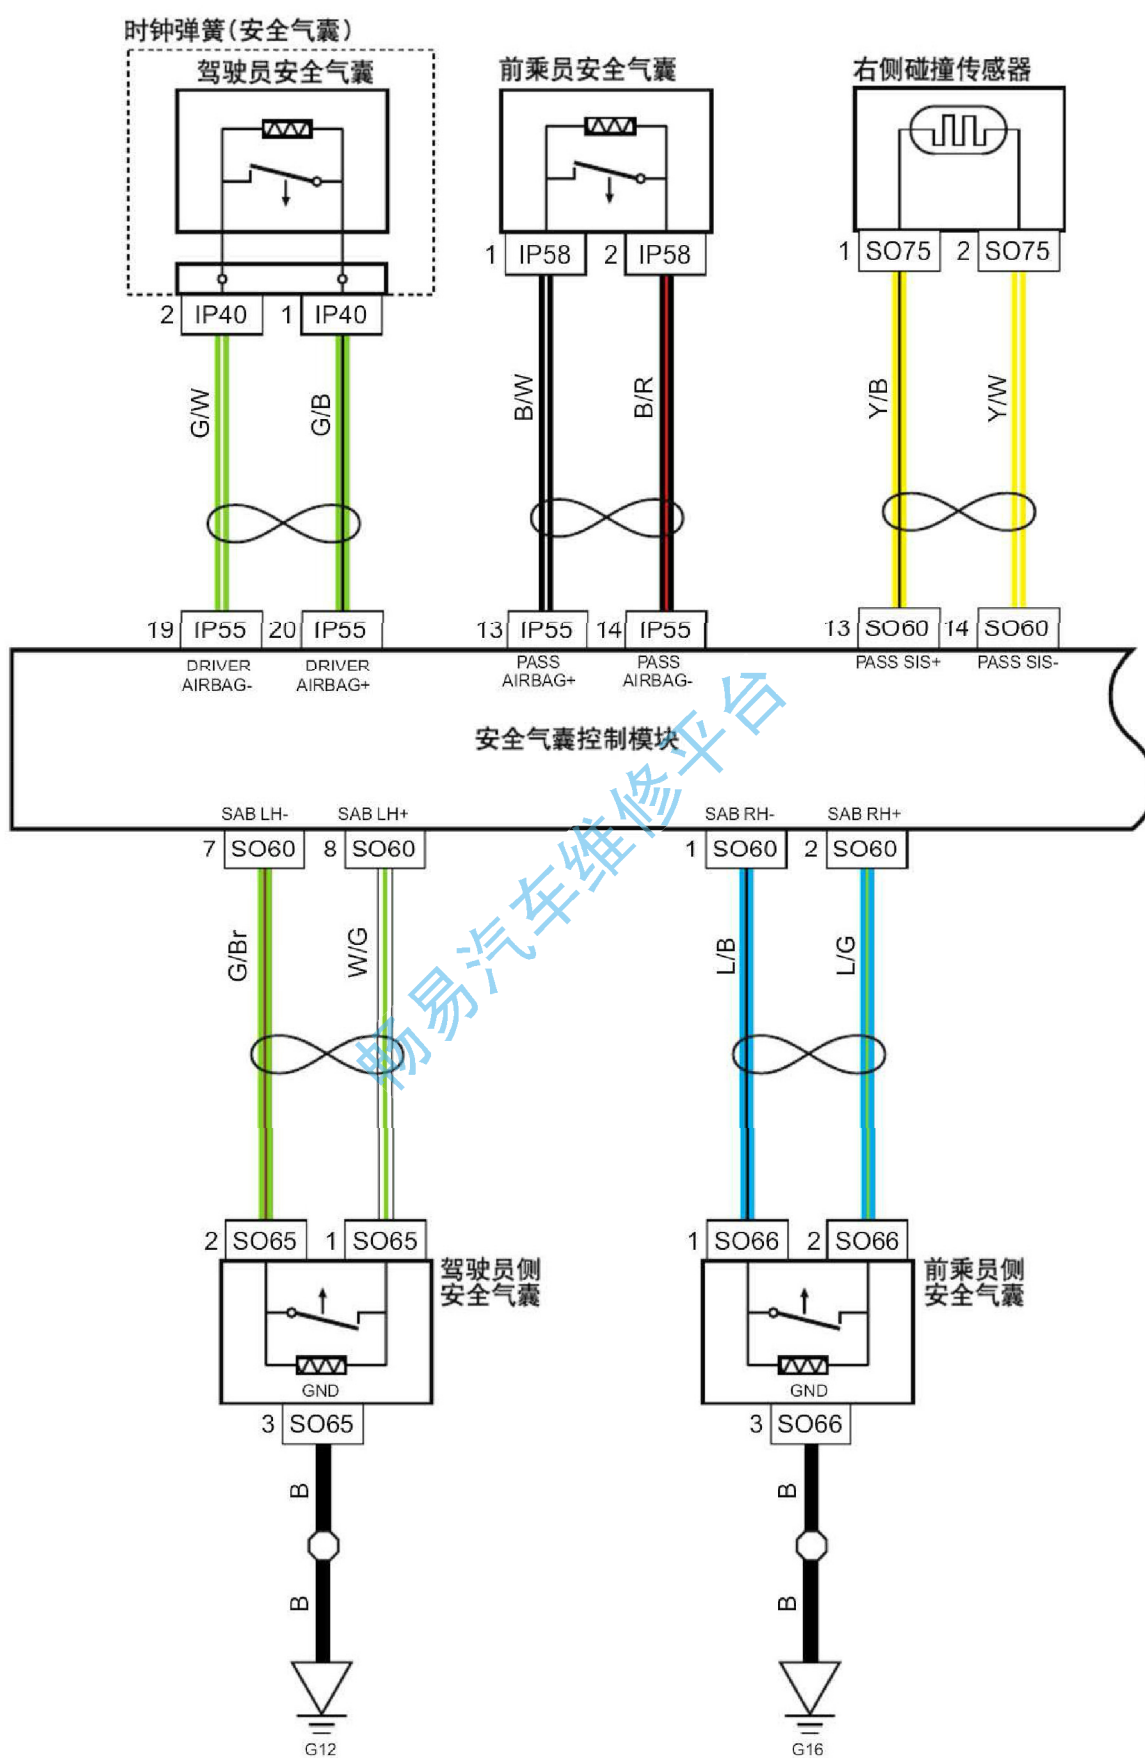


FE13-8108h

线束连接器	名称	页码
IP40	时钟弹簧（安全气囊）线束连接器B	47
IP55	安全气囊控制模块线束连接器B	47
IP58	前乘员安全气囊线束连接器	46
SO60	安全气囊控制模块线束连接器A	62
SO65	驾驶员侧安全气囊线束连接器	62
SO66	前乘员侧安全气囊线束连接器	62
SO75	右侧碰撞传感器线束连接器	62

畅易汽车维修平台


安全气囊传感器、执行器2

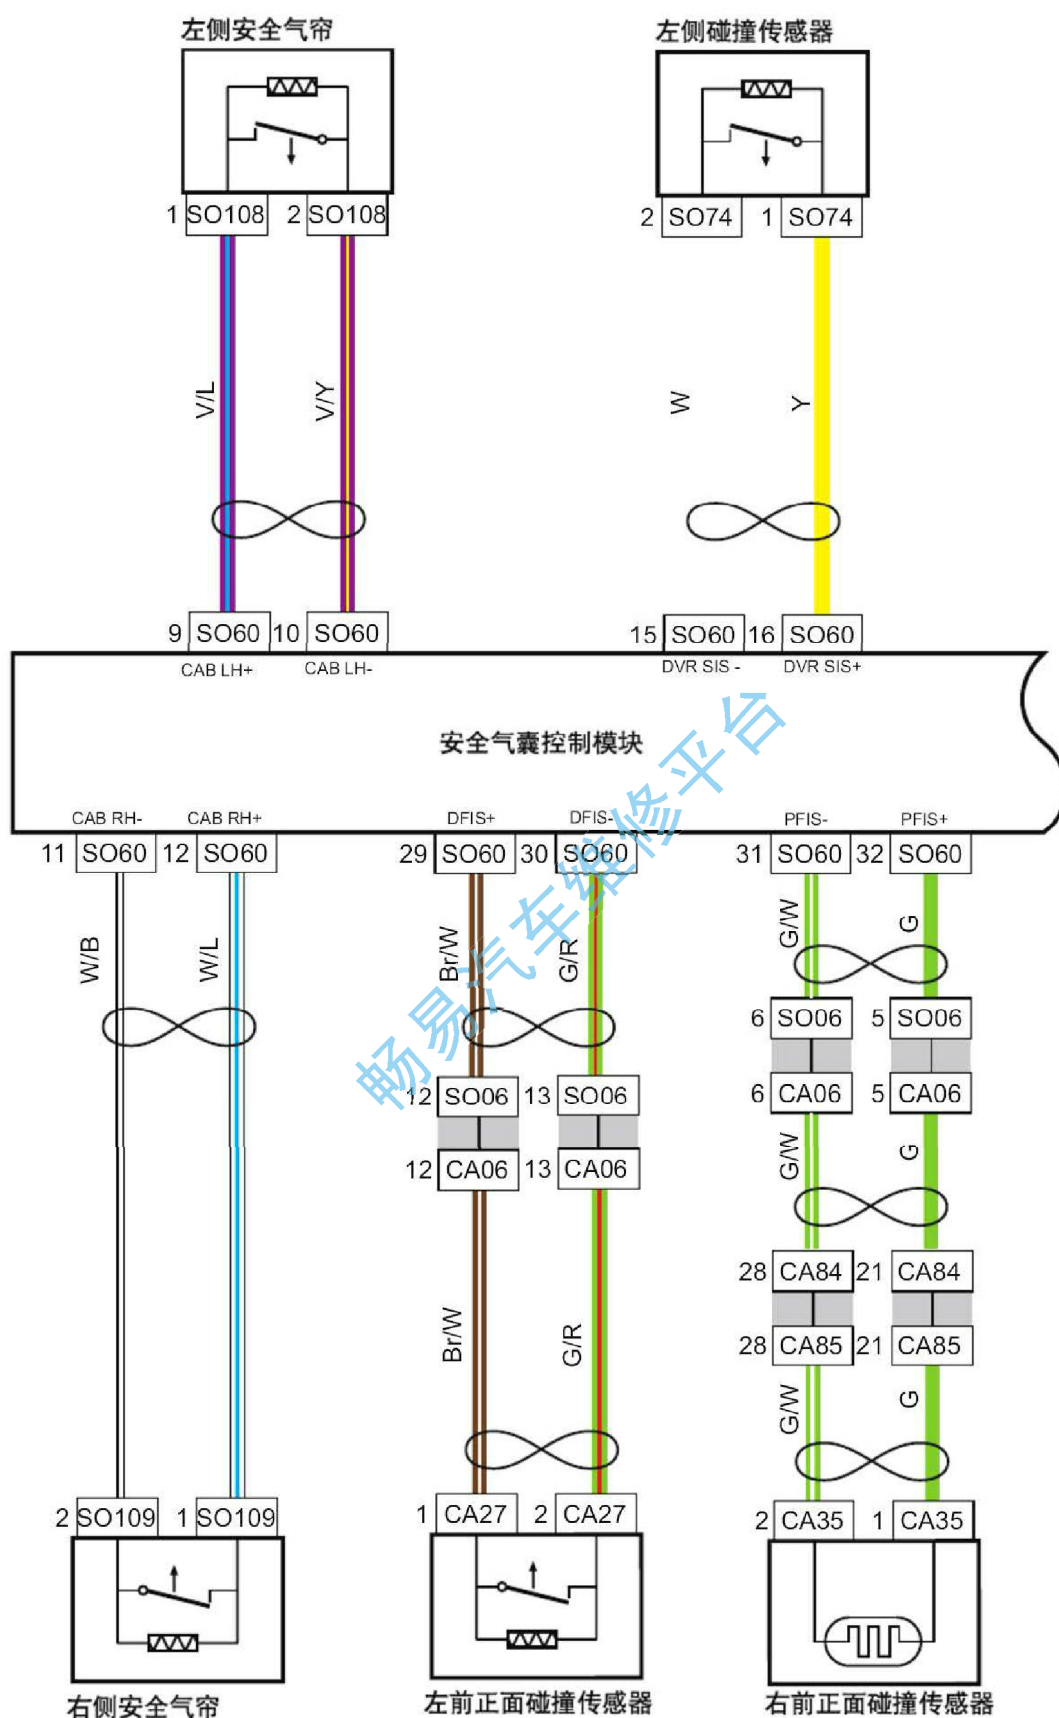

FE13-8109h

线束连接器	名称	页码
CA06	机舱线束接底板线束连接器	25
CA27	左前正面碰撞传感器线束连接器	26
CA35	右前正面碰撞传感器线束连接器	25
CA84	机舱线束接前保线束连接器	25
CA85	前保线束接机舱线束连接器	25
SO06	底板线束接机舱线束连接	63
SO60	安全气囊控制模块线束连接器A	62
SO74	左侧碰撞传感器线束连接器	63
SO108	左侧安全气帘线束连接器	62
SO109	右侧安全气帘线束连接器	63

畅易汽车维修平台



线束连接器	名称	页码
IP09	仪表线束接底板线束连接器3	46
IP55	安全气囊控制模块线束连接器B	47
IP111	仪表线束接底板线束连接器5	46
SO03	底板线束接仪表线束连接器3	63
SO05	底板线束接仪表线束连接器5	62
SO60	安全气囊控制模块线束连接器A	62
SO67	驾驶员安全带预紧器线束连接器	63
SO68	前乘员安全带预紧器线束连接器	62
SO69	驾驶员安全带锁扣线束连接器	62
SO70	前乘员安全带锁扣线束连接器	63
SO73	前乘员检测开关线束连接器	62
SO103	左后安全带锁扣线束连接器	62
SO104	右后安全带锁扣线束连接器	63

畅易汽车维修平台