


PEPS传感器和执行器1

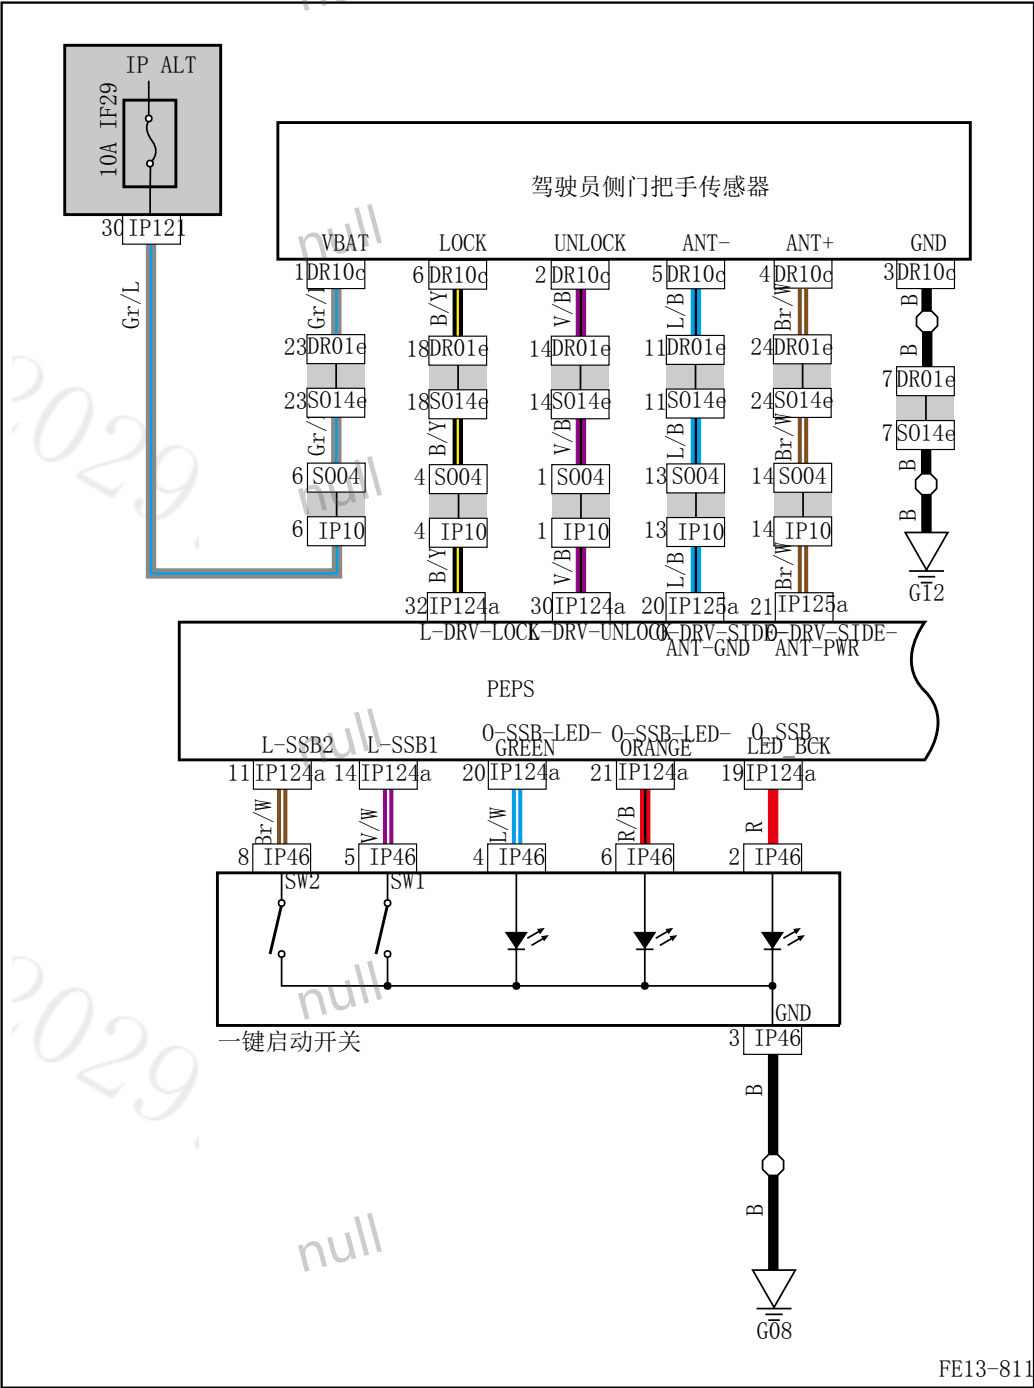

| 线束连接器 | 名称 | 页码 |
|-------|----|----|
|       |    |    |

|        |                 |                    |
|--------|-----------------|--------------------|
| IP10   | 仪表线束接底板线束连接器4   | <a href="#">55</a> |
| IP46   | 一键启动开关线束连接器     | <a href="#">56</a> |
| IP121  | 智能电器接线盒线束连接器G   | <a href="#">55</a> |
| IP124a | PEPS控制器线束连接器1   | <a href="#">55</a> |
| IP125a | PEPS控制器线束连接器2   | <a href="#">55</a> |
| SO04   | 底板线束接仪表线束连接器4   | <a href="#">71</a> |
| SO14e  | 底板线束接驾驶员门线束连接器  | <a href="#">70</a> |
| DR01e  | 驾驶员门线束接底板线束连接器  | <a href="#">87</a> |
| DR10c  | 驾驶员侧门把手传感器线束连接器 | <a href="#">87</a> |