


PEPS电源、接地、数据线2

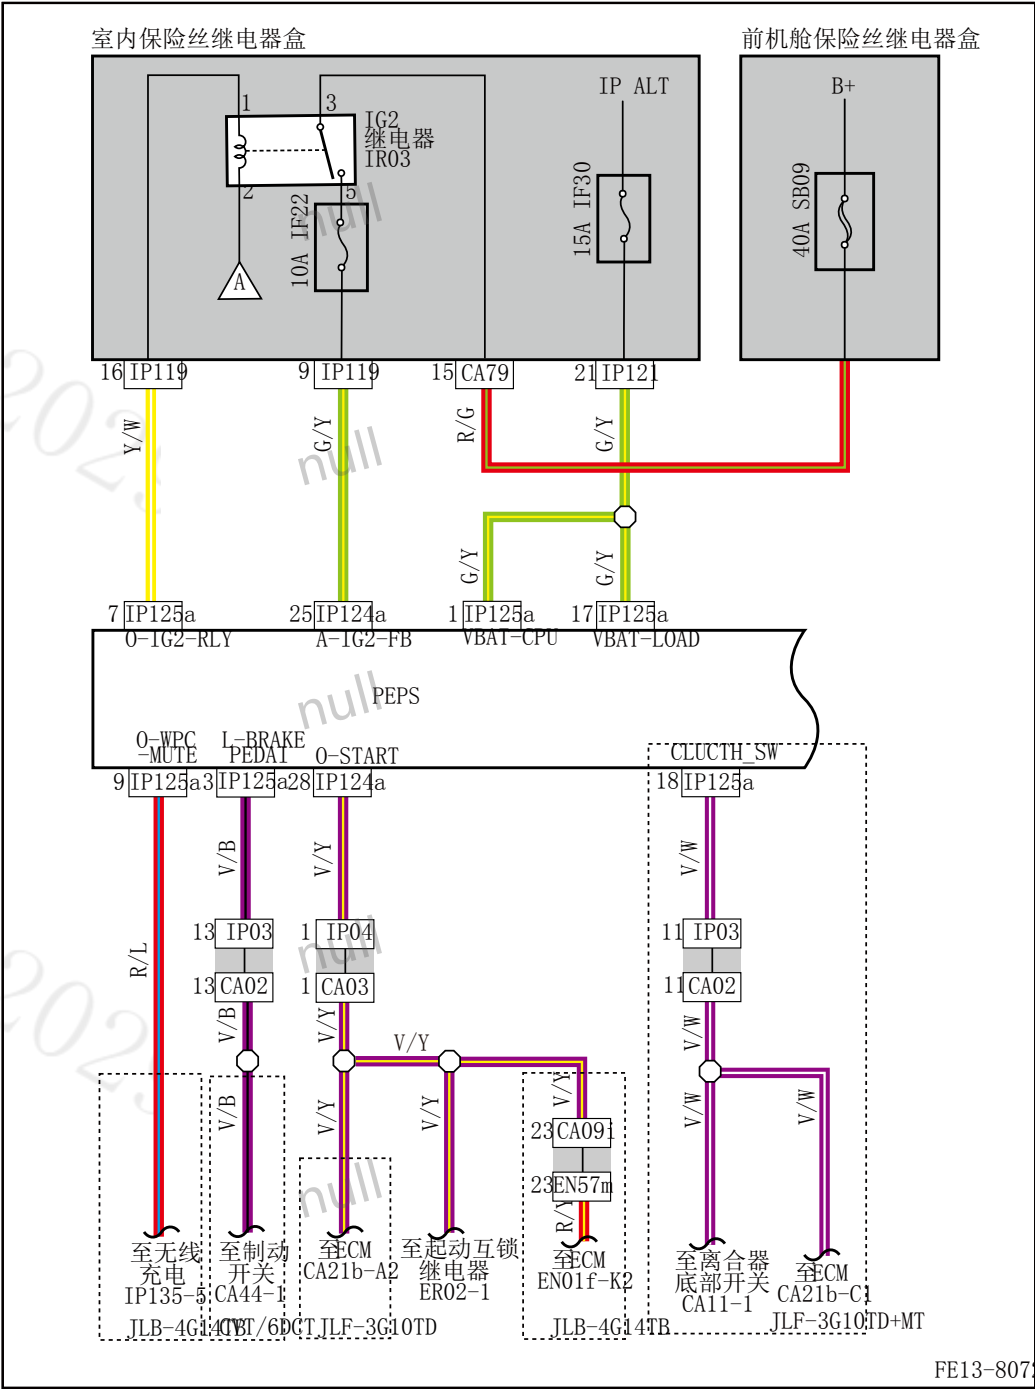

线束连接器	说明	页码

IP03	仪表线束接机舱线束连接器2	54
IP04	仪表线束接机舱线束连接器3	54
IP119	智能电器接线盒线束连接器E	54
IP121	智能电器接线盒线束连接器G	55
IP124a	PEPS控制器线束连接器1	55
IP125a	PEPS控制器线束连接器2	55
CA02	机舱线束接仪表线束连接器2	25 、 27
CA03	机舱线束接仪表线束连接器3	25 、 27
CA09i	机舱线束接发动机线束连接器	28
CA79	智能电器接线盒线束连接器B	25 、 27
EN57m	发动机线束接机舱线束连接器	47

连接点	说明	页码
A	至PEPS电源、接地、数据线1	229
IP124a-28	至ECM CA21b-A2	141
	至启动互锁继电器ER02-1	141
		143
	至ECM EN01f-K2	143
IP125a-3	至制动开关 CA44-1	275
IP125a-9	至无线充电IP135-5	373
IP125a-18	至离合器底部开关CA11-1	141
	至ECM CA21b-C1	141

512029