


右后门线束布置图

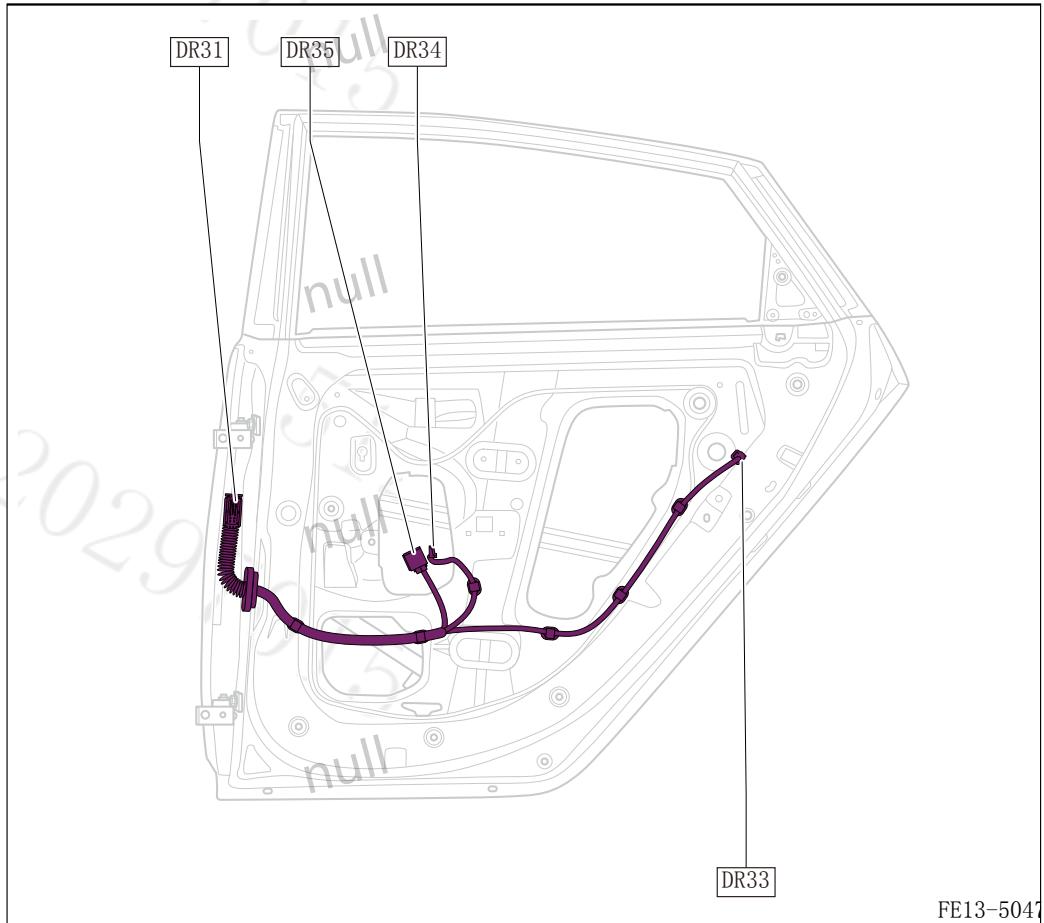

线束连接器	名称	线束连接器	名称
DR01e	驾驶员门线束接底板线束连接器	DR16	前乘员侧门低音扬声器线束连接器
DR03	驾驶员侧门锁电机线束连接器	DR17	前乘员侧门高音扬声器线束连接器
DR04	驾驶员侧门玻璃升降器开关线束连接器	DR18	前乘员侧外后视镜线束连接器
DR05	驾驶员侧门玻璃升降器电机线束连接器（型式一）	DR18d	前乘员侧外后视镜线束连接器（配360）
DR05a	驾驶员侧门玻璃升降器电机线束连接器（型式二）	DR21	左后门线束接底板线束连接器
DR06	驾驶员侧门低音扬声器线束连接器	DR23	左后门锁电机线束连接器

右后门线束布置图

DR07	驾驶员侧门高音扬声器线束连接器	DR24	左后门玻璃升降器开关线束连接器
DR08	驾驶员侧外后视镜线束连接器	DR25	左后门玻璃升降器电机线束连接器
DR08d	驾驶员侧外后视镜线束连接器(配360)	DR31	右后门线束接底板线束连接器
DR10c	驾驶员侧门把手传感器线束连接器	DR33	右后门锁电机线束连接器
DR11e	前乘员门线束接底板线束连接器	DR34	右后门玻璃升降器开关线束连接器
DR13	前乘员侧门锁电机线束连接器	DR35	右后门玻璃升降器电机线束连接器
DR14	前乘员侧门玻璃升降器开关线束连接器	DR44	360左摄像头线束连接器
DR15	前乘员侧门玻璃升降器电机线束连接器	DR49	360右摄像头线束连接器