

第五章 排气管系统 (MR7131A、MR7151AMR7161A)

部件 1

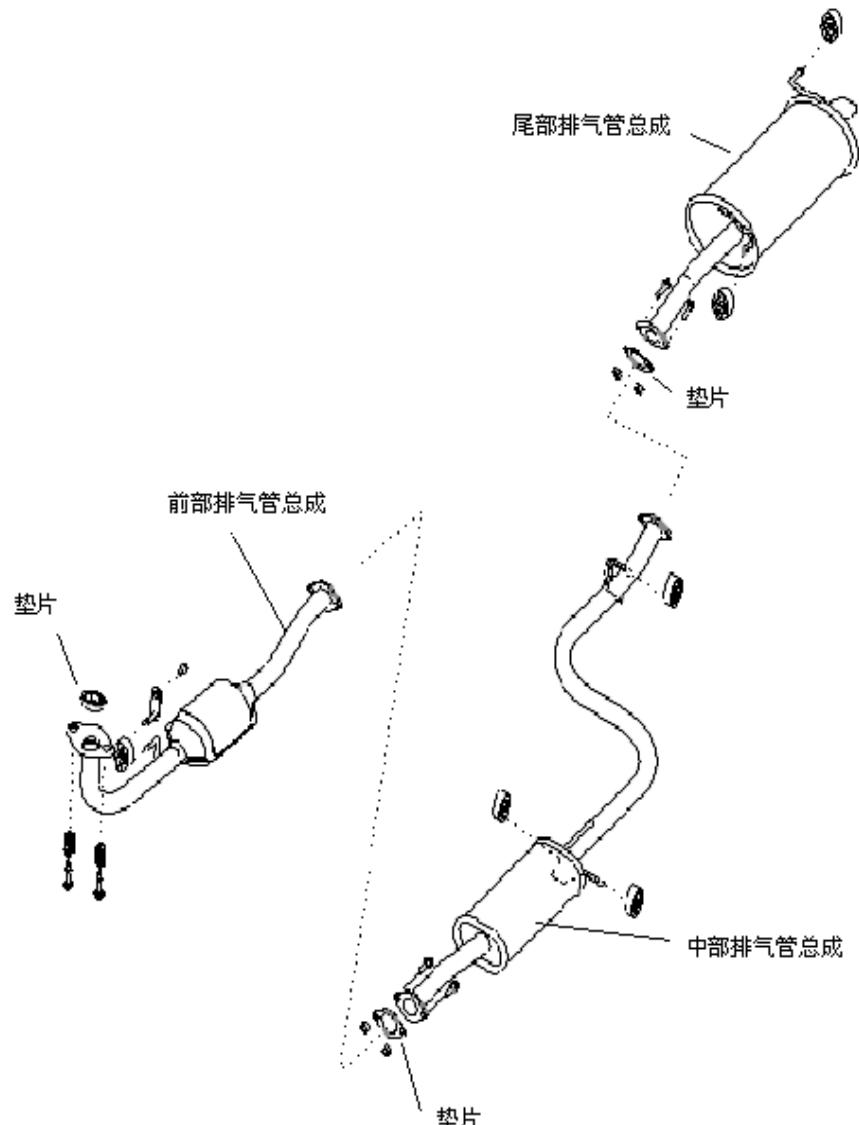


图 116

1、拆下尾部排气管总成

拆下 2 个螺栓和尾部排气管总成。

2、拆下中部排气管总成

更换排气系统

拆下 2 个螺栓和中部排气管总成。

3、拆下前部排气管总成

拆下 2 个螺栓和前部排气管总成。

4、安装前部排气管总成

用游标卡尺测量弹簧的自由长度。

自由长度: 42mm

使用新垫片, 将前部排气管安装到排气歧管上。

注意:

●不要再使用已拆下的垫片。

5、安装前部前排气管总成。

扭矩: 43N. m

6、安装中部排气管总成

用新垫片将中间排气管安装到前部排气管上。

扭矩: 44N. m

7、安装尾部排气管总成

用新垫片将尾部排气管安装到中间排气管上见
(图 117)。

扭矩: 43N. m

8、检查排气泄露

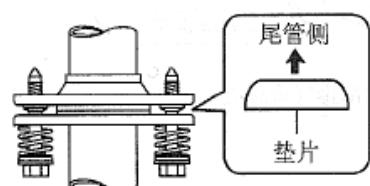


图 117