



PEPS电源、接地、数据线

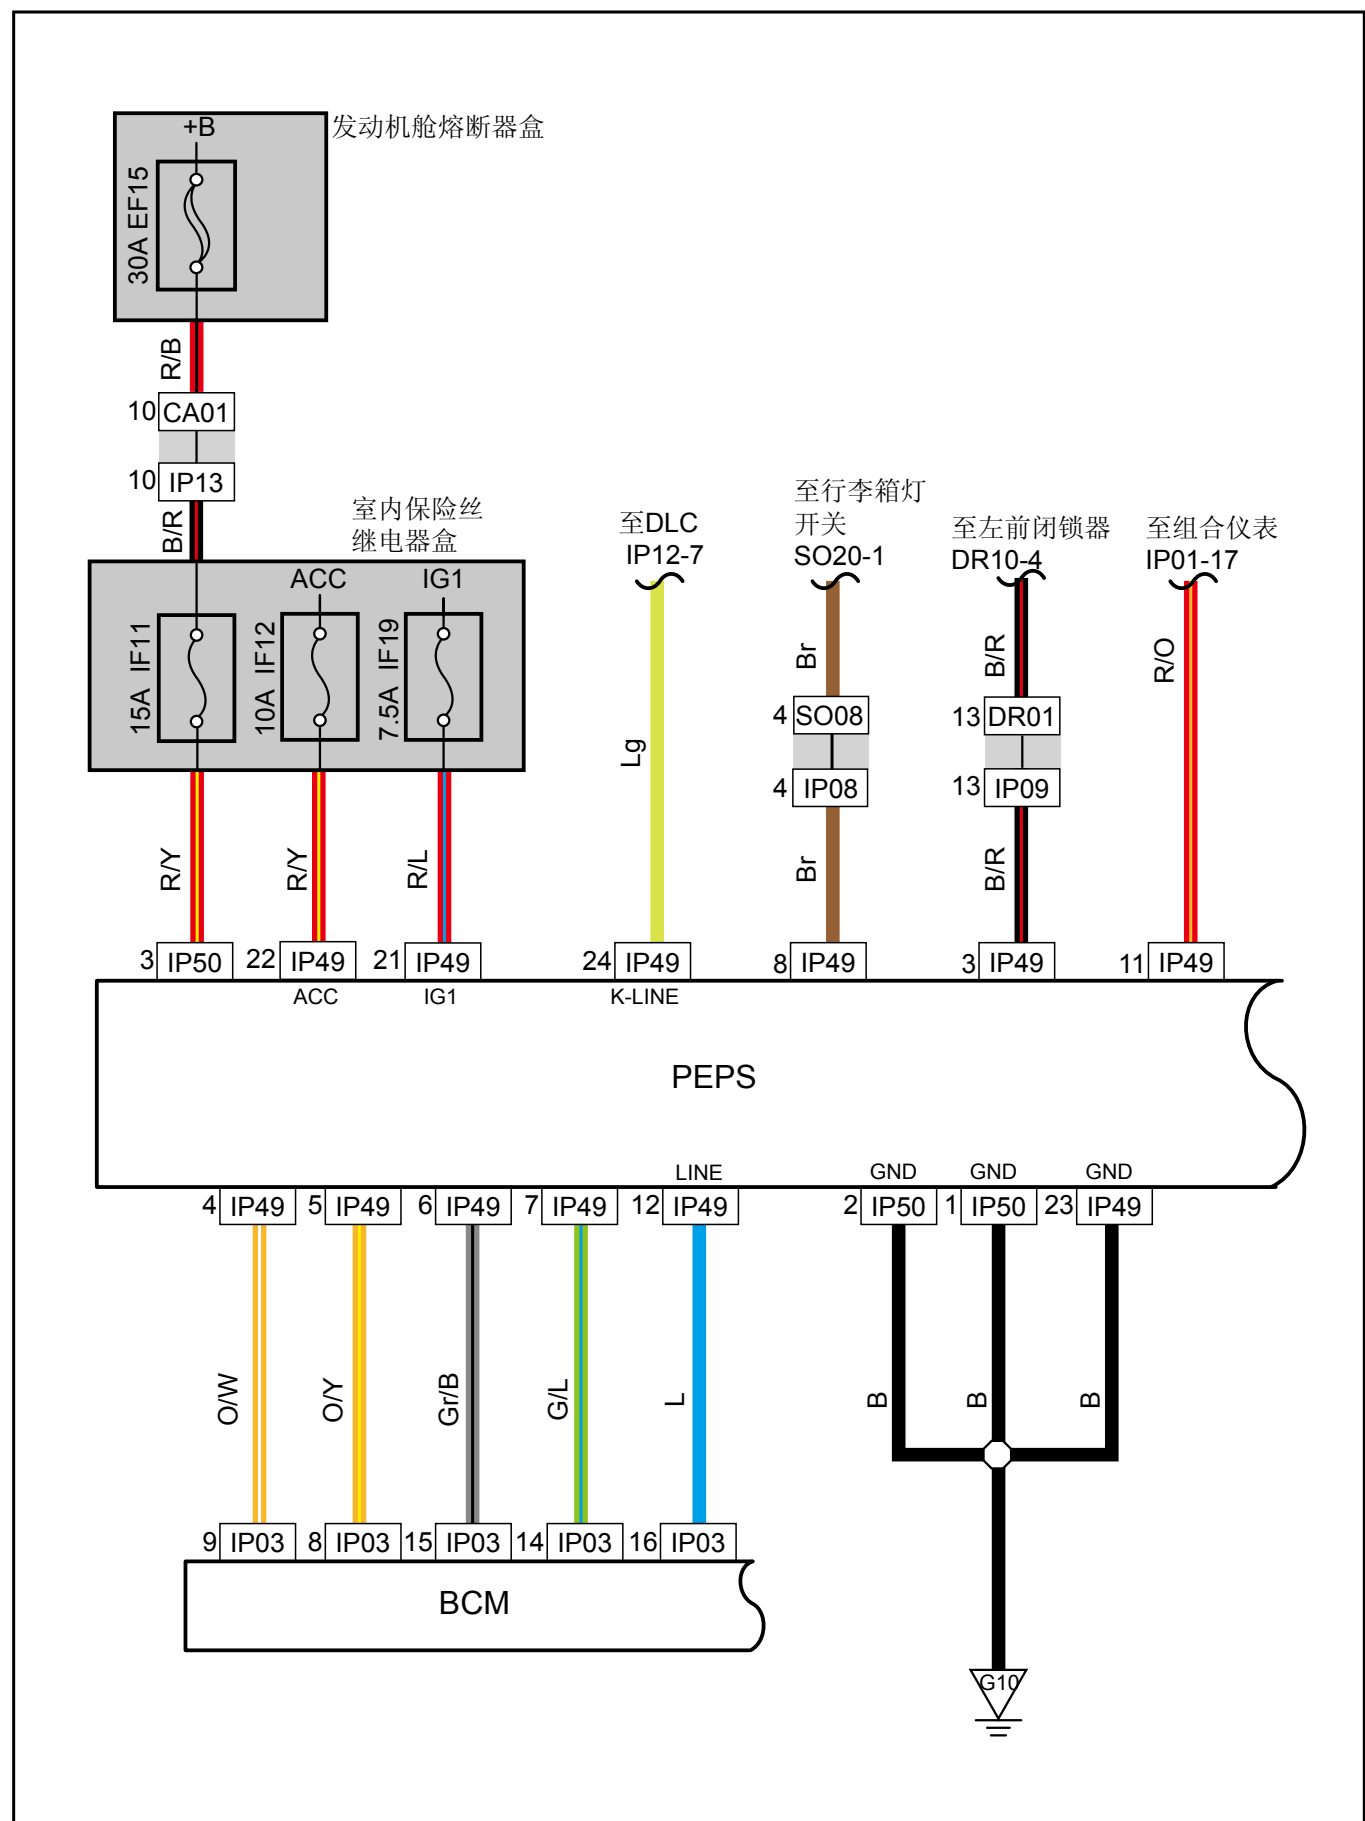

线束连接器	名称	页码
IP01	组合仪表线束连接器	35
CA13	喇叭2线束连接器（右）	25
IP49	PEPS模块1线束连接器	35
IP50	PEPS模块2线束连接器	35
SO07	接仪表板线束连接器A	42
IP07	接底板线束连接器A	35
IP09	接左前门线束连接器A	35
DR01	驾驶员侧门接仪表线束器A	47
SO08	接仪表板线束连接器B	42
IP08	接底板线束连接器B	35
IP03	中央集控器线束连接器A1	35
G10	底板接地	59

连接点	说明	页码
IP49-24	至诊断接口IP12-7	172
IP49-8	至行李箱灯开关SO20-1	118
IP49-3	至左前闭锁器DR10-4	127
IP49-11	至组合仪表IP01-17	98

PEPS开关

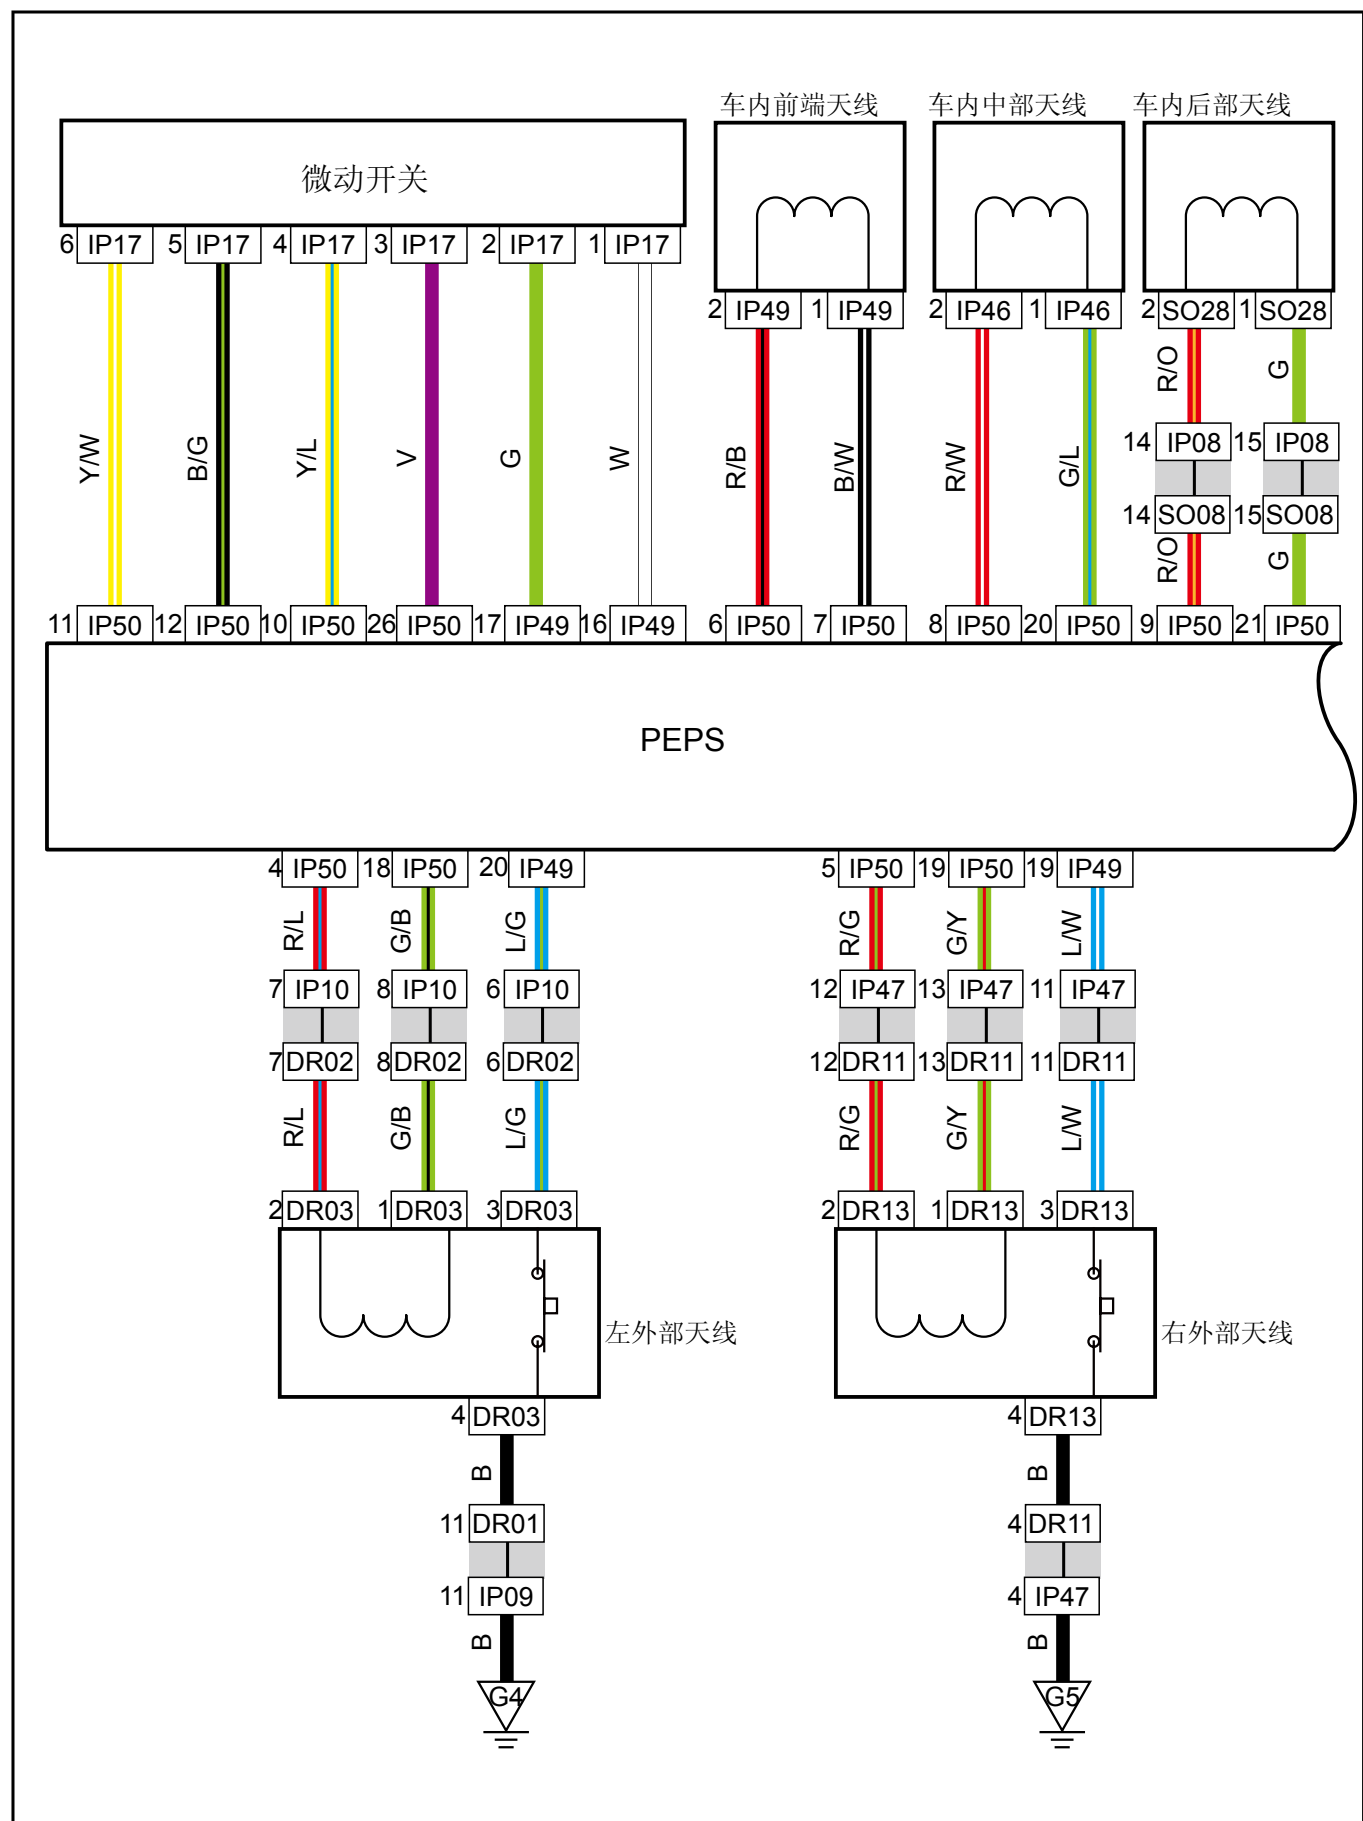

线束连接器	名称	页码
IP17	微动开关线束连接器	35
IP49	PEPS模块1线束连接器	35
IP46	PEPS天线2线束连接器	35
SO28	行李箱天线线束连接器	42
IP08	接底板线束连接器B	35
SO08	接仪表板线束连接器B	42
IP50	PEPS模块2线束连接器	35
IP48	接右前门线束连接器B	35
DR12	乘员侧门接仪表线束器B	47
IP10	接左前门线束连接器B	35
DR02	驾驶员侧门接仪表线束器B	47
DR13	右外部天线线束连接器	47
IP09	接左前门线束连接器A	35
DR01	驾驶员侧门接仪表线束器A	47
DR03	左外部天线线束连接器	47
DR11	乘员侧门接仪表线束器A	47
IP47	接右前门线束连接器A	35
G4	仪表接地	58
G5	仪表接地	58