



ECM 传感器 1 (4G18N 德尔福 AT)

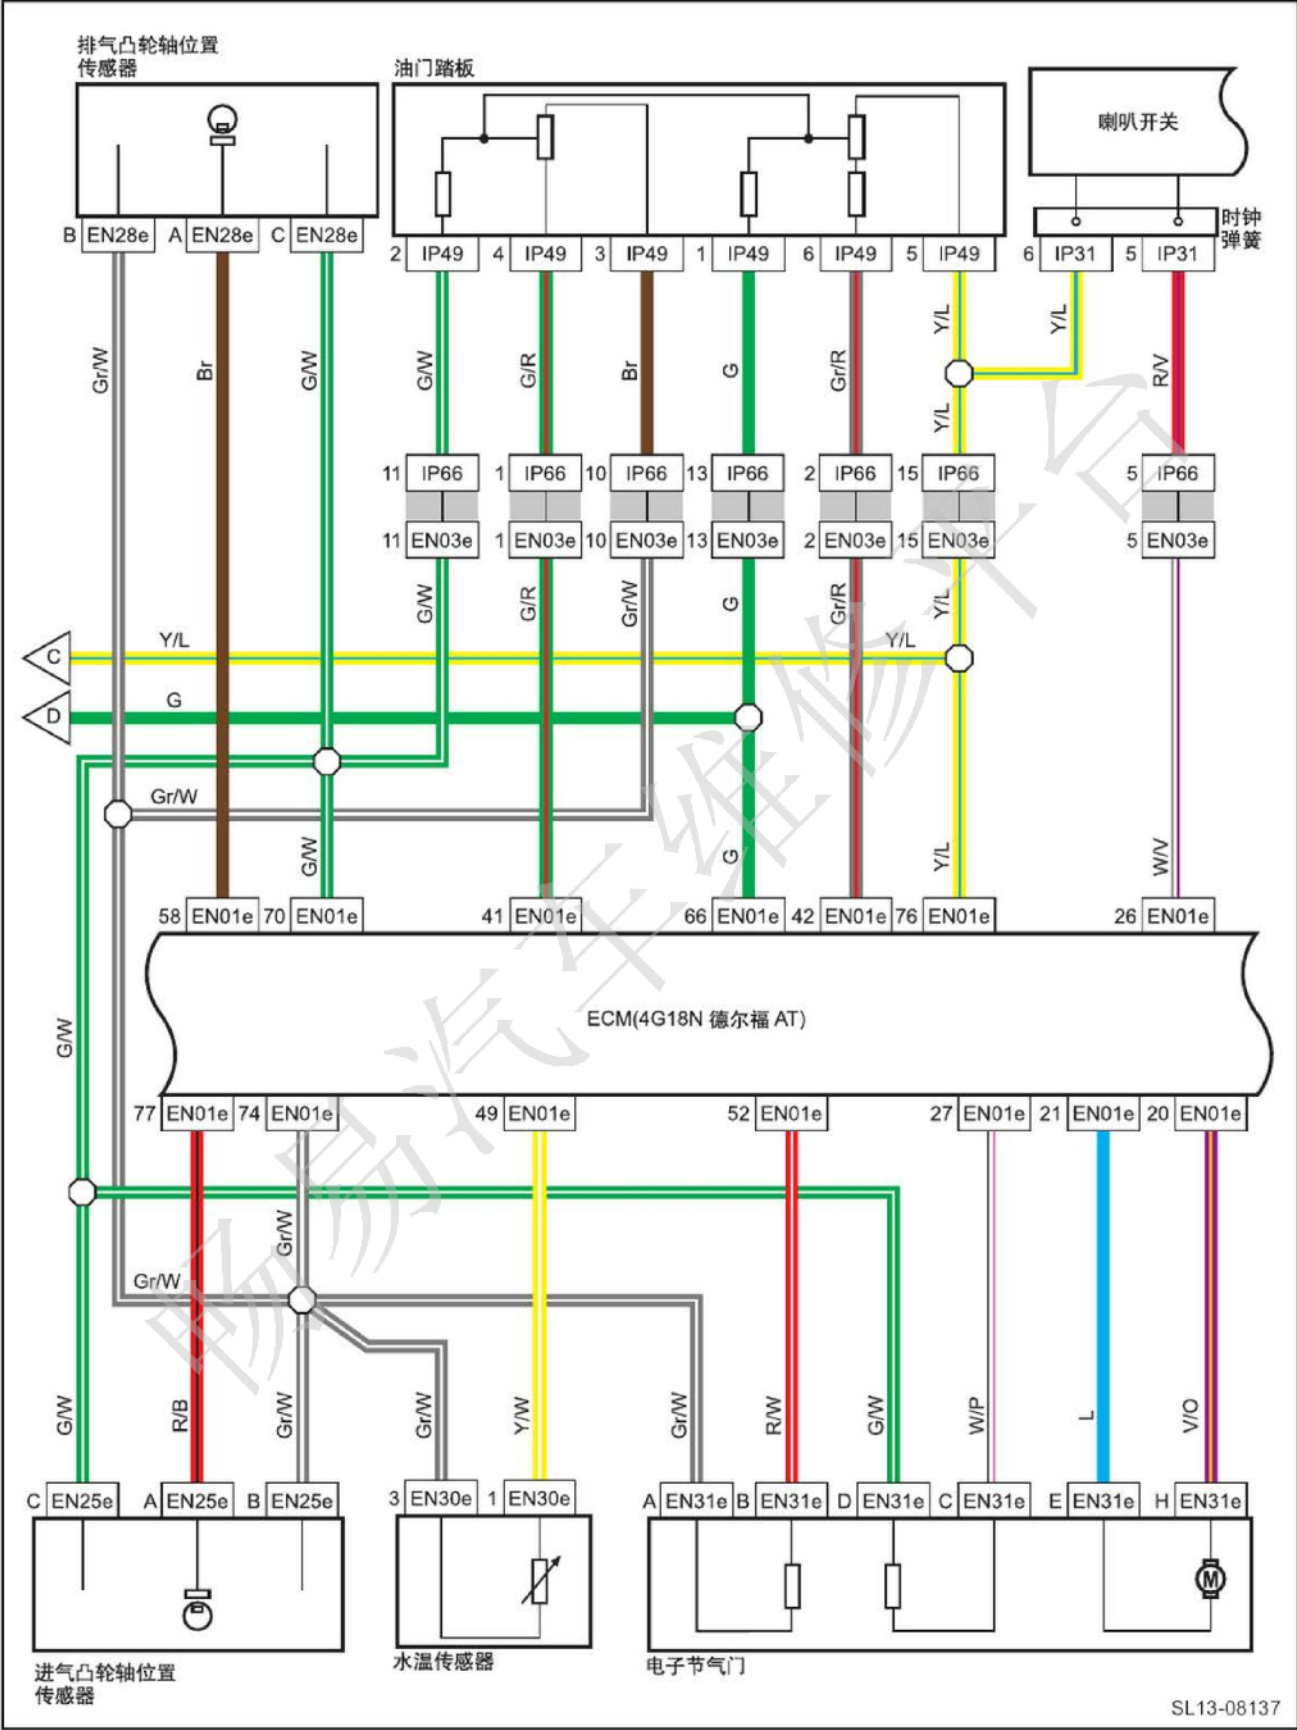

SL13-08137

线束连接器	名称	页码
EN01e	发动机控制模块线束连接器	38
EN03e	发动机线束接仪表板线束 2 线束连接器	38
EN25e	进气凸轮轴位置传感器线束连接器	38
EN28e	排气凸轮轴位置传感器线束连接器	38
EN30e	水温传感器线束连接器	38
EN31e	电子节气门线束连接器	38
IP31	喇叭开关线束连接器	72
IP49	油门踏板线束连接器	72
IP66	仪表板线束接发动机线束 2 线束连接器	72


ECM 传感器 2 (4G18N 德尔福 AT)

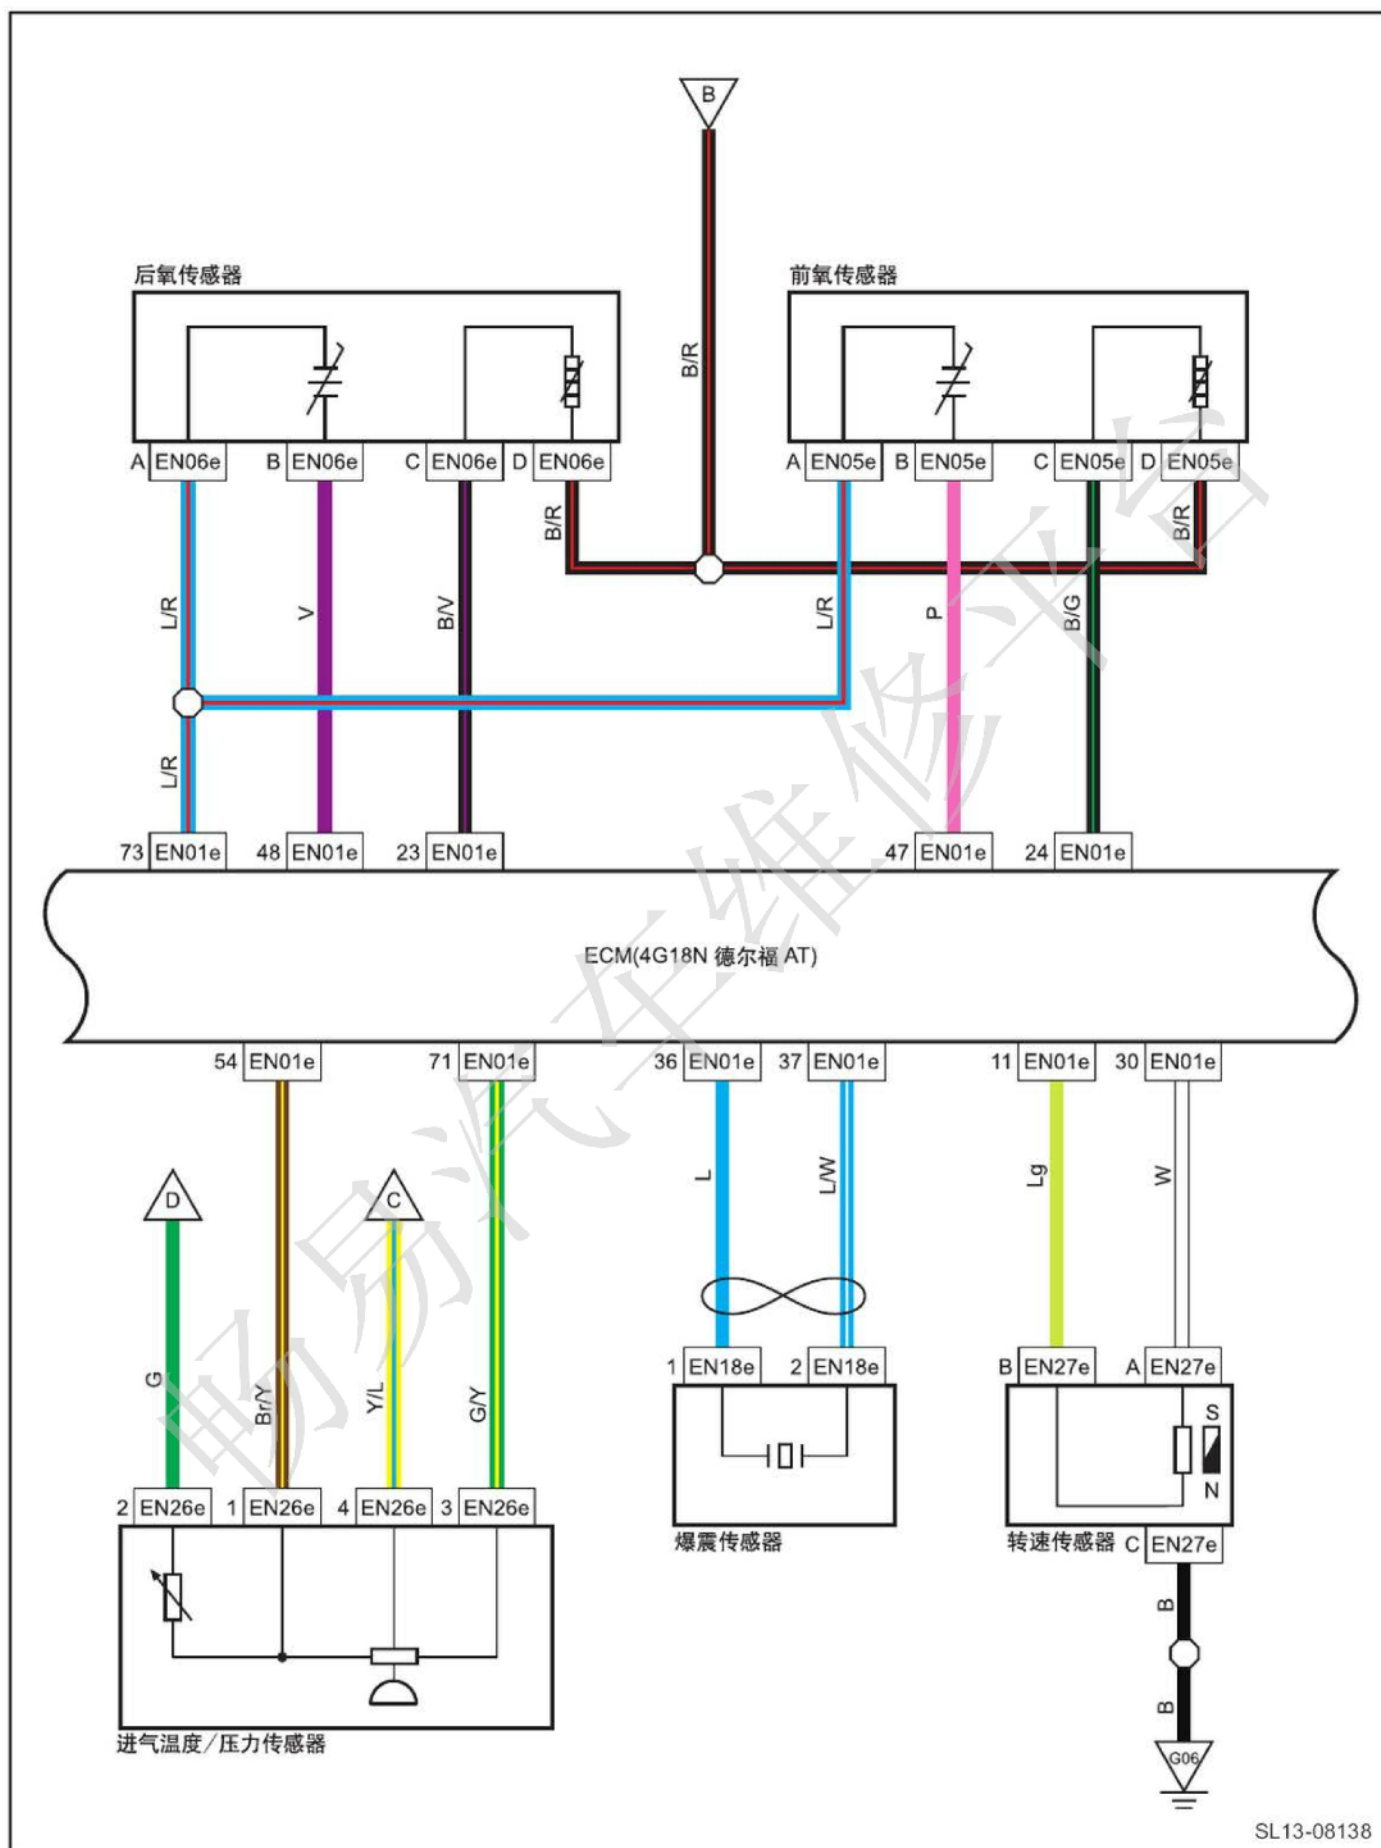

SL13-08138

线束连接器	名称	页码
EN01e	发动机控制模块线束连接器	38
EN05e	前氧传感器线束连接器	38
EN06e	后氧传感器线束连接器	38
EN18e	爆震传感器线束连接器	38
EN26e	进气温度 / 压力传感器线束连接器	38
EN27e	转速传感器线束连接器	38


ECM 传感器 1 (4G15N 联电 MT)

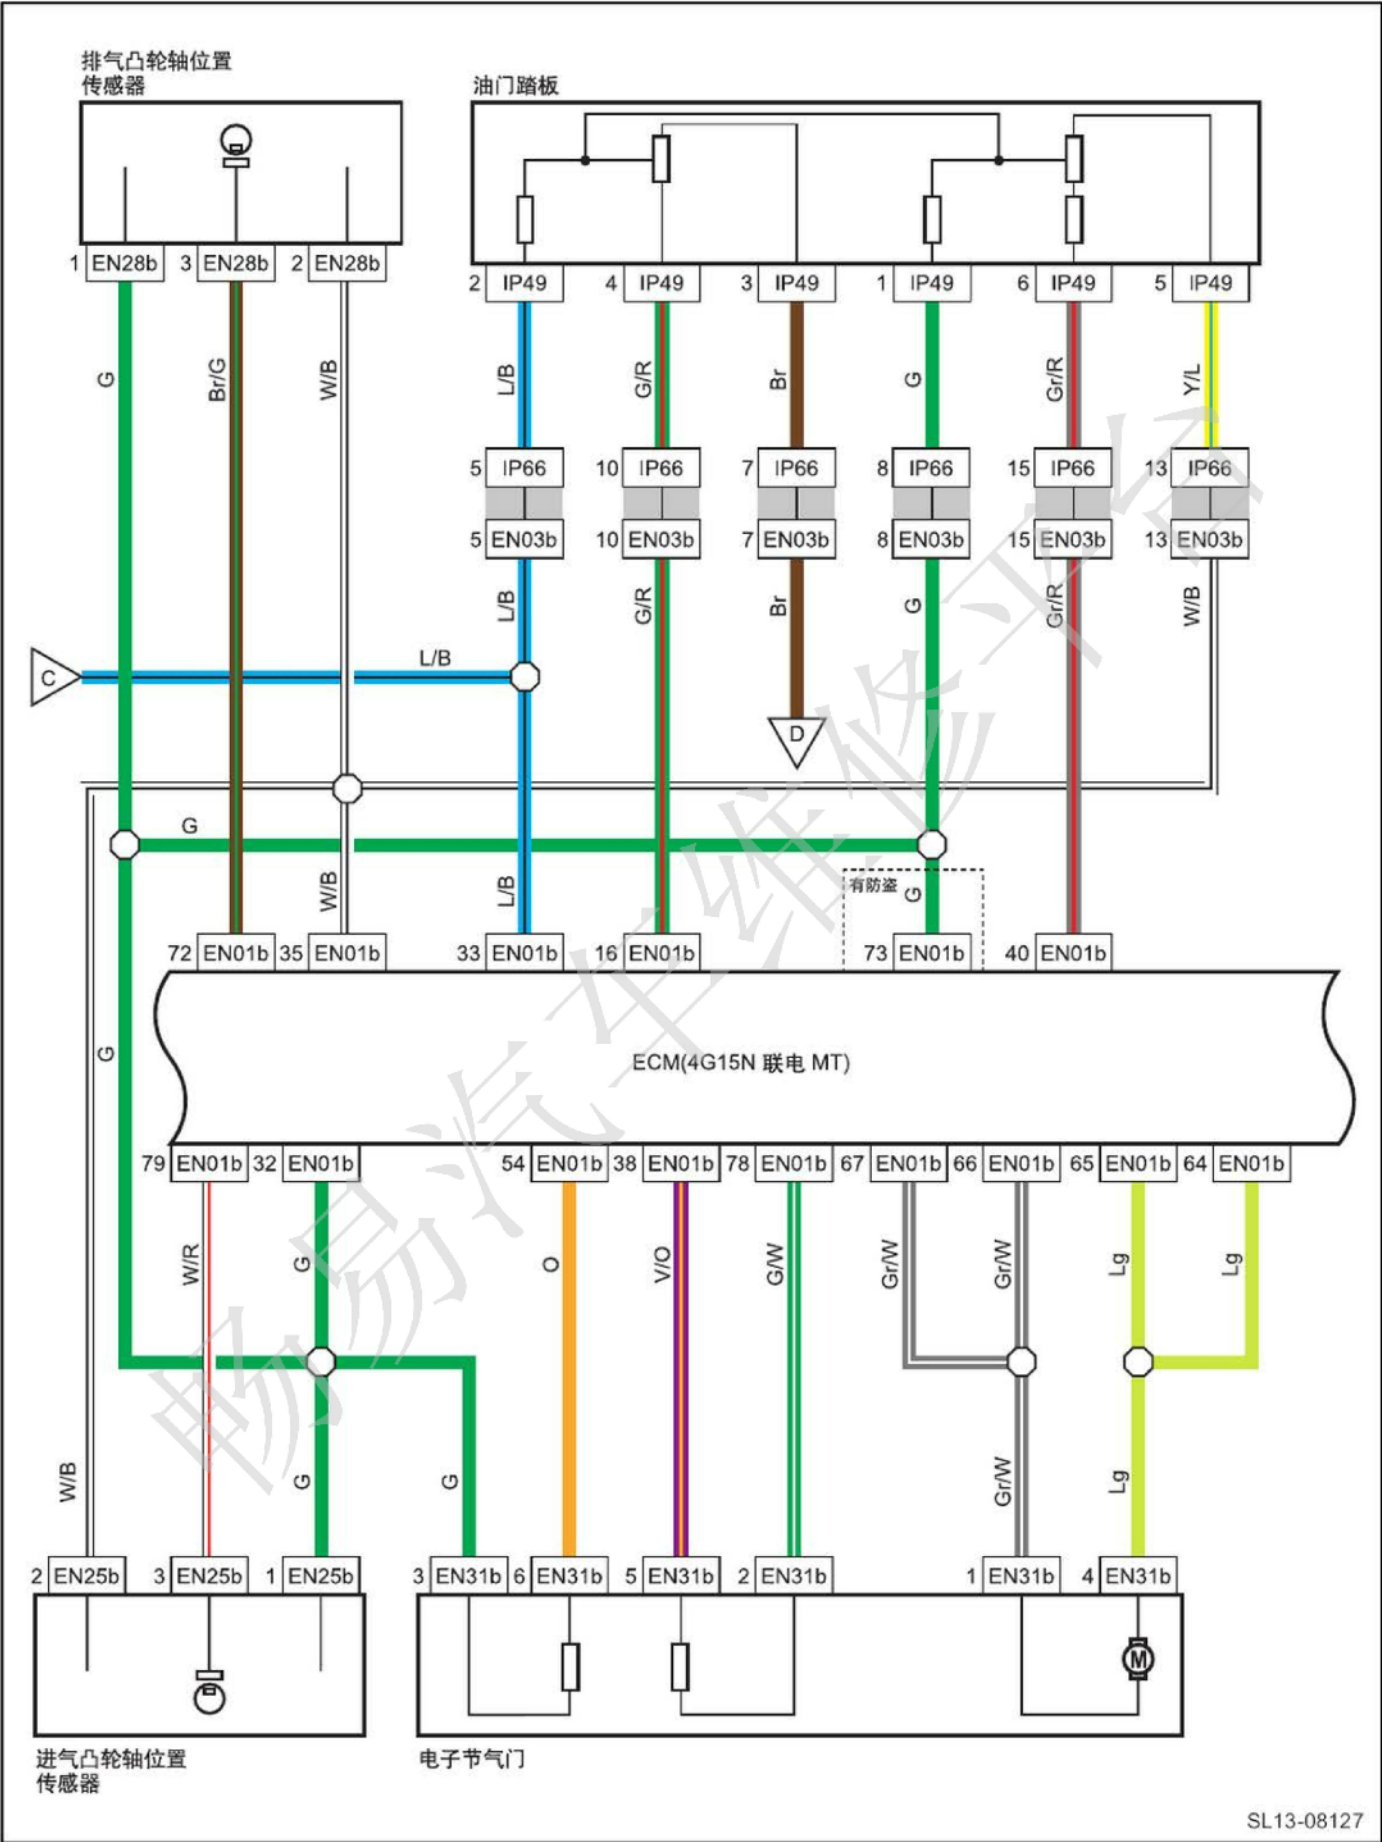

SL13-08127

线束连接器	名称	页码
EN01b	发动机控制模块线束连接器	43
EN03b	发动机线束接仪表板线束 2 线束连接器	43
EN25b	进气凸轮轴位置传感器线束连接器	43
EN28b	排气凸轮轴位置传感器线束连接器	43
EN31b	电子节气门线束连接器	43
IP49	油门踏板线束连接器	72
IP66	仪表板线束接发动机线束 2 线束连接器	72


ECM 传感器 2 (4G15N 联电 MT)

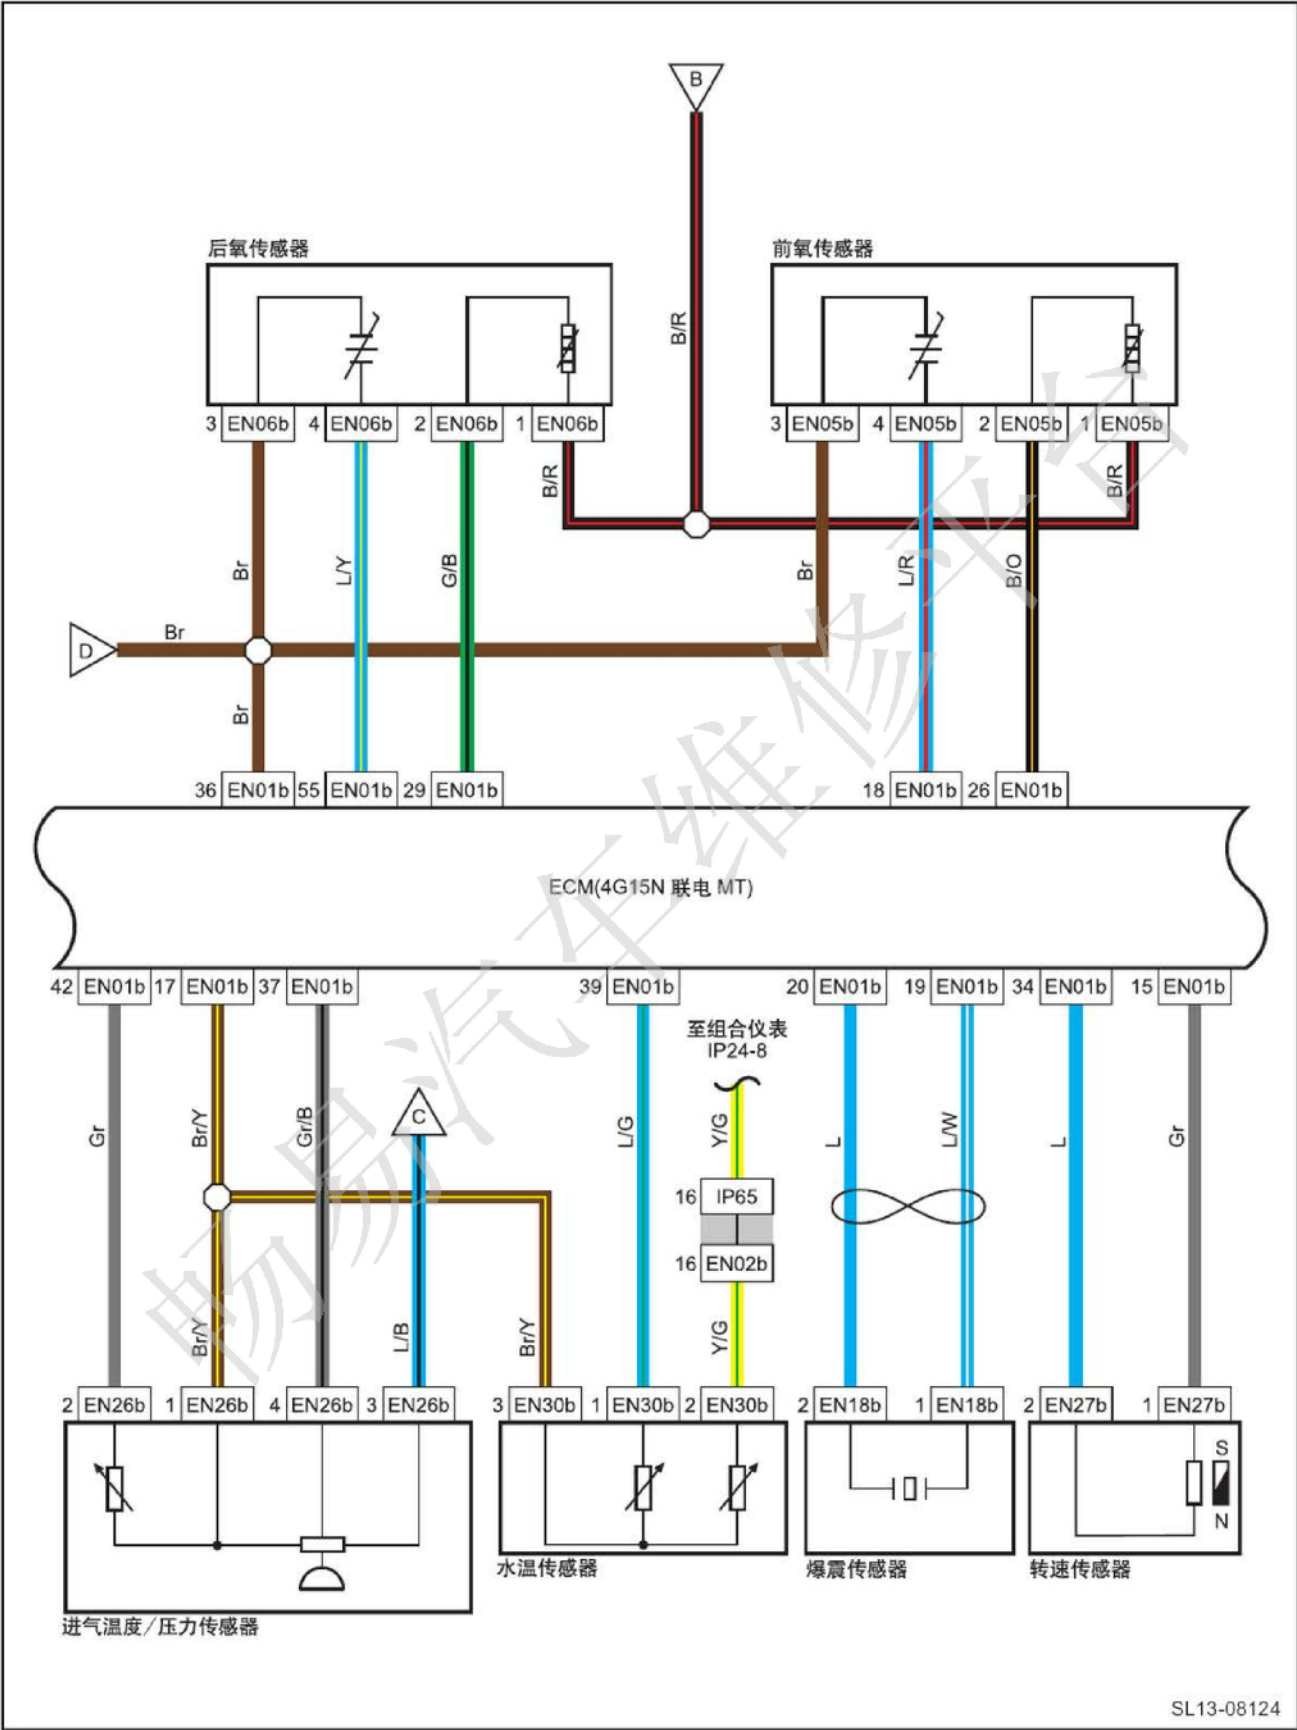

线束连接器	名称	页码
EN01b	发动机控制模块线束连接器	43
EN02b	发动机线束接仪表板线束 1 线束连接器	43
EN05b	前氧传感器线束连接器	43
EN06b	后氧传感器线束连接器	43
EN18b	爆震传感器线束连接器	43
EN26b	进气温度 / 压力传感器线束连接器	43
EN27b	转速传感器线束连接器	43
EN30b	水温传感器线束连接器	43
IP65	仪表板线束接发动机线束 1 线束连接器	72


连接点	说明	页码
EN30b-2	至组合仪表 IP24-8	419

ECM 传感器 1 (4G18N 联电 DSI)

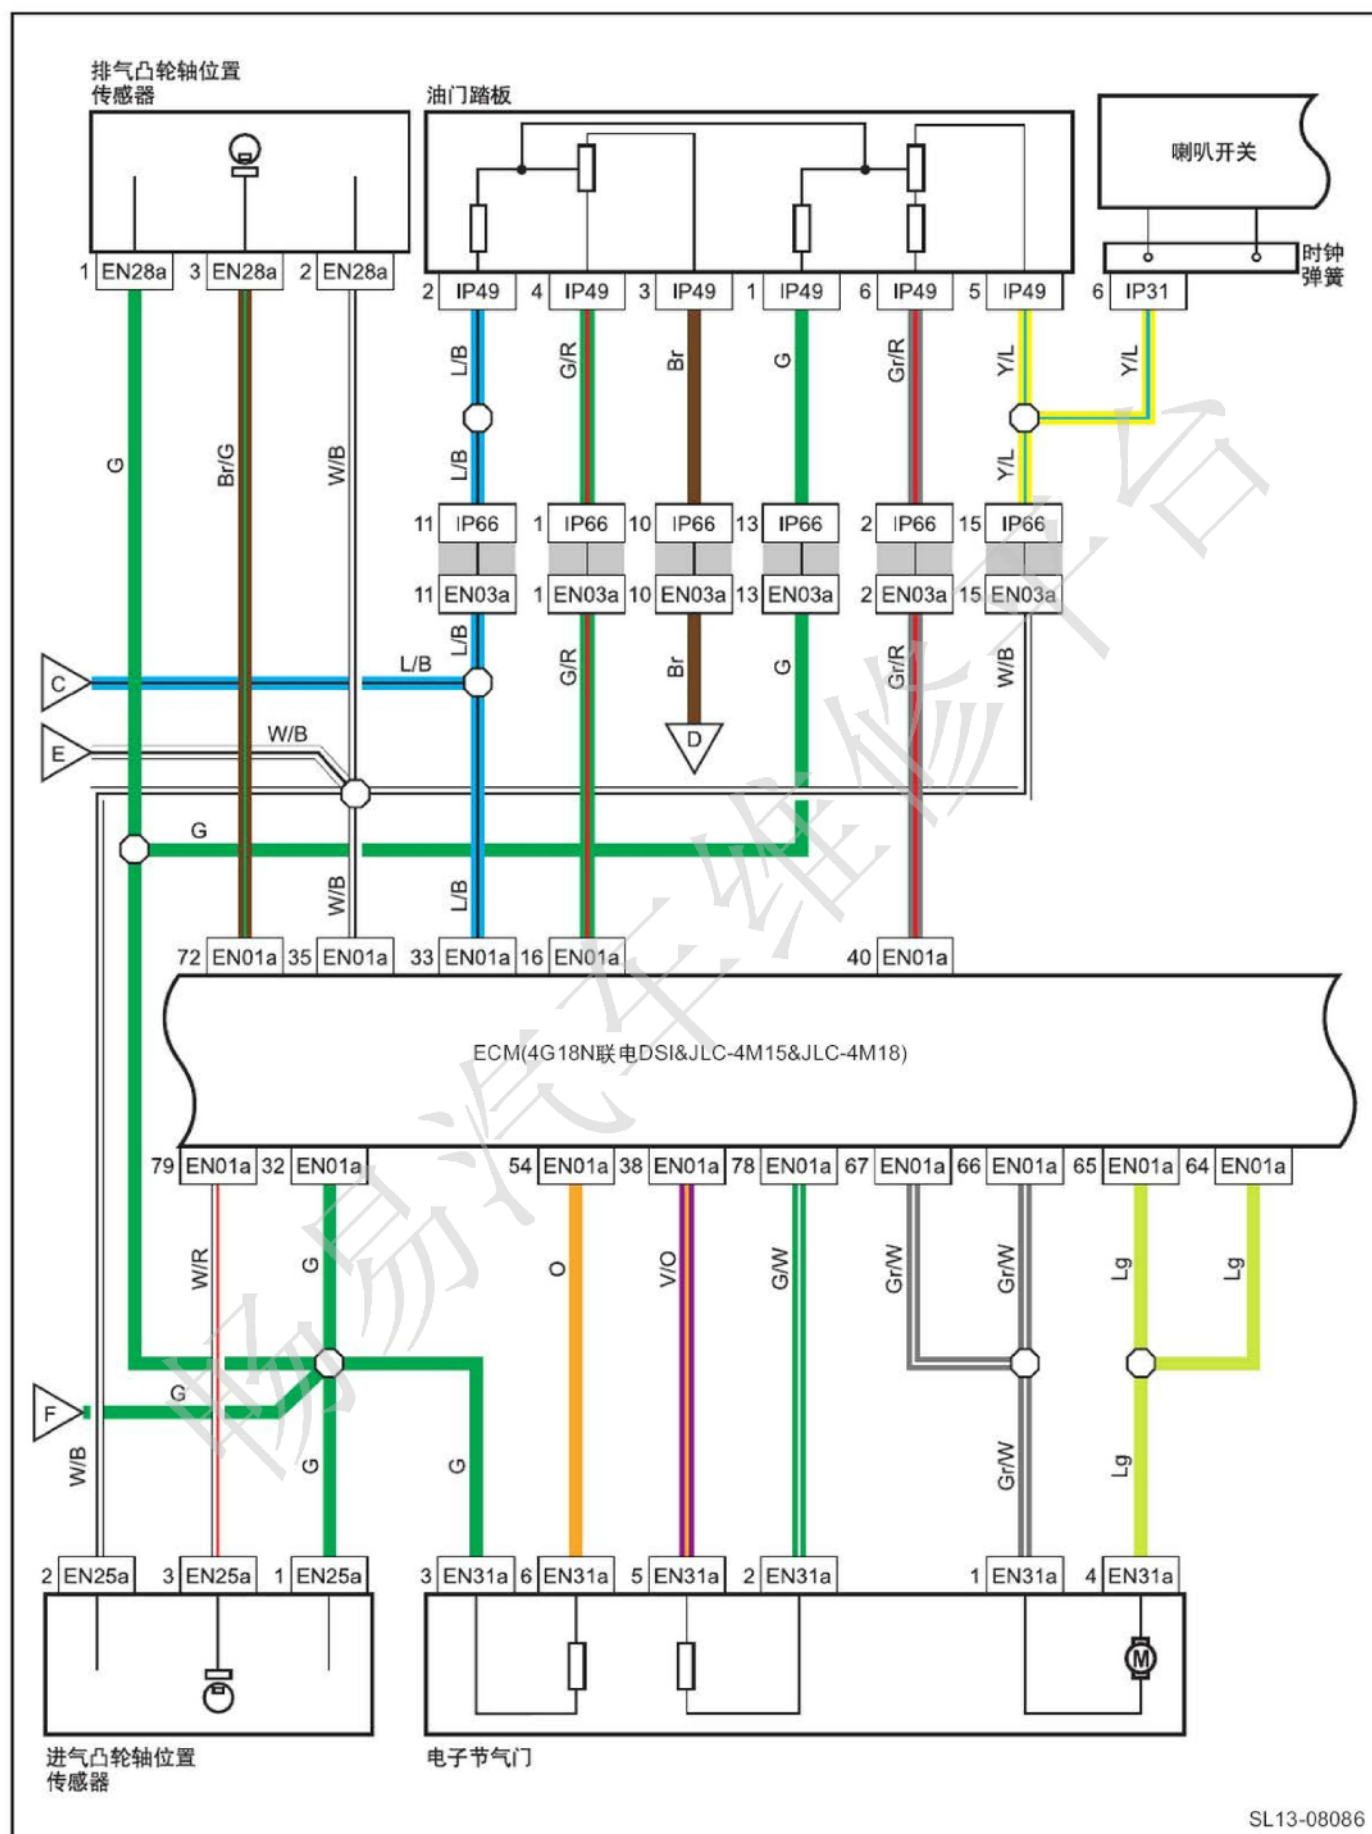

线束连接器	名称	页码
EN01a	发动机控制模块线束连接器	48
EN03a	发动机线束接仪表板线束 2 线束连接器	48
EN25a	进气凸轮轴位置传感器线束连接器	48
EN28a	排气凸轮轴位置传感器线束连接器	48
EN31a	电子节气门线束连接器	48
IP31	喇叭开关线束连接器	72
IP49	油门踏板线束连接器	72
IP66	仪表板线束接发动机线束 2 线束连接器	72


ECM 传感器 2 (4G18N 联电 DSI)

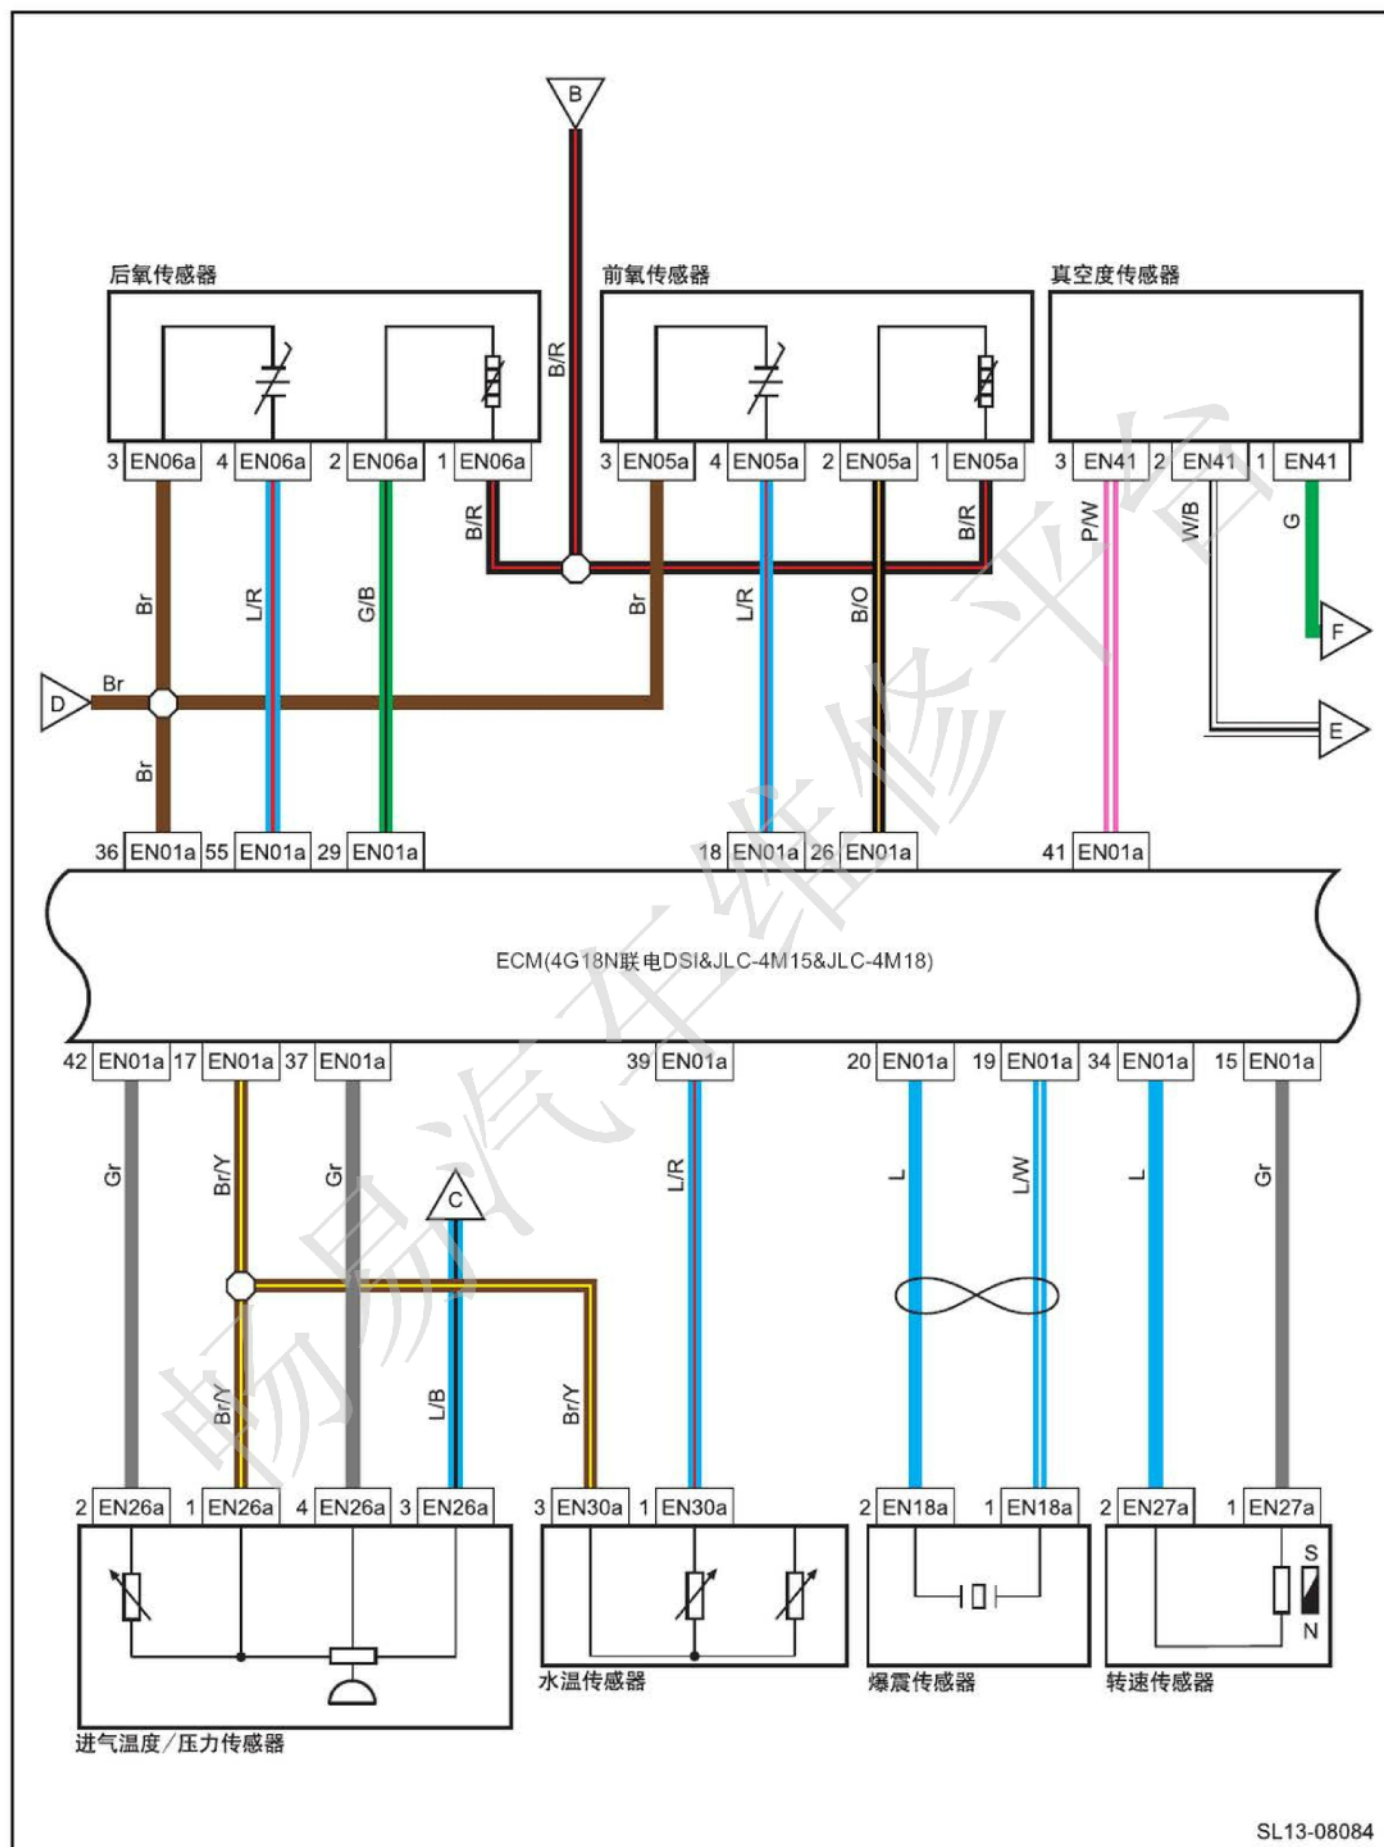

SL13-08084

线束连接器	名称	页码
EN01a	发动机控制模块线束连接器	48
EN05a	前氧传感器线束连接器	48
EN06a	后氧传感器线束连接器	48
EN18a	爆震传感器线束连接器	48
EN26a	进气温度 / 压力传感器线束连接器	48
EN30a	水温传感器线束连接器	48
EN41	真空度传感器线束连接器	48


ECM 传感器 1 (东莞电喷甲醇)

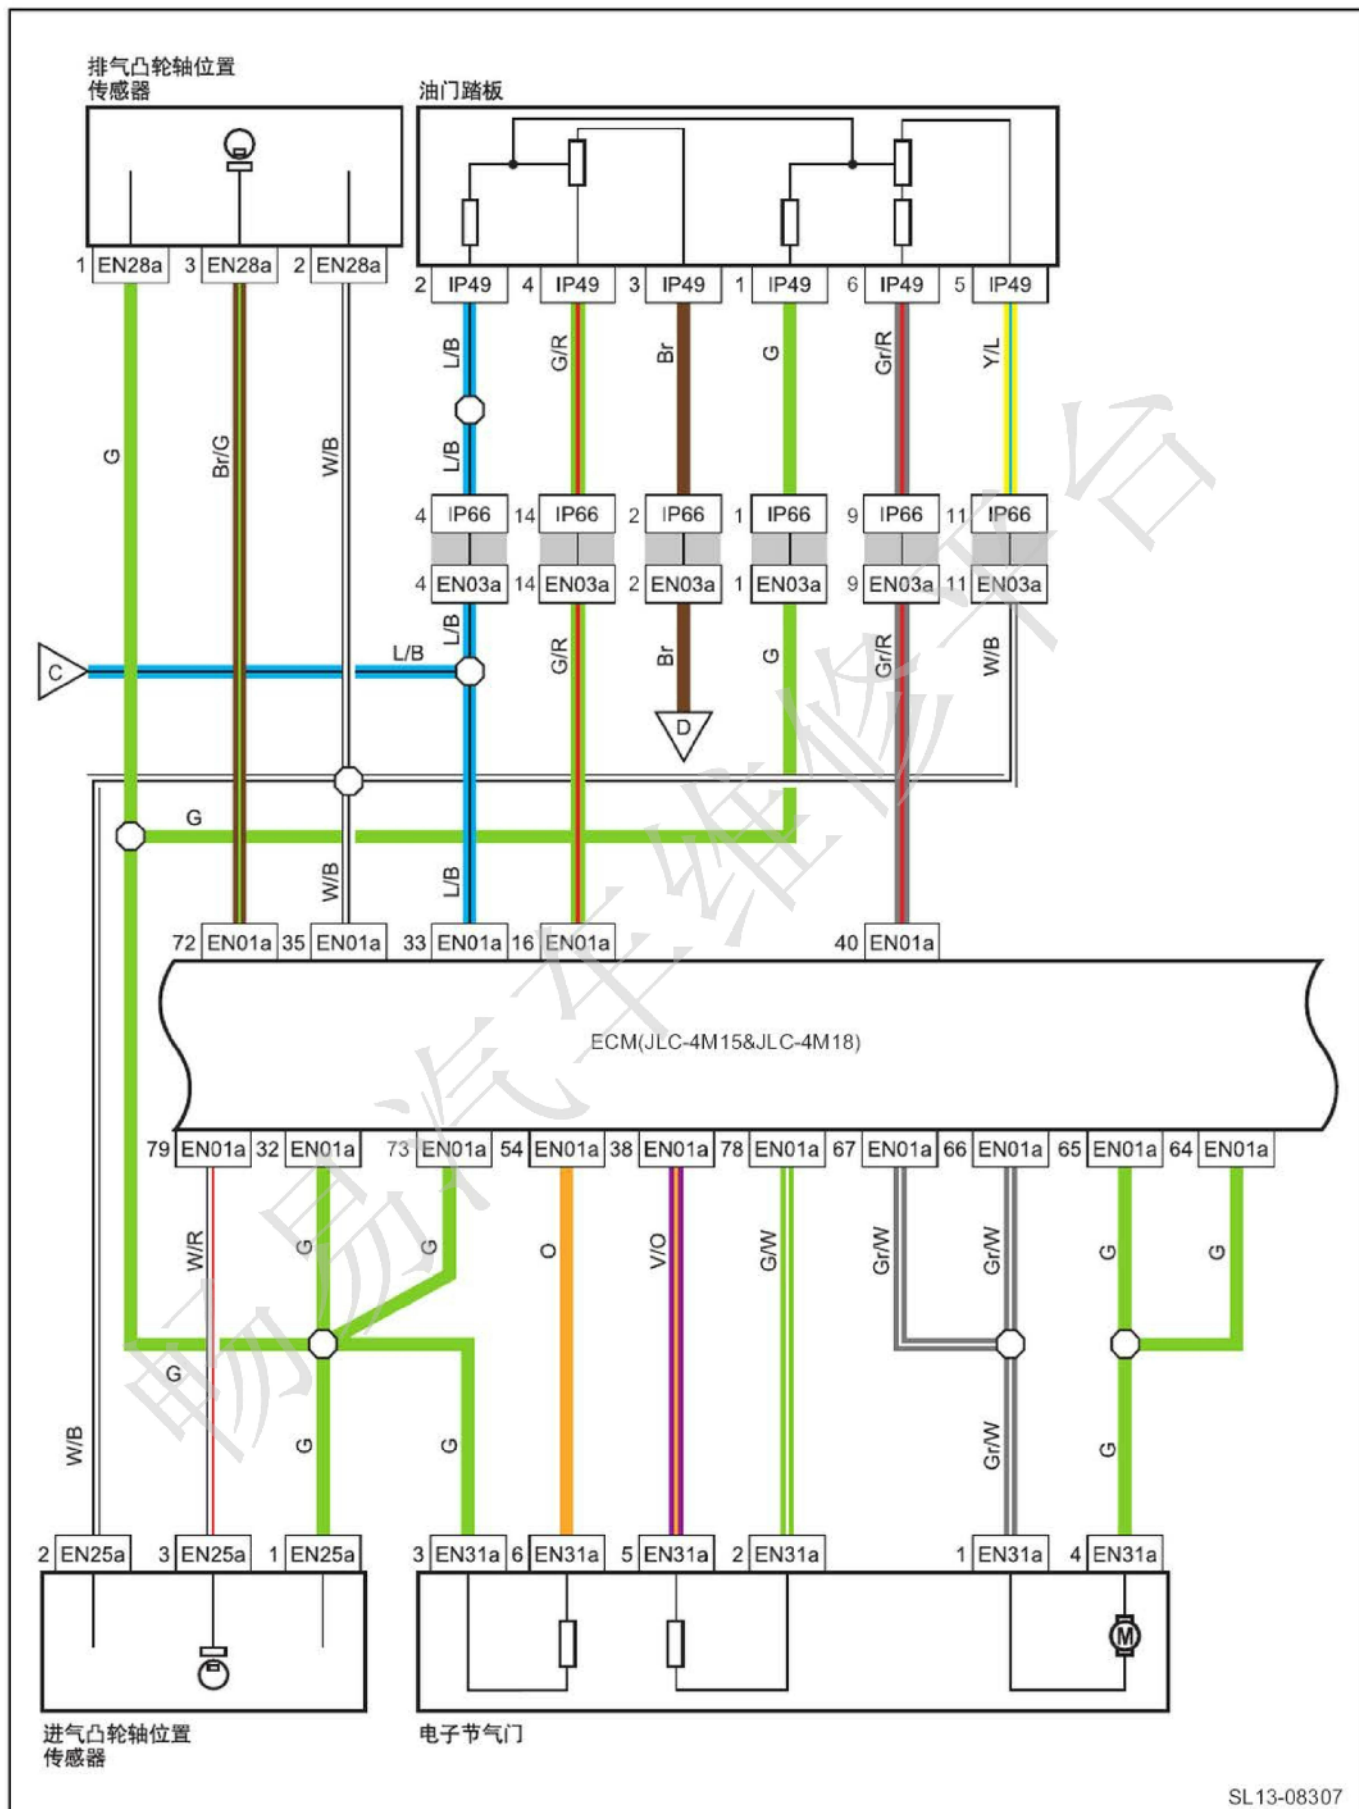

SL13-08307


线束连接器	名称	页码
EN01a	发动机控制模块线束连接器	48
EN03a	发动机线束接仪表板线束 2 线束连接器	48
EN25a	进气凸轮轴位置传感器线束连接器	48
EN28a	排气凸轮轴位置传感器线束连接器	48
EN31a	电子节气门线束连接器	48
IP49	油门踏板线束连接器	72
IP66	仪表板线束接发动机线束 2 线束连接器	72

ECM 传感器 2 (东莞电喷甲醇)

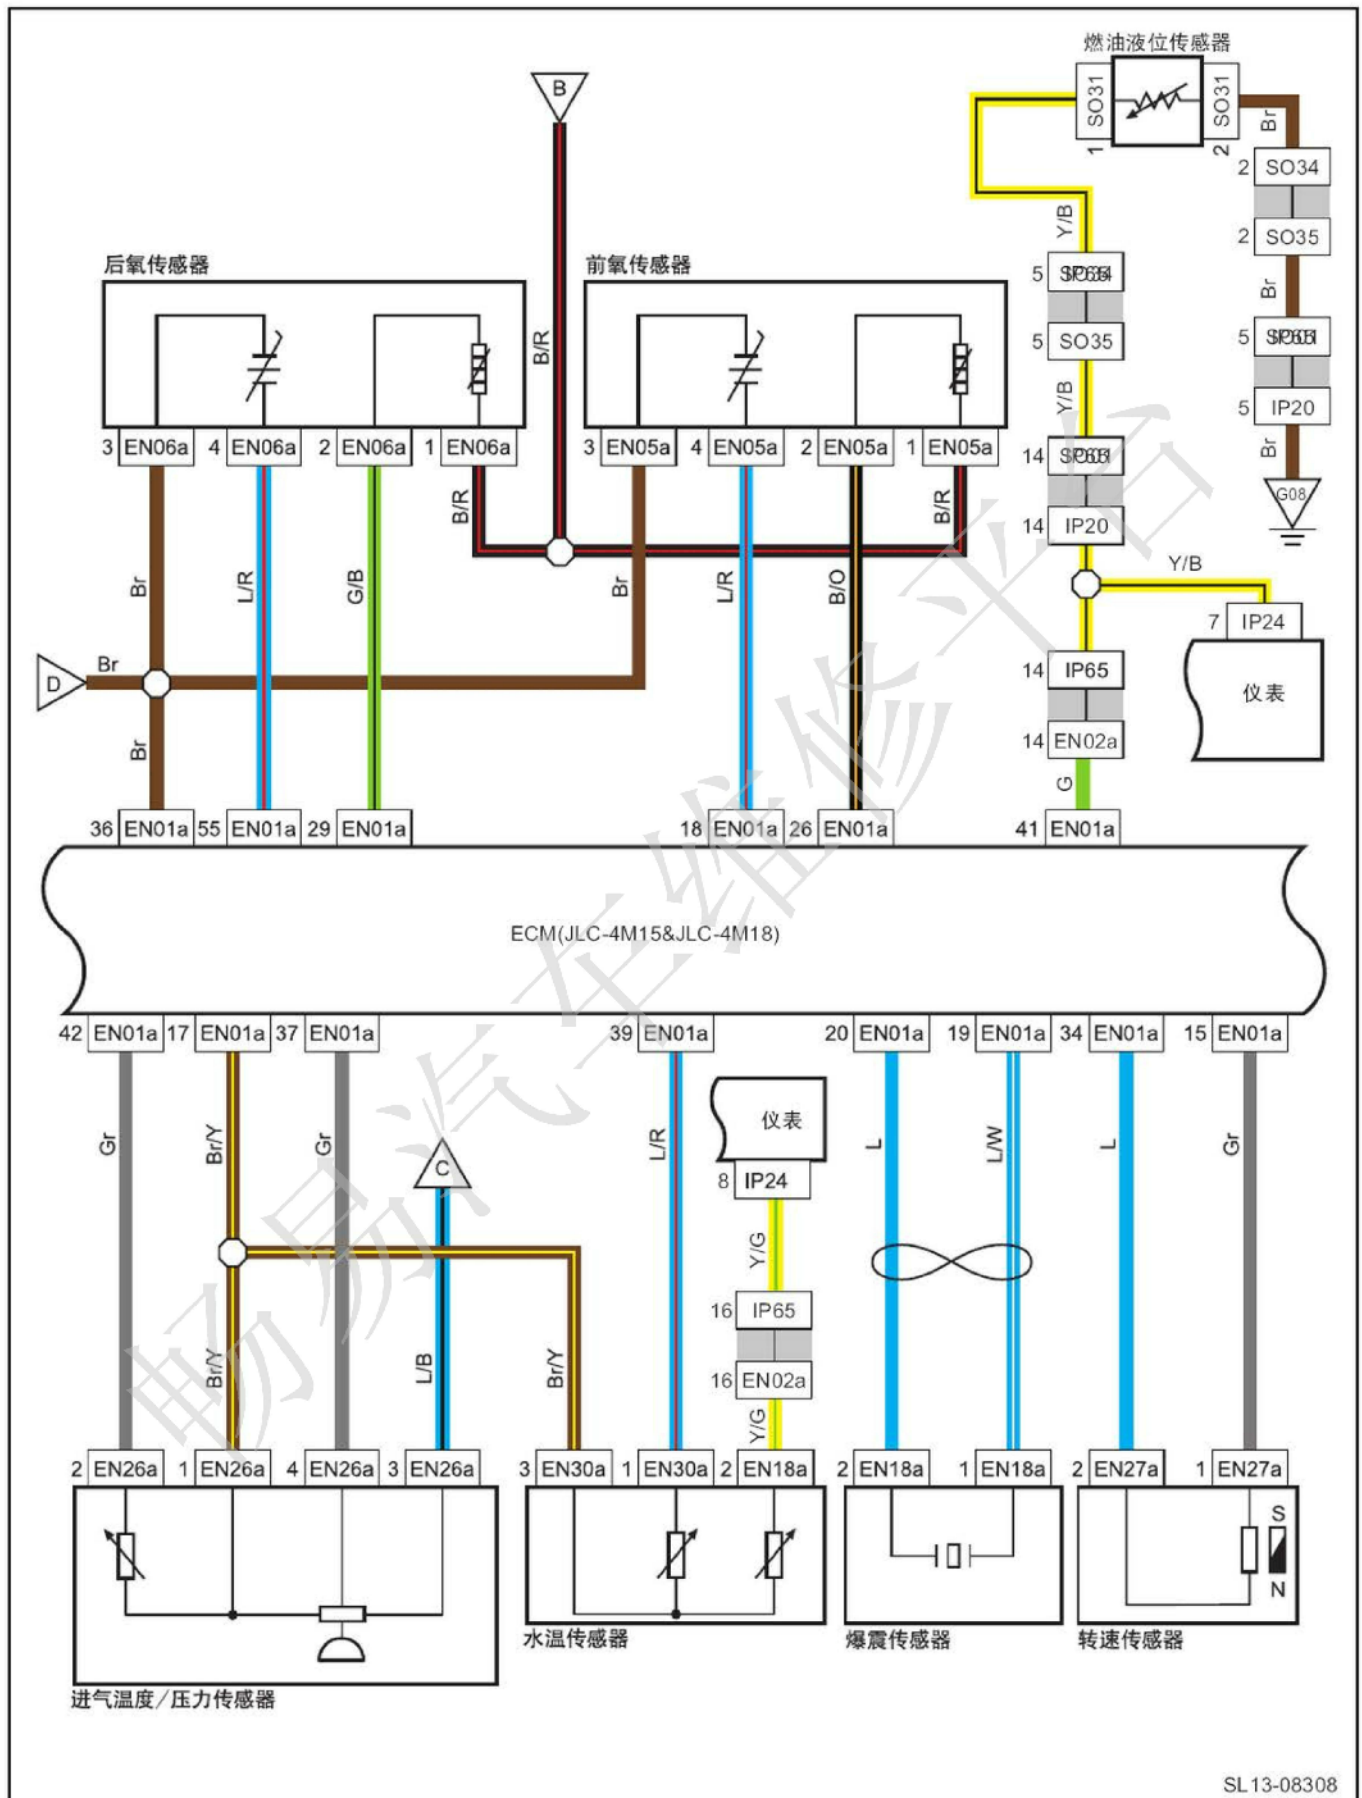


线束连接器	名称	页码
EN01a	发动机控制模块线束连接器	48
EN02a	发动机线束接仪表板线束 1 线束连接器	45
EN05a	前氧传感器线束连接器	48
EN06a	后氧传感器线束连接器	48
EN18a	爆震传感器线束连接器	48
EN26a	进气温度 / 压力传感器线束连接器	48
EN30a	水温传感器线束连接器	48
IP20	仪表板线束接底板线束 1 线束连接器	68
IP24	组合仪表 A 线束连接器	68
IP65	仪表板线束接发动机线束 1 线束连接器	68
SO01	地板线束接仪表板线束 1 线束连接器	82
SO31	汽油泵线束连接器	82
SO34	接底板线束连接器	82
SO35	接燃油泵线束连接器	82

ECM 传感器 1（联电 ME711 甲醇）

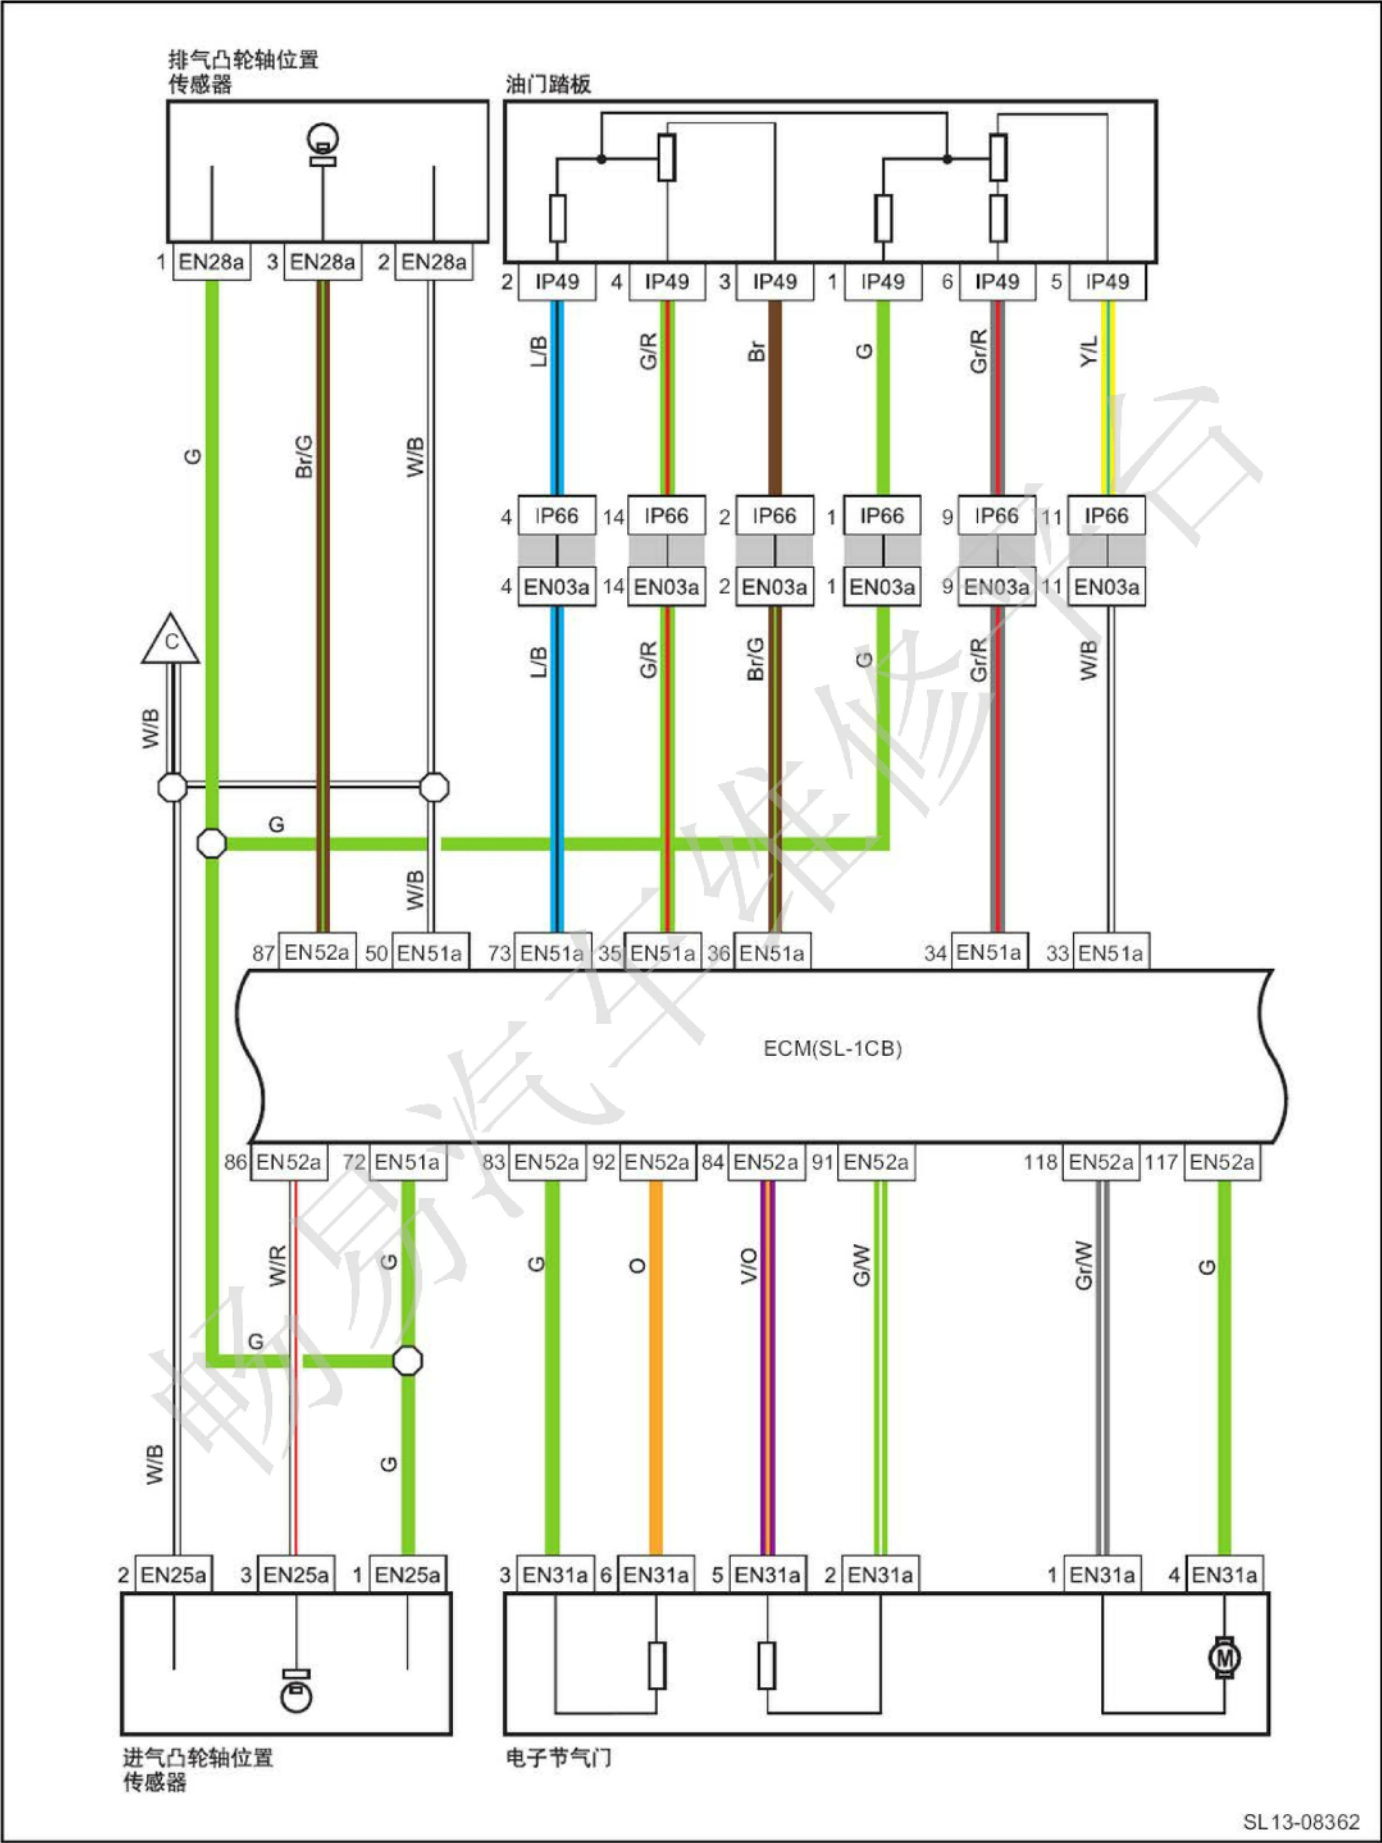


线束连接器	名称	页码
EN03a	发动机线束接仪表板线束 2 线束连接器	48
EN25a	进气凸轮轴位置传感器线束连接器	48
EN28a	排气凸轮轴位置传感器线束连接器	48
EN31a	电子节气门线束连接器	48
EN51a	发动机控制模块 A 线束连接器	48
EN52a	发动机控制模块 B 线束连接器	48
IP49	油门踏板线束连接器	72
IP66	仪表板线束接发动机线束 2 线束连接器	72

ECM 传感器 2 (联电 ME711 甲醇)

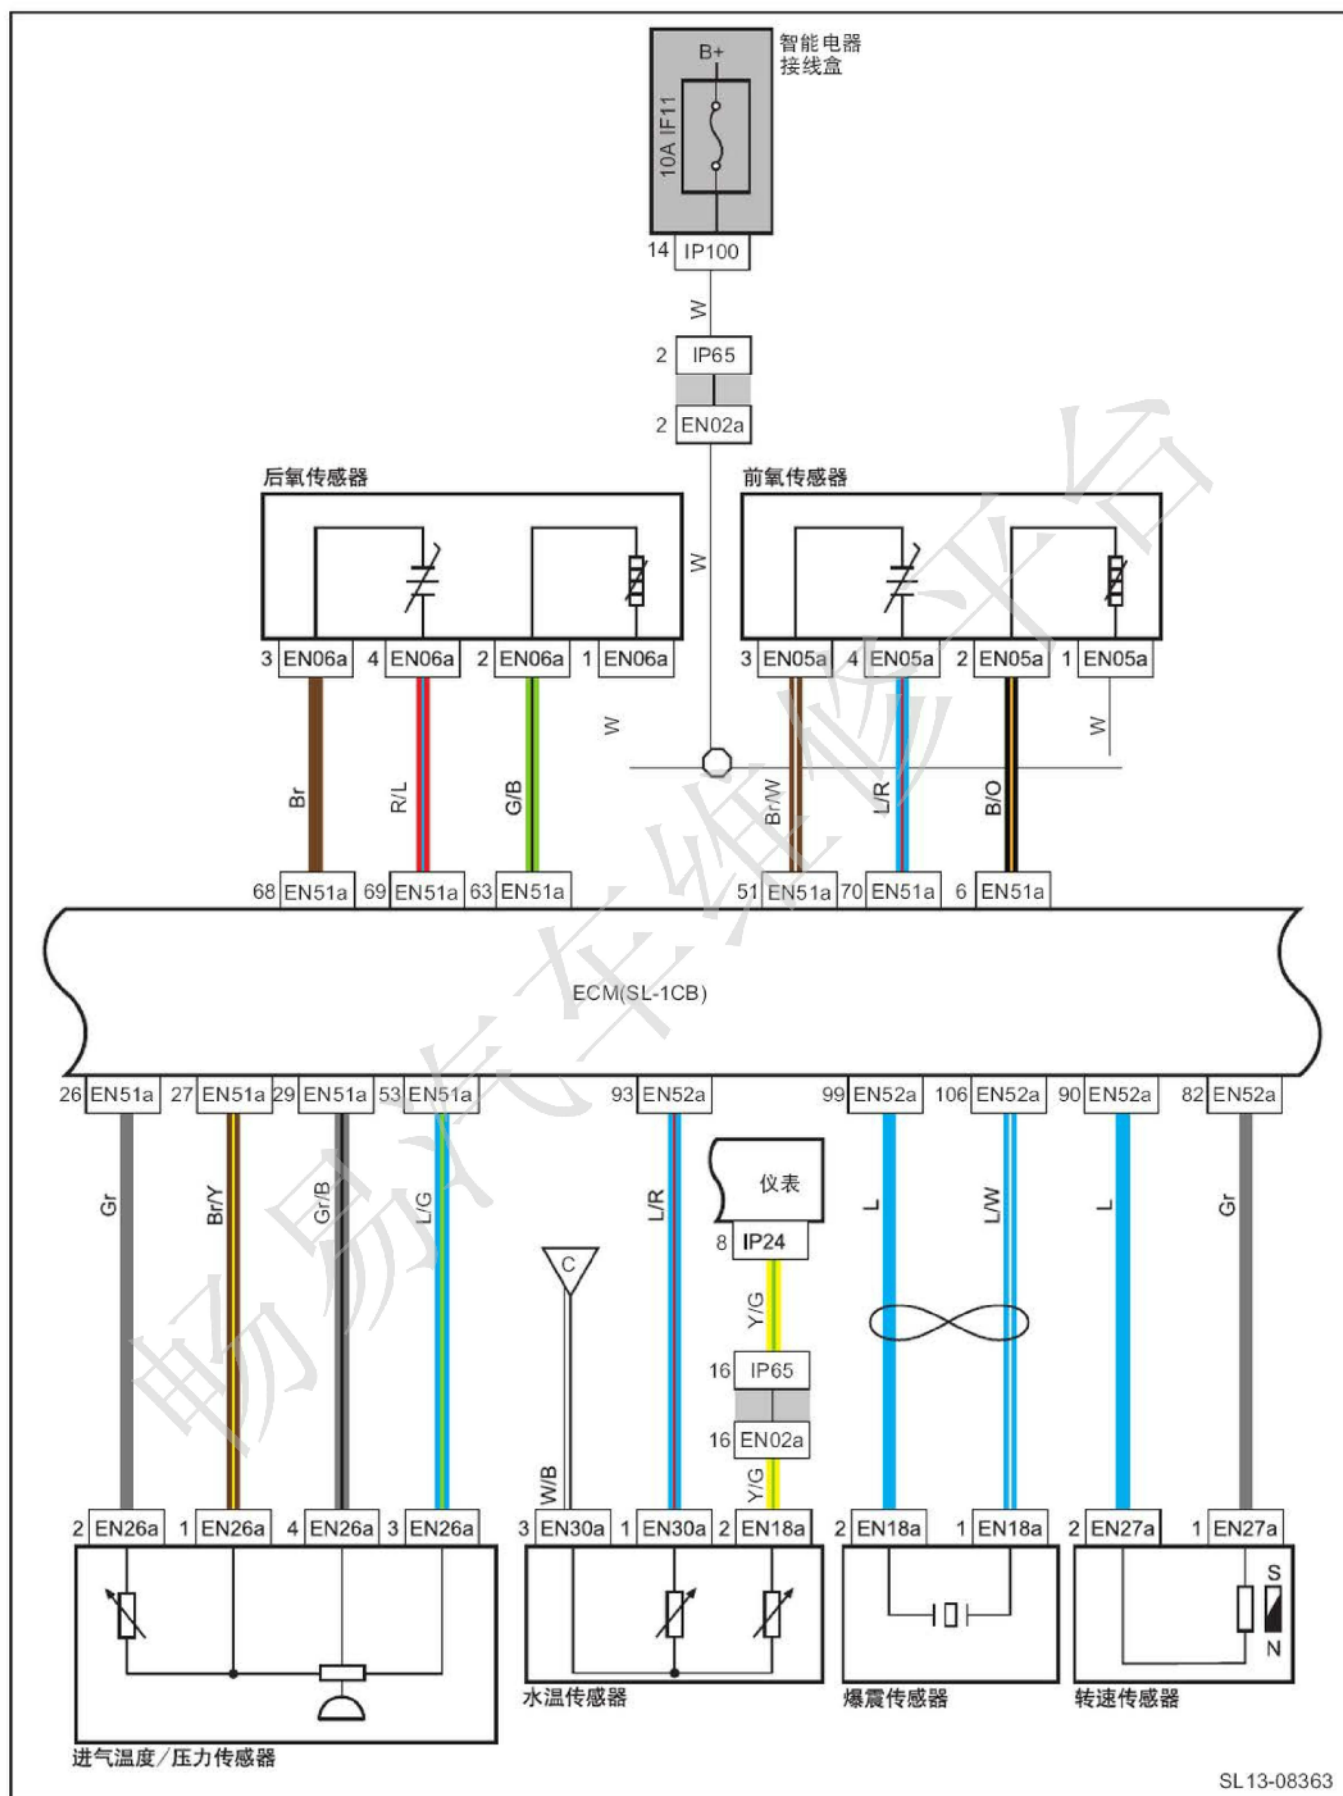

线束连接器	名称	页码
EN02a	发动机线束接仪表板线束 1 线束连接器	45
EN05a	前氧传感器线束连接器	48
EN06a	后氧传感器线束连接器	48
EN18a	爆震传感器线束连接器	48
EN26a	进气温度 / 压力传感器线束连接器	48
EN30a	水温传感器线束连接器	48
EN51a	发动机控制模块 A 线束连接器	48
EN52a	发动机控制模块 B 线束连接器	48
IP65	仪表板线束接发动机线束 1 线束连接器	68
IP100	智能电器接线盒 G 线束连接器	68


ECM 传感器 1 (4G18N 联电 DSI 有防盗)

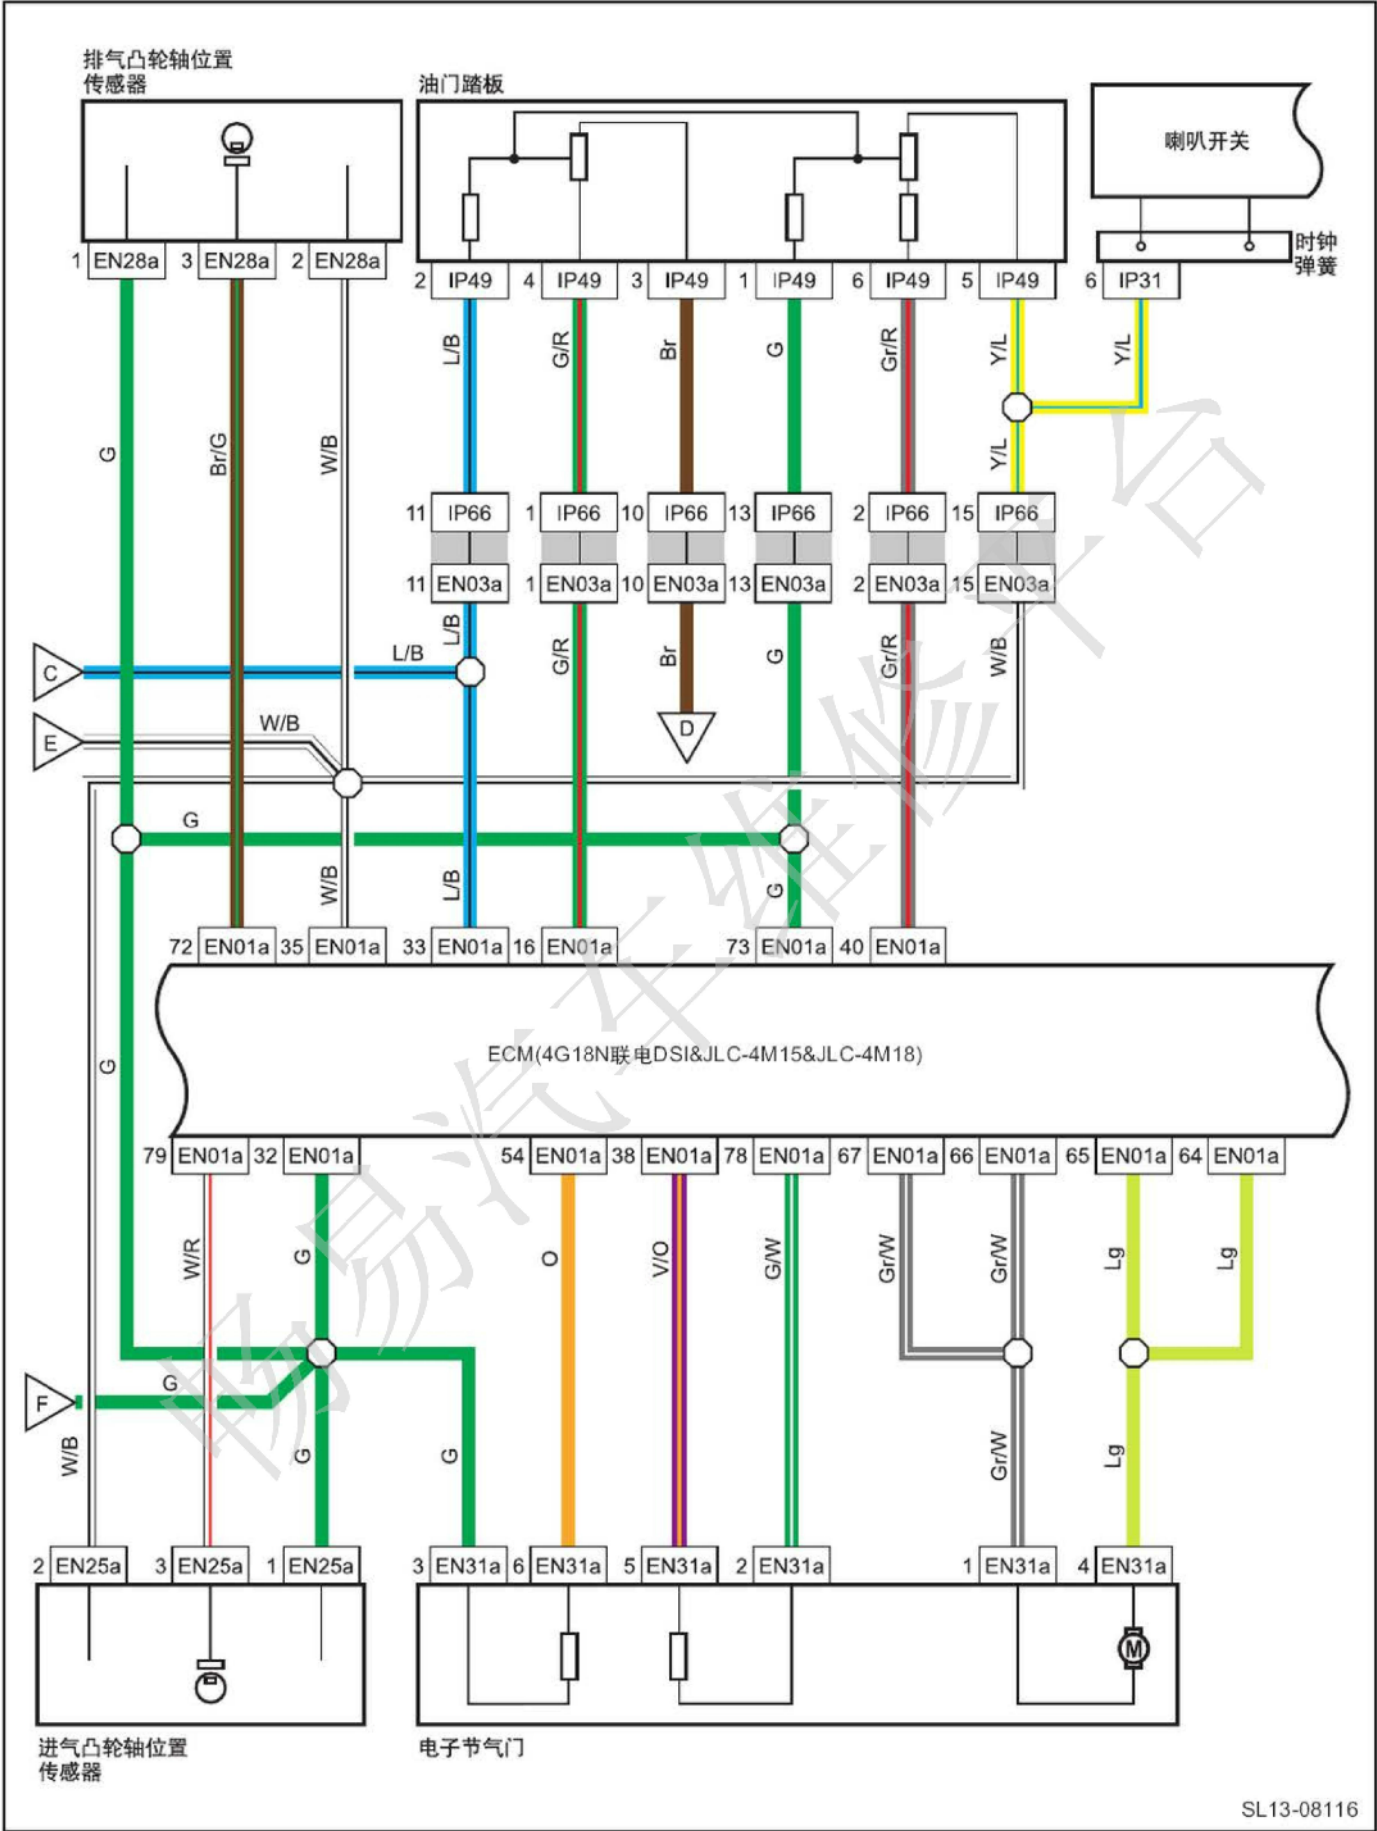

SL13-08116


线束连接器	名称	页码
EN01a	发动机控制模块线束连接器	48
EN03a	发动机线束接仪表板线束 2 线束连接器	48
EN25a	进气凸轮轴位置传感器线束连接器	48
EN28a	排气凸轮轴位置传感器线束连接器	48
EN31a	电子节气门线束连接器	48
IP31	喇叭开关线束连接器	72
IP49	油门踏板线束连接器	72
IP66	仪表板线束接发动机线束 2 线束连接器	72

ECM 传感器 1 (4G18N 联电 4AT)

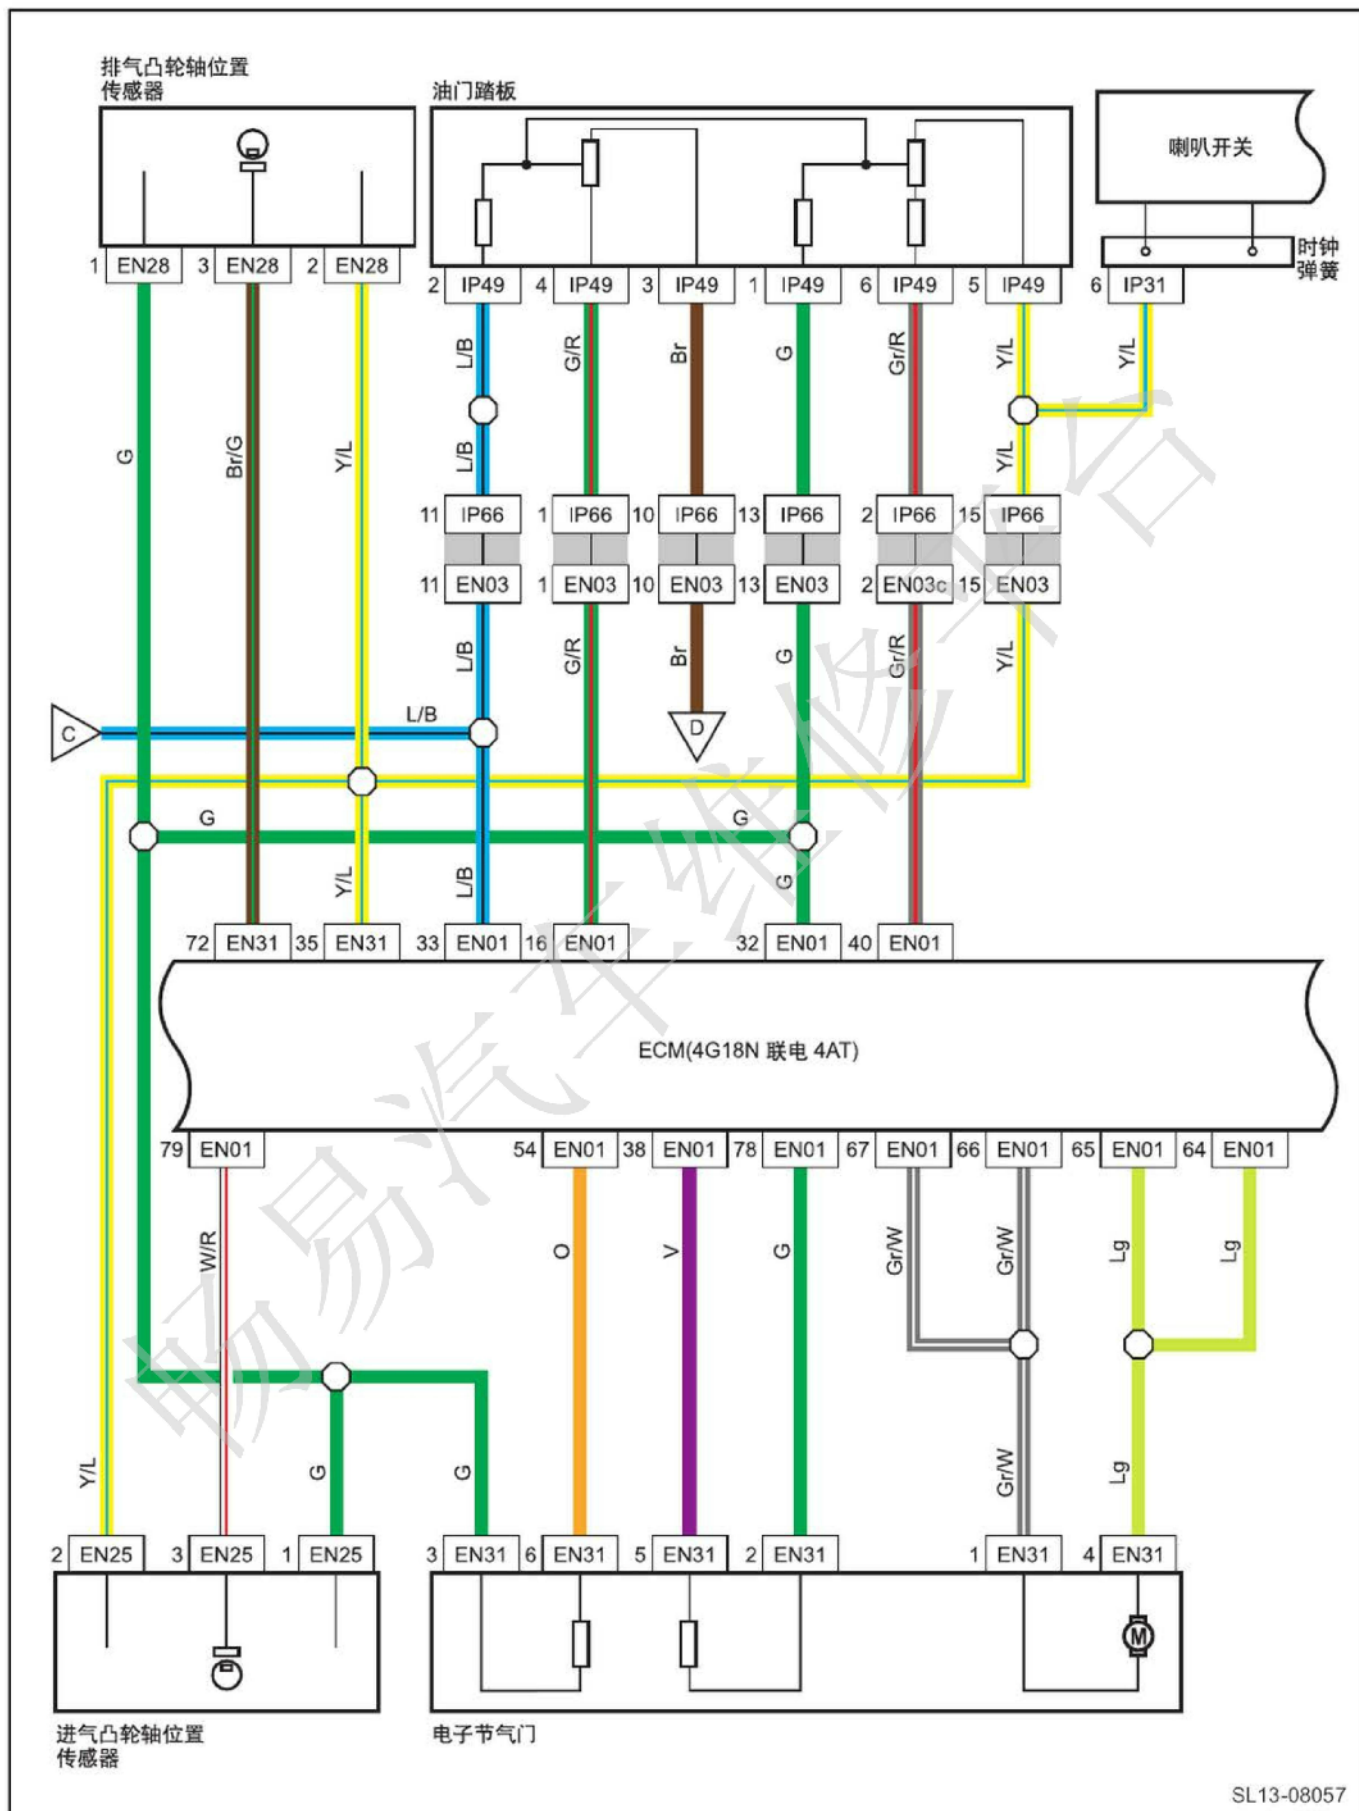


线束连接器	名称	页码
EN01	发动机控制模块线束连接器	47
EN03	发动机线束接仪表板线束 2 线束连接器	47
EN03c	发动机线束接仪表板线束 2 线束连接器	47
EN25	进气凸轮轴位置传感器线束连接器	47
EN28	排气凸轮轴位置传感器线束连接器	47
EN31	电子节气门线束连接器	47
IP31	喇叭开关线束连接器	72
IP49	油门踏板线束连接器	72
IP66	仪表板线束接发动机线束 2 线束连接器	72

ECM 传感器 2 (4G18N 联电 4AT)

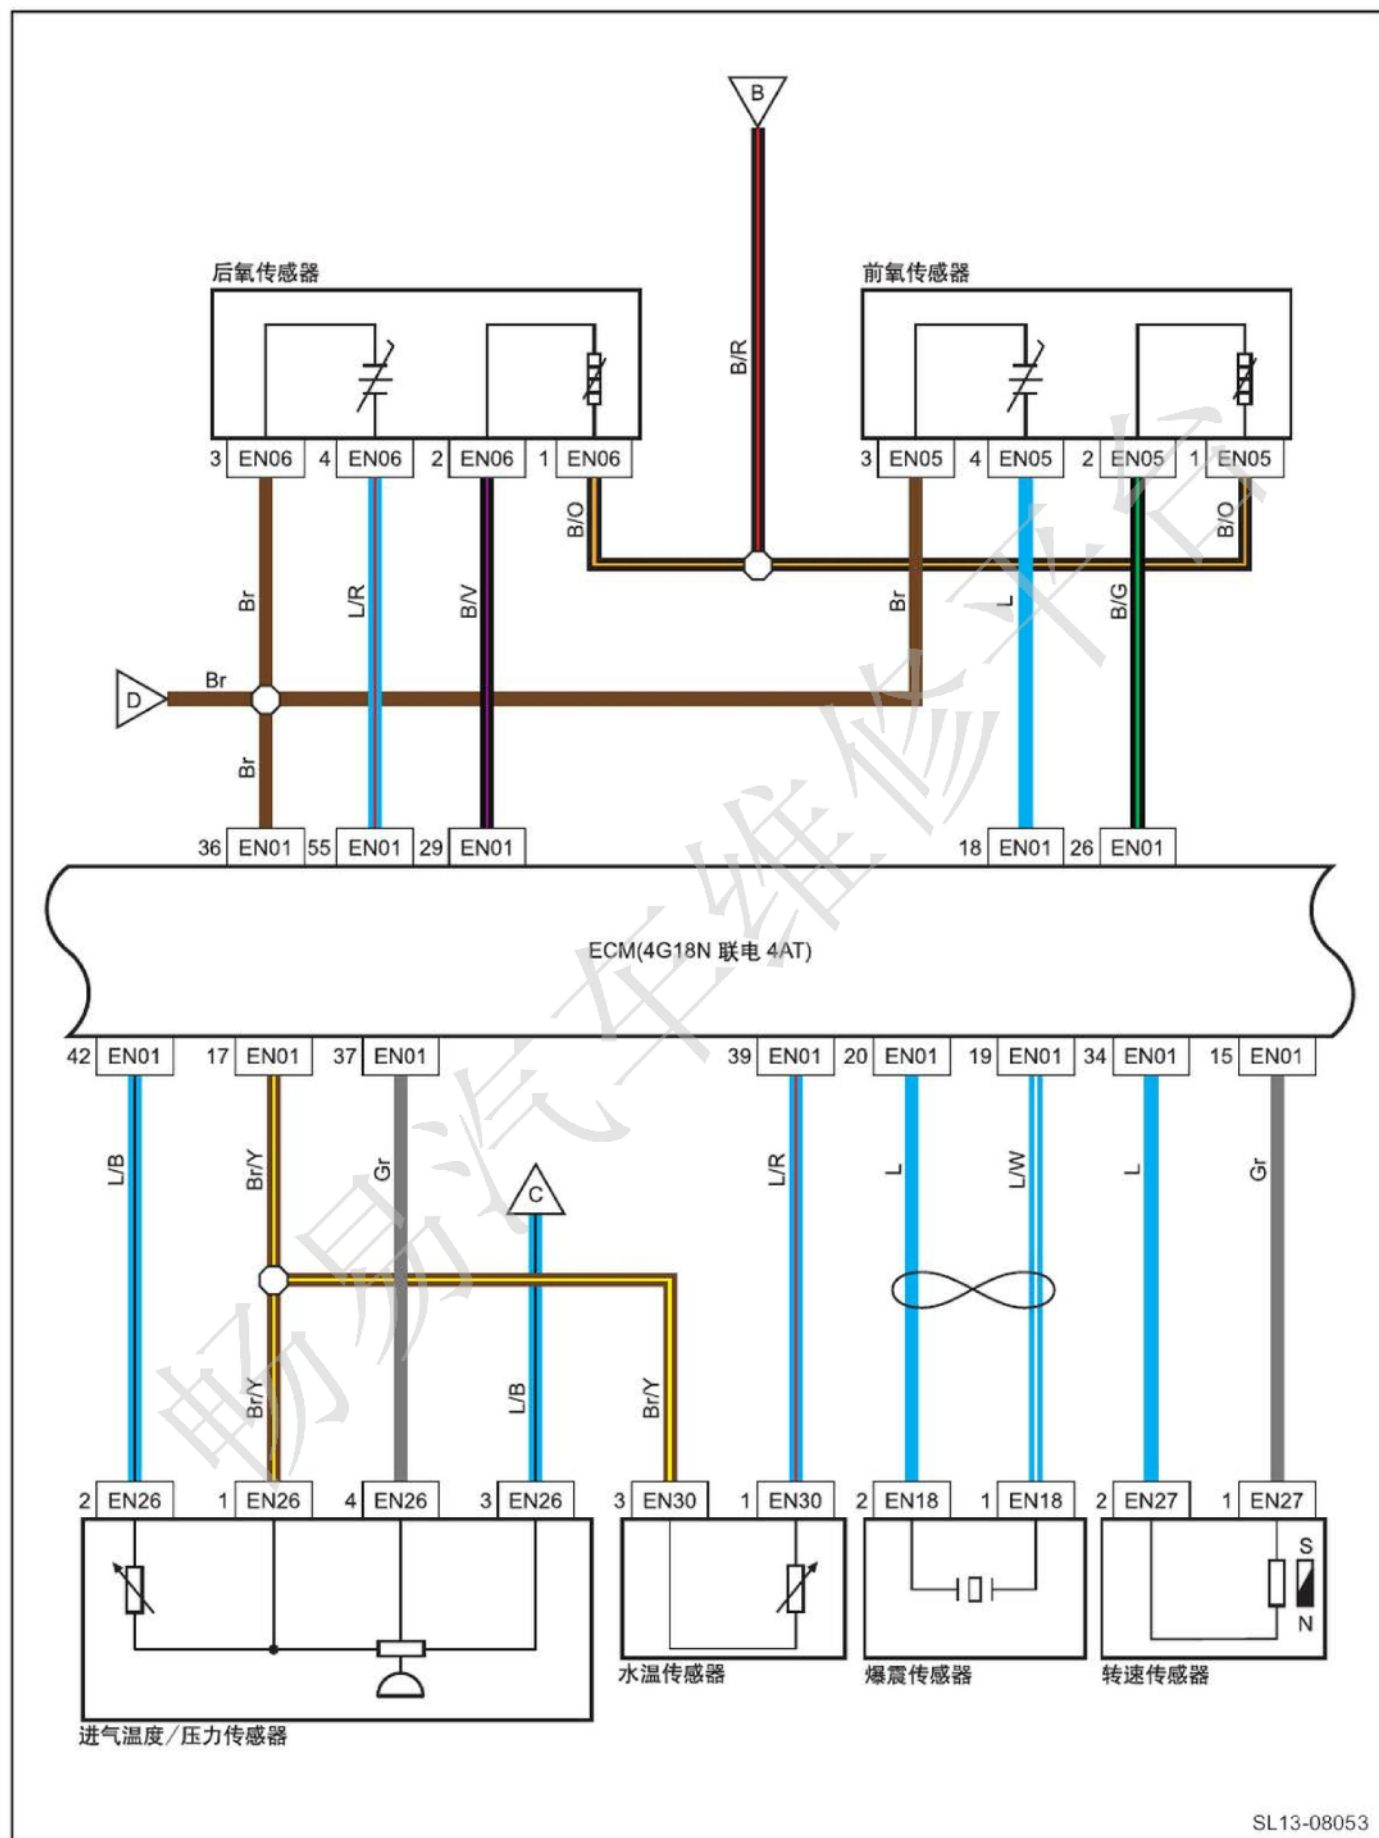


线束连接器	名称	页码
EN01	发动机控制模块线束连接器	47
EN05	前氧传感器线束连接器	47
EN06	后氧传感器线束连接器	47
EN18	爆震传感器线束连接器	47
EN26	进气温度 / 压力传感器线束连接器	47
EN27	转速传感器线束连接器	47
EN30	水温传感器线束连接器	47

ECM 传感器 1 (4G18N 联电 4AT 有防盗)

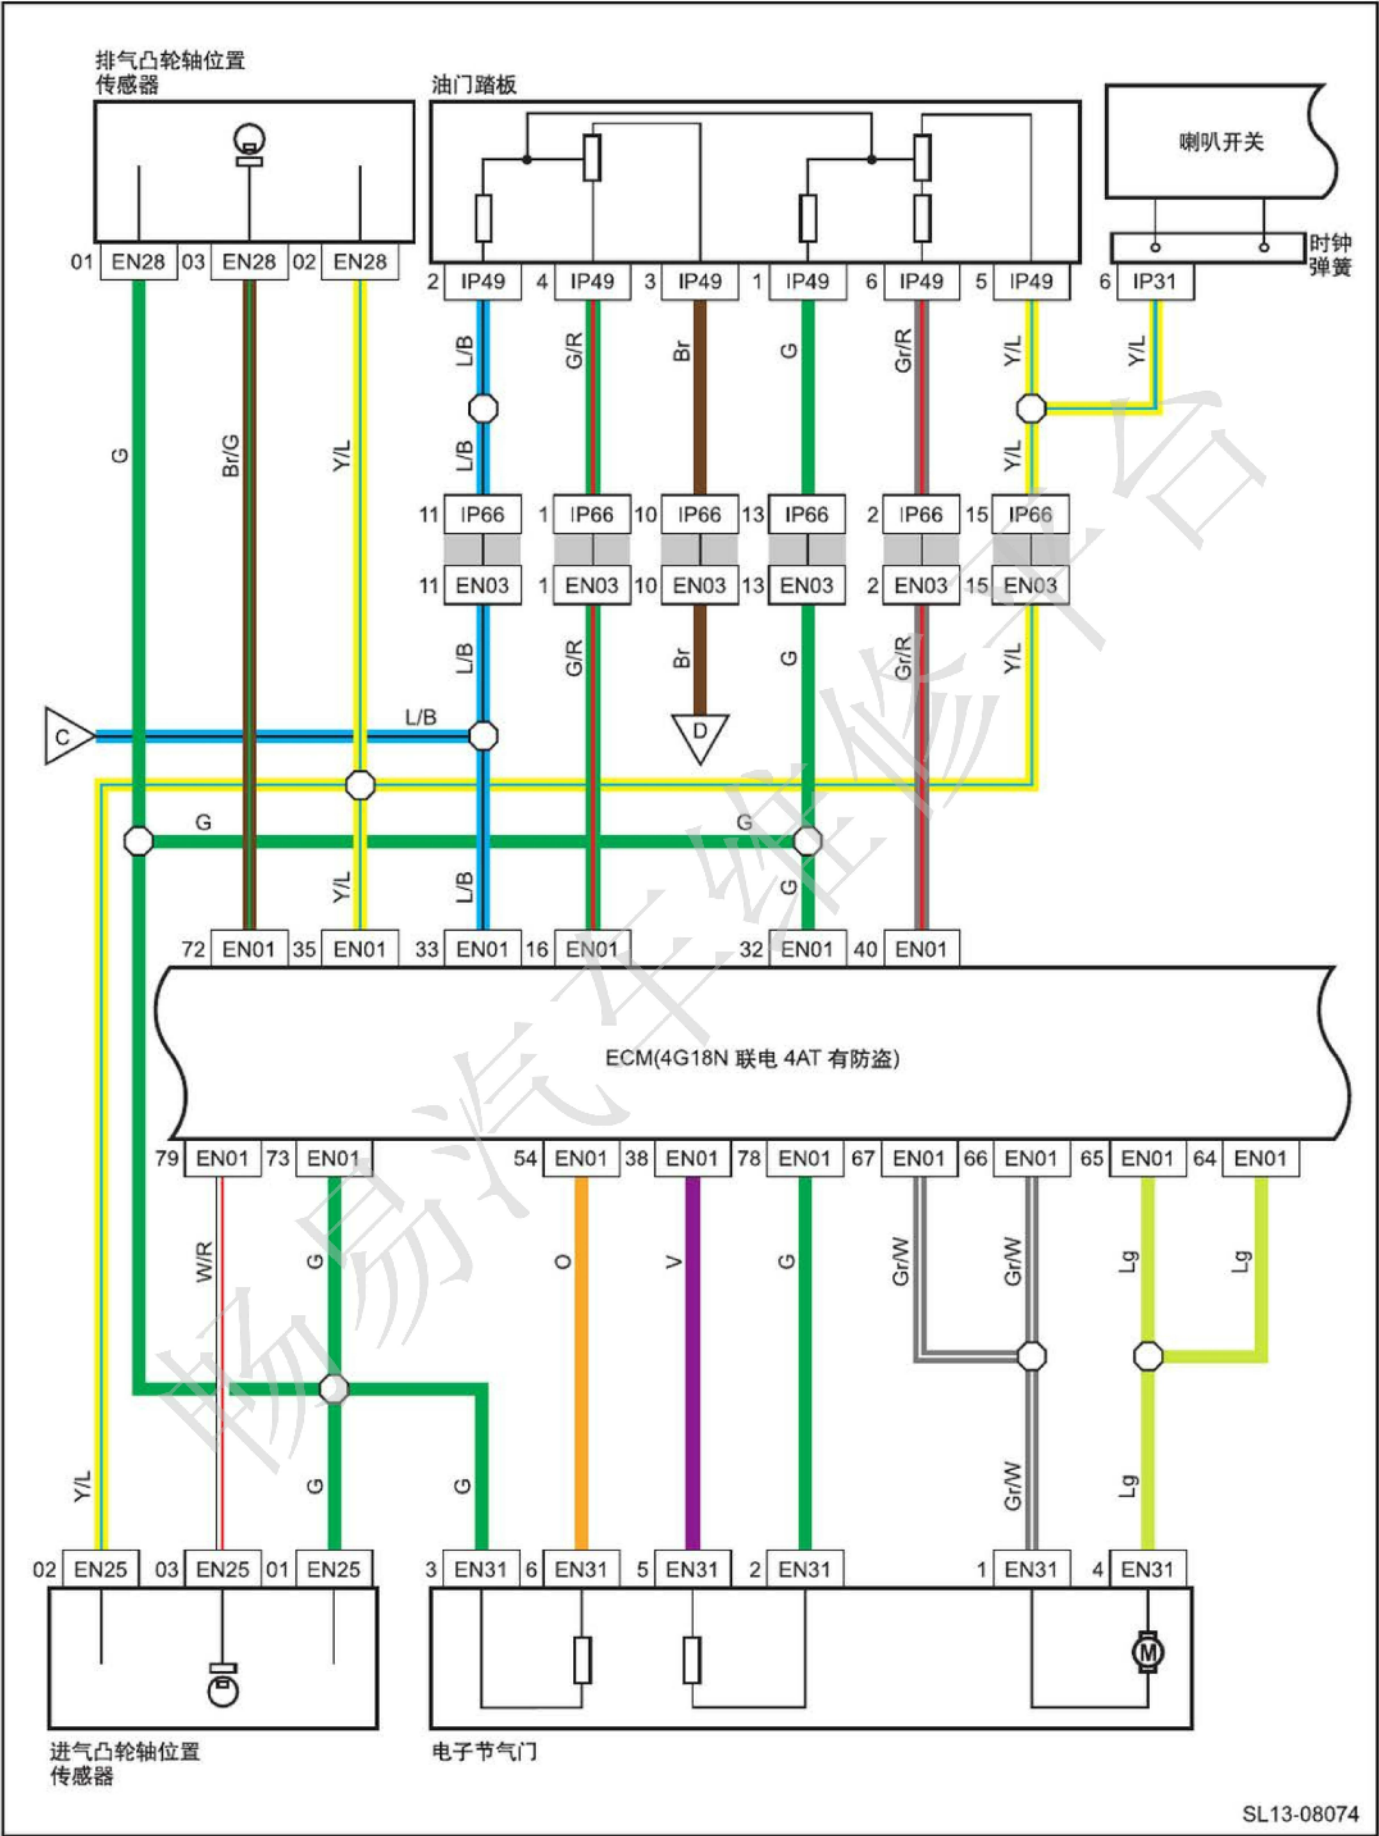


线束连接器	名称	页码
EN01	发动机控制模块线束连接器	47
EN03	发动机线束接仪表板线束 2 线束连接器	47
EN25	进气凸轮轴位置传感器线束连接器	47
EN28	排气凸轮轴位置传感器线束连接器	47
EN31	电子节气门线束连接器	47
IP31	喇叭开关线束连接器	72
IP49	油门踏板线束连接器	72
IP66	仪表板线束接发动机线束 2 线束连接器	72

ECM 传感器 1 (4G15N 德尔福 MT)

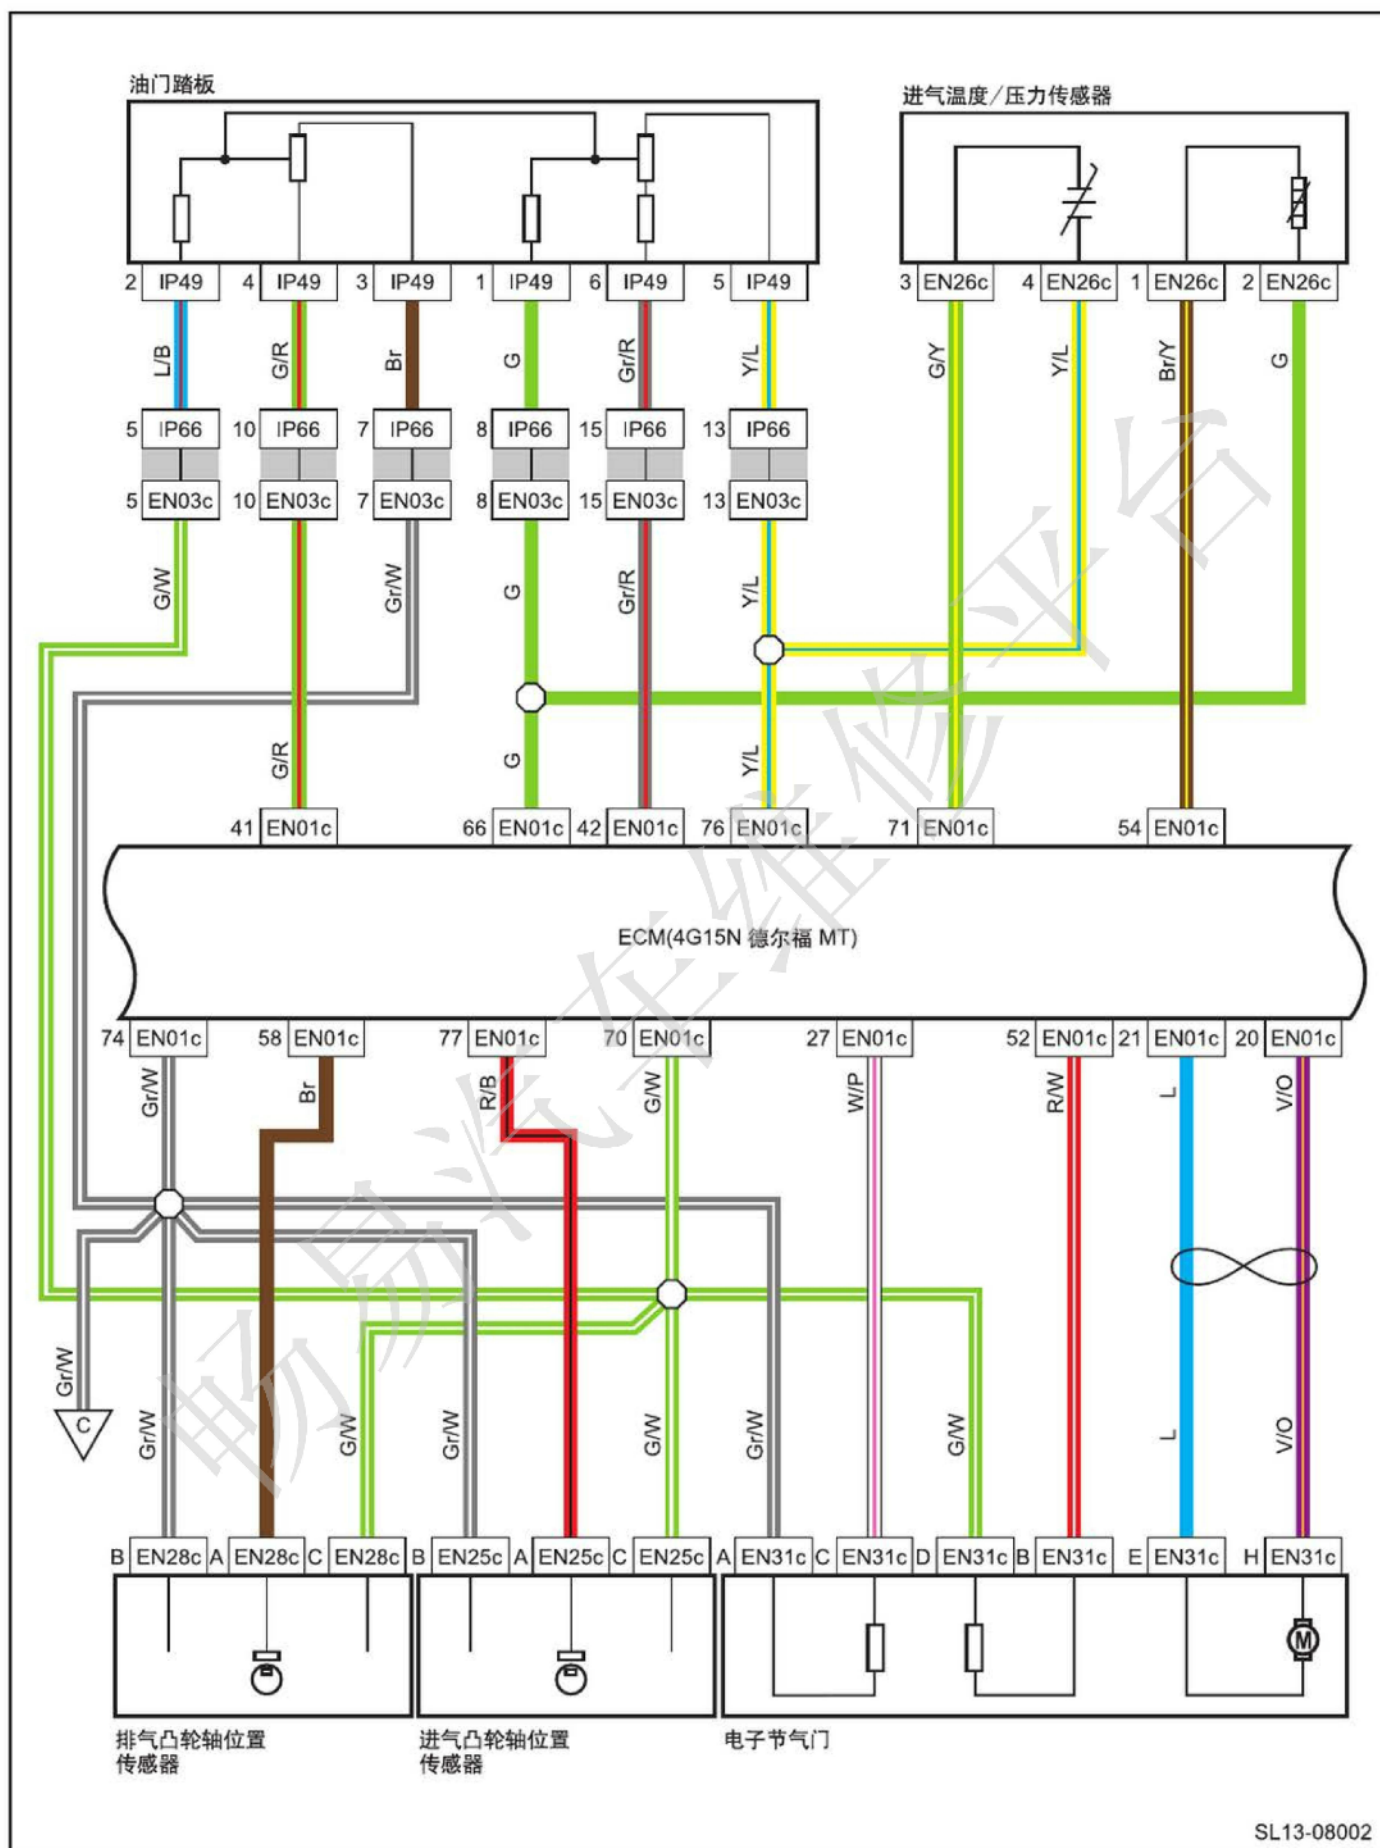

线束连接器	名称	页码
EN01c	发动机控制模块线束连接器	66
EN03c	发动机线束接仪表板线束 2 线束连接器	66
EN25c	进气凸轮轴位置传感器线束连接器	66
EN26c	进气温度 / 压力传感器线束连接器	66
EN28c	排气凸轮轴位置传感器线束连接器	66
EN31c	电子节气门线束连接器	66
IP49	油门踏板线束连接器	72
IP66	仪表板线束接发动机线束 2 线束连接器	72


ECM 传感器 2 (4G15N 德尔福 MT)

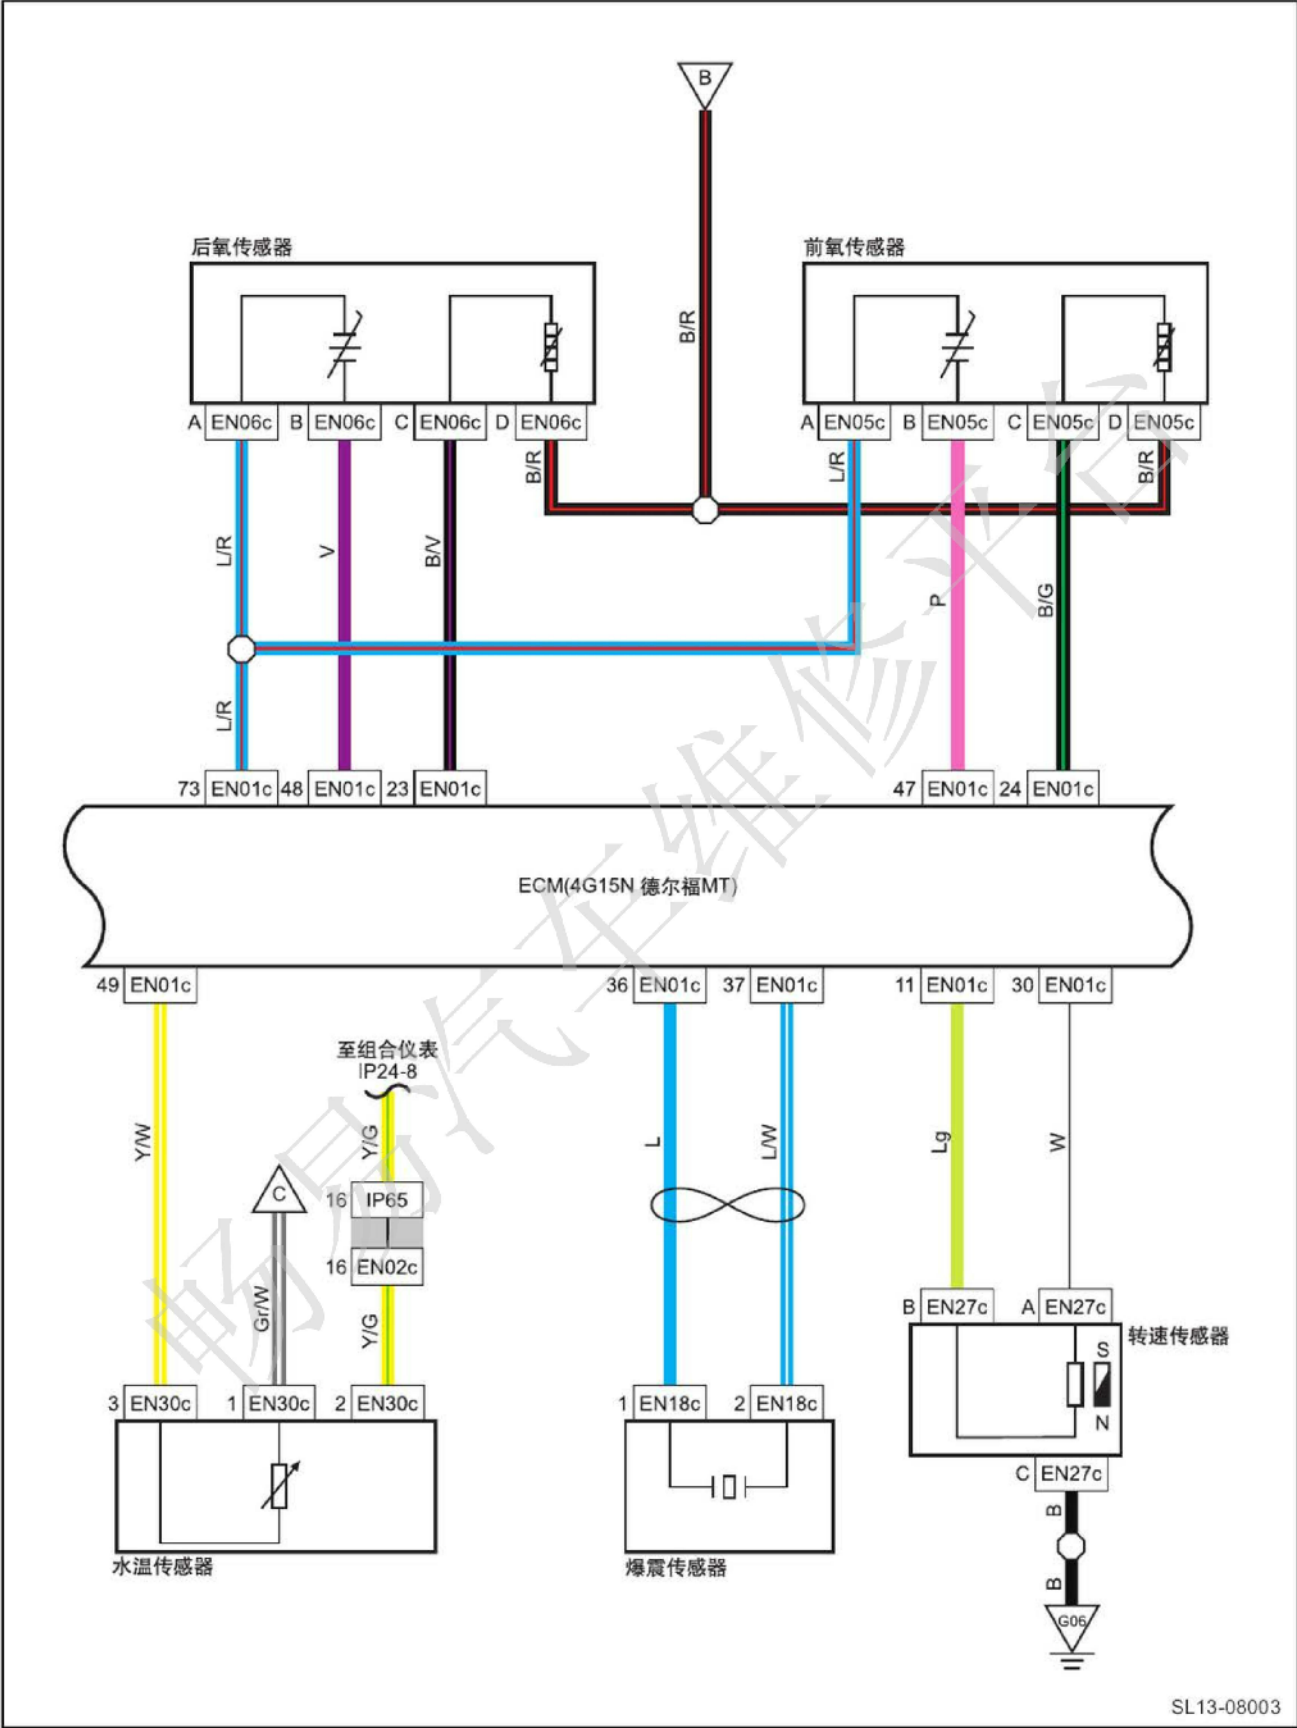

线束连接器	名称	页码
EN01c	发动机控制模块线束连接器	66
EN02c	发动机线束接仪表板线束 1 线束连接器	66
EN05c	前氧传感器线束连接器	66
EN06c	后氧传感器线束连接器	66
EN18c	爆震传感器线束连接器	66
EN27c	转速传感器线束连接器	66
EN30c	水温传感器线束连接器	66
IP65	仪表板线束接发动机线束 1 线束连接器	72

连接点	说明	页码
EN30c-1	至组合仪表 IP24-8	431

ECM 传感器 1 (CNG)

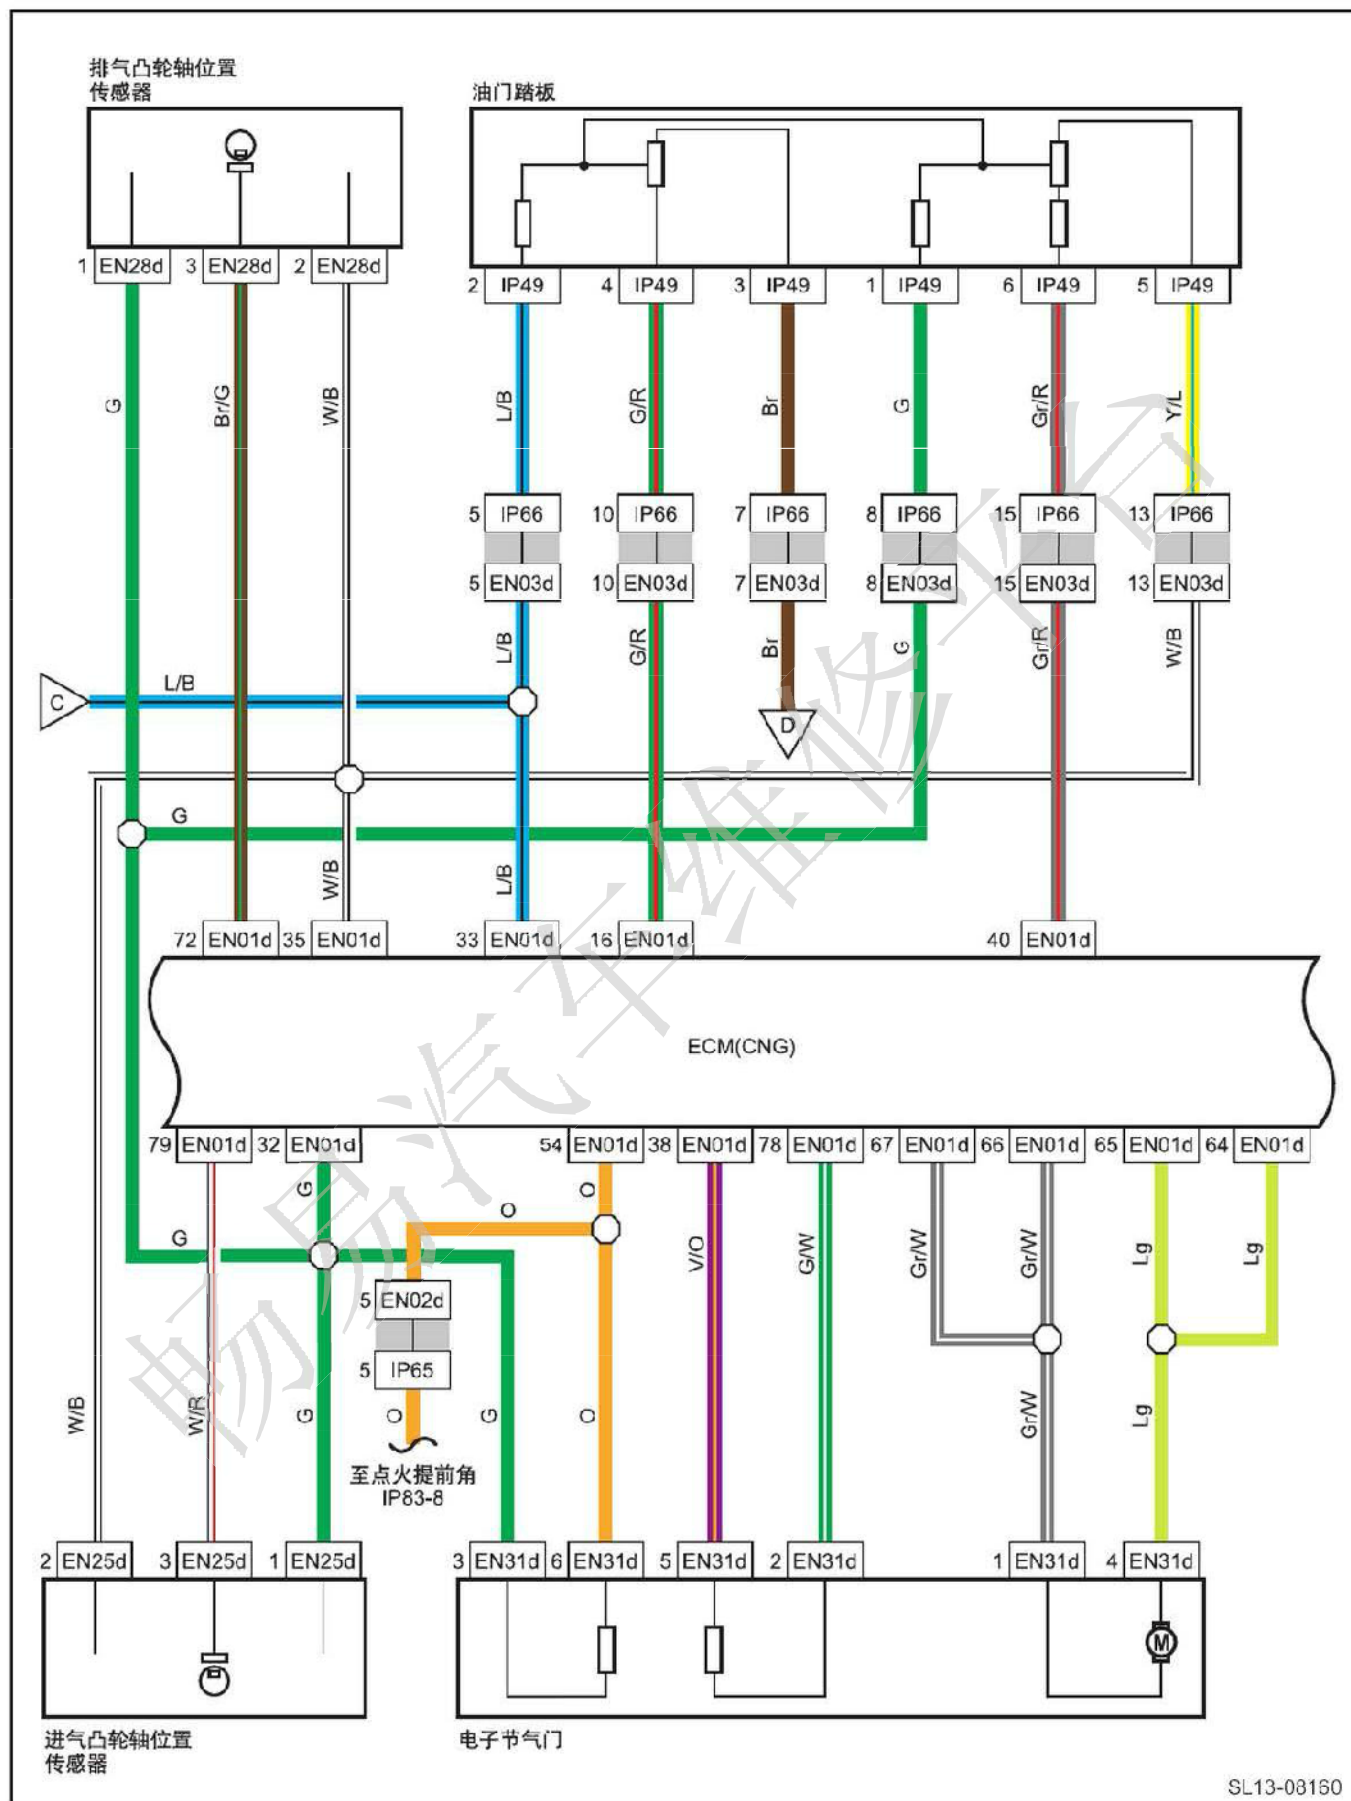


SL13-08160

线束连接器	名称	页码
EN01d	发动机控制模块线束连接器	66
EN02d	发动机线束接仪表板线束 1 线束连接器	66
EN03d	发动机线束接仪表板线束 2 线束连接器	66
EN25d	进气凸轮轴位置传感器线束连接器	66
EN28d	排气凸轮轴位置传感器线束连接器	66
EN31d	电子节气门线束连接器	66
IP49	油门踏板线束连接器	72
IP65	仪表板线束接发动机线束 1 线束连接器	72
IP66	仪表板线束接发动机线束 2 线束连接器	72

连接点	说明	页码
EN01d-54	至点火提前角 IP83-8	373
EN31d-6		

ECM 传感器 2 (CNG)

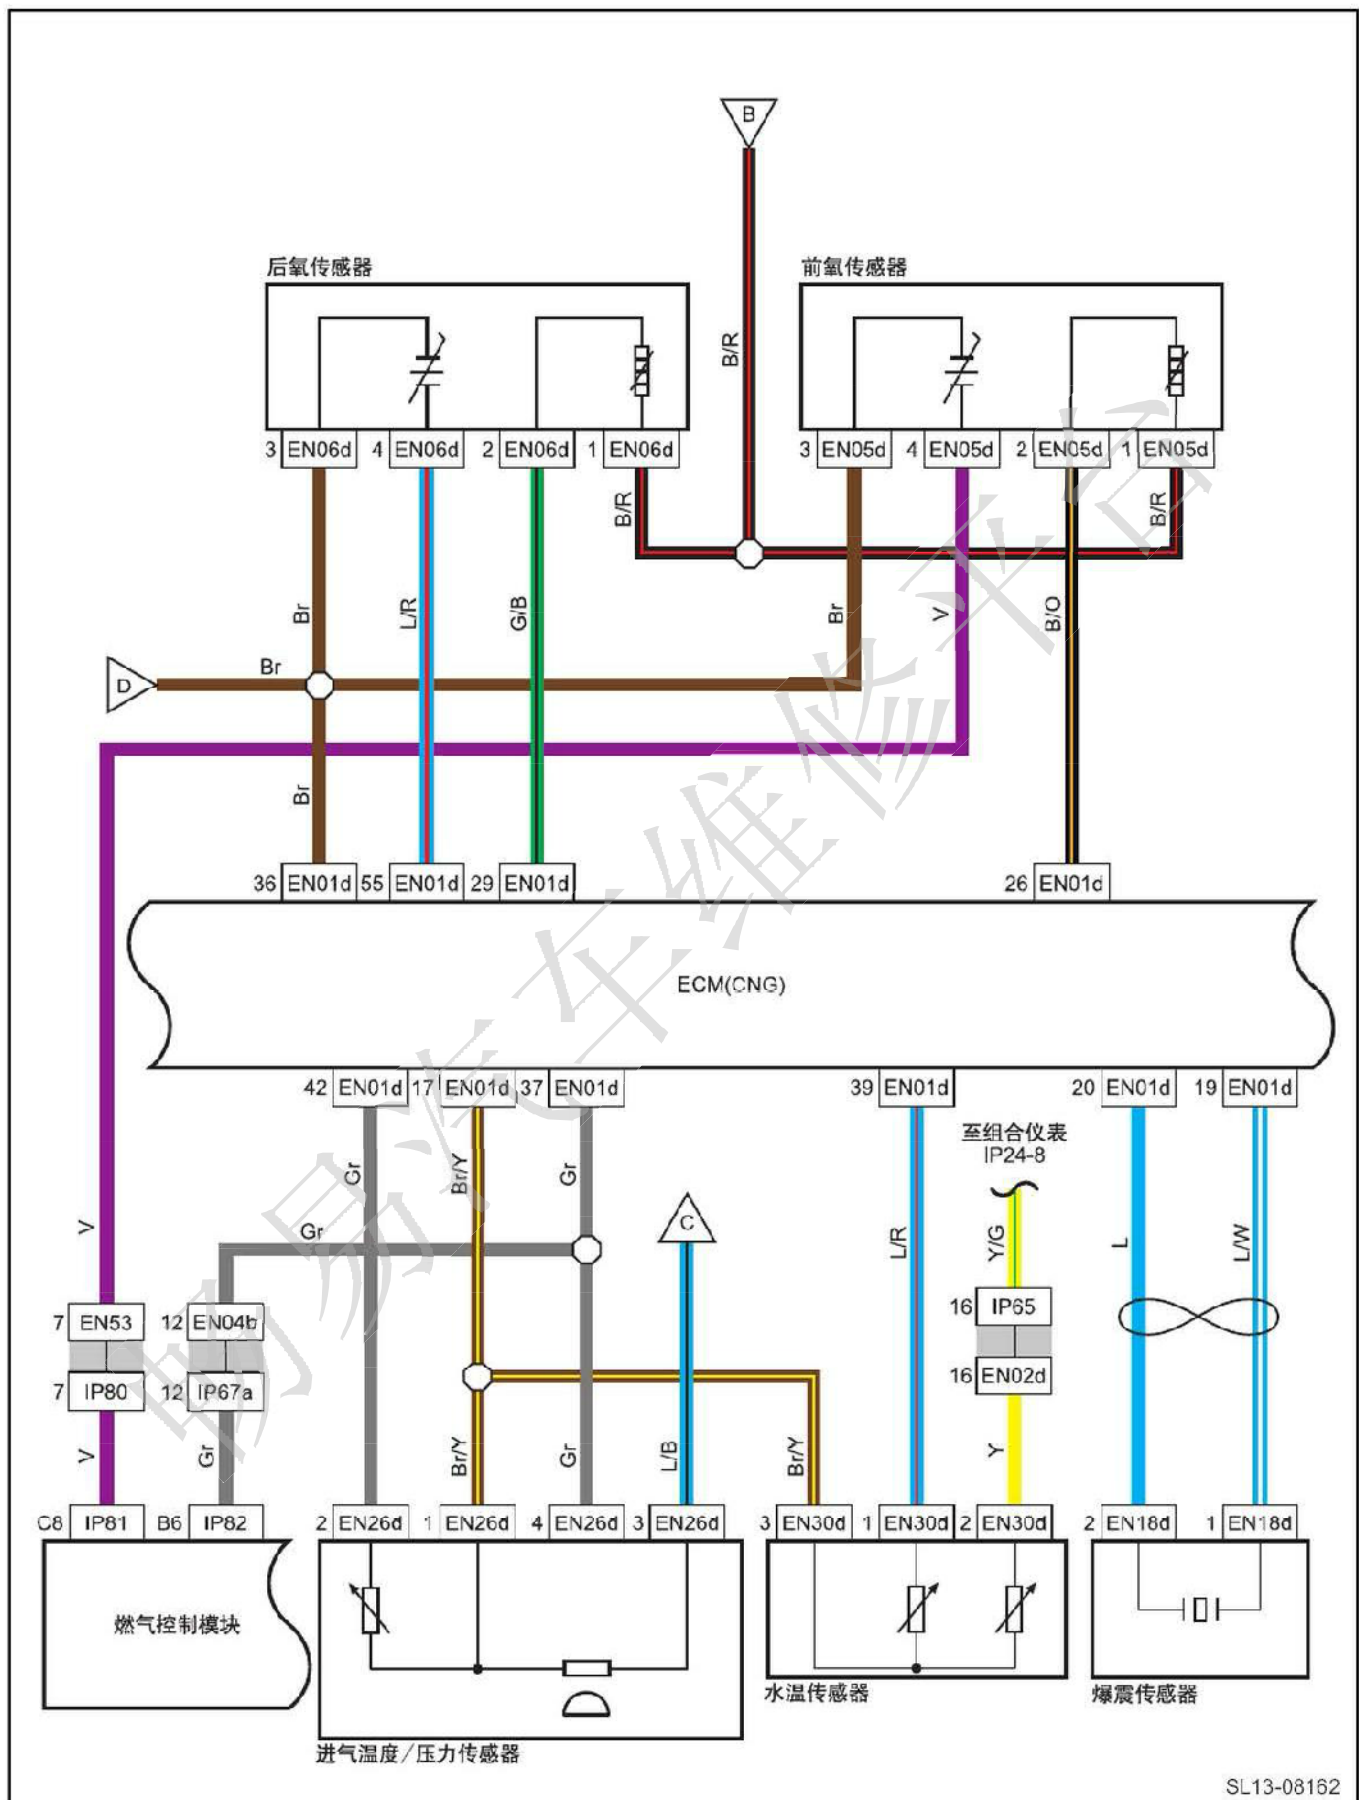

线束连接器	名称	页码
EN01d	发动机控制模块线束连接器	66
EN02d	发动机线束接仪表板线束 1 线束连接器	66
EN04b	发动机线束接仪表板线束 3 线束连接器	66
EN05d	前氧传感器线束连接器	66
EN06d	后氧传感器线束连接器	66
EN13d	爆震传感器线束连接器	66
EN26d	进气温度 / 压力传感器线束连接器	66
EN30d	水温传感器线束连接器	66
EN53	发动机线束接仪表板线束 4 线束连接器	47
IP65	仪表板线束接发动机线束 1 线束连接器	72
IP67a	仪表板线束接发动机线束 3 线束连接器	72
IP80	仪表板线束接发动机线束 4 线束连接器	72
IP81	燃气 ECU-B 线束连接器	72

连接点	说明	页码
EN30d-2	至组合仪表 IP24-8	443