



安全气囊（SRS）电源、接地、数据线

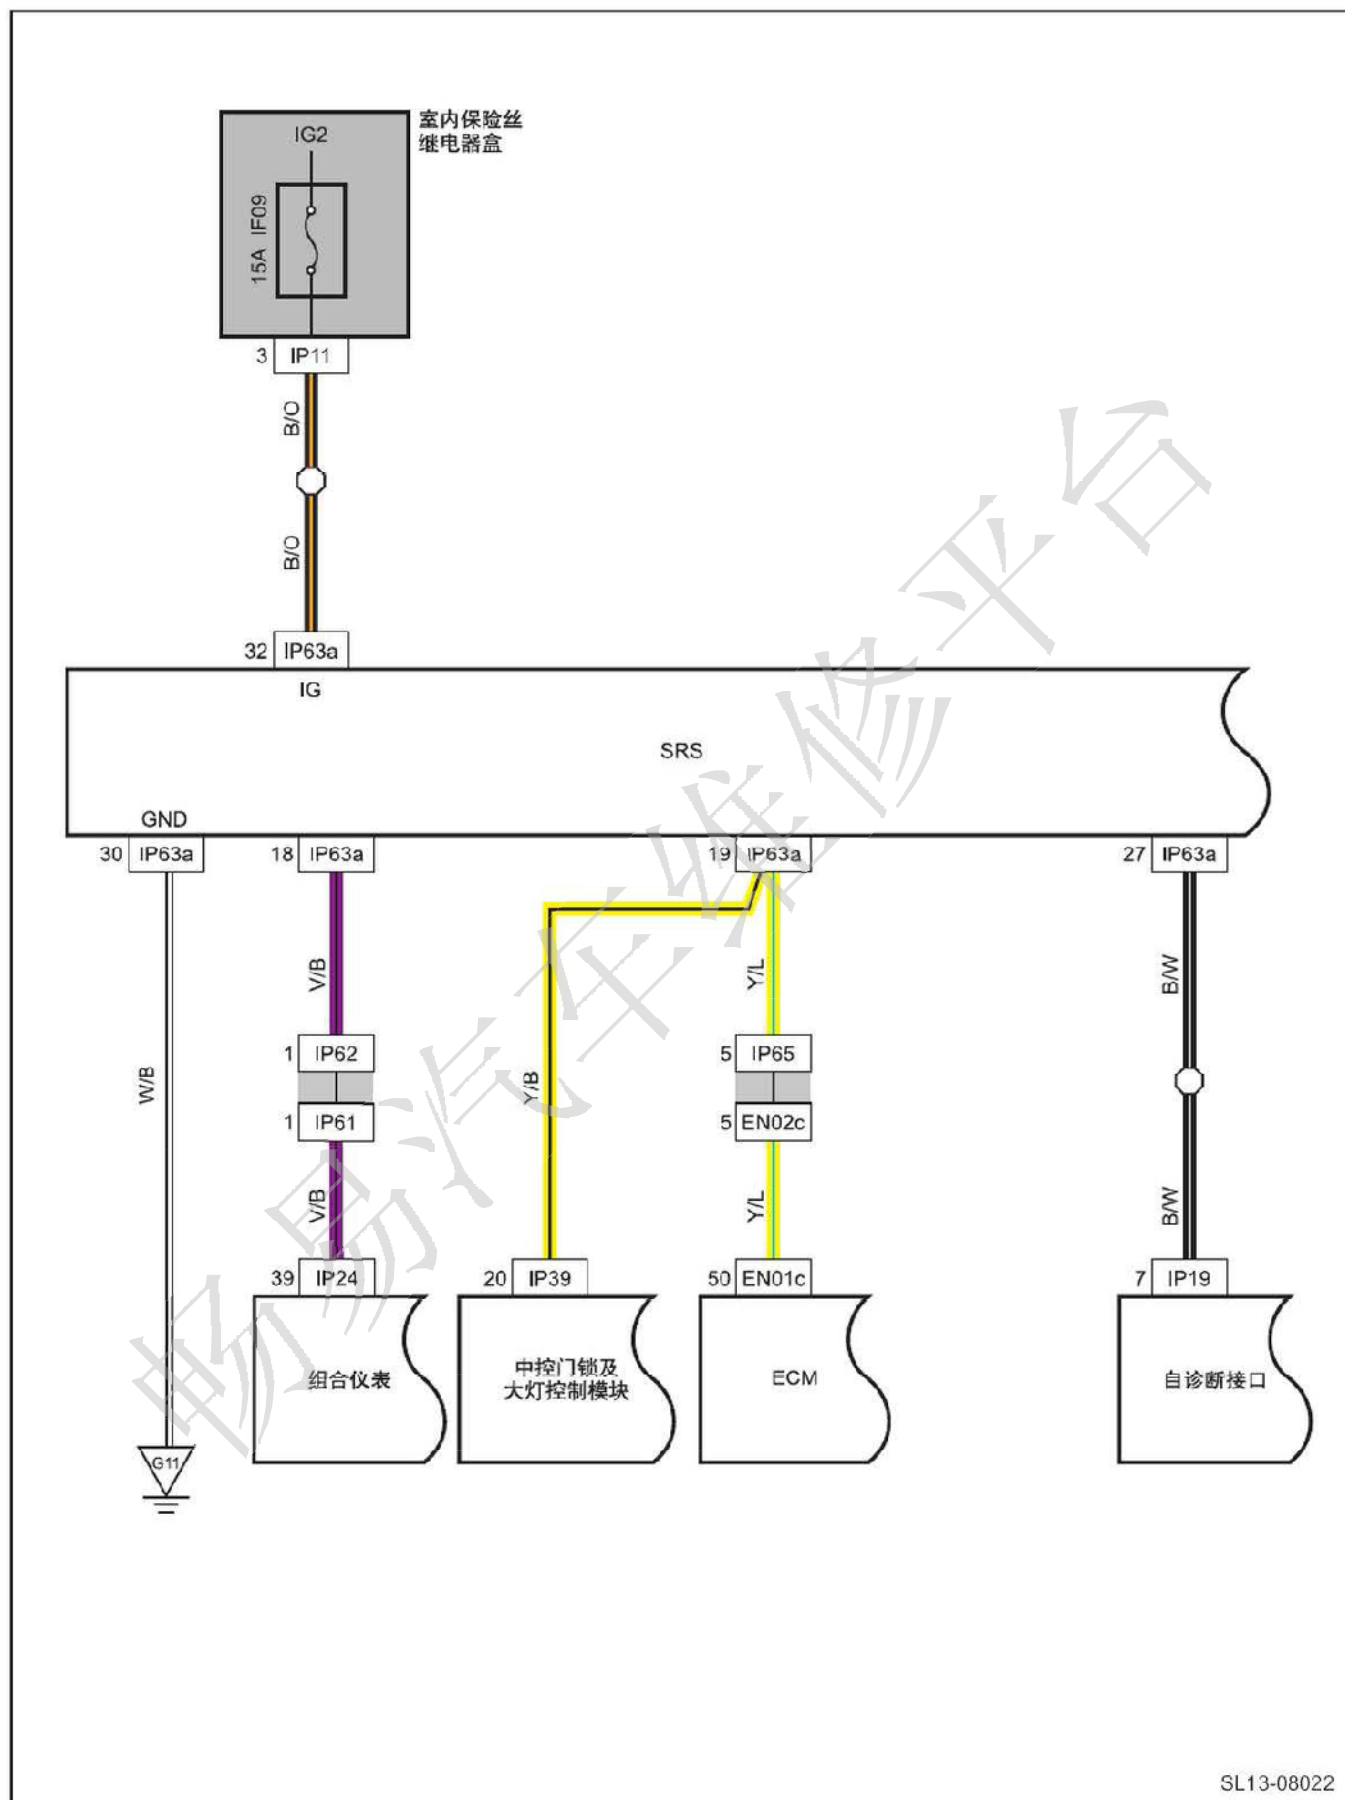

线束连接器	名称	页码
EN01c	发动机控制模块线束连接器	66
EN02c	发动机线束接仪表板线束 1 线束连接器	66
EN01a	发动机控制模块线束连接器	48
EN02a	发动机线束接仪表板线束 1 线束连接器	48
IP11	仪表配电箱 G 线束连接器	72
IP19	诊断接口线束连接器	72
IP24	组合仪表 A 线束连接器	72
IP39	中控门锁及大灯控制模块线束连接器	72
IP61	对扣 A 线束连接器	72
IP62	对扣 B 线束连接器	72
IP63a	安全气囊 ECU 线束连接器	72
IP65	仪表板线束接发动机线束 1 线束连接器	72

安全气囊 (SRS) 电源、接地、数据线 (4G18N 联电 DSI)

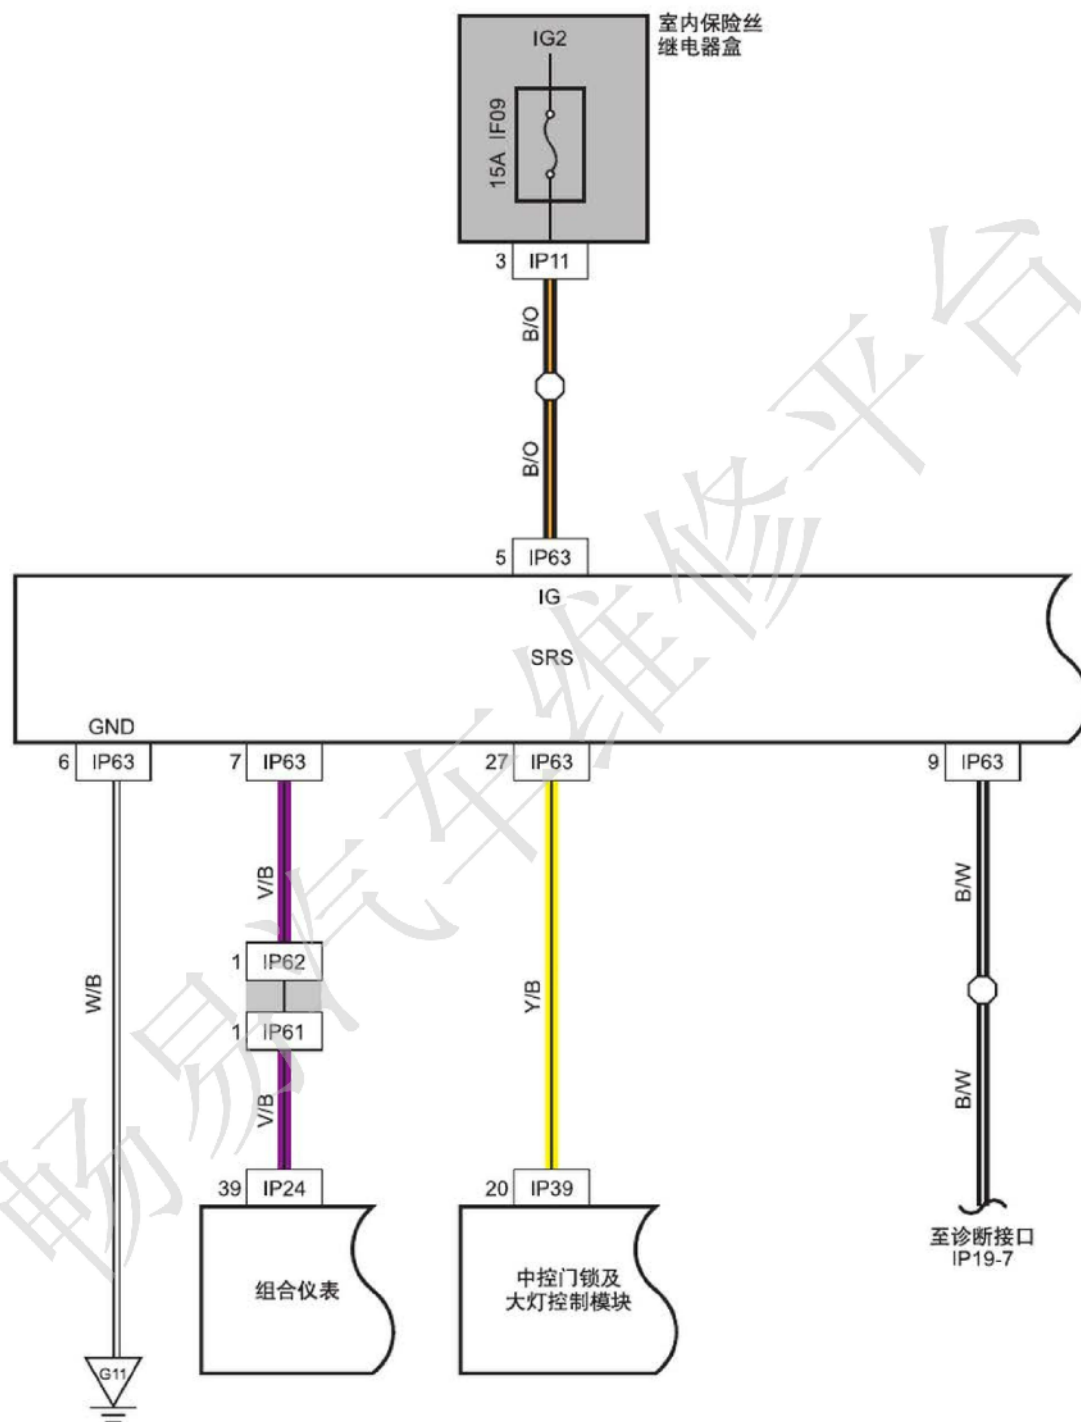


SL13-08094

线束连接器	名称	页码
IP11	仪表配电盒 G 线束连接器	72
IP24	组合仪表 A 线束连接器	72
IP39	中控门锁及大灯控制模块线束连接器	72
IP61	对扣 A 线束连接器	72
IP62	对扣 B 线束连接器	72
IP63	安全气囊 ECU 线束连接器	72

连接点	说明	页码
IP63-9	至诊断接口 IP19-7	694

安全气囊 (SRS) 电源、接地、数据线 (甲醇、15 款海景)

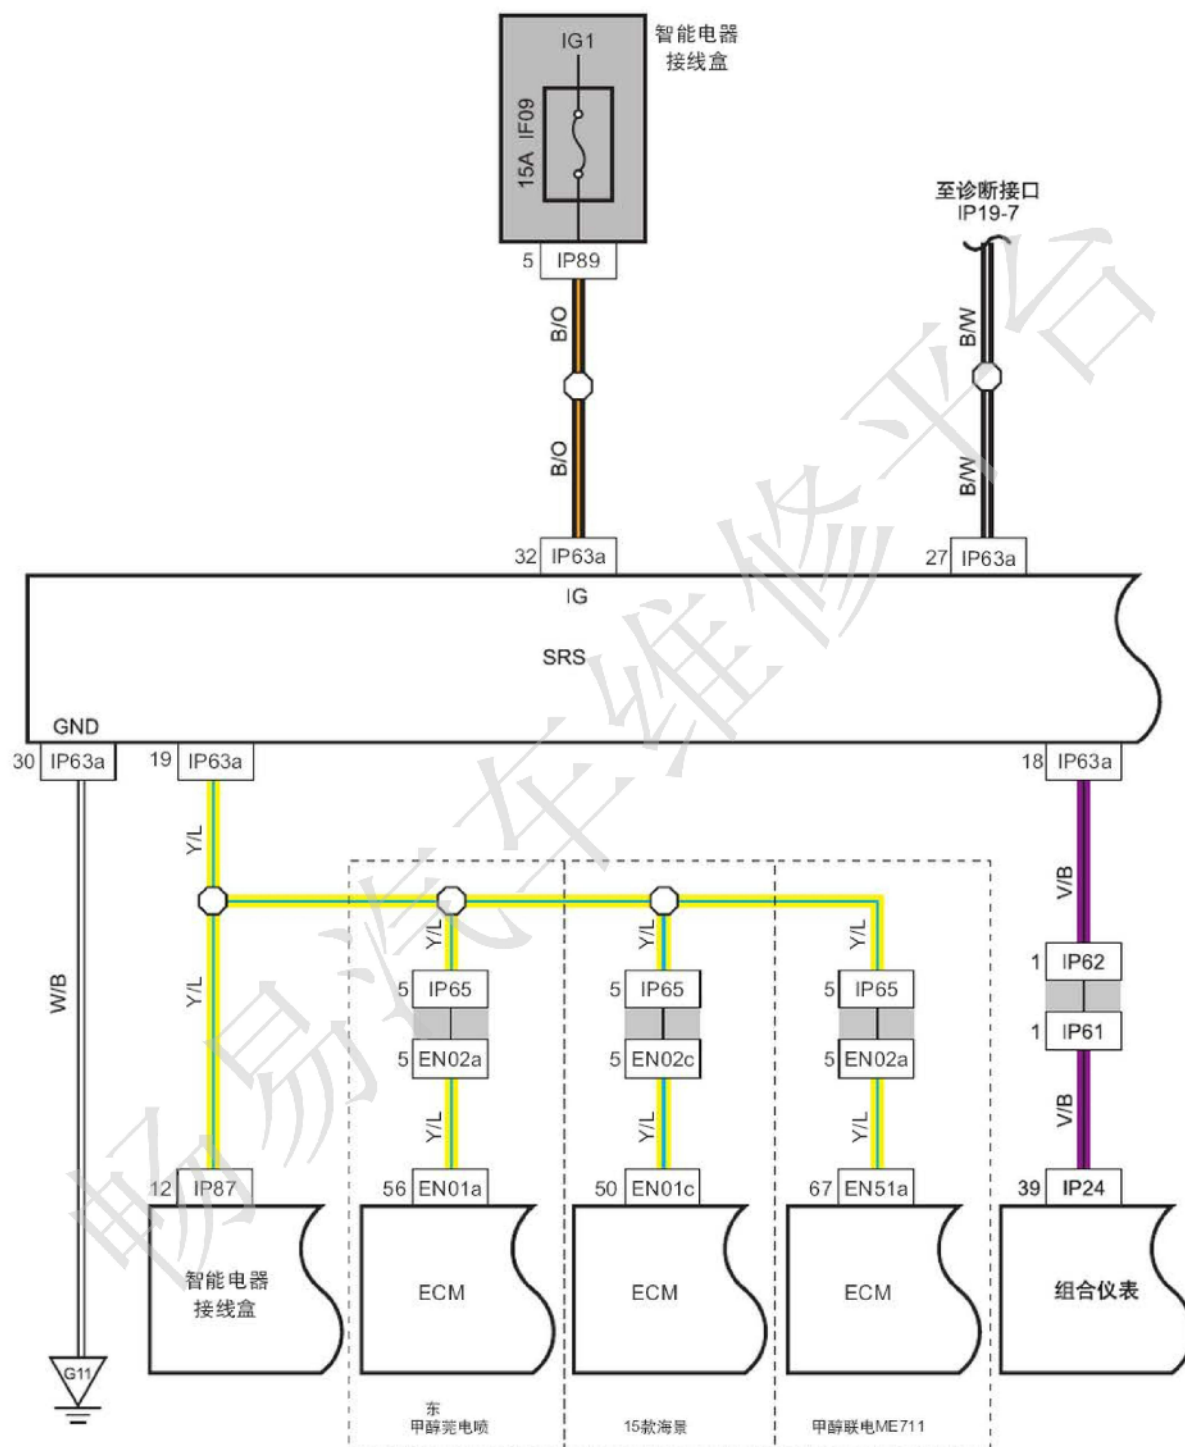


SL13-08333

线束连接器	名称	页码
IP24	组合仪表 A 线束连接器	72
IP61	对扣 A 线束连接器	72
IP62	对扣 B 线束连接器	72
IP63	安全气囊 ECU 线束连接器	72
IP87	智能电器接线盒 C 线束连接器	72
IP89	智能电器接线盒 E 线束连接器	72

连接点	说明	页码
IP63-9	至诊断接口 IP19-7	694

安全气囊（SRS）电源接地数据线（CNG）

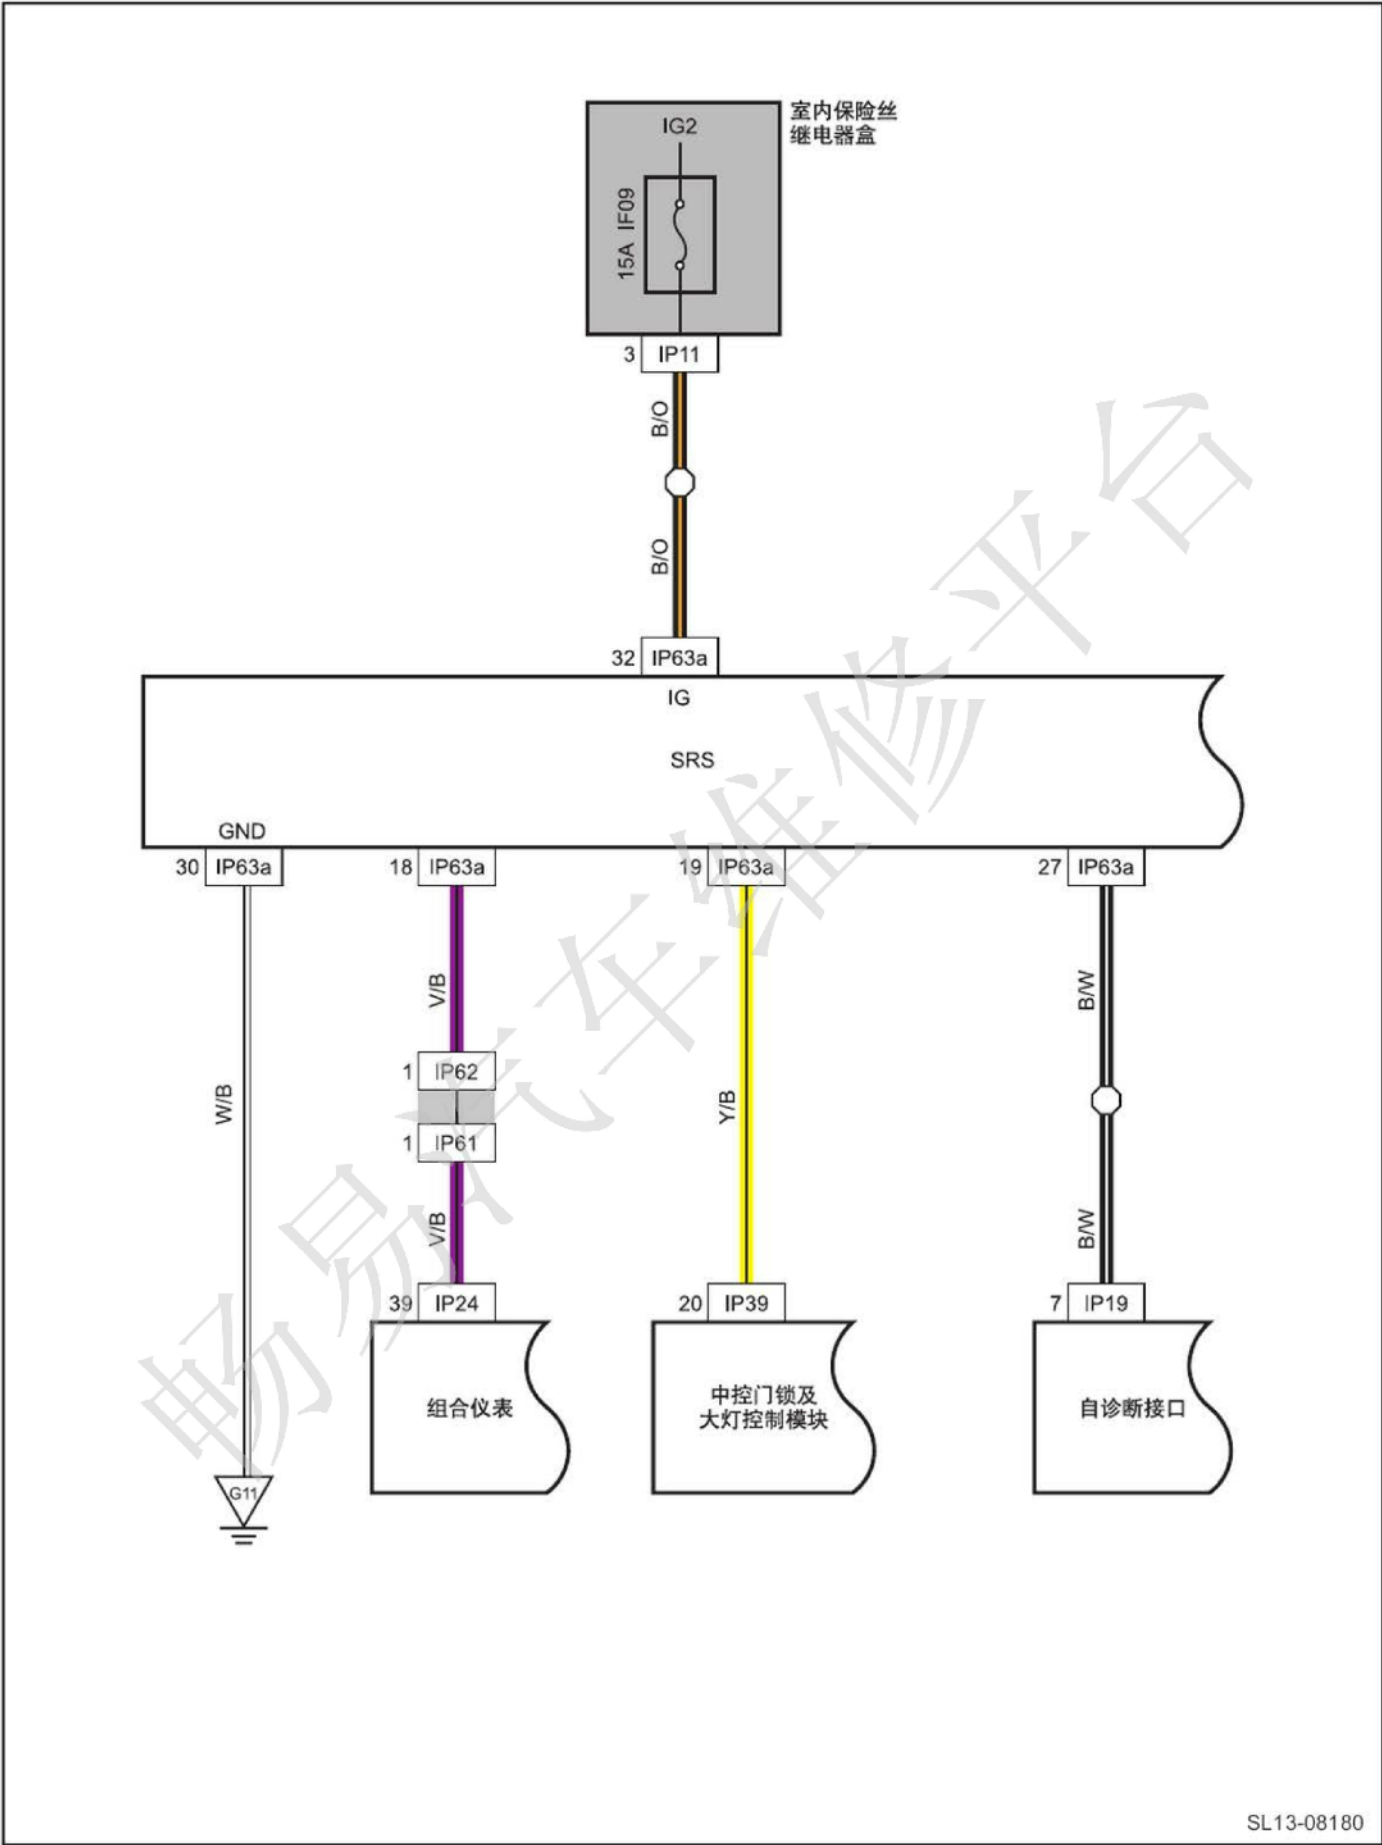

SL13-08180

线束连接器	名称	页码
IP11	仪表配电盒 G 线束连接器	72
IP19	诊断接口线束连接器	72
IP24	组合仪表 A 线束连接器	72
IP39	中控门锁及大灯控制模块线束连接器	72
IP61	对扣 A 线束连接器	72
IP62	对扣 B 线束连接器	72
IP63a	安全气囊 ECU 线束连接器	72