



发动机线束布置图（联电）

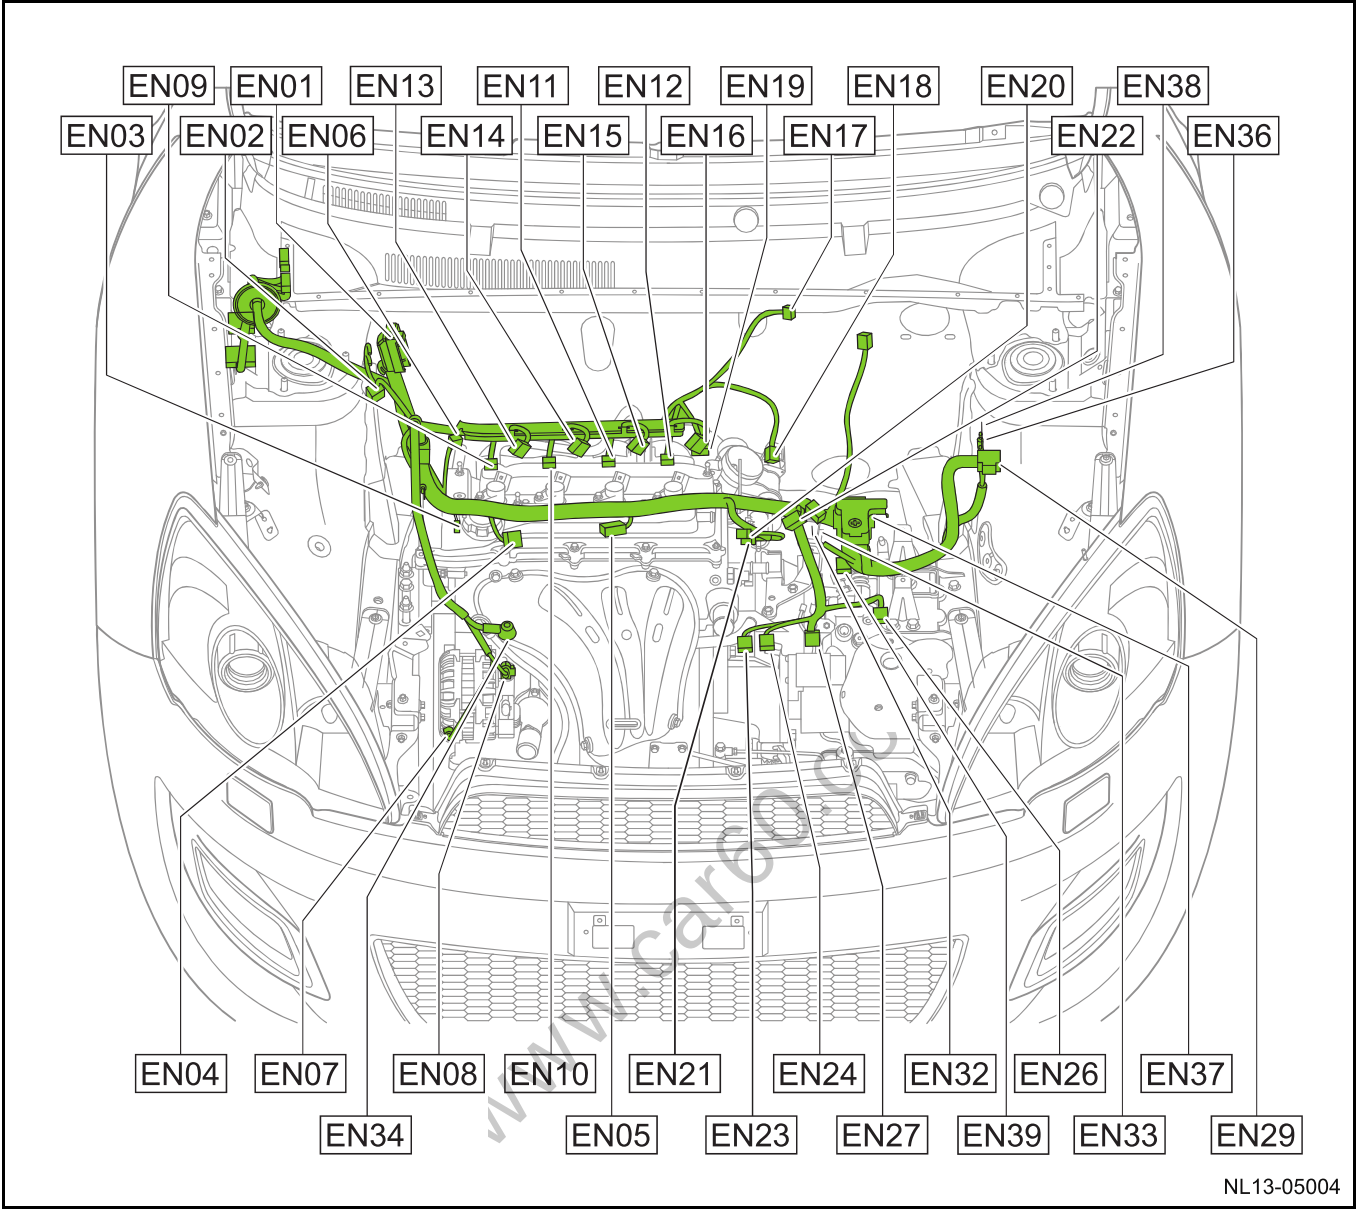


发动机线束布置图（联电续）

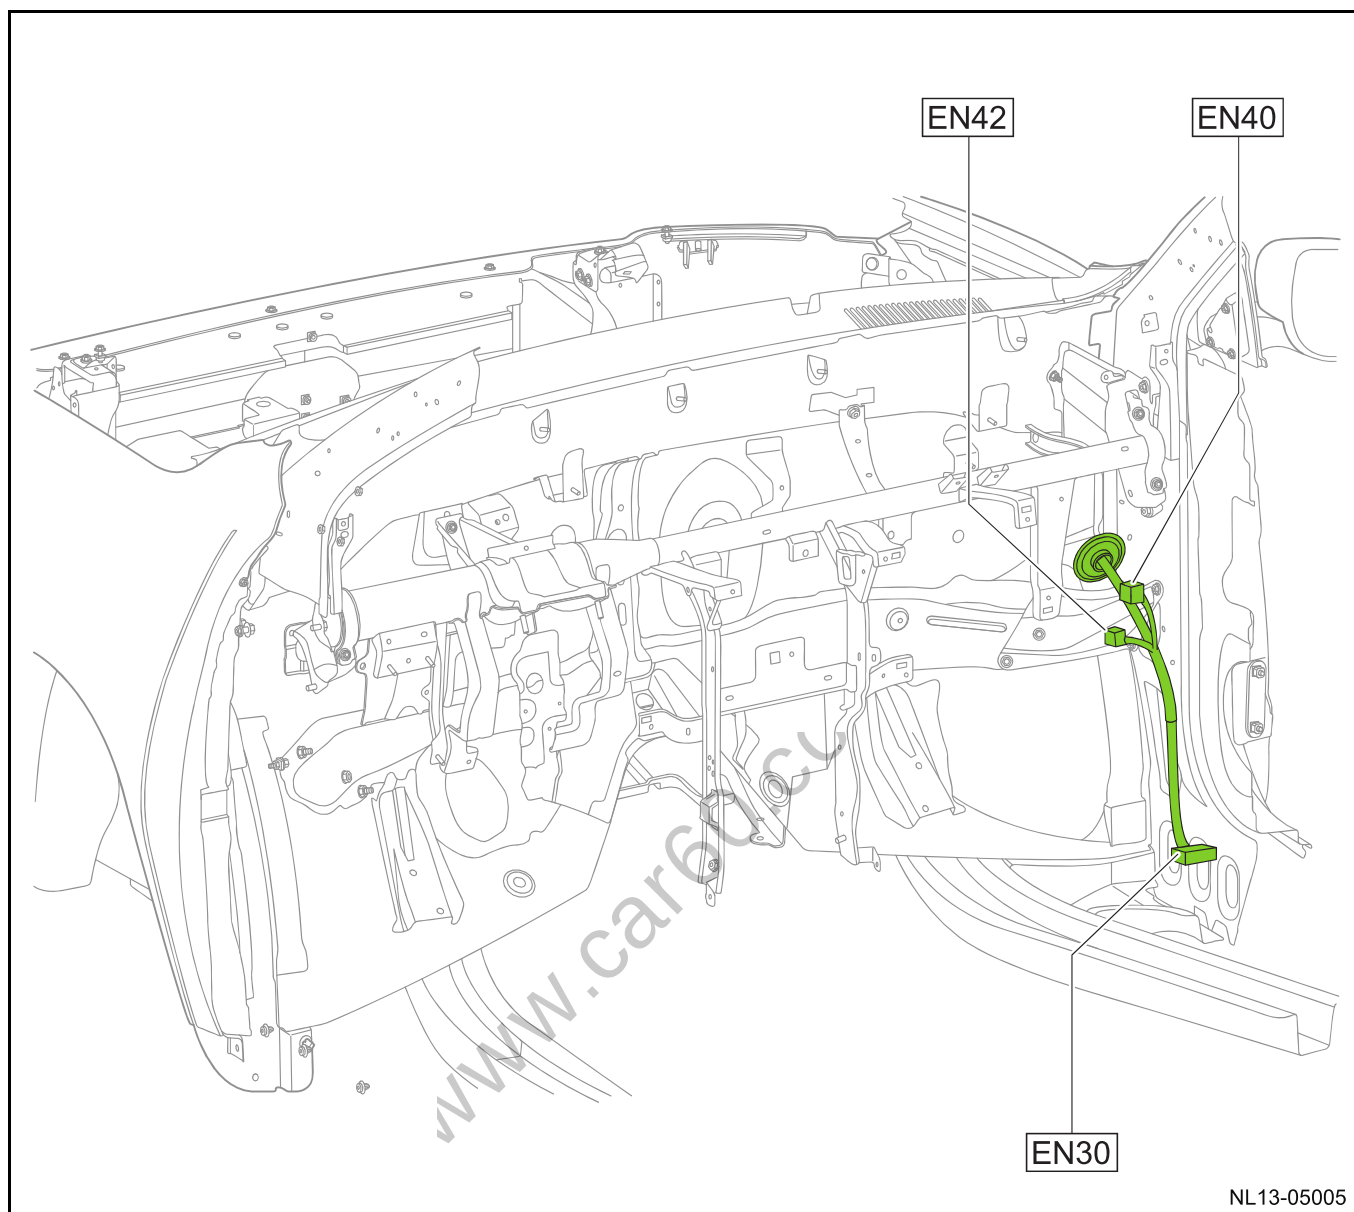


线束连接器	名称	线束连接器	名称
EN01	发动机控制模块线束连接器	EN20	机油压力传感器线束连接器
EN02	空调压力开关线束连接器	EN21	发动机冷却液温度传感器线束连接器
EN03	动力转向开关线束连接器	EN22	发动机转速传感器线束连接器
EN04	进气压力温度传感器线束连接器	EN23	后氧传感器线束连接器
EN05	爆震传感器线束连接器	EN24	前氧传感器线束连接器
EN06	OCV 电磁阀线束连接器	EN26	变速器档位状态线束连接器
EN07	空调压缩机线束连接器	EN27	变速器执行器线束连接器
EN08	发电机线束连接器（充电指示灯）	EN29	接发动机舱线束连接器
EN09	一缸喷油器线束连接器	EN30	接仪表线束连接器 1
EN10	二缸喷油器线束连接器	EN32	启动机接线片 1
EN11	三缸喷油器线束连接器	EN33	启动机接线片 2
EN12	四缸喷油器线束连接器	EN34	接发电机（接线片）
EN13	一缸点火线圈线束连接器	EN36	接发动机舱保险丝继电器盒（接线片 1）
EN14	二缸点火线圈线束连接器	EN37	前保险丝盒（接线片）
EN15	三缸点火线圈线束连接器	EN38	接发动机舱保险丝继电器盒（接线片 2）
EN16	四缸点火线圈线束连接器	EN39	倒车灯开关线束连接器（6MT）
EN17	碳罐电磁阀线束连接器	EN40	TCU 线束连接器 1
EN18	电子节气门线束连接器	EN42	TCU 线束连接器 3
EN19	凸轮轴位置传感器线束连接器		

发动机线束连接器端子图（联电）


EN01 发动机控制模块线束连接器

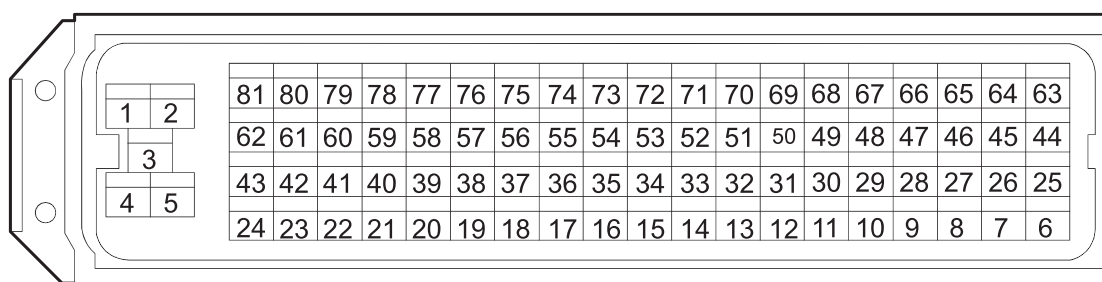


EN02 空调压开关线束连接器

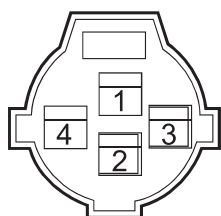


EN03 动力转向开关线束连接器

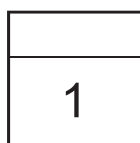


EN04 进气压力温度传感器线束连接器

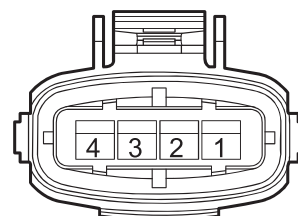

EN05 爆震传感器线束连接器

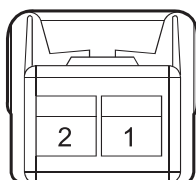


EN06 OCV电磁阀线束连接器

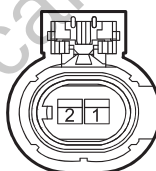


EN07 空调压缩机线束连接器




EN08 发电机线束连接器




EN09 一缸喷油器线束连接器




EN10 二缸喷油器线束连接器




EN11 三缸喷油器线束连接器



EN12 四缸喷油器线束连接器




EN13 一缸点火线圈线束连接器

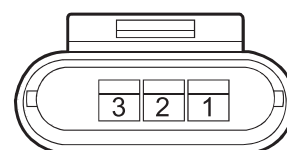


NL13-05005

发动机线束连接器端子图（联电续 1）


EN14 二缸点火线圈线束连接器

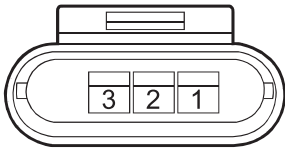


EN15 三缸点火线圈线束连接器

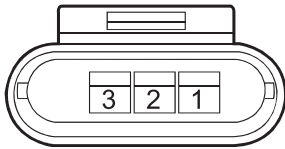


EN16 四缸点火线圈线束连接器

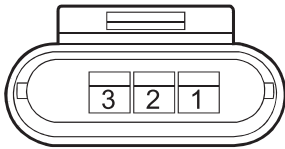


EN17 碳罐电磁阀线束连接器

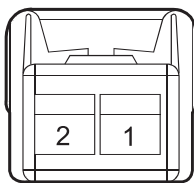


EN18 电子节气门线束连接器

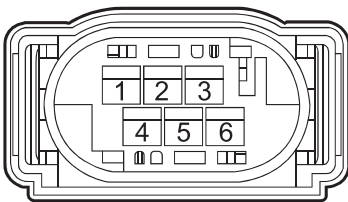


EN19 凸轮轴位置传感器线束连接器

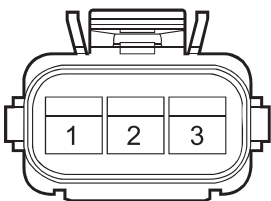

EN20 机油压力传感器线束连接器

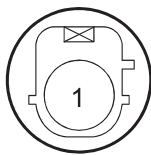


EN21 发动机冷却液温度传感器线束连接器

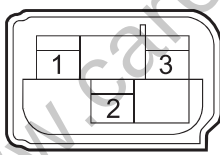


EN22 发动机转速传感器线束连接器




EN23 后氧传感器线束连接器

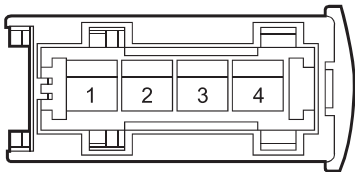


EN24 前氧传感器线束连接器

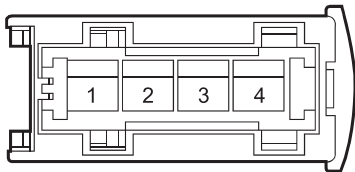


EN26 变速器档位状态线束连接器

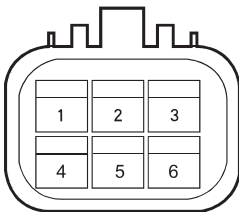


EN27 变速器执行器线束连接器

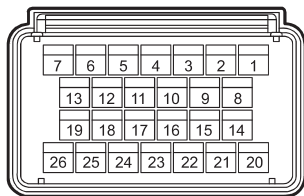

EN29 接发动机舱线束连接器

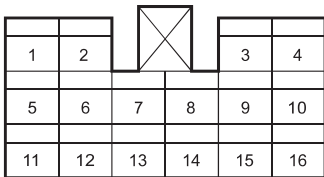

EN30 接仪表线束连接器1



NL13-05006

发动机线束连接器端子图（联电续 2）

EN32 启动机接线片1



EN33 启动机接线片2




EN34 接发电机（接线片）



EN36 发动机舱保险丝继电器盒（接线片1）




EN37 前保险丝盒（接线片）

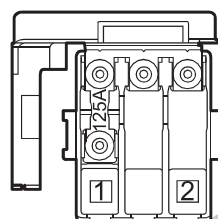


EN38 发动机舱保险丝继电器盒（接线片2）




EN39 倒档开关线束连接器（6MT）

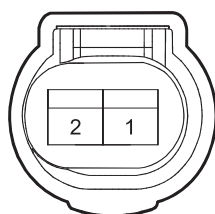

EN40 TCU线束连接器1

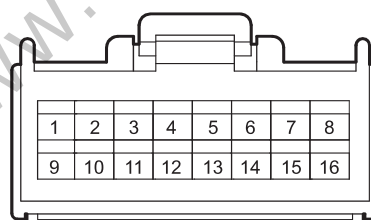


EN42 TCU线束连接器3

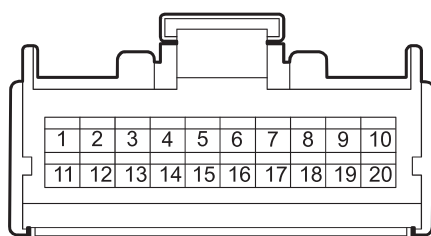


NL13-05007

发动机线束布置图（德尔福）

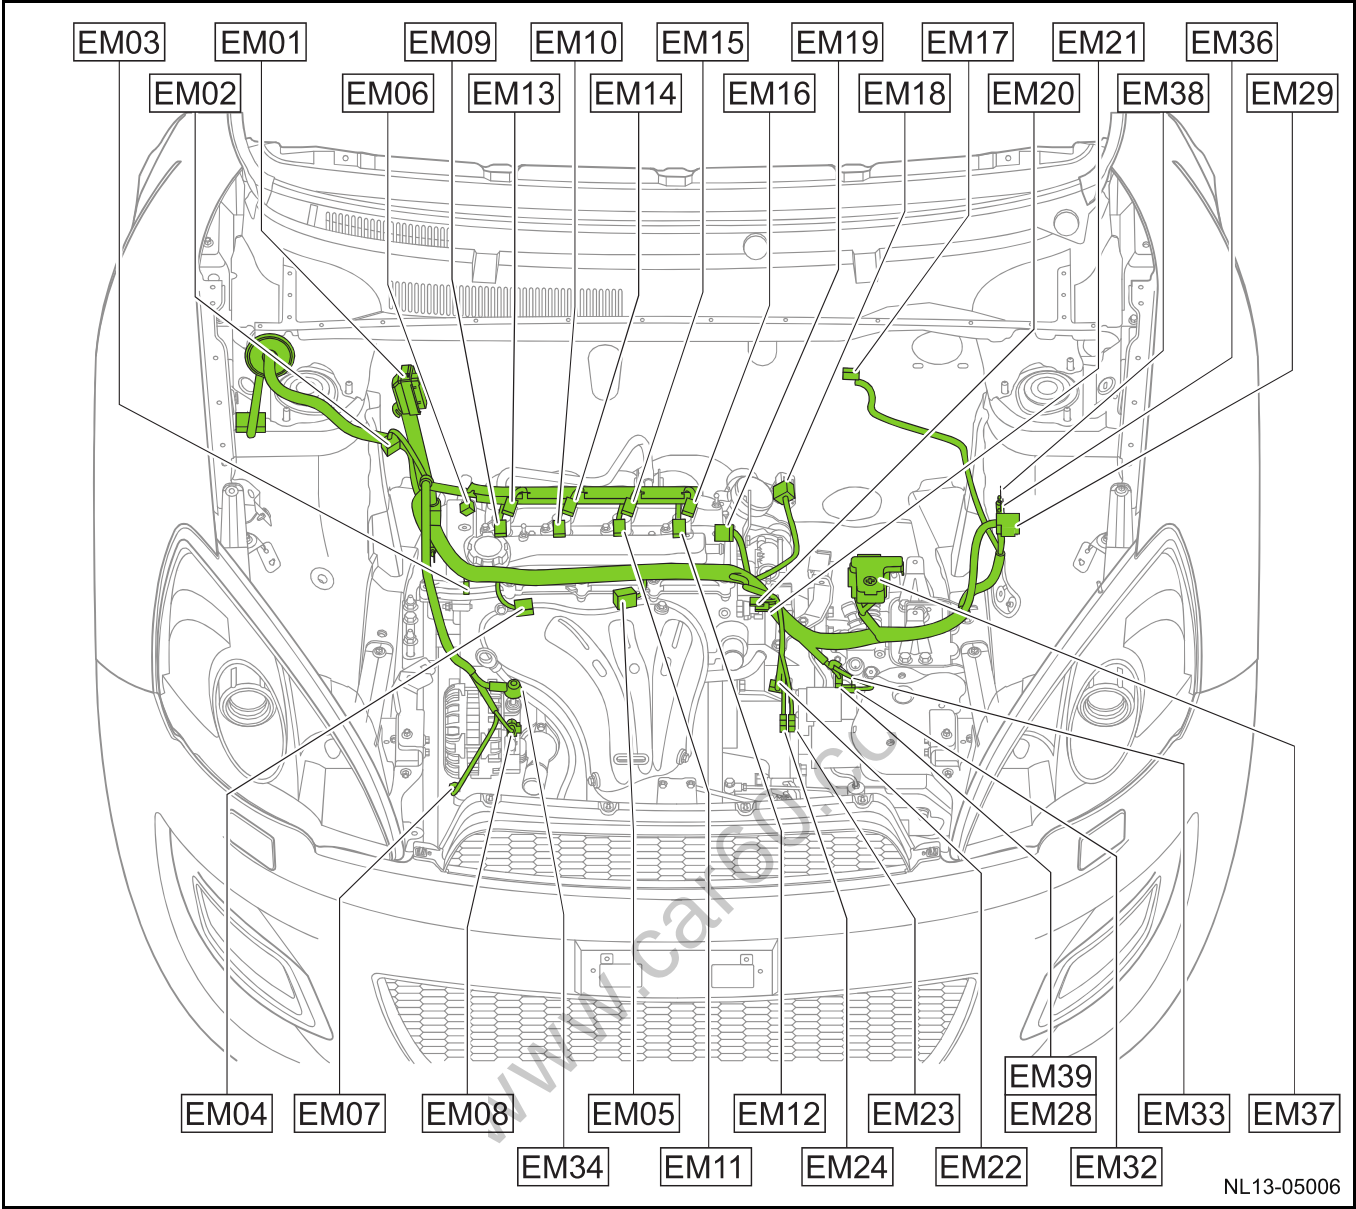


发动机线束布置图（德尔福续）

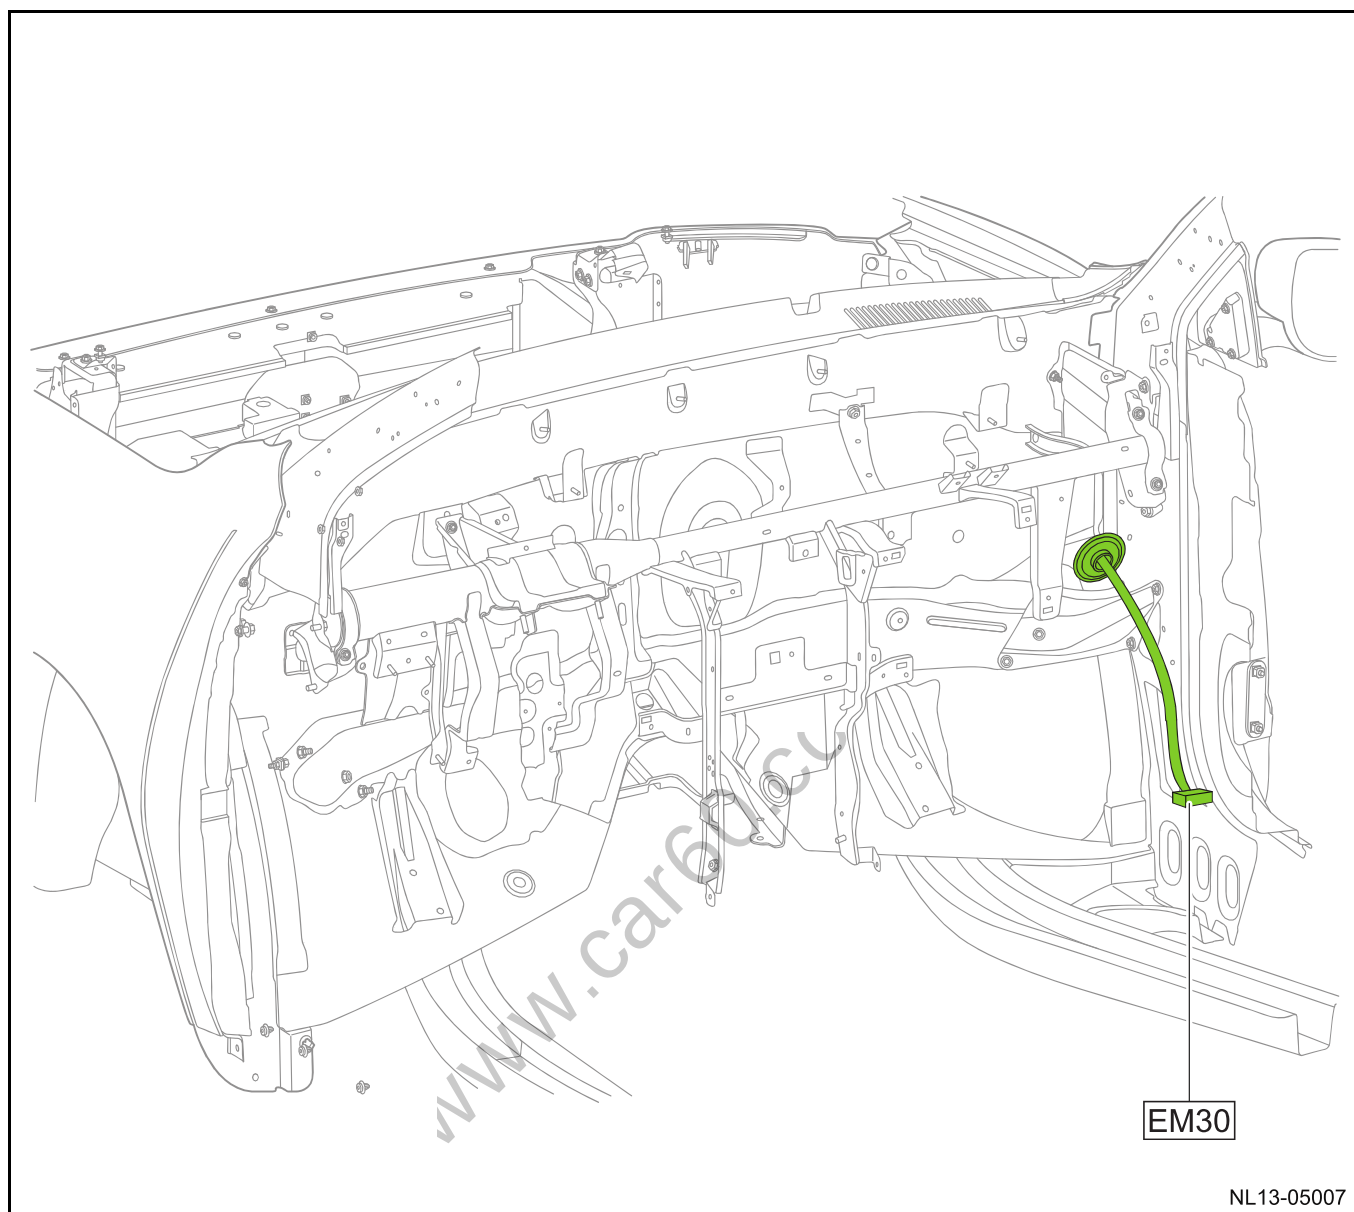


线束连接器	名称	线束连接器	名称
EM01	发动机控制模块线束连接器	EM18	电子节气门线束连接器
EM02	空调压力开关线束连接器	EM19	凸轮轴位置传感器线束连接器
EM03	动力转向开关线束连接器	EM20	机油压力传感器线束连接器
EM04	进气压力温度传感器线束连接器	EM21	发动机冷却液温度传感器线束连接器
EM05	爆震传感器线束连接器	EM22	发动机转速传感器线束连接器
EM06	OCV 电磁阀线束连接器	EM23	后氧传感器线束连接器
EN07	空调压缩机线束连接器	EM24	前氧传感器线束连接器
EM08	发电机线束连接器（充电指示灯）	EN28	倒档开关线束连接器 (5MT)
EM09	一缸喷油器线束连接器	EM29	接发动机舱线束连接器
EM10	二缸喷油器线束连接器	EM30	接仪表线束连接器 1
EM11	三缸喷油器线束连接器	EM32	启动机接线片 1
EM12	四缸喷油器线束连接器	EM33	启动机接线片 2
EM13	一缸点火线圈线束连接器	EM34	接发电机（接线片）
EM14	二缸点火线圈线束连接器	EM36	接发动机舱保险丝继电器盒（接线片 1）
EM15	三缸点火线圈线束连接器	EM37	前保险丝盒（接线片）
EM16	四缸点火线圈线束连接器	EM38	接发动机舱保险丝继电器盒（接线片 2）
EM17	碳罐电磁阀线束连接器	EM39	倒档开关线束连接器 (6MT)

发动机线束连接器端子图（德尔福）


EM01 发动机控制单元线束连接器

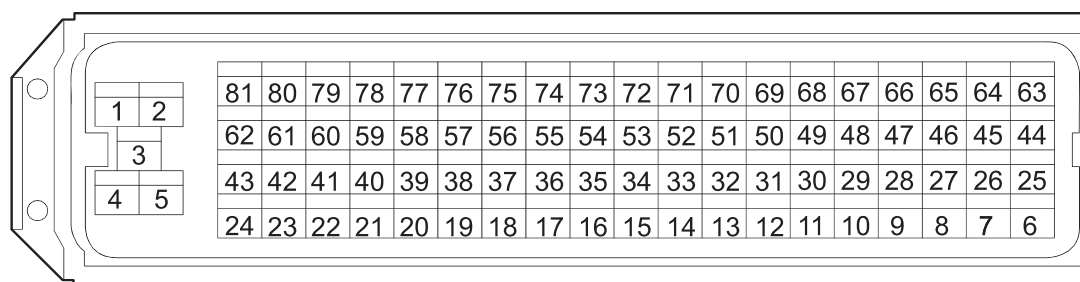


EM02 空调压开关线束连接器

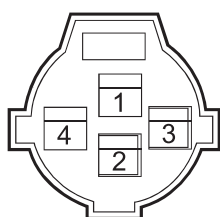

EM03 动力转向开关线束连接器

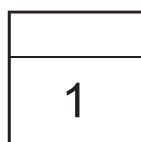


EM04 进气压力温度传感器线束连接器

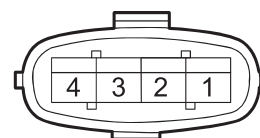

EM05 爆震传感器线束连接器




EM06 OCV电磁阀线束连接器

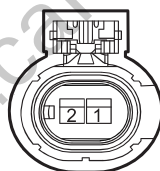


EM07 空调压缩机线束连接器




EM08 发电机线束连接器




EM09 一缸喷油器线束连接器

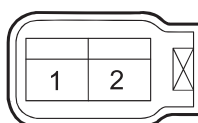


EM10 二缸喷油器线束连接器

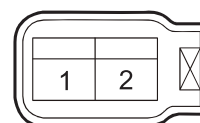


EM11 三缸喷油器线束连接器

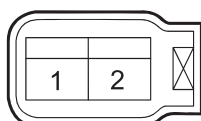

EM12 四缸喷油器线束连接器

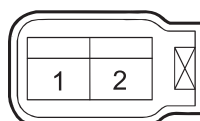


EM13 一缸点火线圈线束连接器

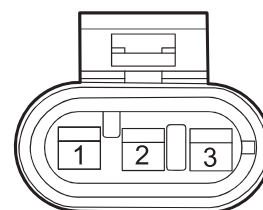


NL13-05008

发动机线束连接器端子图（德尔福续 1）


EM14 二缸点火线圈线束连接器

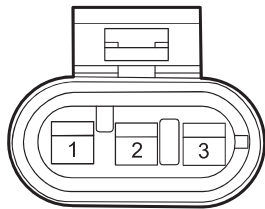


EM15 三缸点火线圈线束连接器

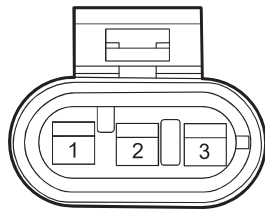


EM16 四缸点火线圈线束连接器

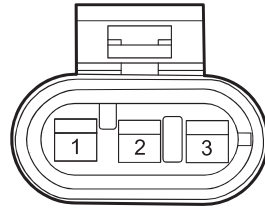


EM17 碳罐电磁阀线束连接器

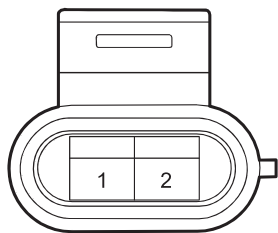


EM18 电子节气门线束连接器

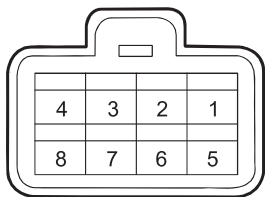


EM19 凸轮轴位置传感器线束连接器

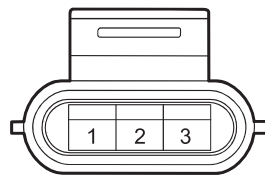


EM20 机油压力传感器线束连接器

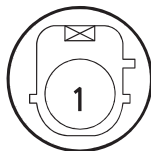


EM21 发动机冷却液温度传感器线束连接器

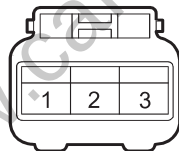


EM22 发动机转速传感器线束连接器

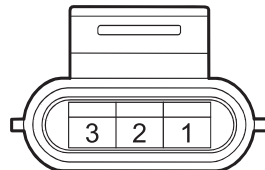


EM23 后氧传感器线束连接器

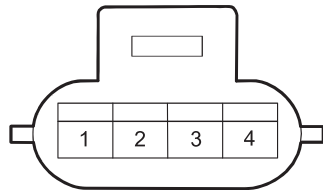


EM24 前氧传感器线束连接器

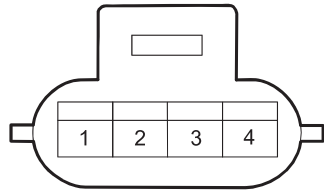


EM28 倒档开关线束连接器（5MT）

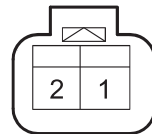


EM29 接发动机舱线束连接器

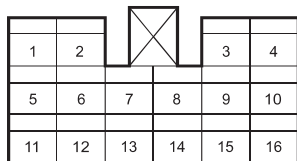

EM30 接仪表线束连接器1




EM32 启动机接线片1




发动机线束连接器端子图（德尔福续 2）

EM33 启动机接线片2




EM34 接发电机（接线片）




EM36 发动机舱保险丝继电器盒（接线片1）




EM37 前保险丝盒（接线片）

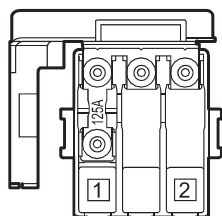

EM38 发动机舱保险丝继电器盒（接线片2）



EM39 倒档开关线束连接器（6MT）



NL13-05010