



启动系统（联电）

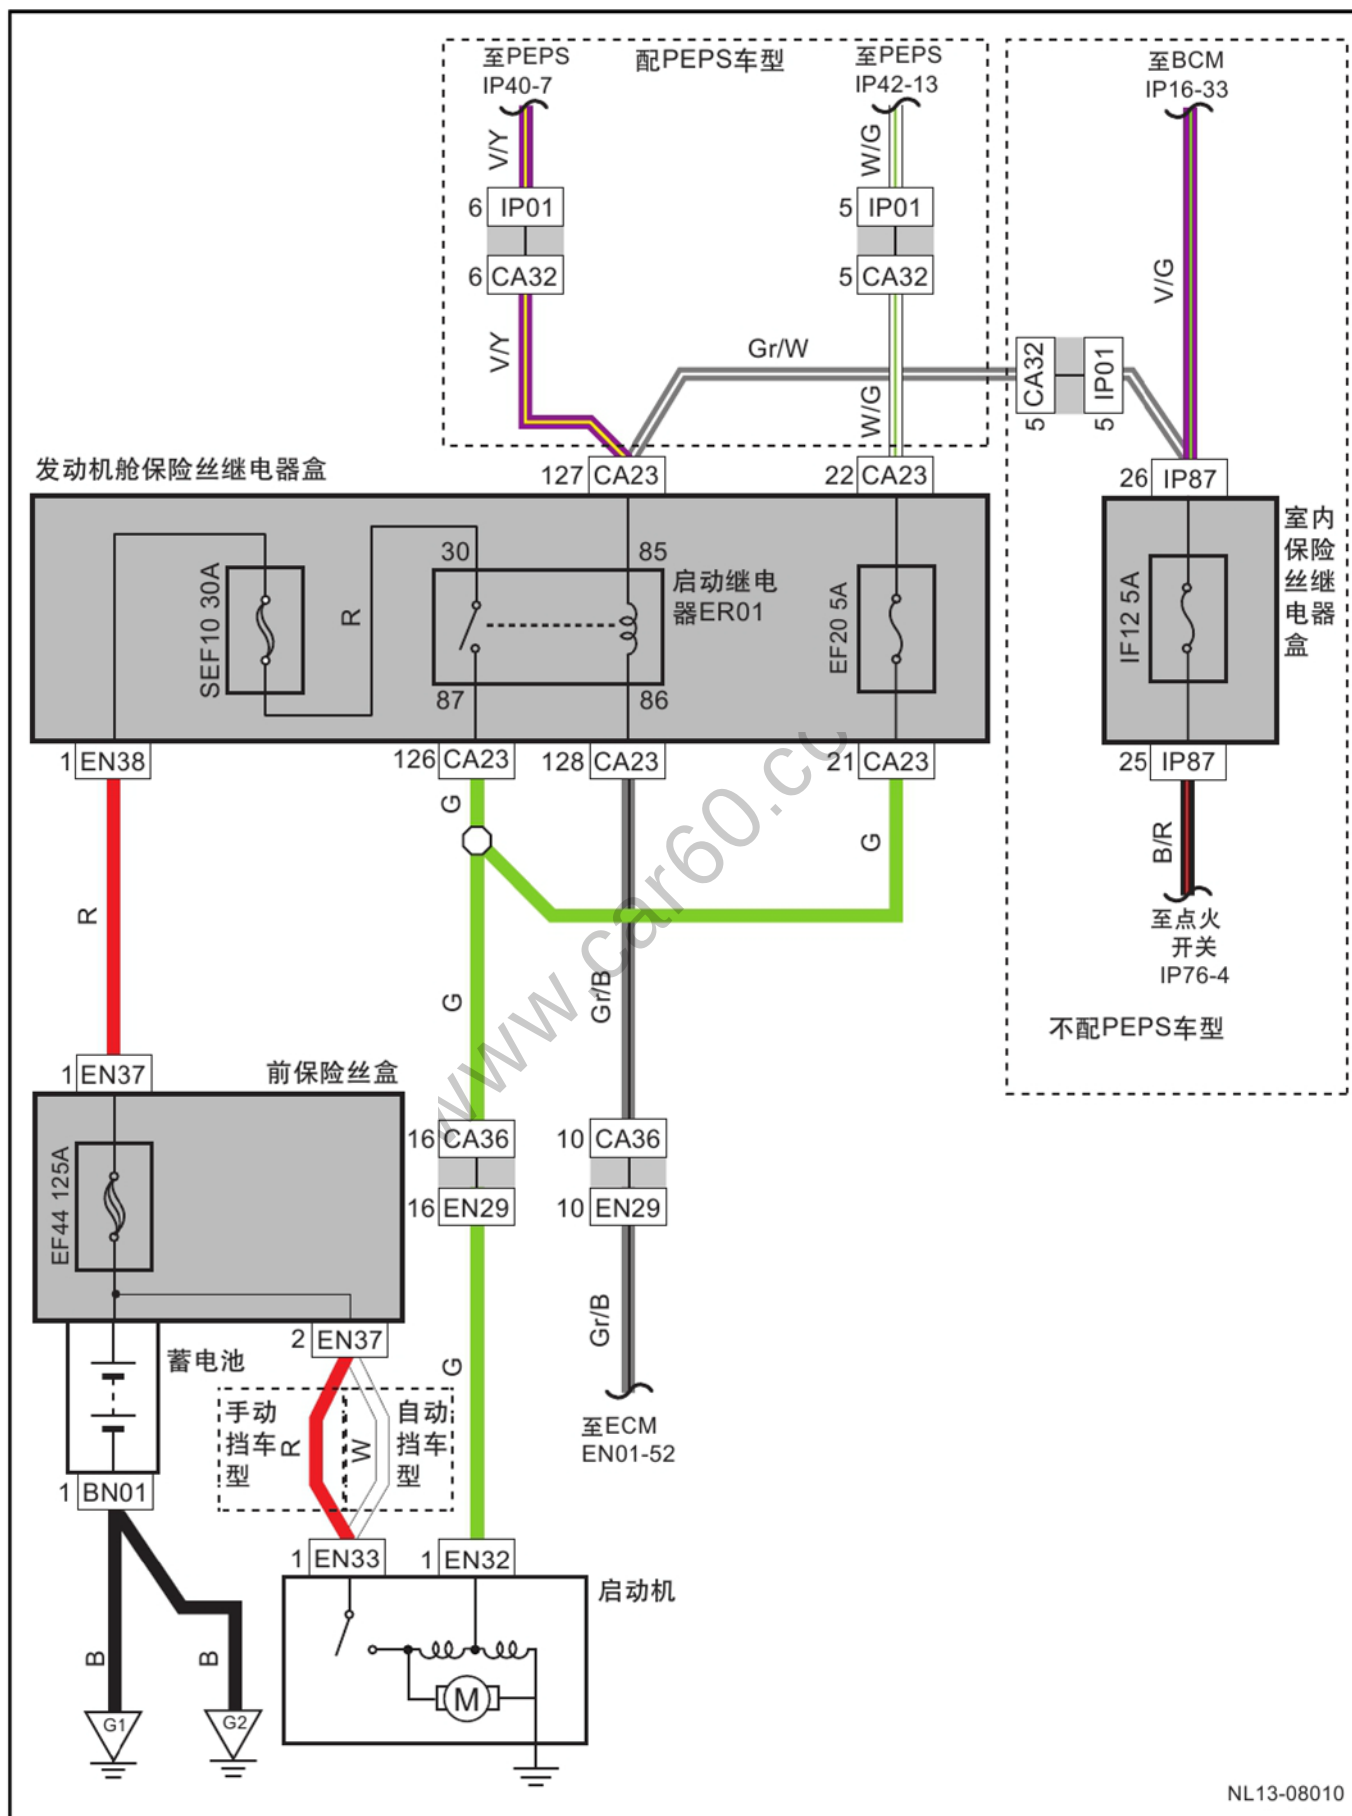

线束连接器	名称	页码
BN01	蓄电池负极线束连接器	31
CA32	接仪表线束连接器 3	35
CA23	发动机舱保险丝继电器盒	34
CA36	接发动机线束连接器	34
EN01	发动机控制模块线束连接器	40
EN26	变速器档位状态线束连接器	40
EN29	接发动机舱线束连接器	40
EN30	接仪表线束连接器 1	41
EN32	启动机接线片 1	40
EN33	启动机接线片 2	40
EN37	前保险丝盒（接线片）	40
EN38	接发动机舱保险丝继电器盒（接线片 2）	40
IP01	接发动机舱线束连接器 3	53
IP15	接发动机线束连接器 1	53
IP16	BCM 线束连接器 1	52
IP42	PEPS 线束连接器 1	52
IP40	PEPS 线束连接器 3	52
IP76	点火开关线束连接器	53
IP87	室内保险丝继电器盒	52
G1	蓄电池接地	84
G2	蓄电池接地	84

连接点	说明	页码
IP87-25	至点火开关 IP76-4	118
IP87-26	至 BCM IP1633	248
CA23-127	至 PEPS IP40-7	162
CA23-22	至 PEPS IP42-13	162
CA23-128	至 ECM EN01-52	131

启动系统（德尔福）

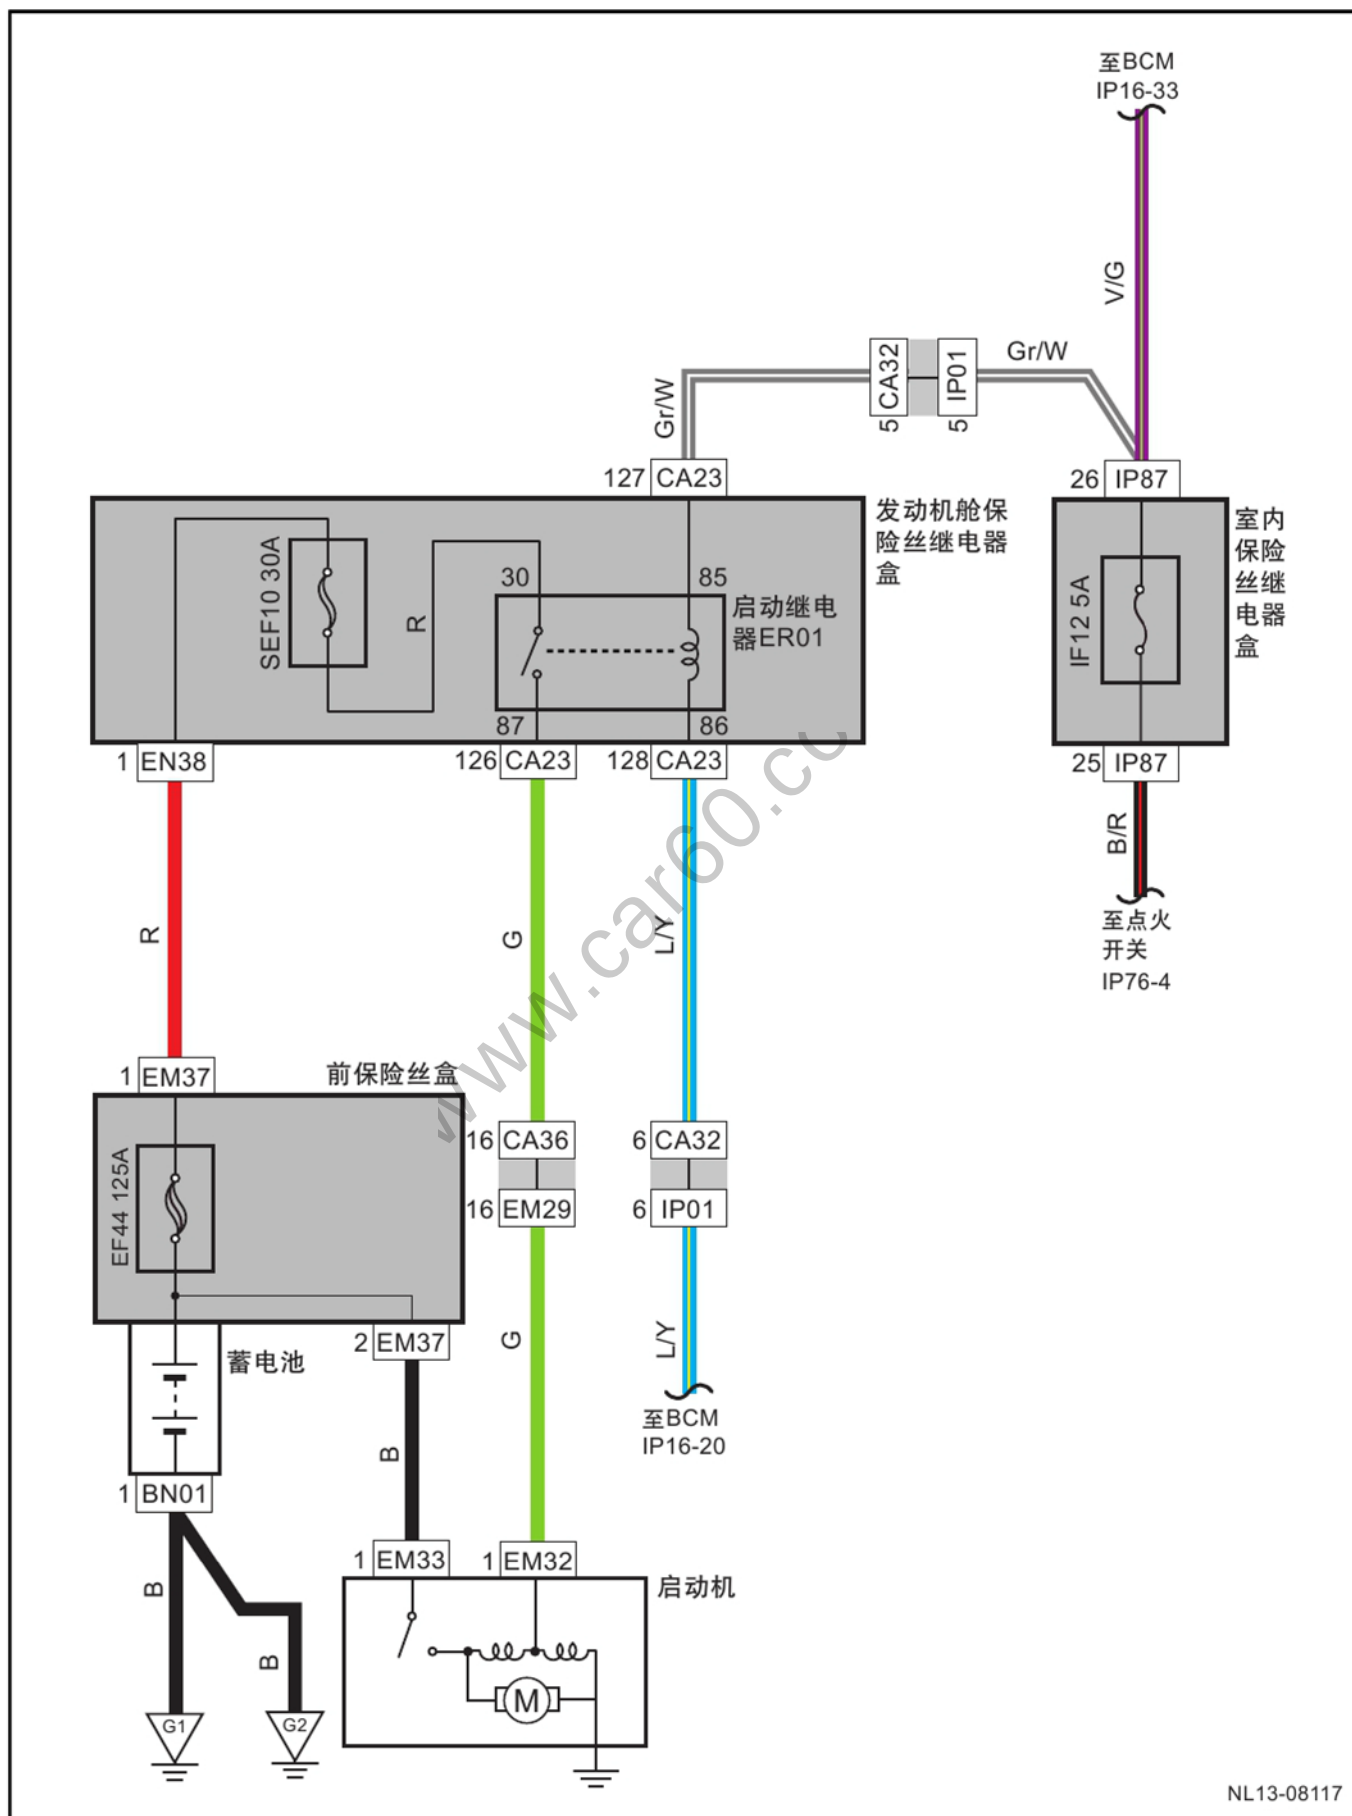

NL13-08117

线束连接器	名称	页码
BN01	蓄电池负极线束连接器	31
CA32	接仪表线束连接器 3	35
CA23	发动机舱保险丝继电器盒	34
CA36	接发动机线束连接器	34
EM29	接发动机舱线束连接器	46
EM30	接仪表线束连接器 1	47
EM32	启动机接线片 1	46
EM33	启动机接线片 2	46
EM37	前保险丝盒（接线片）	46
EM38	接发动机舱保险丝继电器盒（接线片 2）	46
IP01	接发动机舱线束连接器 3	53
IP15	接发动机线束连接器 1	53
IP16	BCM 线束连接器 1	52
IP76	点火开关线束连接器	53
IP87	室内保险丝继电器盒	52
G1	蓄电池接地	84
G2	蓄电池接地	84

连接点	说明	页码
IP87-25	至点火开关 IP76-4	118
IP87-26	至 BCM IP22-33	248
CA23-127	至 PEPS IP40-7	162
CA23-22	至 PEPS IP42-13	162
CA23-128	至 BCM IP16-20（德尔福发动机电喷系统）	250
	变速器档位状态 EN26-2（6AT）	188
	至 ECM EN01-52（联电发动机电喷系统）	131