



组合仪表电源、接地

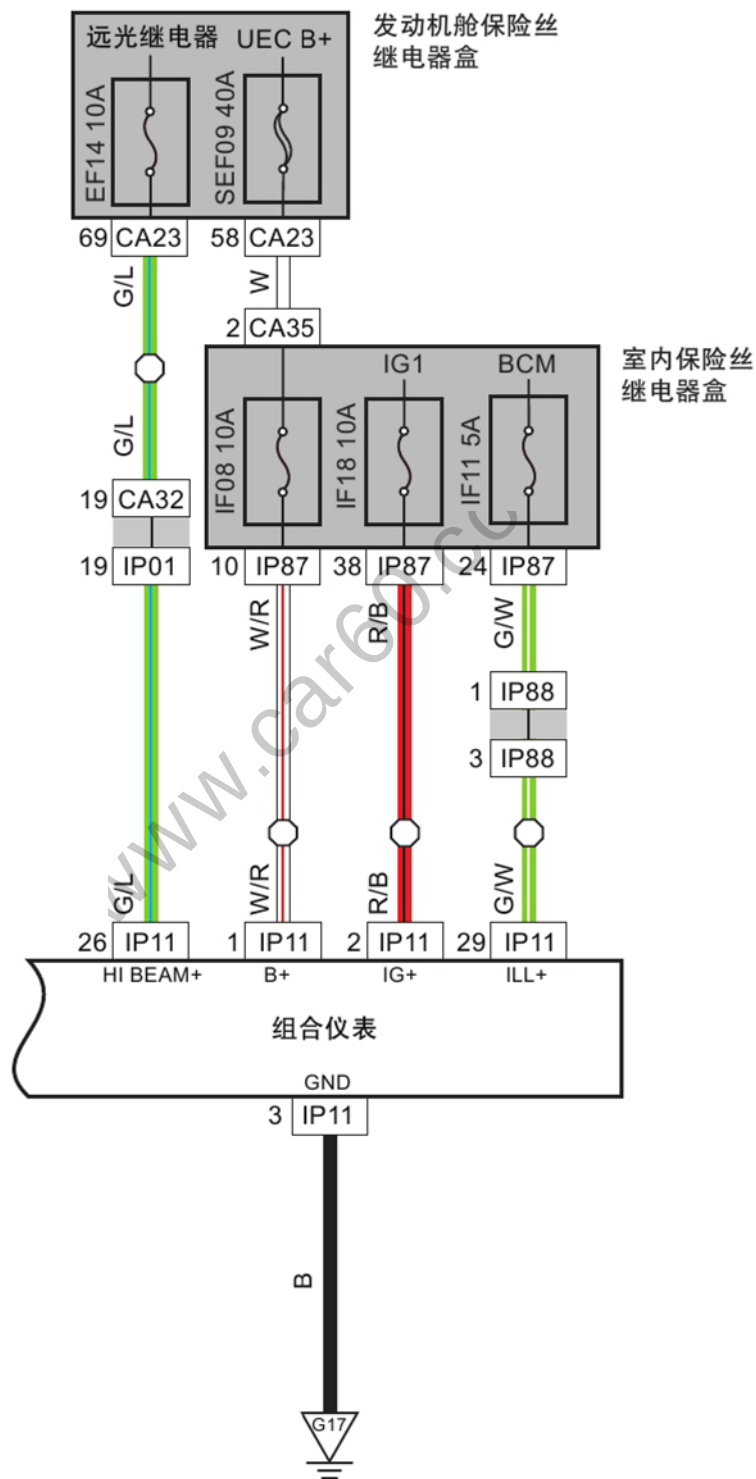

NL13-08030

线束连接器	名称	页码
CA23	发动机舱保险丝继电器盒	34
CA32	接仪表线束连接器 3	35
CA35	接 IEC 保险丝盒	35
IP01	接发动机舱线束连接器 3	53
IP11	组合仪表线束连接器 1	52
IP87	室内保险丝继电器盒	52
IP88	转接线束	53
G17	仪表线束接地	88


组合仪表声音警告、报警 1

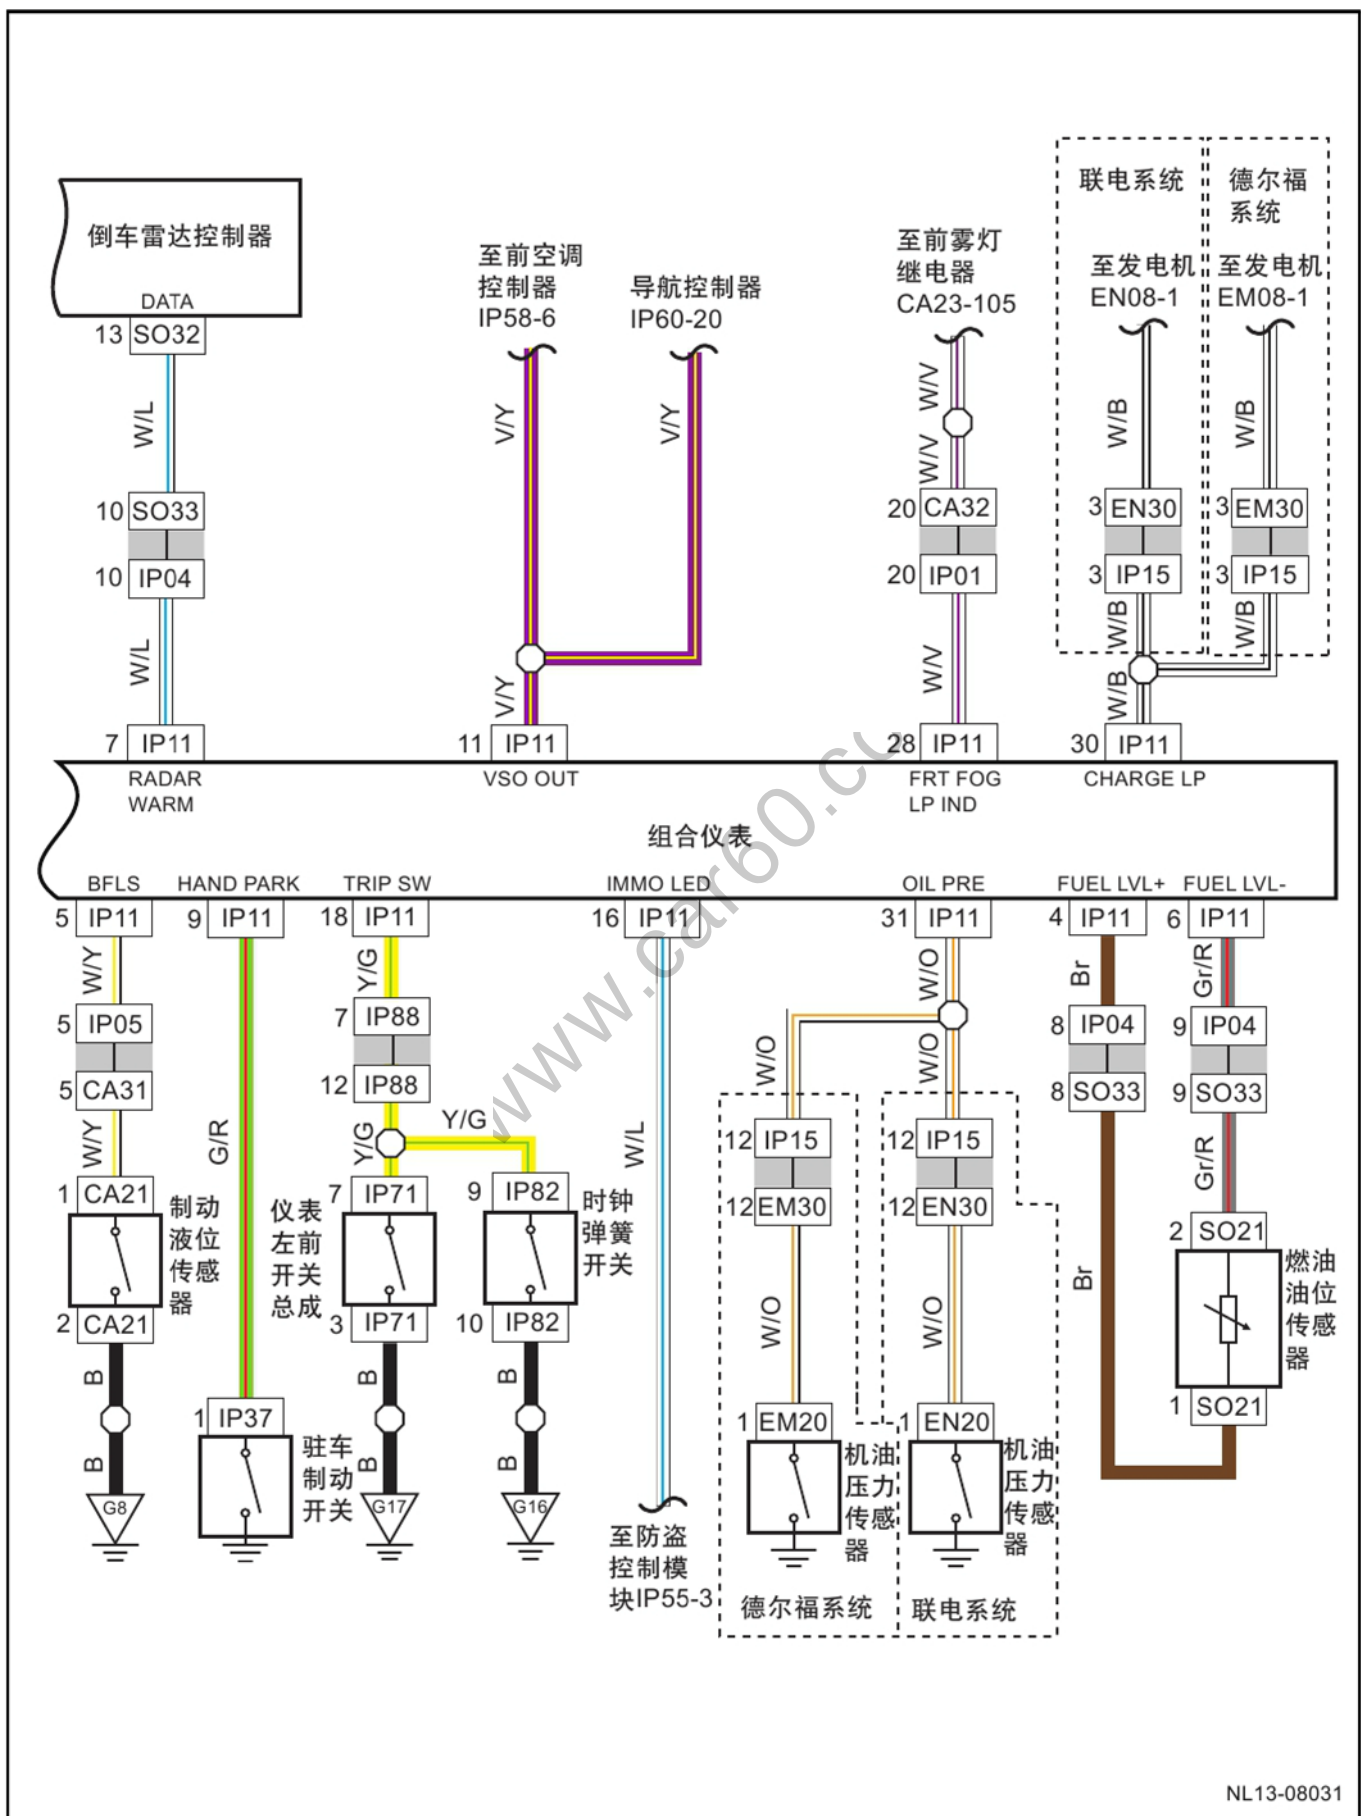

线束连接器	名称	页码
CA21	制动液位传感器线束连接器	33
CA31	接仪表线束连接器 2	35
CA32	接仪表线束连接器 3	35
EN08	发电机线束连接器 (充电指示灯)	40
EM08	发电机线束连接器 (充电指示灯)	46
EN20	机油压力传感器线束连接器	40
EM20	机油压力传感器线束连接器	46
EN30	接仪表线束连接器 1	41
EM30	接仪表线束连接器 1	47
IP04	接底板线束连接器 (左)1	53
IP05	接发动机舱线束连接器 2	53
IP01	接发动机舱线束连接器 3	53
IP11	组合仪表线束连接器 1	52
IP15	接发动机线束连接器 1	53
IP71	仪表左前开关总成线束连接器	52
IP82	螺旋电缆线束连接器	53
IP37	手刹线束连接器	52
IP58	前空调控制面板线束连接器	53
IP60	导航线束连接器 3	53
IP88	转接线束	53
SO21	燃油液位传感器线束连接器	68
SO32	倒车雷达主机线束连接器	68
SO33	接仪表线束连接器 (左)1	35
G8	发动机舱线束接地	85
G16	底板线束接地	89
G17	底板线束接地	89

连接点	说明	页码
IP11-11	至前空调控制面板 IP58-6	206
	至导航 IP60-20	238
IP11-28	至前雾灯继电器 CA23-105	276
IP11-30	至发电机 EM08-1	125
	至发电机 EN08-1	123
IP11-16	至防盗控制器 IP55-3	158

组合仪表声音警告、报警 2

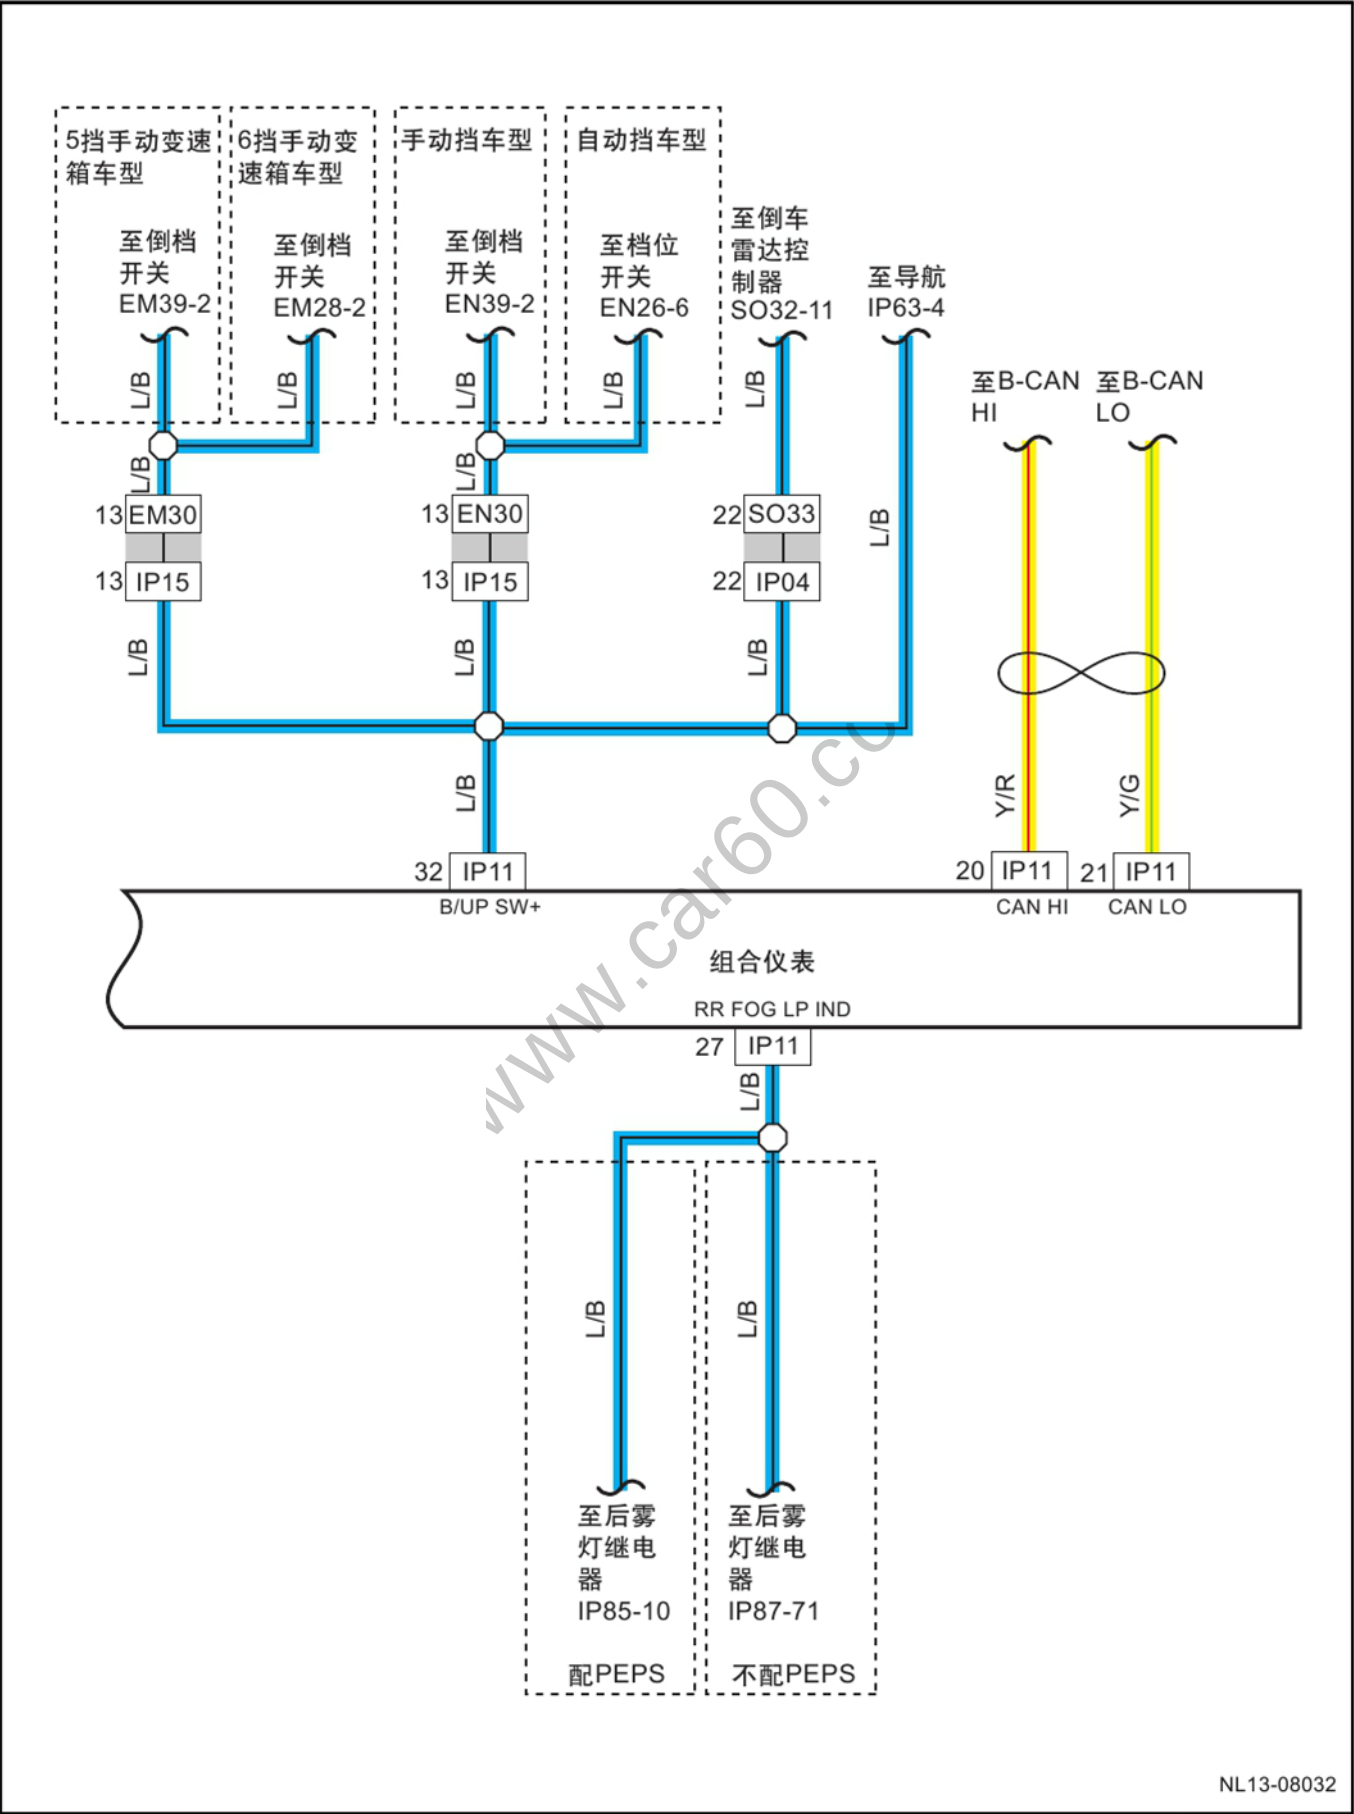


NL13-08032

线束连接器	名称	页码
IP11	组合仪表线束连接器 1	52
IP15	接发动机线束连接器 1	53
IP85	辅助继电器线束连接器 1	52
IP87	室内保险丝继电器盒	52
EN30	接仪表线束连接器 1	41
EM30	接仪表线束连接器 1	47
EN26	变速器档位状态线束连接器	40
EM28	倒档开关线束连接器	46
EN39	倒档开关线束连接器 (6MT)	40
EM39	倒档开关线束连接器 (6MT)	46

连接点	说明	页码
IP11-20	至 B-CAN	321
IP11-21	至 B-CAN	
IP11-27	至后雾灯继电器 IP85-10(配 PEPS 车型)	278
	至后雾灯继电器 IP87-71(不配 PEPS 车型)	
IP11-32	至变速器档位状态 EN26-6	293
	至倒档开关 EN39-2	
	至倒档开关 EM28-2	
	至倒档开关 EM39-2	

多功能仪表

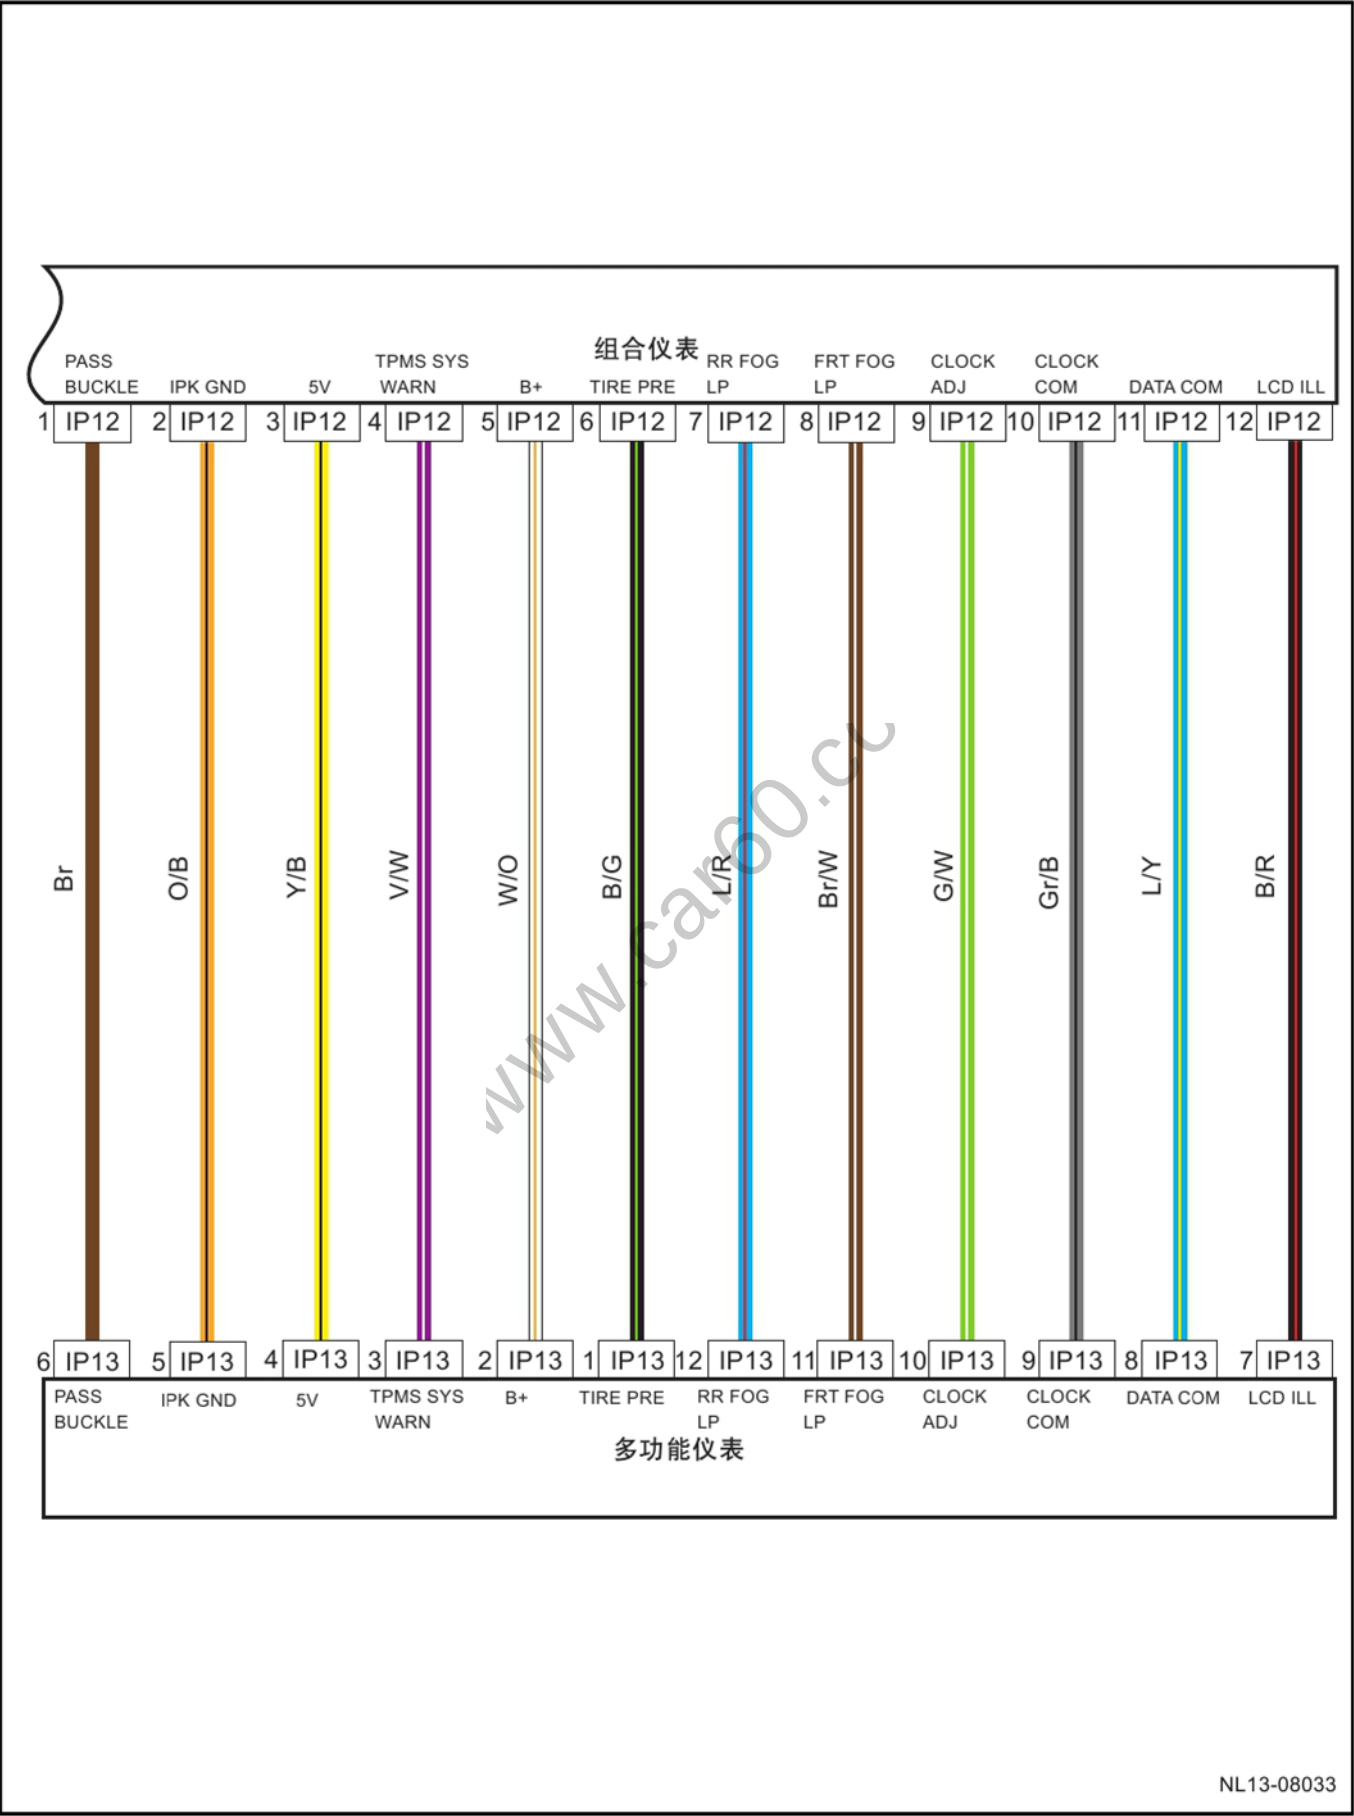

线束连接器	名称	页码
IP12	组合仪表线束连接器 2	53
IP13	多功能仪表线束连接器	53

www.car60.cc