


TCU 电源、接地、数据线

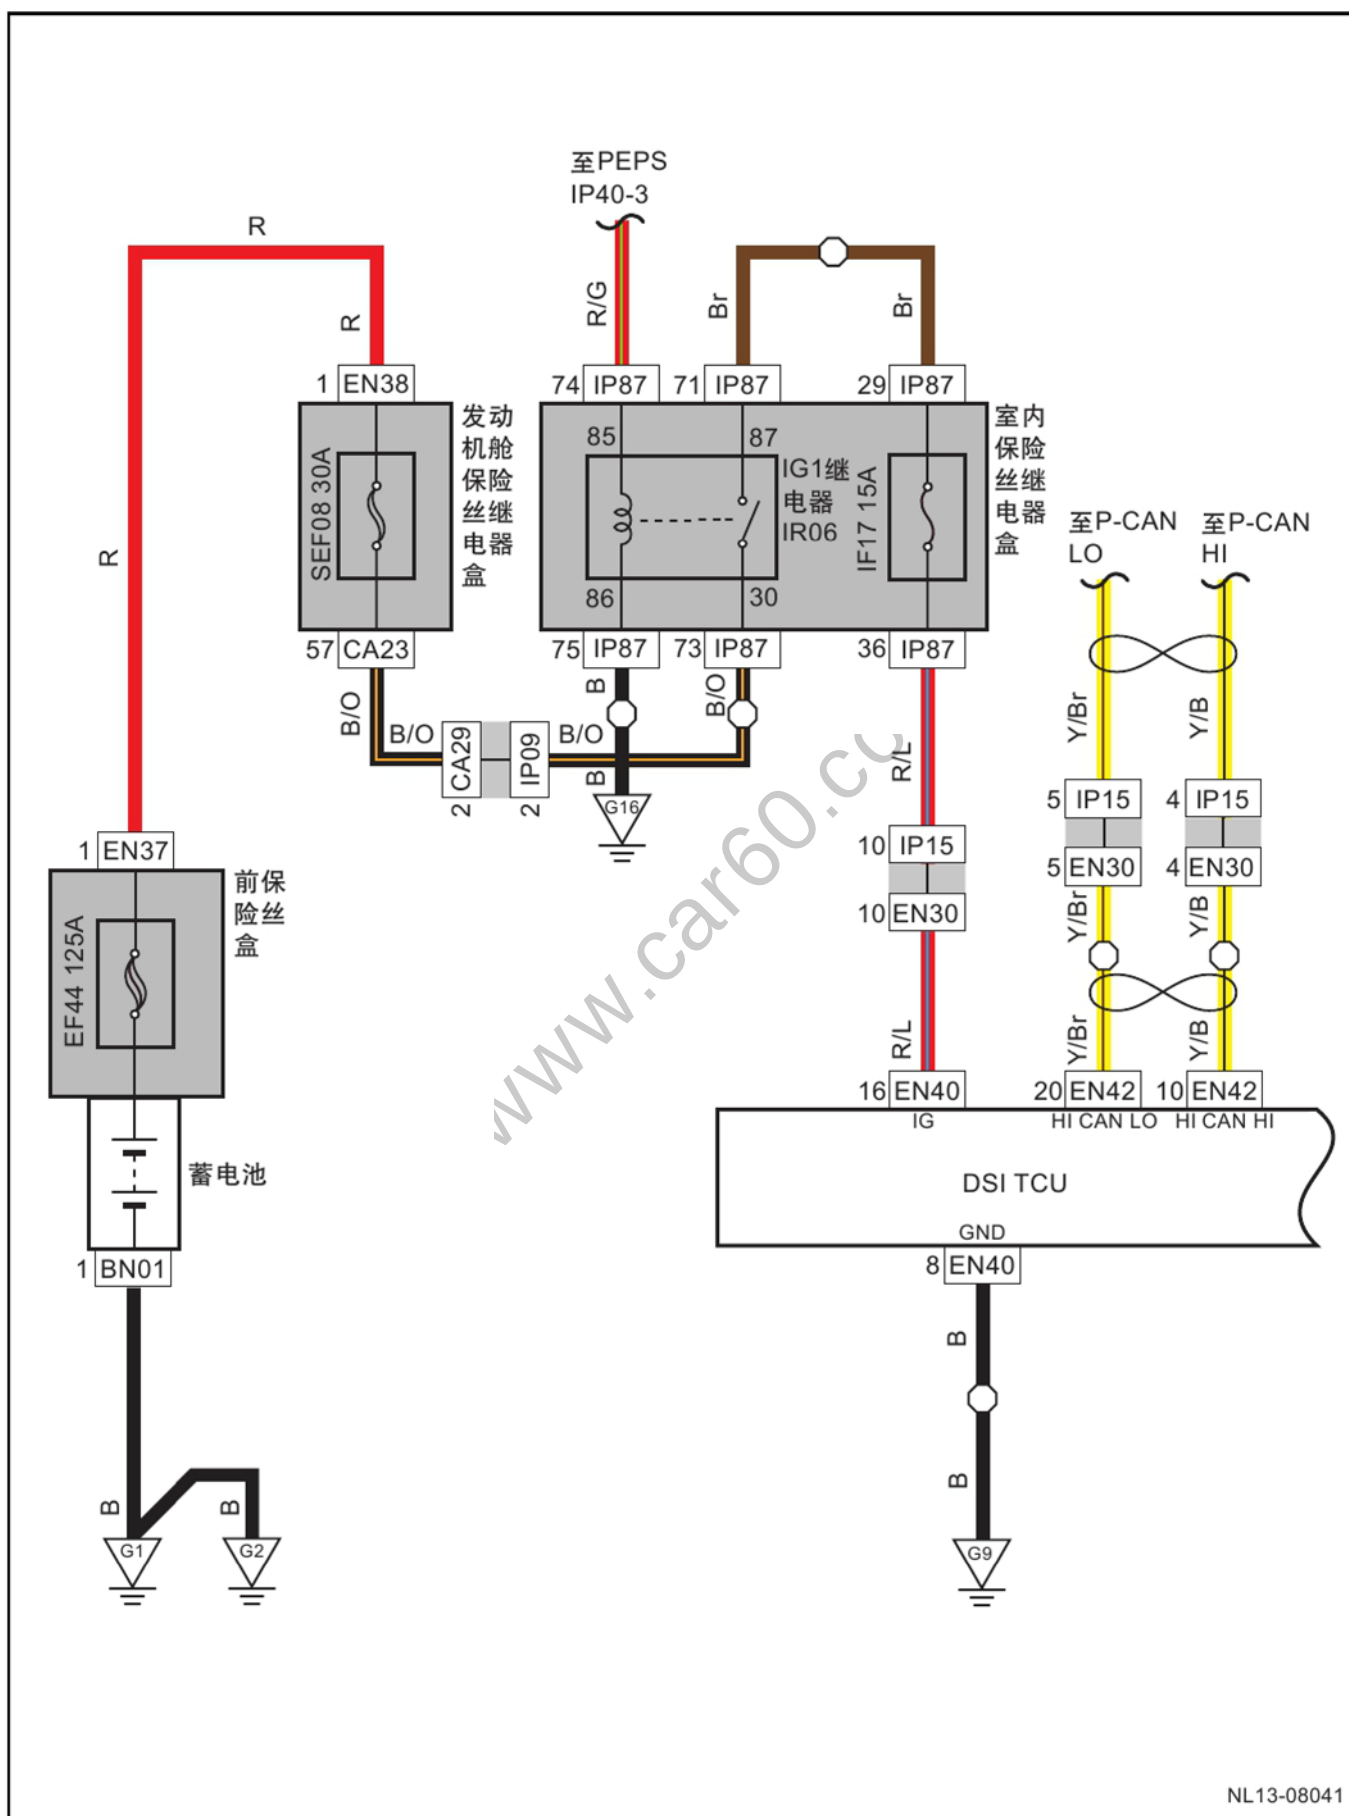

线束连接器	名称	页码
BN01	蓄电池负极线束连接器	31
CA23	发动机舱保险丝继电器盒	40
CA29	接仪表线束连接器 1	35
EN30	接仪表线束连接器 1	41
EN37	前保险丝盒（接线片）	40
EN38	接发动机舱保险丝继电器盒（接线片 2）	40
EN40	TCU 线束连接器 1	41
EN42	TCU 线束连接器 3	41
IP09	接发动机舱线束连接器 1	53
IP15	接发动机线束连接器 1	53
IP87	室内保险丝继电器盒	52
G1	蓄电池接地	84
G2	蓄电池接地	84
G9	发动机线束接地	87
G16	仪表线束接地	88

连接点	说明	页码
IP87-74	至 PEPS IP40-3	162
IP87-29	至点火开关 IP76-2	118
EN42-20	至 P-CAN LO	323
EN42-10	至 P-CAN HI	323