
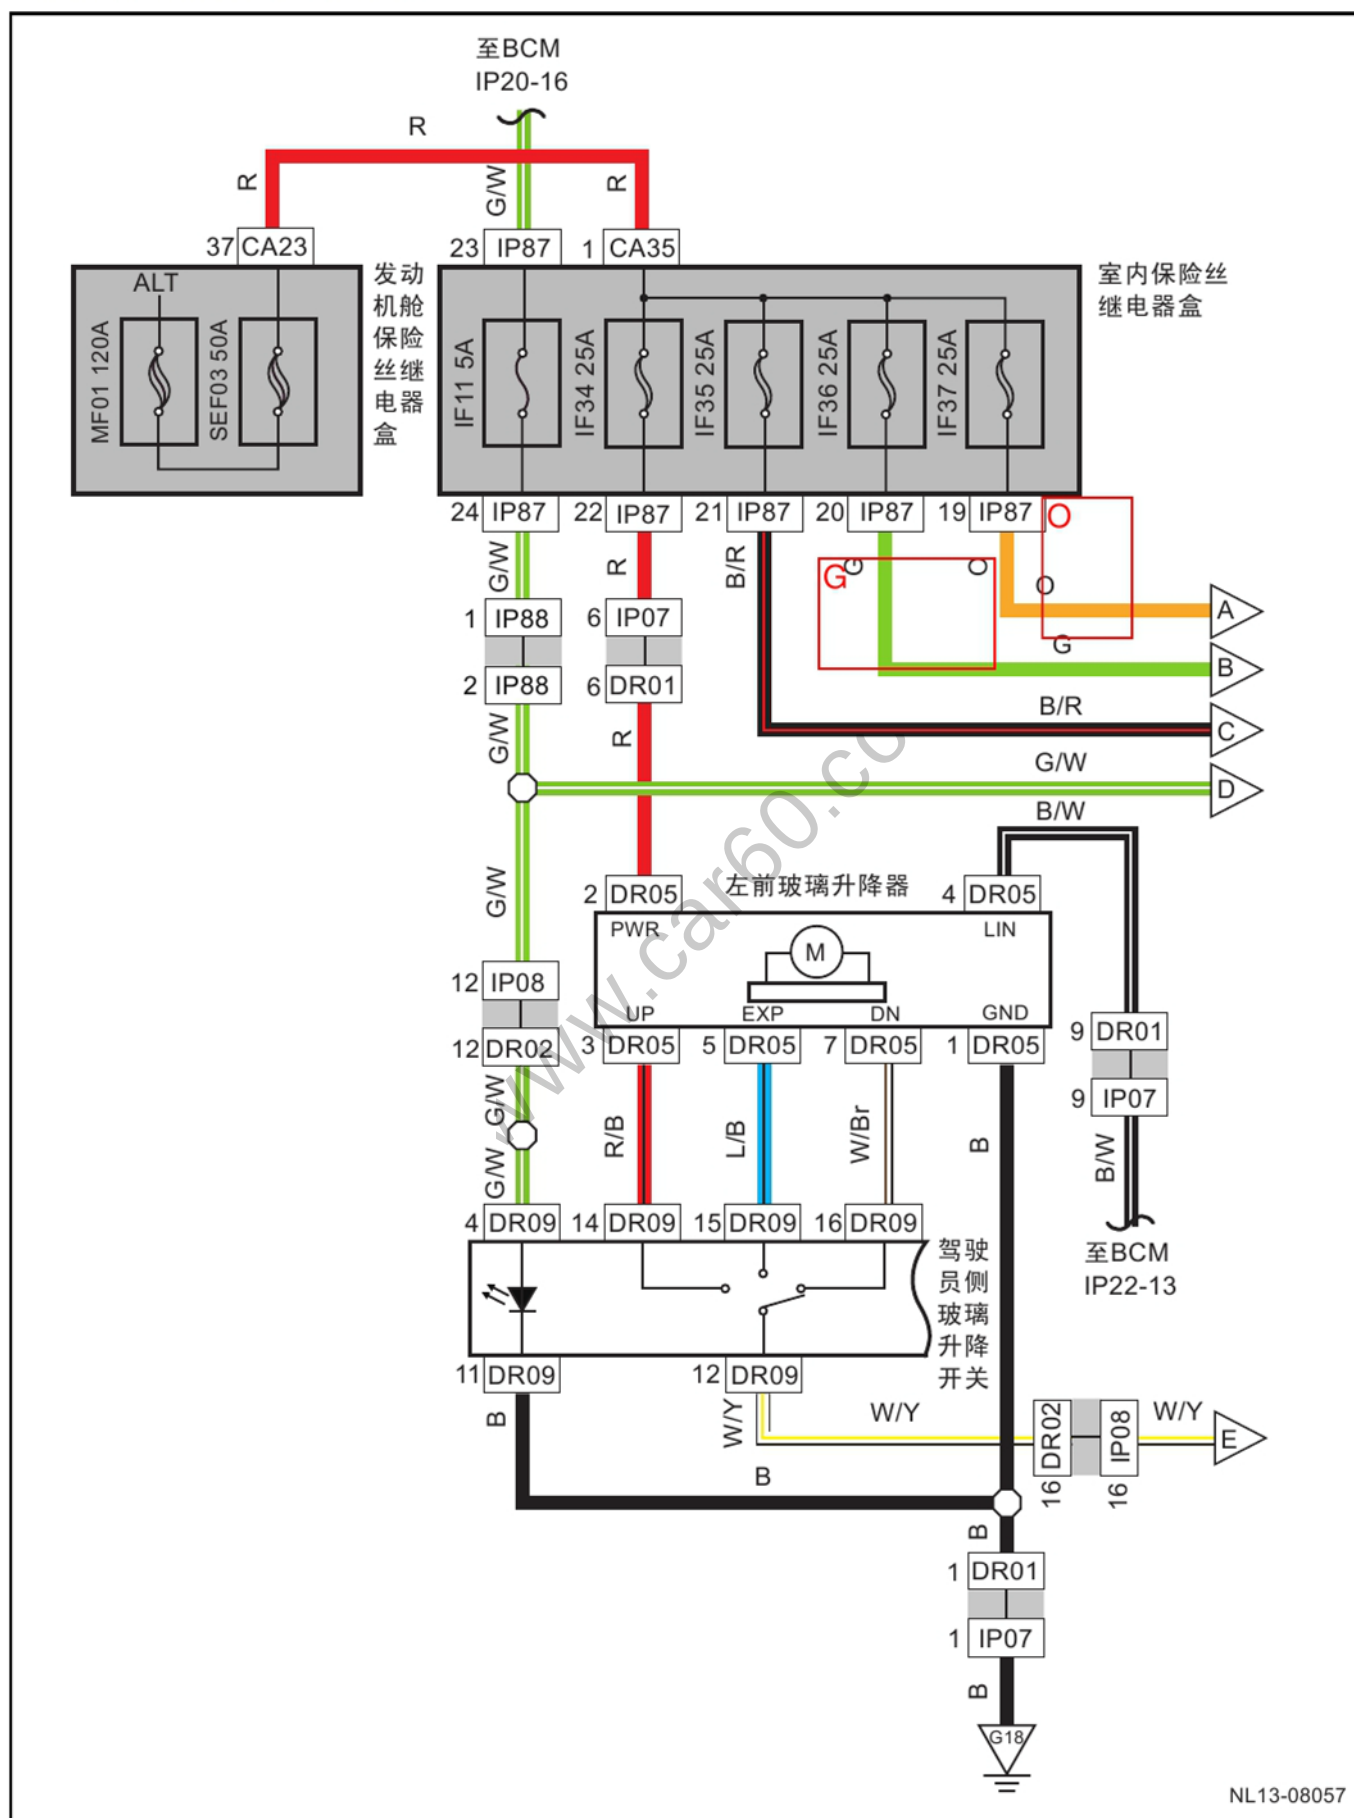


车窗升降（仅驾驶员侧防夹）¹⁾

线束连接器	名称	页码
CA23	发动机舱保险丝继电器盒	34
CA35	接 IEC 保险丝盒	35
IP07	接左前车门线束连接器 2	53
IP08	接左前车门线束连接器 1	53
IP87	室内保险丝继电器盒	52
IP88	转接线束	53
DR01	接仪表线束连接器 2	76
DR02	接仪表线束连接器 1	76
DR05	左前升降电机线束连接器（防夹）	76
DR09	左前升降器开关线束连接器	76
G18	仪表线束接地	88


连接点	说明	页码
IP87-23	至 BCM IP20-16	290
DR05-4	至 BCM IP22-13	262

车窗升降（仅驾驶员侧防夹）2

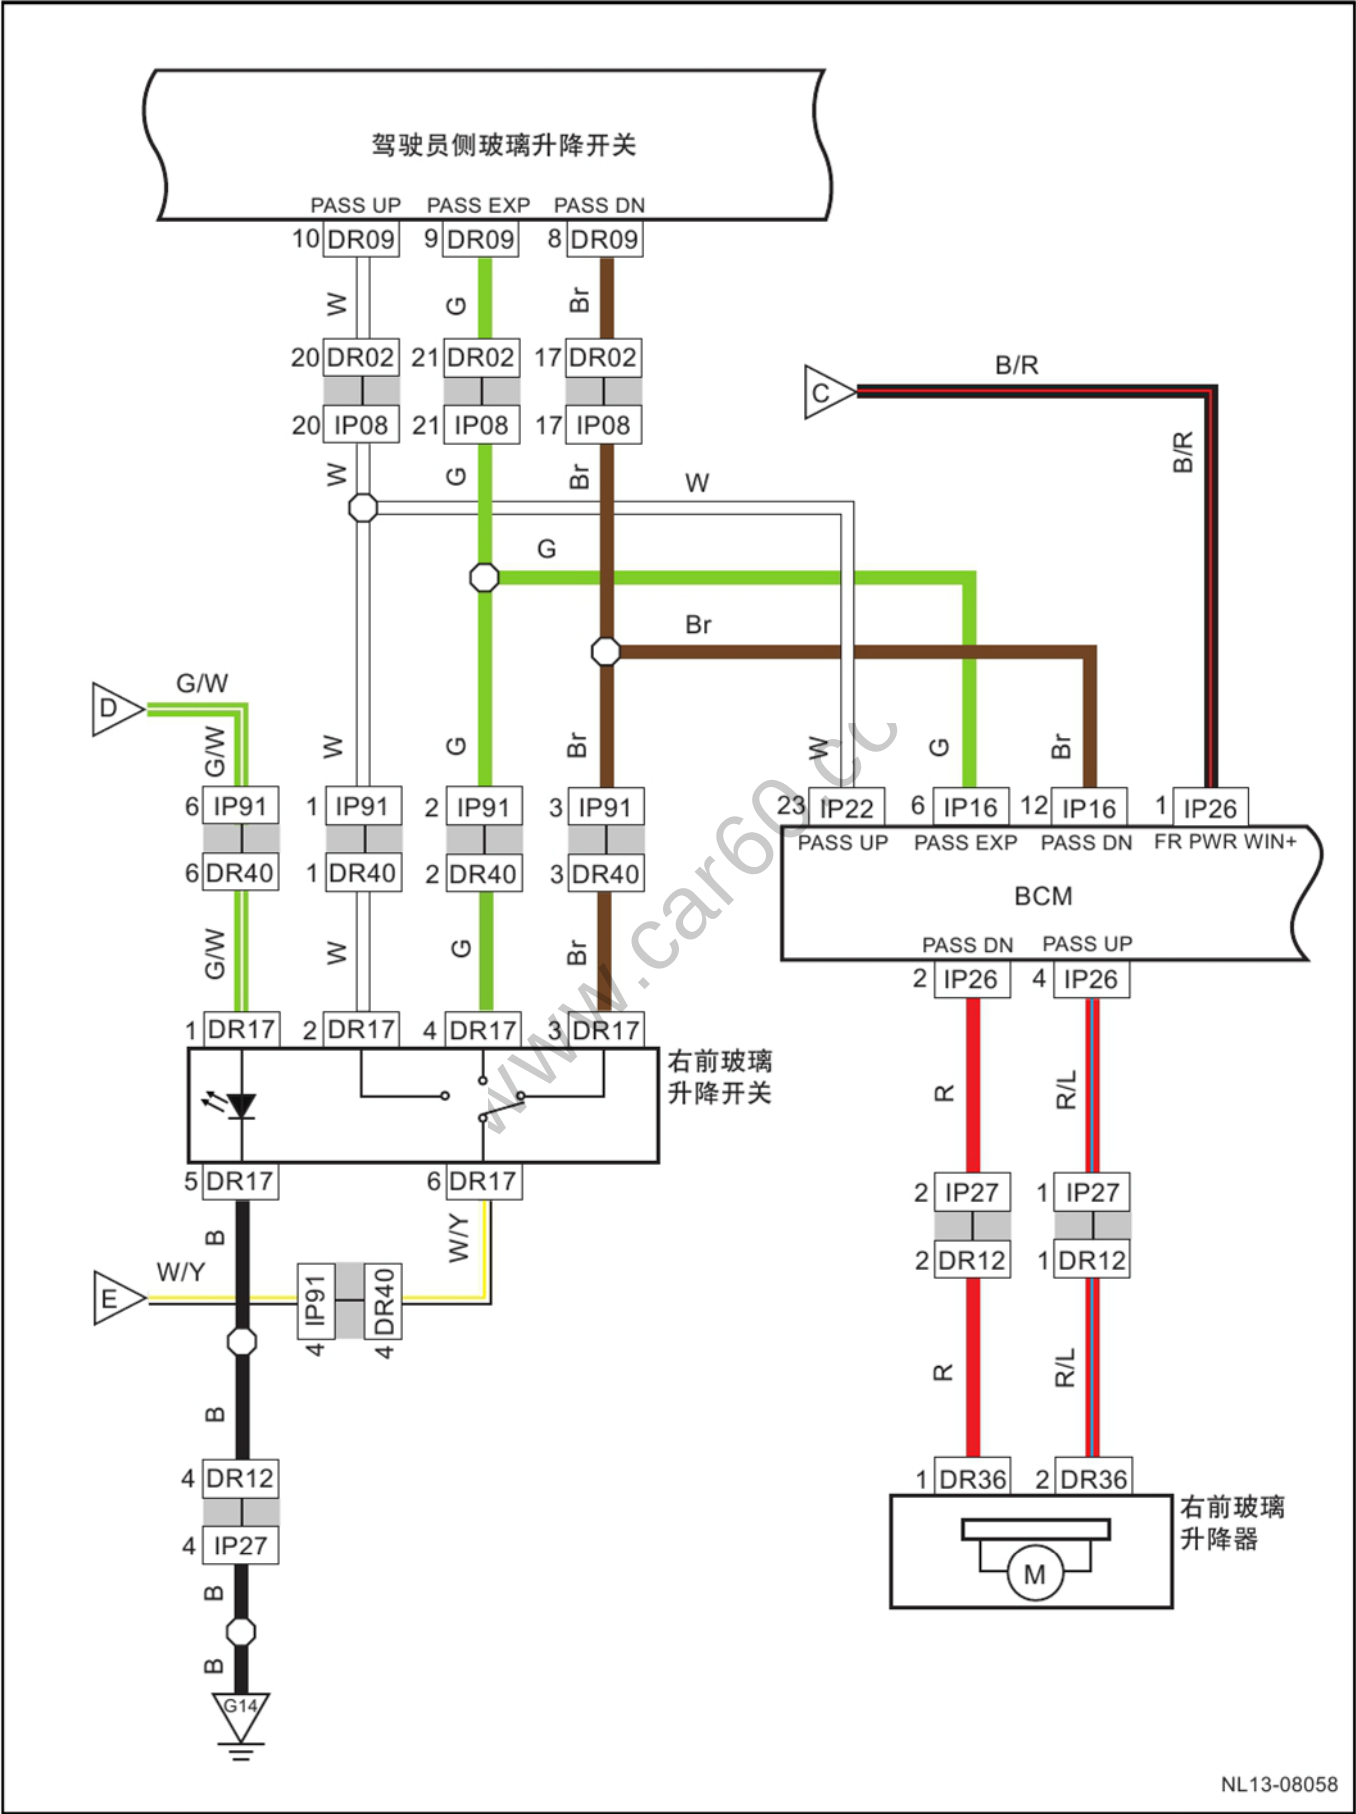


NL13-08058

线束连接器	名称	页码
IP08	接左前车门线束连接器 1	53
IP16	BCM 线束连接器 1	52
IP22	BCM 线束连接器 2	52
IP26	BCM 线束连接器 4	52
IP27	接右前门线束连接器 1	53
IP91	接右前门线束连接器 2	53
DR02	接仪表线束连接器 1	76
DR09	左前升降器开关线束连接器	76
DR12	接仪表线束连接器 1	77
DR17	右前升降器开关线束连接器	77
DR36	右前升降器电机线束连接器（不防夹）	77
DR40	接仪表线束连接器 2	77
G14	仪表线接地	88

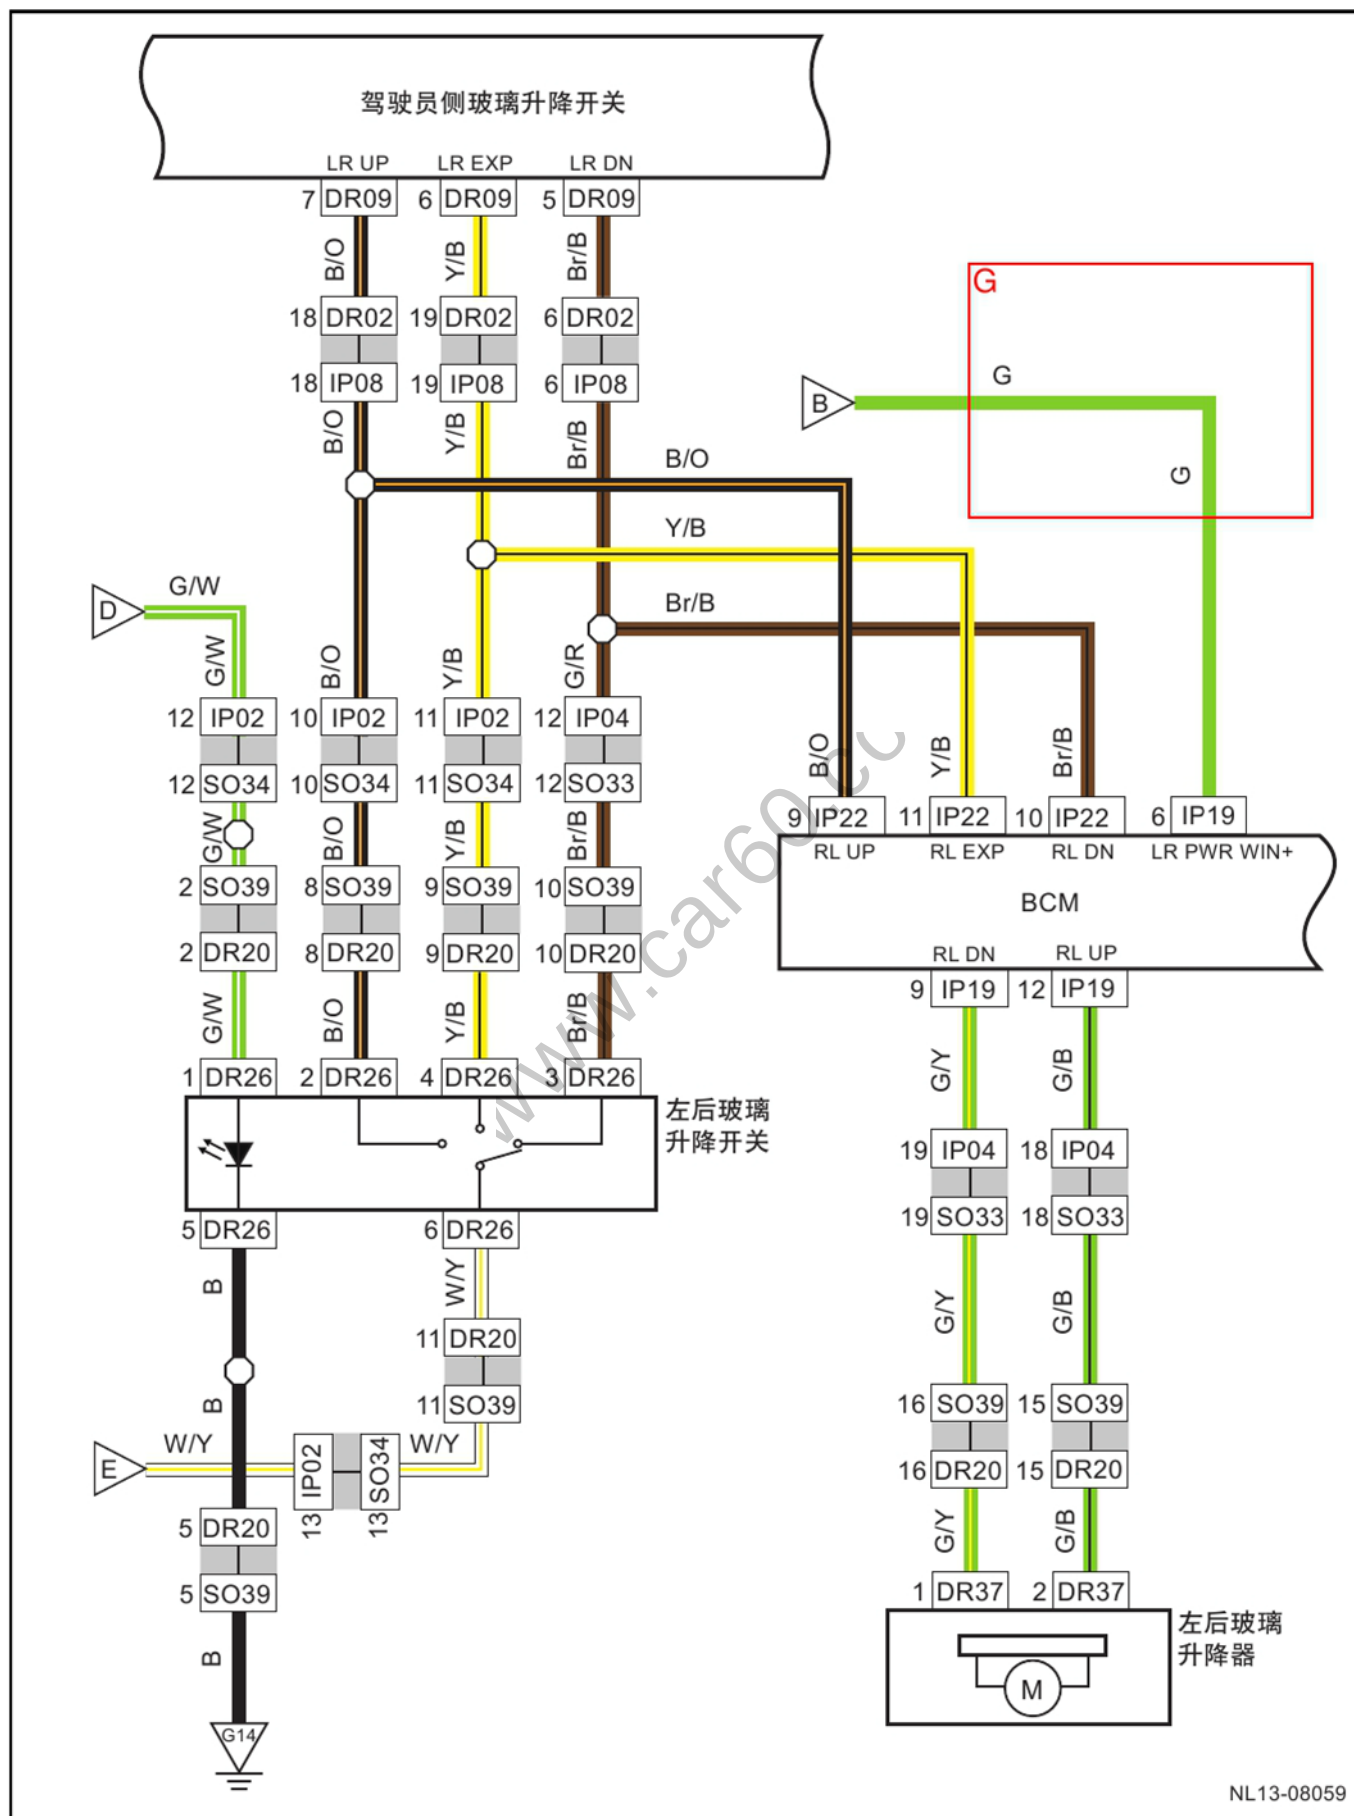车窗升降（仅驾驶员侧防夹）³


线束连接器	名称	页码
IP02	接底板线束连接器 (左)2	53
IP04	接底板线束连接器 (左)1	53
IP08	接左前车门线束连接器 1	53
IP19	BCM 线束连接器 5	52
IP22	BCM 线束连接器 2	52
SO33	接仪表线束连接器 (左)1	68
SO34	接仪表线束连接器 (左)2	68
SO39	接左后门线束连接器	68
SO51	接仪表线束右 IP43	68
DR02	接仪表线束连接器 1	76
DR09	左前升降器开关线束连接器	76
DR20	接底板线束连接器	78
DR26	左后升降器开关线束连接器	78
DR37	左后升降器电机线束连接器 (不防夹)	78
G14	仪表线接地	88

车窗升降（仅驾驶员侧防夹）4

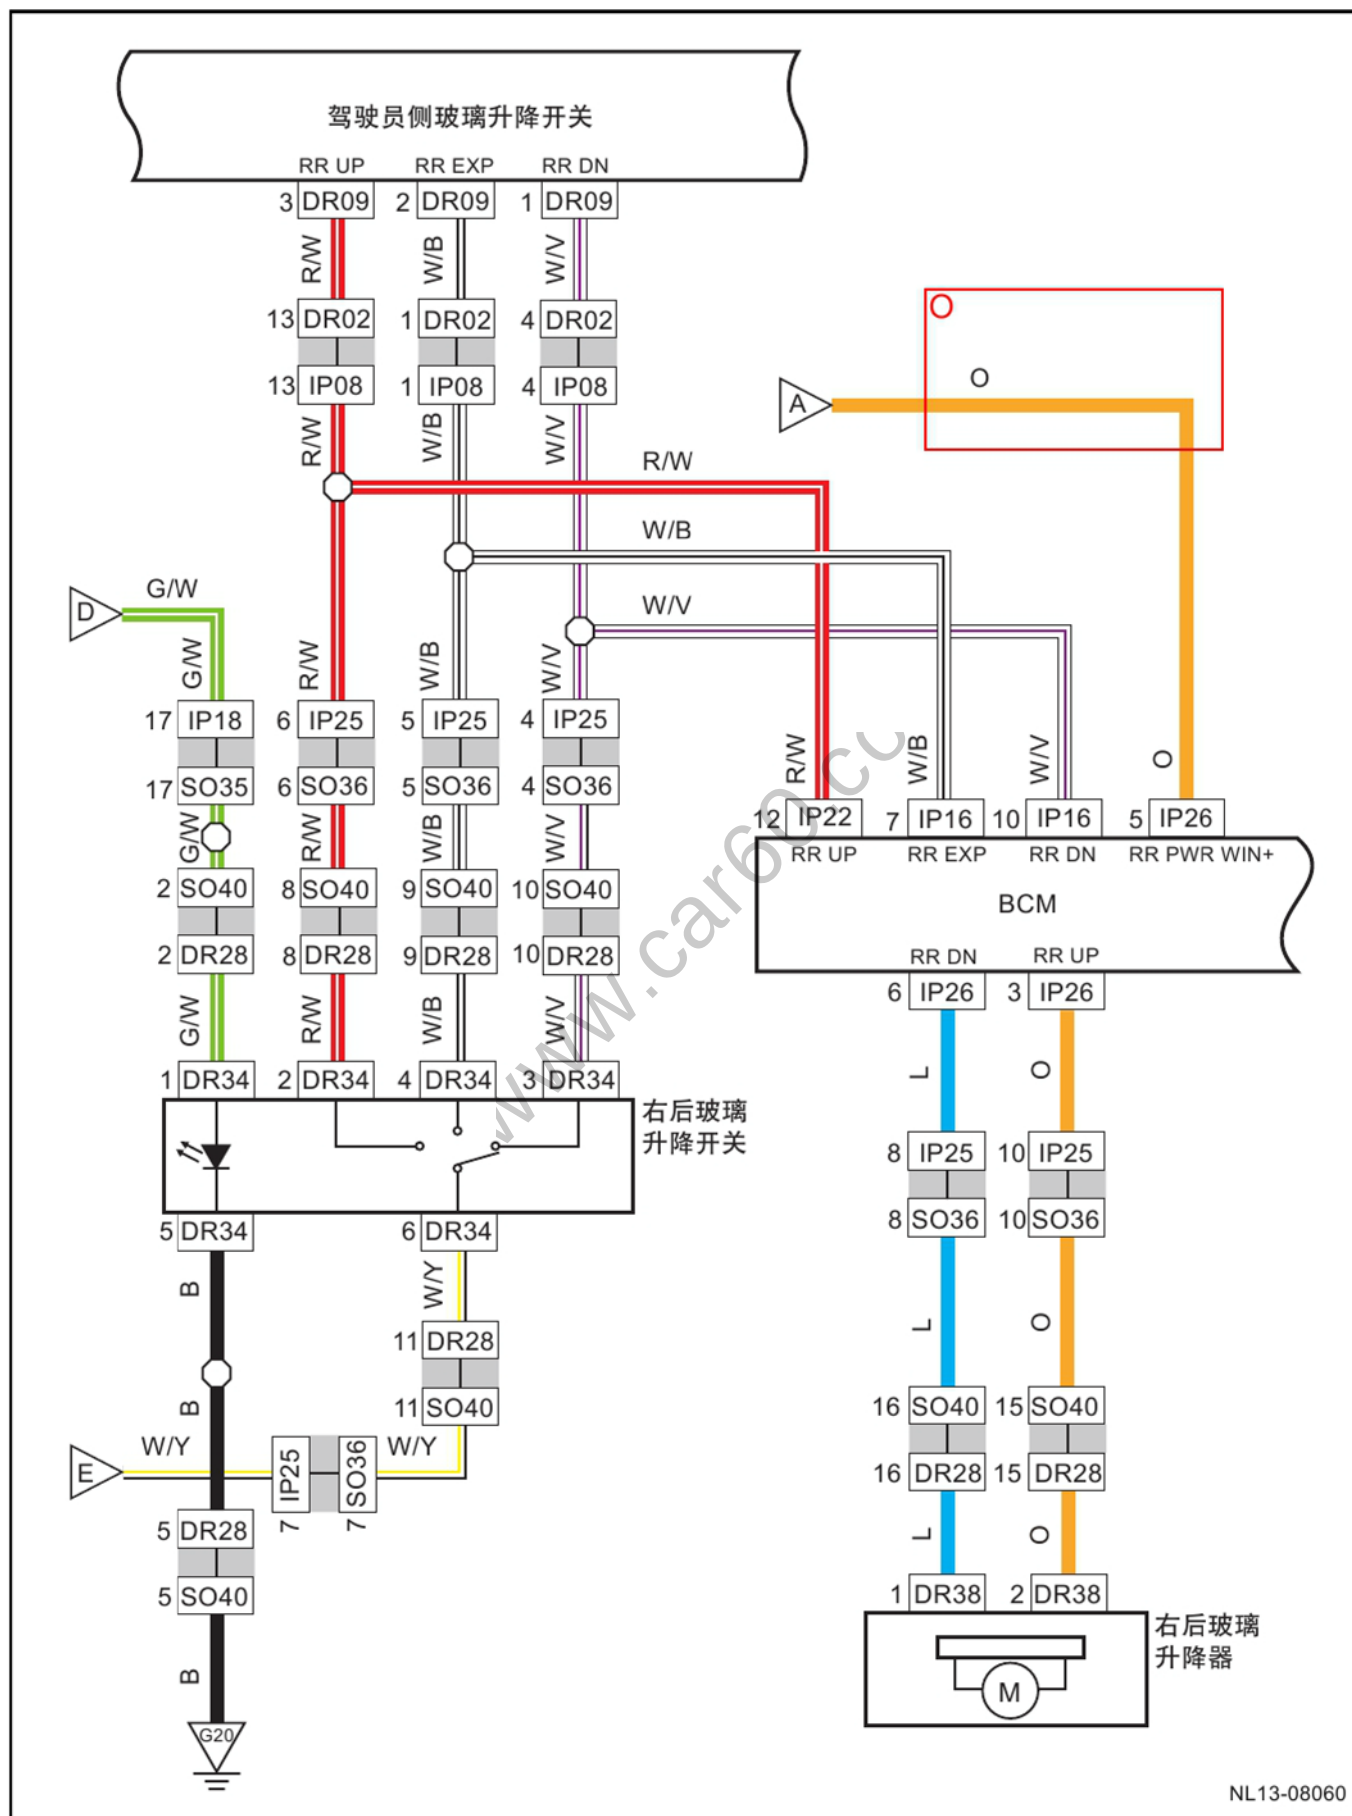

线束连接器	名称	页码
IP08	接左前车门线束连接器 1	53
IP16	BCM 线束连接器 1	52
IP18	接底板线束连接器 (右)2	53
IP22	BCM 线束连接器 2	52
IP25	接底板线束连接器 (右)3	53
IP26	BCM 线束连接器 4	52
SO35	接仪表线束连接器 (右)2	68
SO36	接仪表线束连接器 (右)3	68
SO40	接右后门线束连接器	67
DR02	接仪表线束连接器 1	76
DR09	左前升降器开关线束连接器	76
DR28	接底板线束连接器	79
DR34	右后升降器开关线束连接器	79
DR38	右后升降器电机线束连接器 (不防夹)	79
G20	底板线束接地	89


车窗升降（四门防夹）1

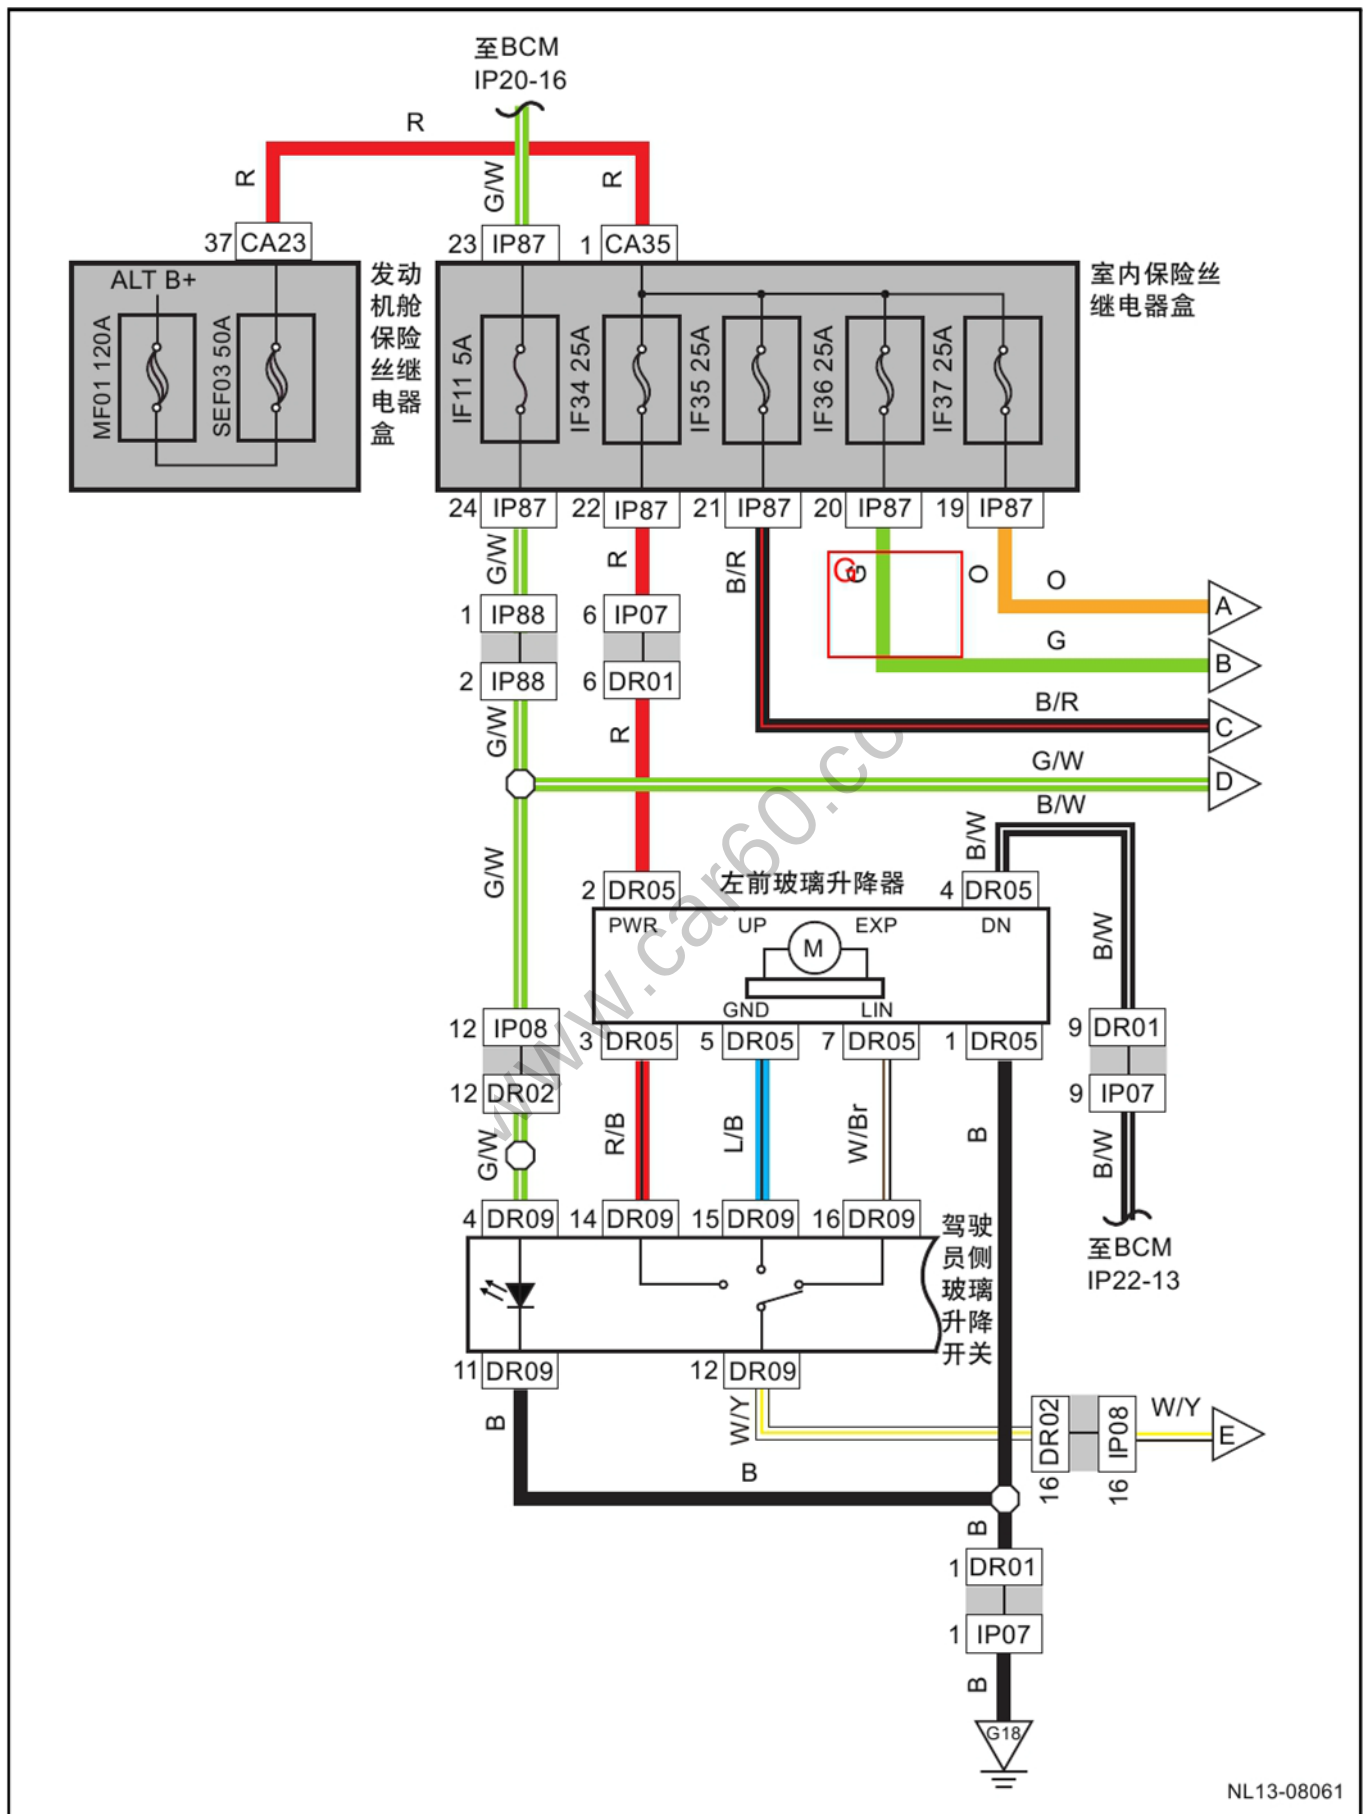

线束连接器	名称	页码
CA23	发动机舱保险丝继电器盒	34
CA35	接 IEC 保险丝盒	35
DR01	接仪表线束连接器 2	76
DR02	接仪表线束连接器 1	76
DR05	左前升降电机线束连接器（防夹）	76
DR09	左前升降器开关线束连接器	76
IP07	接左前车门线束连接器 2	53
IP08	接左前车门线束连接器 1	53
IP87	室内保险丝继电器盒	52
IP88	转接线束	53
G18	仪表线束接地	88

连接点	说明	页码
IP87-23	至 BCM IP20-16	290
DR05-4	至 BCM IP22-13	262

车窗升降（四门防夹）2

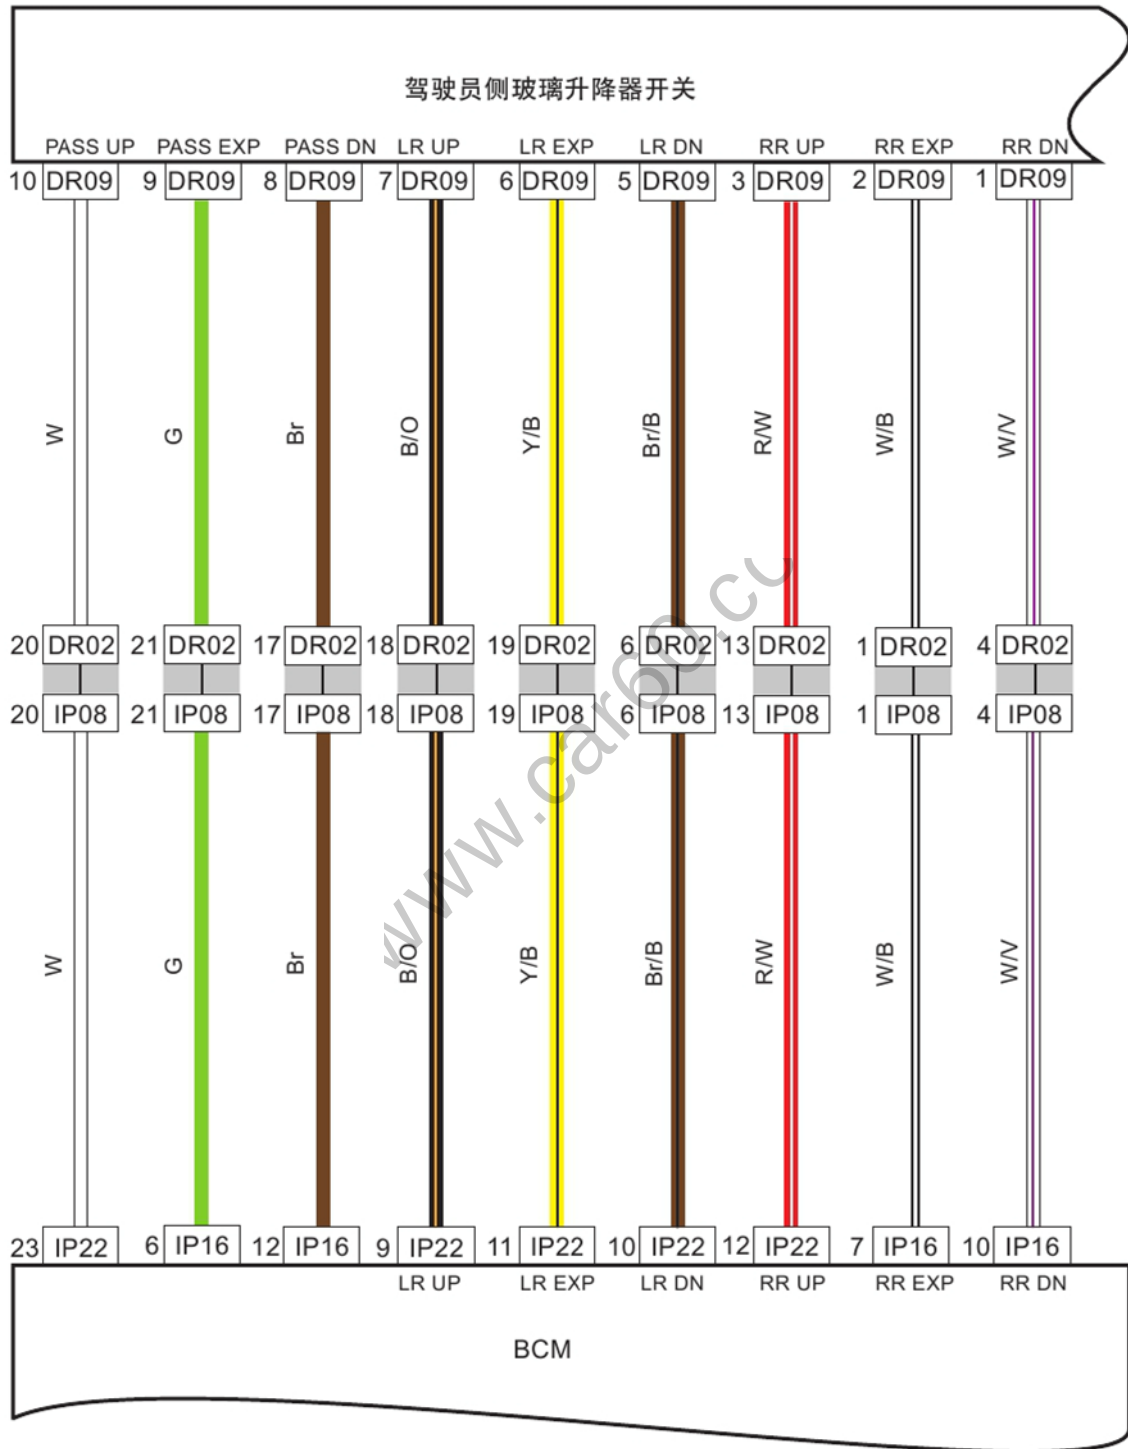


NL13-08062

线束连接器	名称	页码
IP08	接左前车门线束连接器 1	53
IP22	BCM 线束连接器 2	52
IP16	BCM 线束连接器 1	52
DR02	接仪表线束连接器 1	76
DR09	左前升降器开关线束连接器	76

www.car60.cc

车窗升降（四门防夹）3

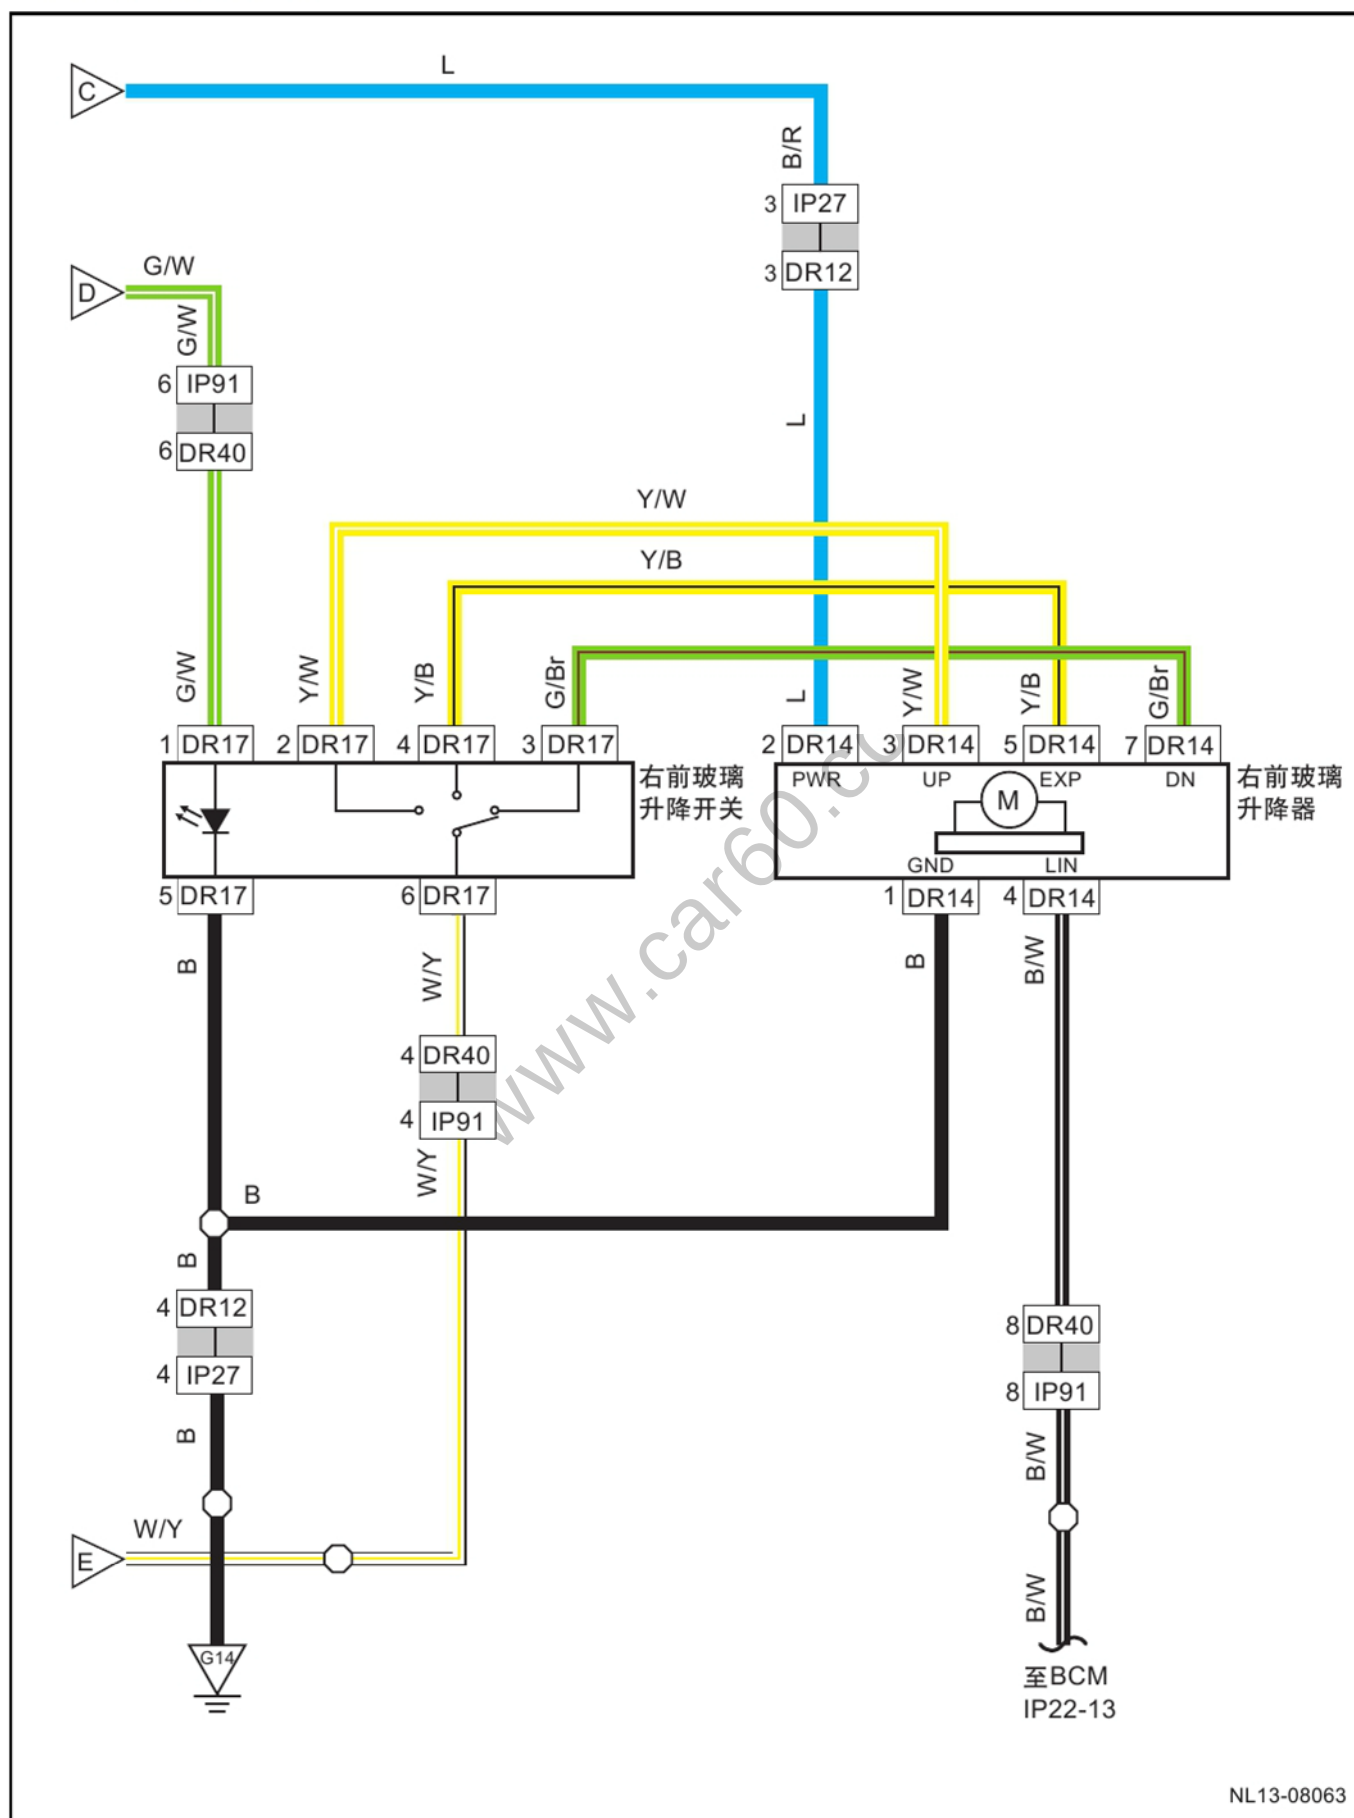


线束连接器	名称	页码
IP27	接右前门线束连接器 1	53
IP91	接右前门线束连接器 2	53
DR12	接仪表线束连接器 1	77
DR14	右前升降器电机线束连接器（防夹）	77
DR17	右前升降器开关线束连接器	77
DR40	接仪表线束连接器 2	77
G14	仪表线束接地	88

连接点	说明	页码
DR14-4	至 BCM IP22-13	262

www.car60.cc

车窗升降（四门防夹）4

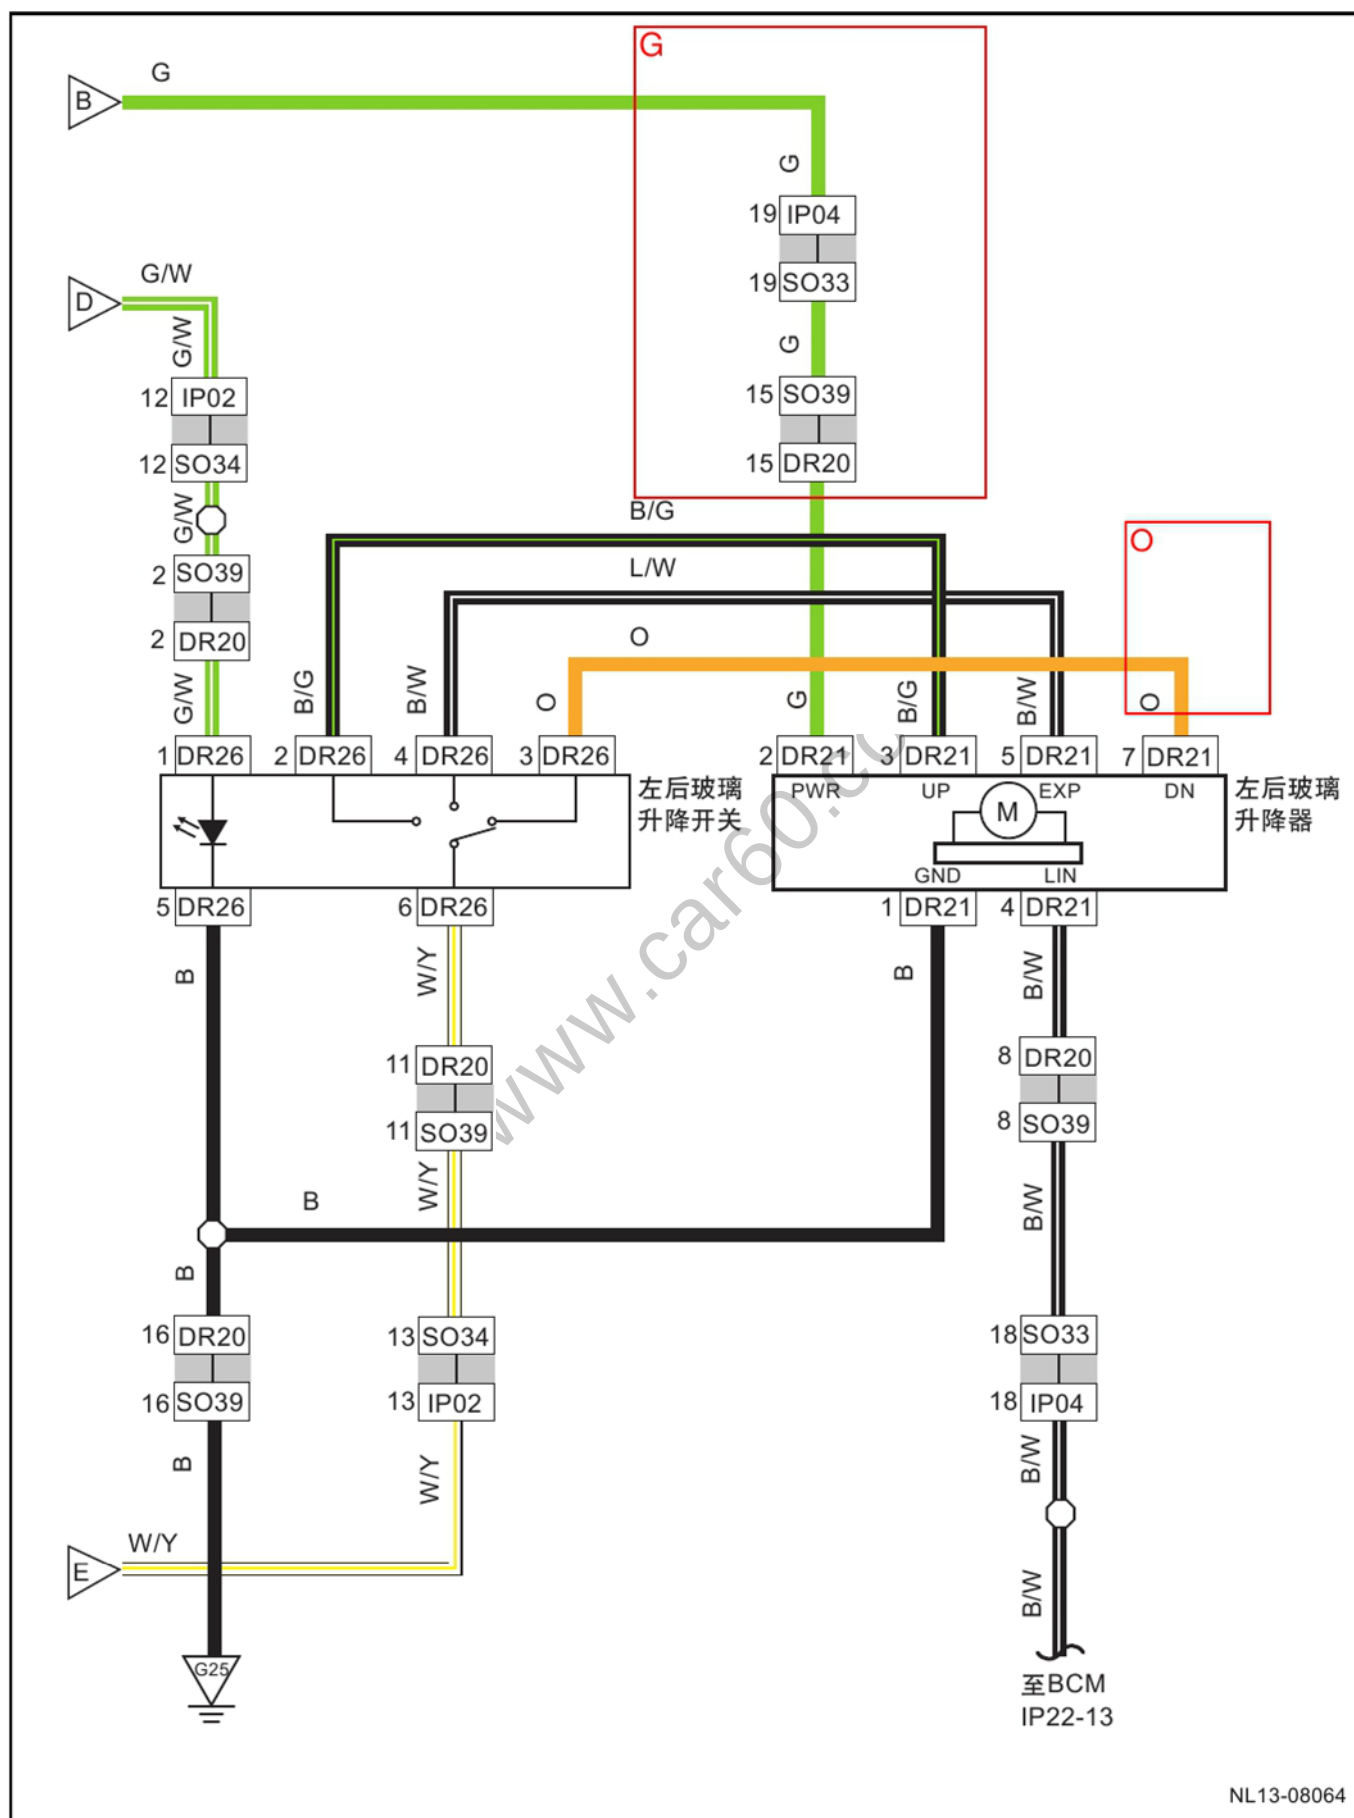


NL13-08064

线束连接器	名称	页码
IP02	接底板线束连接器 (左)2	53
IP04	接底板线束连接器 (左)1	53
IP22	BCM 线束连接器 2	53
SO33	接仪表线束连接器 (左)1	68
SO34	接仪表线束连接器 (左)2	68
SO39	接左后门线束连接器	67
DR20	接底板线束连接器	78
DR21	左后升降器电机线束连接器 (防夹)	78
DR26	左后升降器开关线束连接器	78
G25	底板线束接地	89

连接点	说明	页码
DR21-4	至 BCM IP22-13	262

车窗升降（四门防夹）5

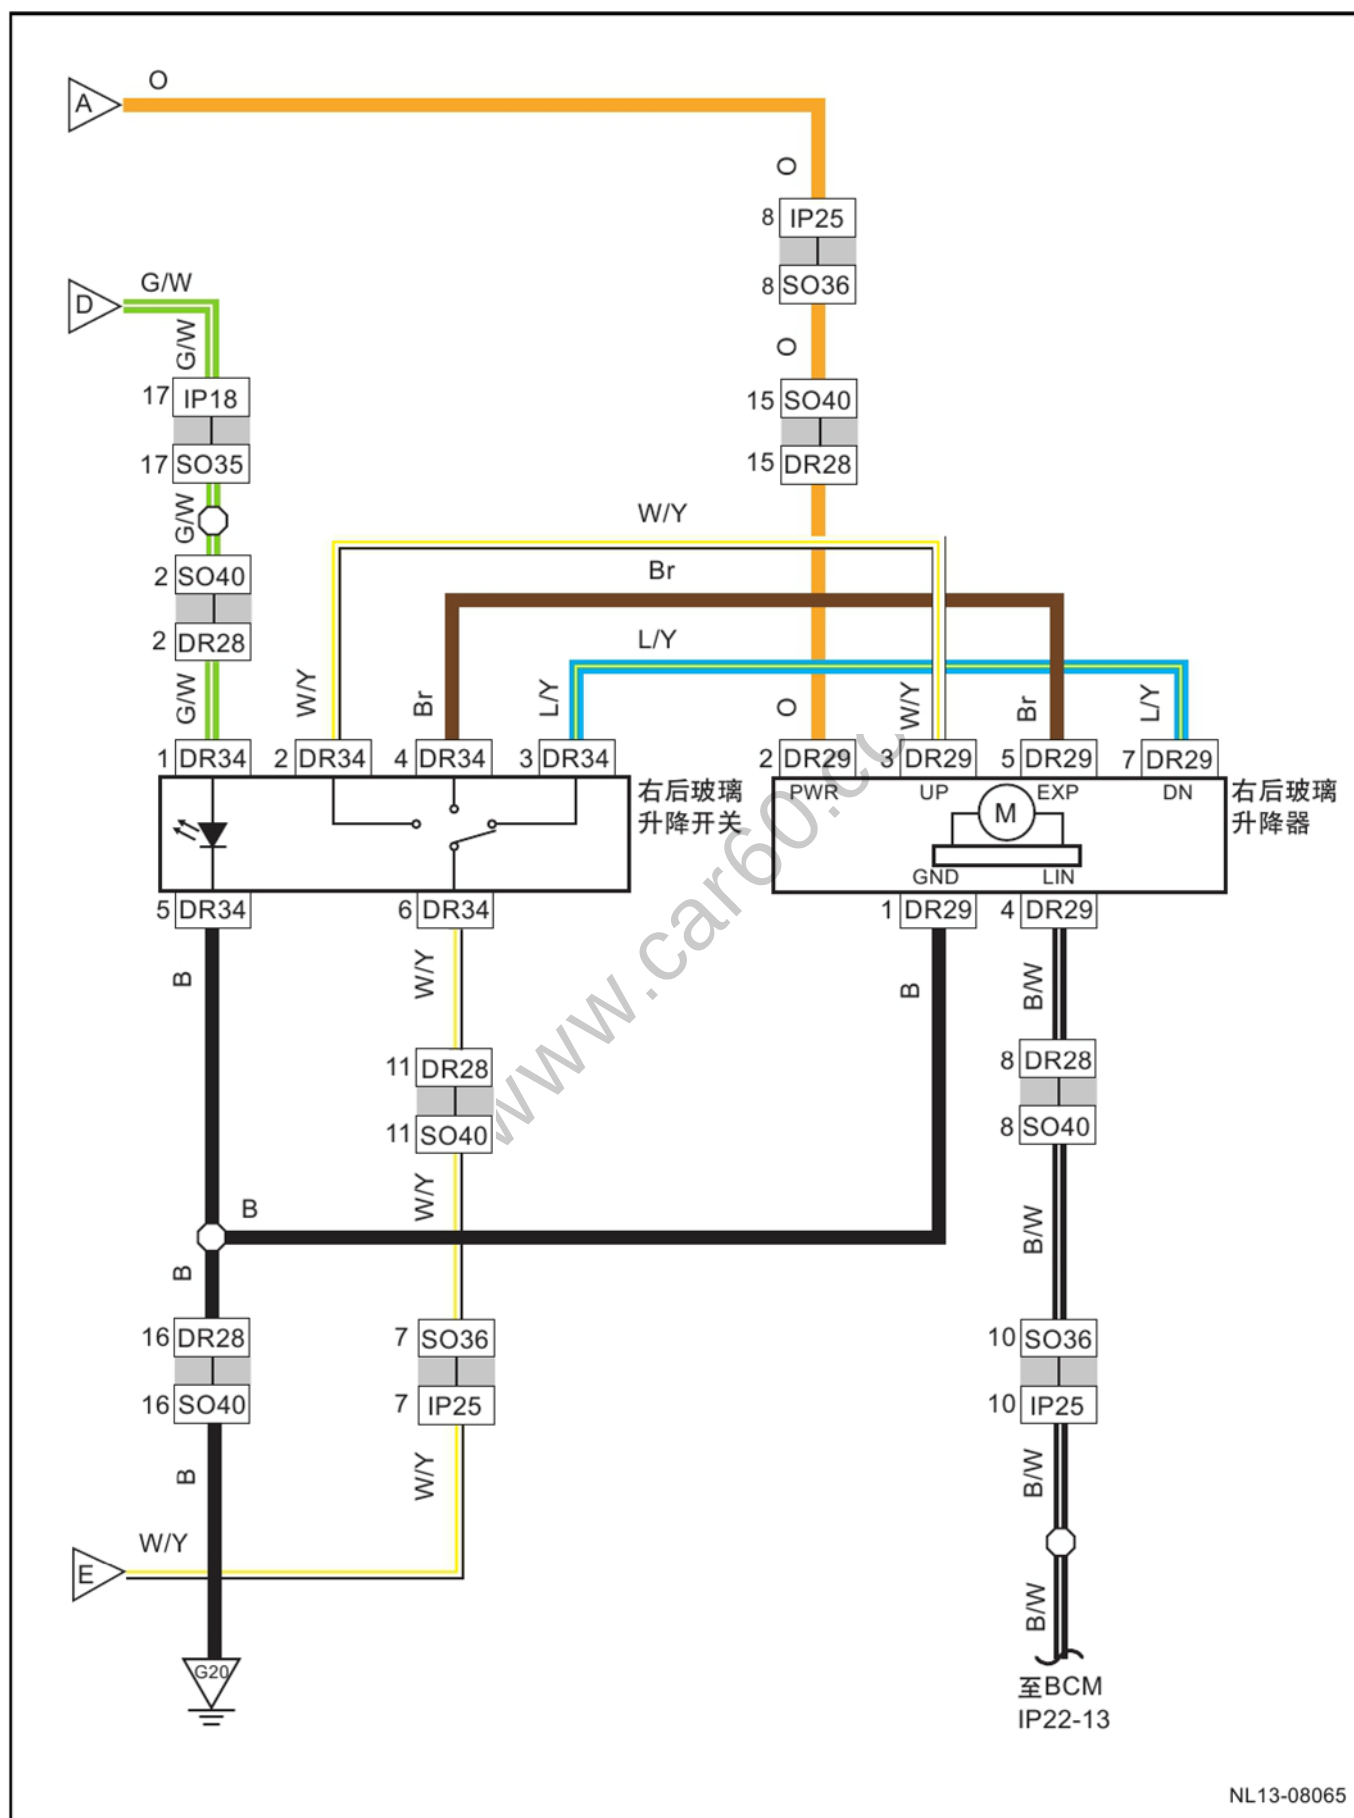

线束连接器	名称	页码
IP18	接底板线束连接器 (右)2	53
IP25	接底板线束连接器 (右)3	53
SO35	接仪表线束连接器 (右)2	68
SO36	接仪表线束连接器 (右)3	68
SO40	接右后门线束连接器	76
DR28	接底板线束连接器	79
DR29	右后升降器电机线束连接器 (防夹)	79
DR34	右后升降器开关线束连接器	79
G20	底板线束接地	89

连接点	说明	页码
DR29-4	至 BCM IP22-13	262