


点火系统 (JLC-4G18+5MT)

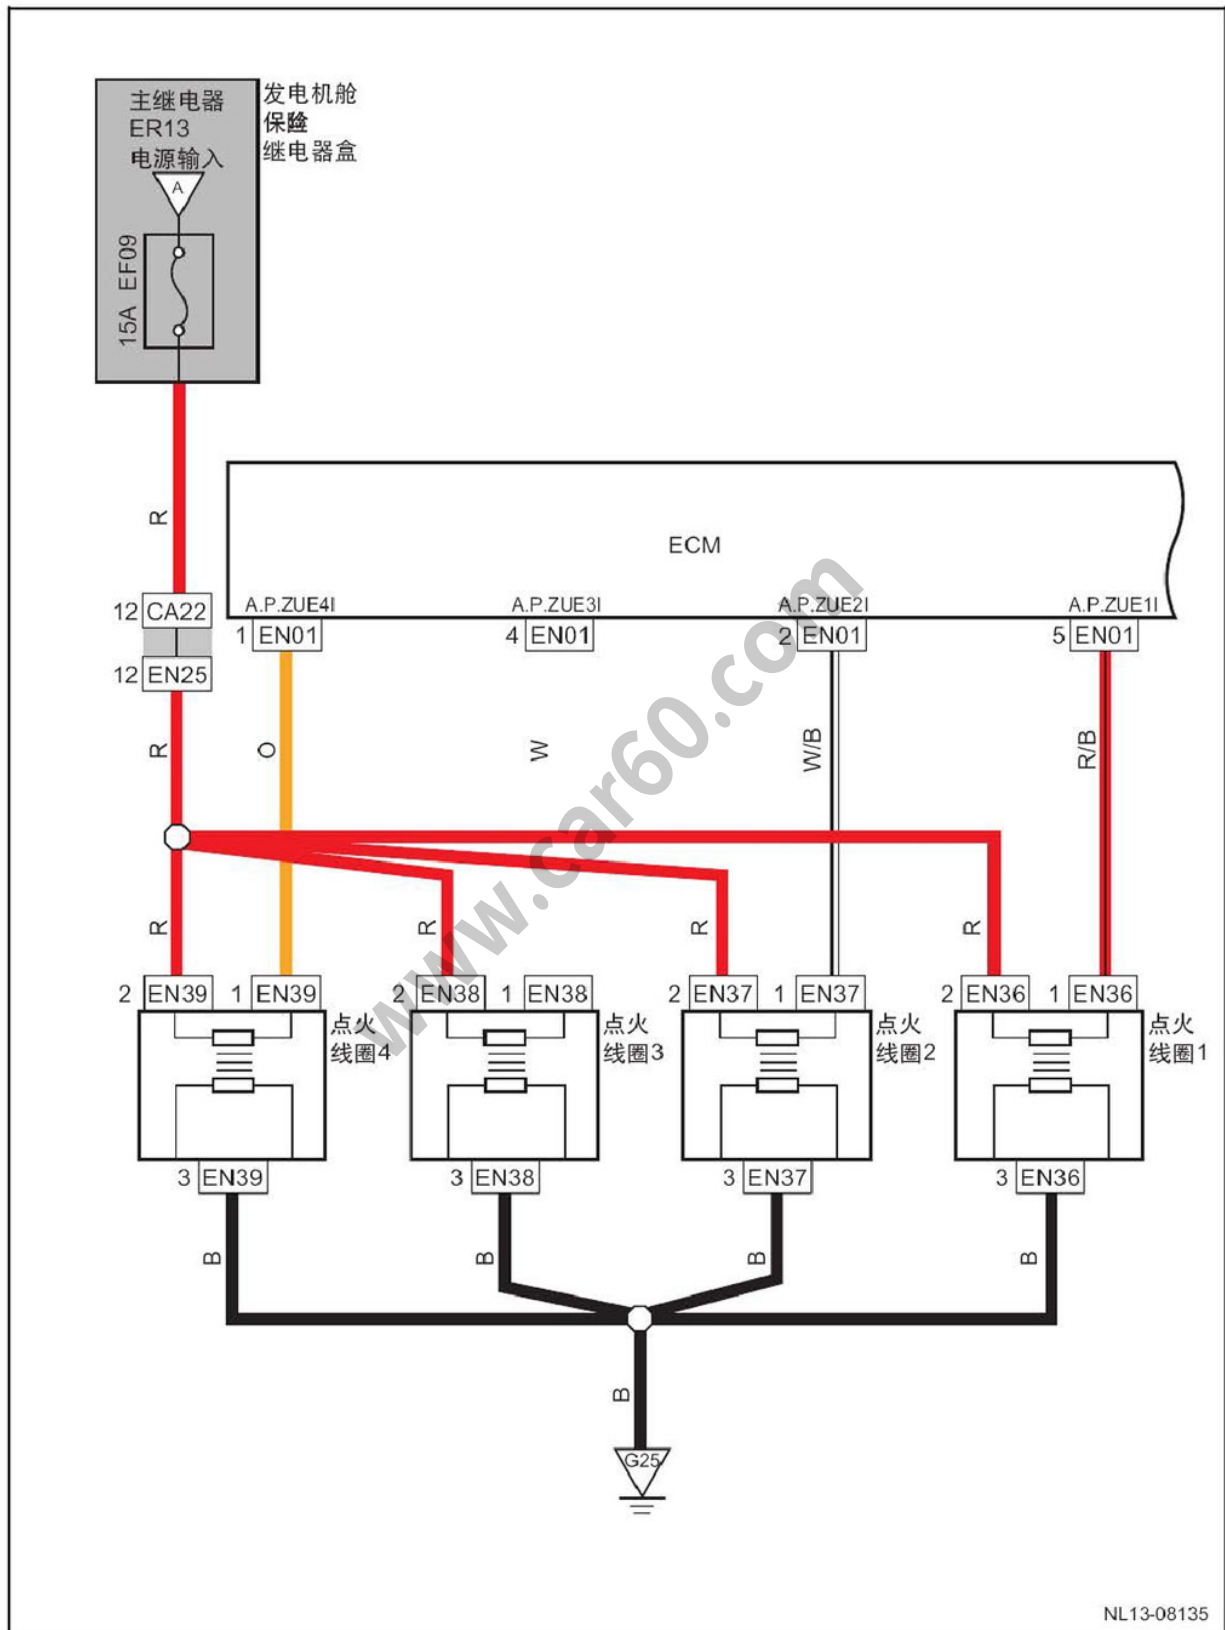


线束连接器	名称	页码
CA22	接发动机线束连接器	40
EN01	发动机控制模块线束连接器 (JLC-4G18+5MT)	48
EN25	接发动机舱配电箱线束连接器 (JLB-4G13T+CVT)	48
EN36	点火线圈 1 线束连接器 (JLC-4G18+5MT)	48
EN37	点火线圈 2 线束连接器 (JLC-4G18+5MT)	48
EN38	点火线圈 3 线束连接器 (JLC-4G18+5MT)	48
EN39	点火线圈 4 线束连接器 (JLC-4G18+5MT)	48

连接点	说明	页码
A	主继电器 ER13 电源输入	160

www.car60.com


点火系统 (JLD-4G20+6AT)

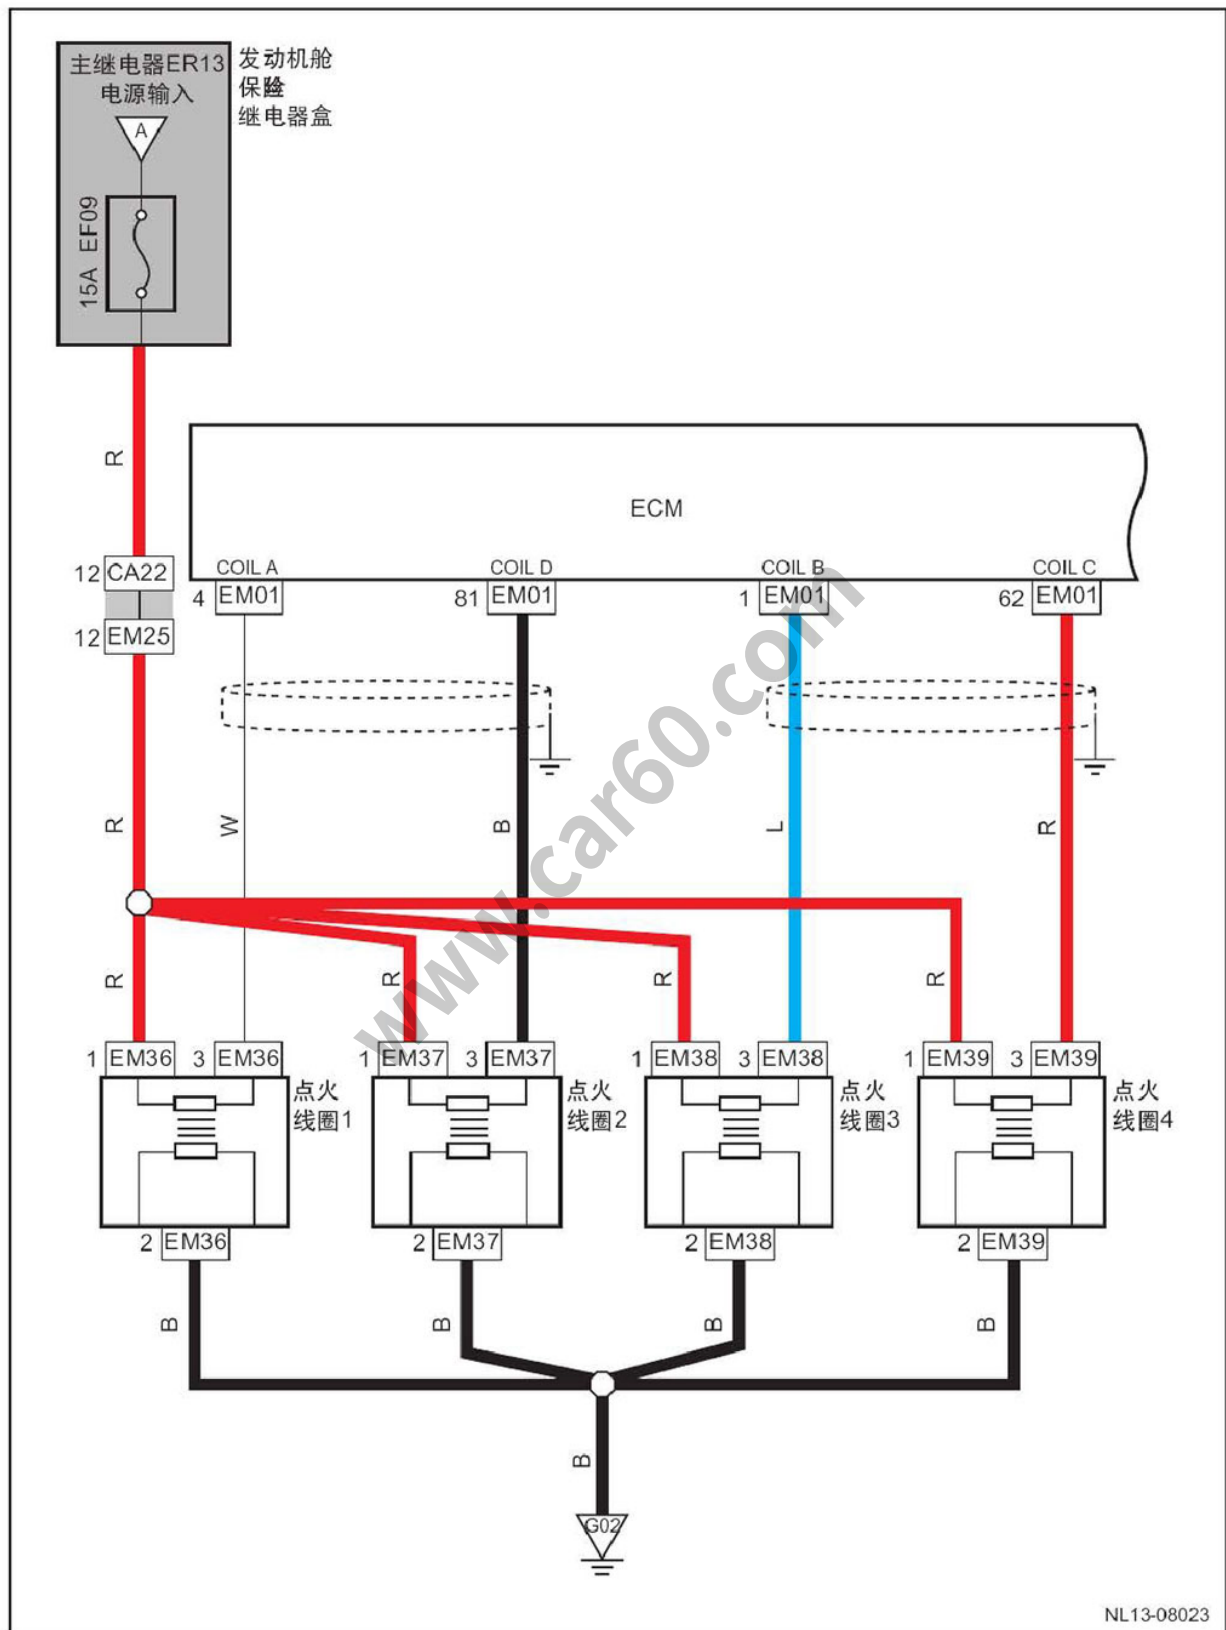

线束连接器	名称	页码
CA22	接发动机线束连接器	40
EM01	发动机控制模块线束连接器 (JLD-4G20+6AT)	49
EM25	接发动机舱配电盒线束连接器 (JLD-4G20+6AT)	49
EM36	点火线圈 1 线束连接器 (JLD-4G20+6AT)	49
EM37	点火线圈 2 线束连接器 (JLD-4G20+6AT)	49
EM38	点火线圈 3 线束连接器 (JLD-4G20+6AT)	49
EM39	点火线圈 4 线束连接器 (JLD-4G20+6AT)	49

连接点	说明	页码
A	主继电器 ER13 电源输入	164

点火系统 (JLB-4G13T+CVT)

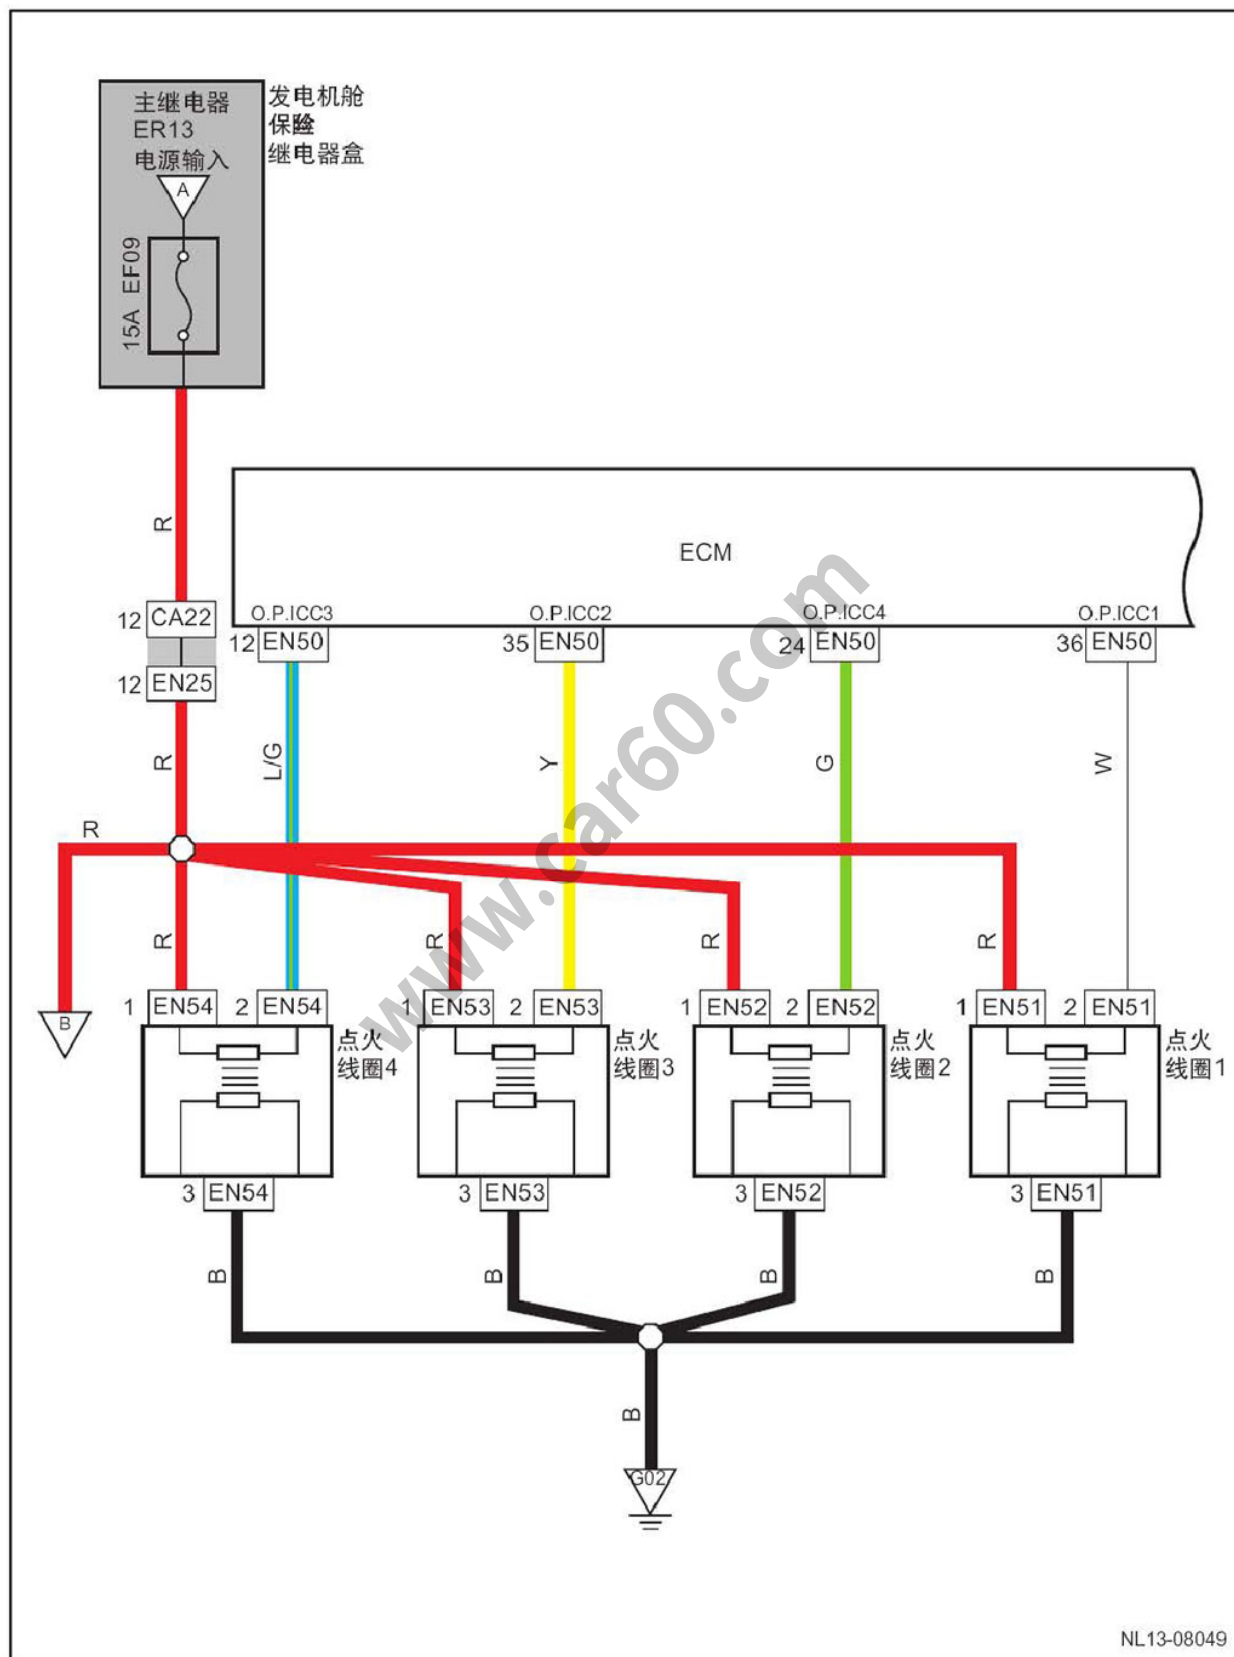

线束连接器	名称	页码
CA22	接发动机线束连接器	40
EN25	接发动机舱配电盒线束连接器 (JLB-4G13T+CVT)	50
EN50	发动机控制模块线束连接器 (JLB-4G13T+CVT)	50
EN51	点火线圈 1 线束连接器 (JLB-4G13T+CVT)	50
EN52	点火线圈 2 线束连接器 (JLB-4G13T+CVT)	50
EN53	点火线圈 3 线束连接器 (JLB-4G13T+CVT)	50
EN54	点火线圈 4 线束连接器 (JLB-4G13T+CVT)	50

连接点	说明	页码
A	主继电器 ER13 电源输入	168
B	-	184