


燃油系统 (JLC-4G18+5MT)

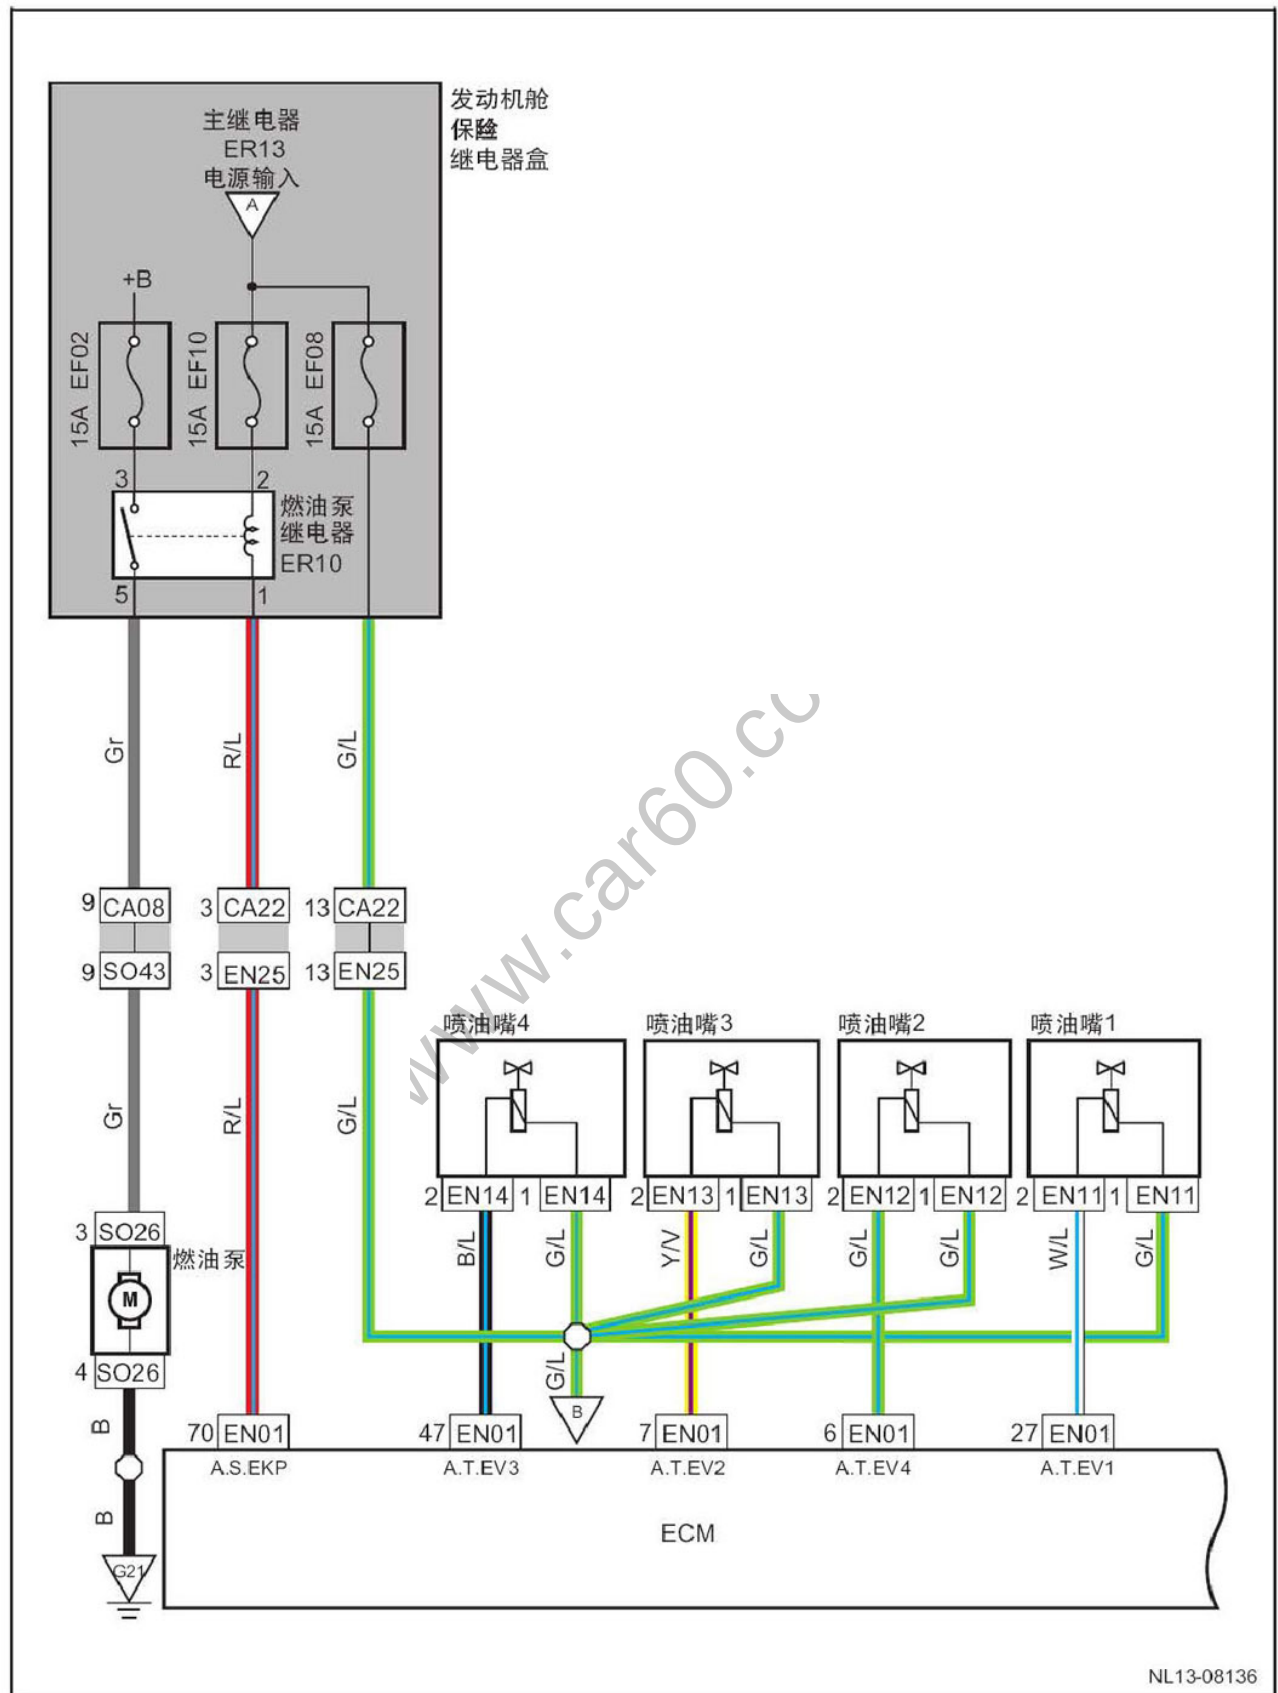

线束连接器	名称	页码
CA08	接底板线束连接器	41
CA22	接发动机线束连接器	40
EN01	发动机控制模块线束连接器 (JLC-4G18+5MT)	48
EN11	1 缸喷油器线束连接器 (JLC-4G18+5MT)	48
EN12	2 缸喷油器线束连接器 (JLC-4G18+5MT)	48
EN13	3 缸喷油器线束连接器 (JLC-4G18+5MT)	48
EN14	4 缸喷油器线束连接器 (JLC-4G18+5MT)	48
EN25	接发动机舱配电箱线束连接器 (JLB-4G13T+CVT)	48
SO26	燃油泵线束连接器	83
SO43	接发动机舱线束连接器	83

连接点	说明	页码
A	主继电器 ER13 电源输入	180
B	-	160

发动机舱保险继电器盒

主继电器ER13
电源输入

+B

15A EF10 15A EF02 15A EF08

燃油泵继电器 ER10

R/L

Gr

CA08 SO43

9 9

3 SO26

燃油泵 M

4 SO26

B B

G21

喷油器4 喷油器3 喷油器2 喷油器1

B EM14 A EM14 B EM13 A EM13 B EM12 A EM12 B EM11 A EM11

G/L G/L G/L G/L G/L G/L

EM25 CA22

G/Y O/B R/B W/B

25 EM01 INJC 7 EM01 INJB 8 EM01 INJD 6 EM01 INJA

ECM

FPR 10 EM01

R/L

线束连接器	名称	页码
CA08	接底板线束连接器	41
CA22	接发动机线束连接器	40
EM01	发动机控制模块线束连接器	49
EM11	1 缸喷油器线束连接器 (JLD-4G20+6AT)	49
EM12	2 缸喷油器线束连接器 (JLD-4G20+6AT)	49
EM13	3 缸喷油器线束连接器 (JLD-4G20+6AT)	49
EM14	4 缸喷油器线束连接器 (JLD-4G20+6AT)	49
EM25	接发动机舱配电箱线束连接器	49
SO26	燃油泵线束连接器	83
SO43	接发动机舱线束连接器	83

连接点	说明	页码
A	主继电器 ER13 电源输入	160
B	-	164

www.car60.cc

The diagram illustrates the engine compartment wiring, showing the following components and connections:

- Main Relay (ER13):** Labeled "主继电器 ER13 电源输入" (Main Relay ER13 Power Input). It is connected to the battery (+B) and the fuel pump relay (ER10).
- Fuel Pump Relay (ER10):** Labeled "燃油泵继电器 ER10" (Fuel Pump Relay ER10). It is connected to the main relay (ER13) and the fuel pump motor.
- Fuel Pump Motor:** Labeled "燃油泵" (Fuel Pump). It is connected to the fuel pump relay (ER10) and the battery (+B).
- Ignition Coil (EF09):** Labeled "点火线圈 EF09 电源输入" (Ignition Coil EF09 Power Input). It is connected to the battery (+B) and the fuel pump relay (ER10).
- Injectors:** Four injectors are shown, labeled "喷油嘴1" through "喷油嘴4". Each injector is connected to the ECM (Engine Control Module) and the battery (+B).
- ECM (Engine Control Module):** The ECM is shown at the bottom, with output pins (O.P.IV1, O.P.IV2, O.P.IV3, O.P.IV4) connected to the injectors.
- Wiring:** The diagram shows various colored wires (red, yellow, green, blue, black) connecting the components. Labels like "R/L", "R", "W/B", "R/G", "O/B", and "G/Y" indicate wire colors or types.

线束连接器	名称	页码
CA08	接底板线束连接器	41
CA35	发动机控制模块线束连接器	40
EN50	发动机控制模块线束连接器 (JLB-4G13T+CVT)	50
EN55	1 缸喷油器线束连接器 (JLB-4G13T+CVT)	50
EN56	2 缸喷油器线束连接器 (JLB-4G13T+CVT)	50
EN57	3 缸喷油器线束连接器 (JLB-4G13T+CVT)	50
EN58	4 缸喷油器线束连接器 (JLB-4G13T+CVT)	50
SO26	燃油泵线束连接器	83
SO43	接发动机舱线束连接器	83

连接点	说明	页码
B	点火线圈保险丝 EF09 电源输入	178
C	主继电器 ER13 电源输入	168

www.car60.cc