



发动机舱线束布置图

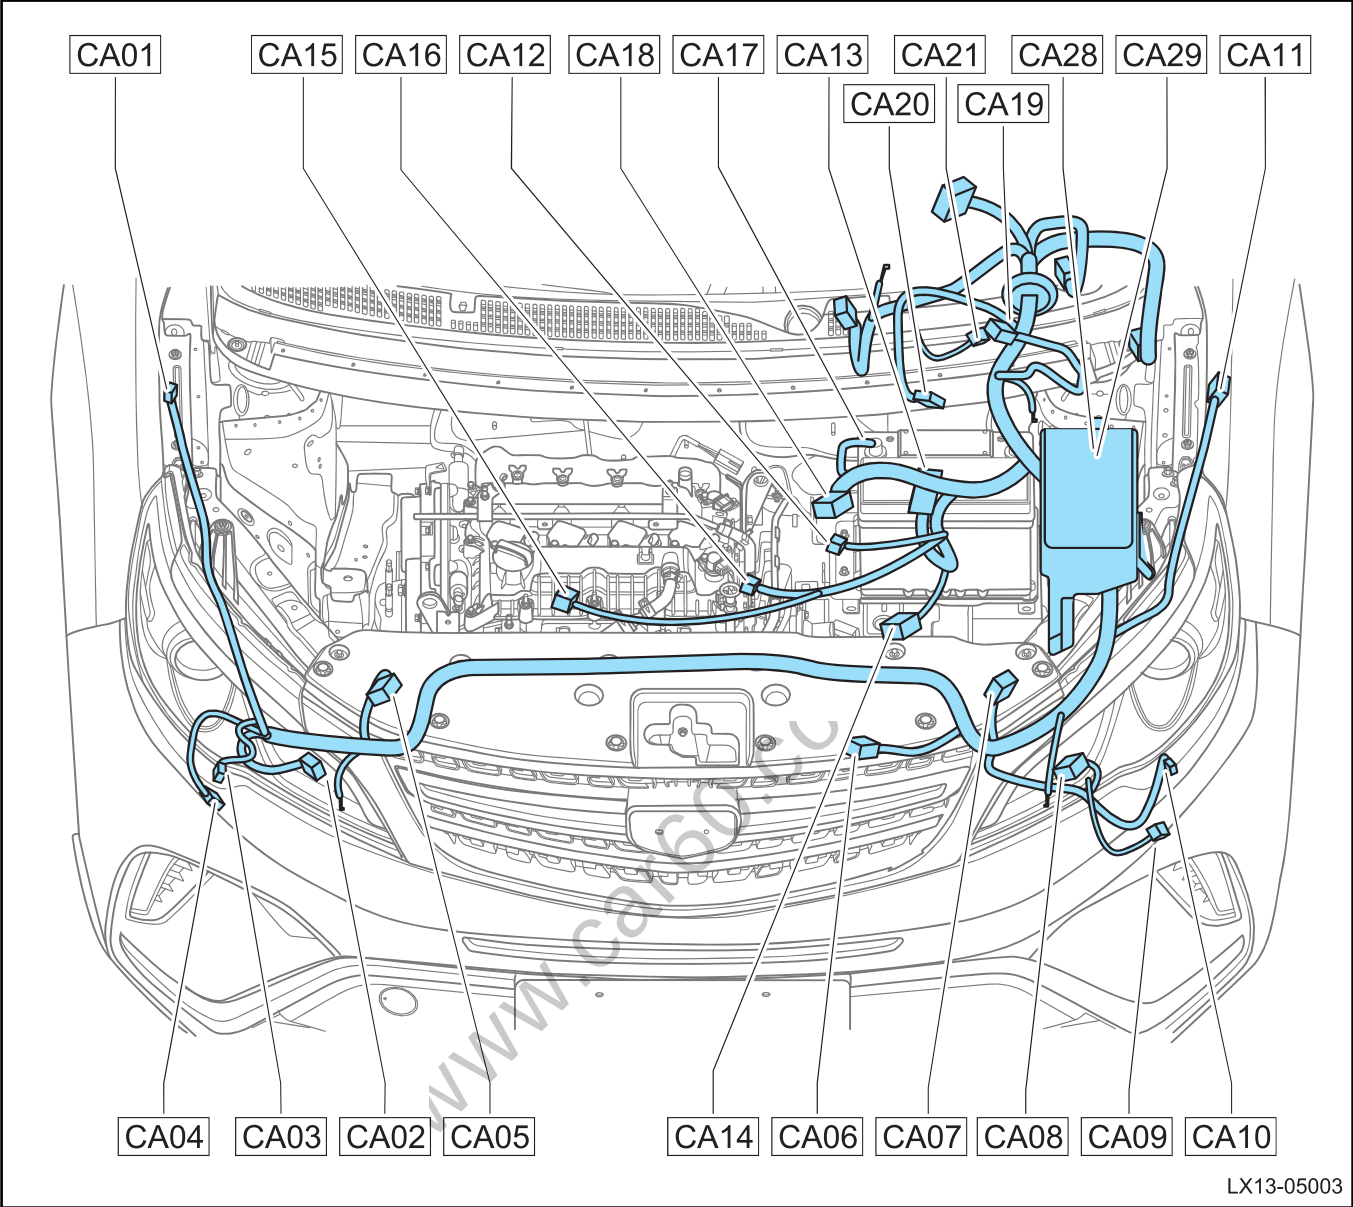


## 发动机舱线束布置图（续）

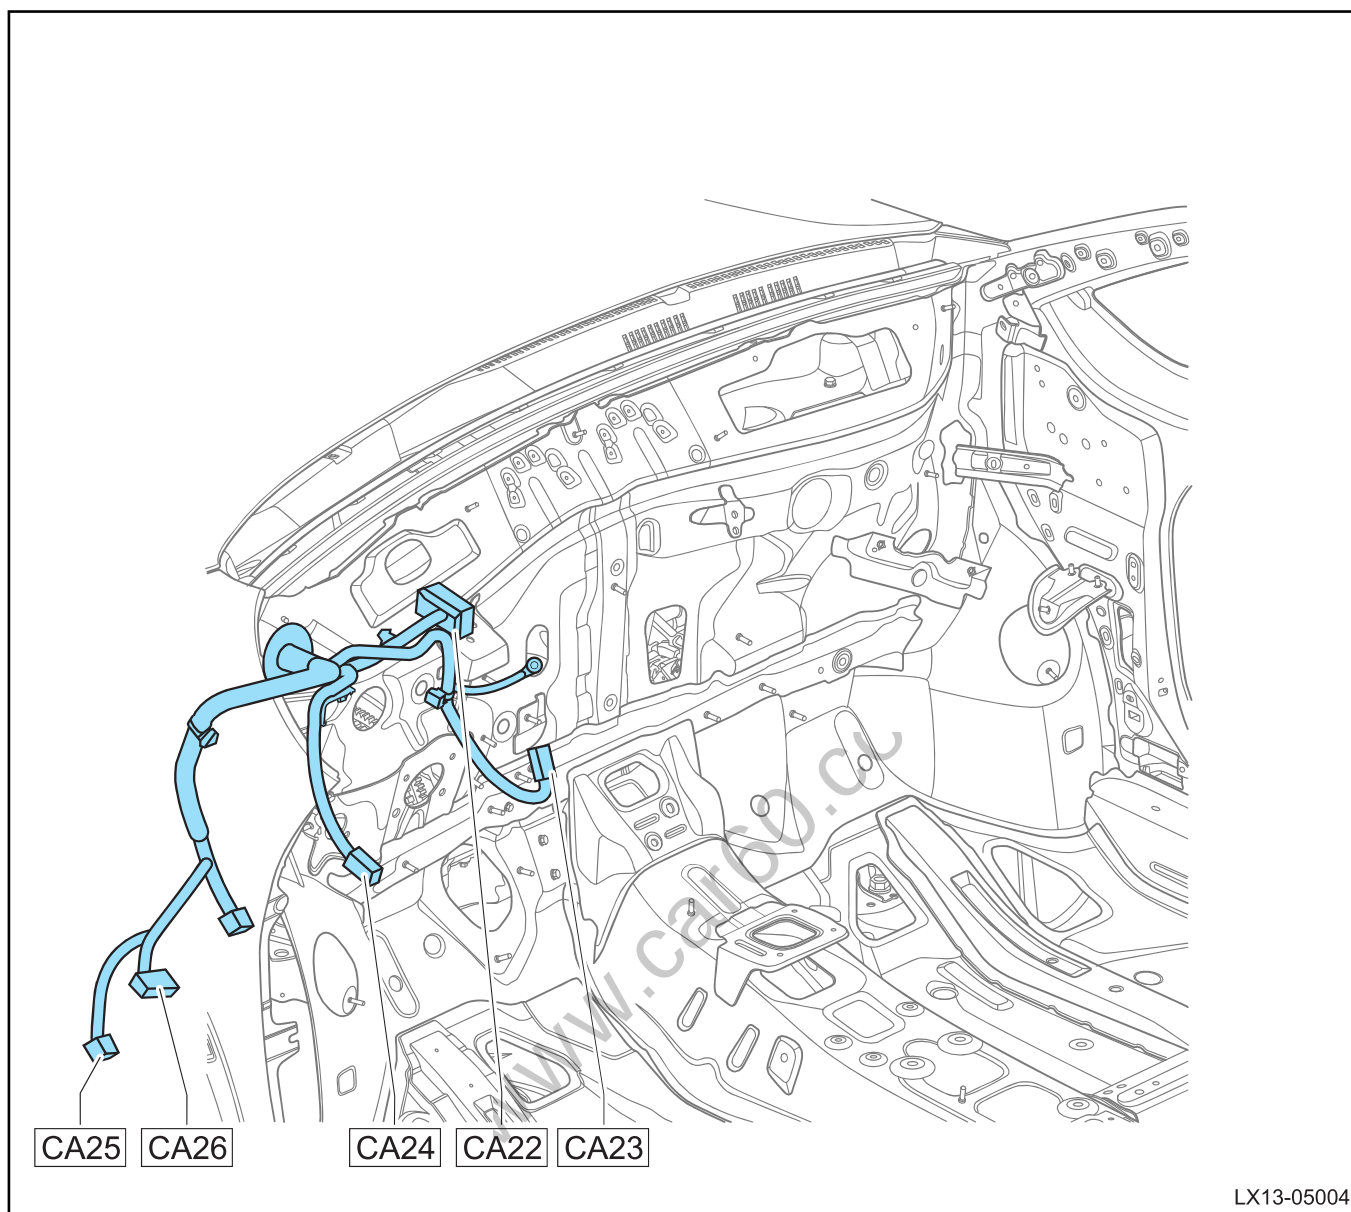


| 线束连接器 | 名称           | 线束连接器 | 名称            |
|-------|--------------|-------|---------------|
| CA01  | 右前轮速传感器线束连接器 | CA15  | 自动变速箱电磁阀线束连接器 |
| CA02  | 低音喇叭线束连接器    | CA16  | 档位开关线束连接器     |
| CA03  | 右日间行车灯线束连接器  | CA17  | 蓄电池正极线束连接器    |
| CA04  | 前洗涤电机线束连接器   | CA18  | 接发动机线束连接器     |
| CA05  | 右前组合灯线束连接器   | CA19  | 前雨刮电机线束连接器    |
| CA06  | 冷却风扇线束连接器    | CA20  | 制动液位传感器线束连接器  |
| CA07  | 左前组合灯线束连接器   | CA21  | 真空度传感器线束连接器   |
| CA08  | 高音喇叭线束连接器    | CA22  | 接仪表线束连接器      |
| CA09  | 左日间行车灯线束连接器  | CA23  | 接 EPS 电源      |
| CA10  | 电动真空泵线束连接器   | CA24  | 接 IP BOX 电源   |
| CA11  | 左前轮速传感器线束连接器 | CA25  | 接底板线束连接器 A    |
| CA12  | 车速传感器线束连接器   | CA26  | 接底板线束连接器 B    |
| CA13  | ABS 线束连接器    | CA28  | EPS 接保险丝盒     |
| CA14  | 倒车灯开关线束连接器   | CA29  | 蓄电池正极接保险丝盒    |

发动机舱线束连接器端子图


CA01 右前轮速传感器线束连接器

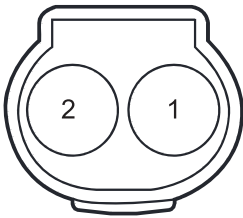


CA02 低音喇叭线束连接器

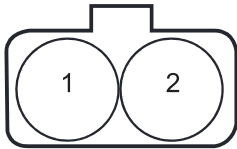


CA03 右日间行车灯线束连接器

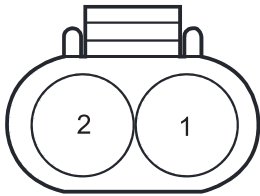


CA04 前洗涤电机线束连接器

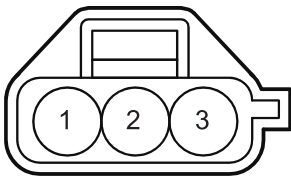


CA05 右前组合灯线束连接器

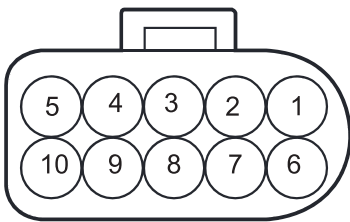


CA06 冷却风扇线束连接器

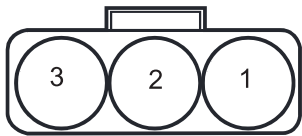


CA07 左前组合灯线束连接器

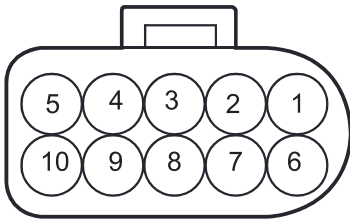


CA08 高音喇叭线束连接器

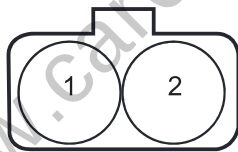


CA09 左日间行车灯线束连接器

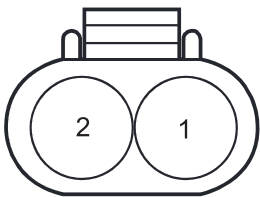


CA10 电动真空泵线束连接器

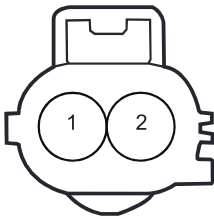


CA11 左前轮速传感器线束连接器

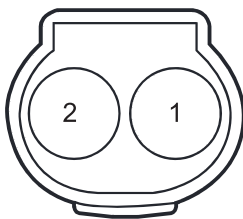


CA12 车速传感器线束连接器

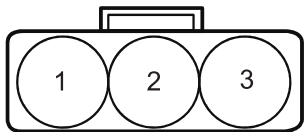

CA13 ABS线束连接器

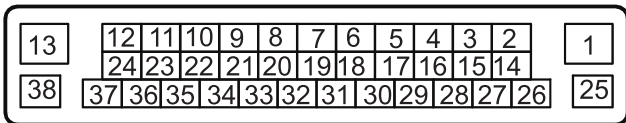


CA14 倒车灯开关线束连接器

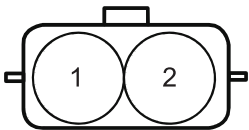


LX13-05005

# 发动机舱线束连接器端子图（续 1）

CA15 自动变速箱电磁阀线束连接器

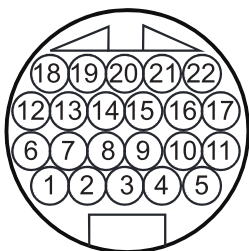


CA16 档位开关线束连接器

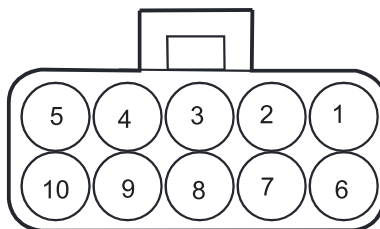

CA17 蓄电池正极线束连接器




CA18 接发动机线束连接器

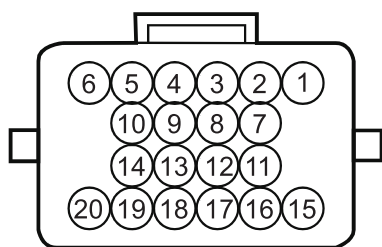


CA19 前雨刮电机线束连接器




CA20 制动液位传感器线束连接器

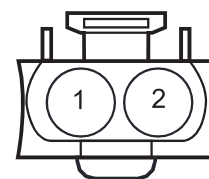


CA21 真空度传感器线束连接器

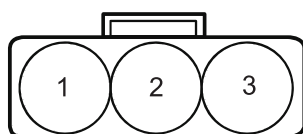


CA22 接仪表线束连接器



CA23 接EPS电源

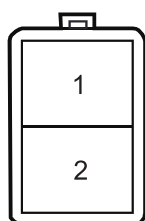


CA24 接IP BOX电源

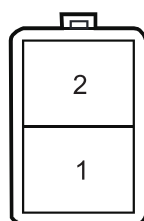


CA28 EPS接保险丝盒



CA25 接底板线束连接器A

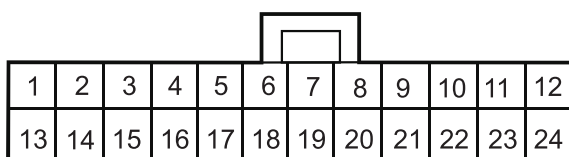

CA26 接底板线束连接器B

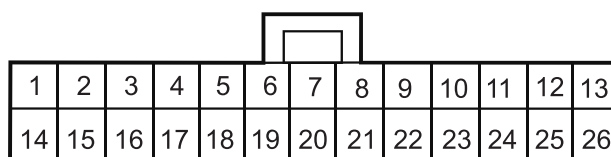

LX13-05006

发动机舱线束连接器端子图 （续 2）

CA29 蓄电池正极接保险丝盒



www.car60.cc

LX13-05007