




车身控制模块 1

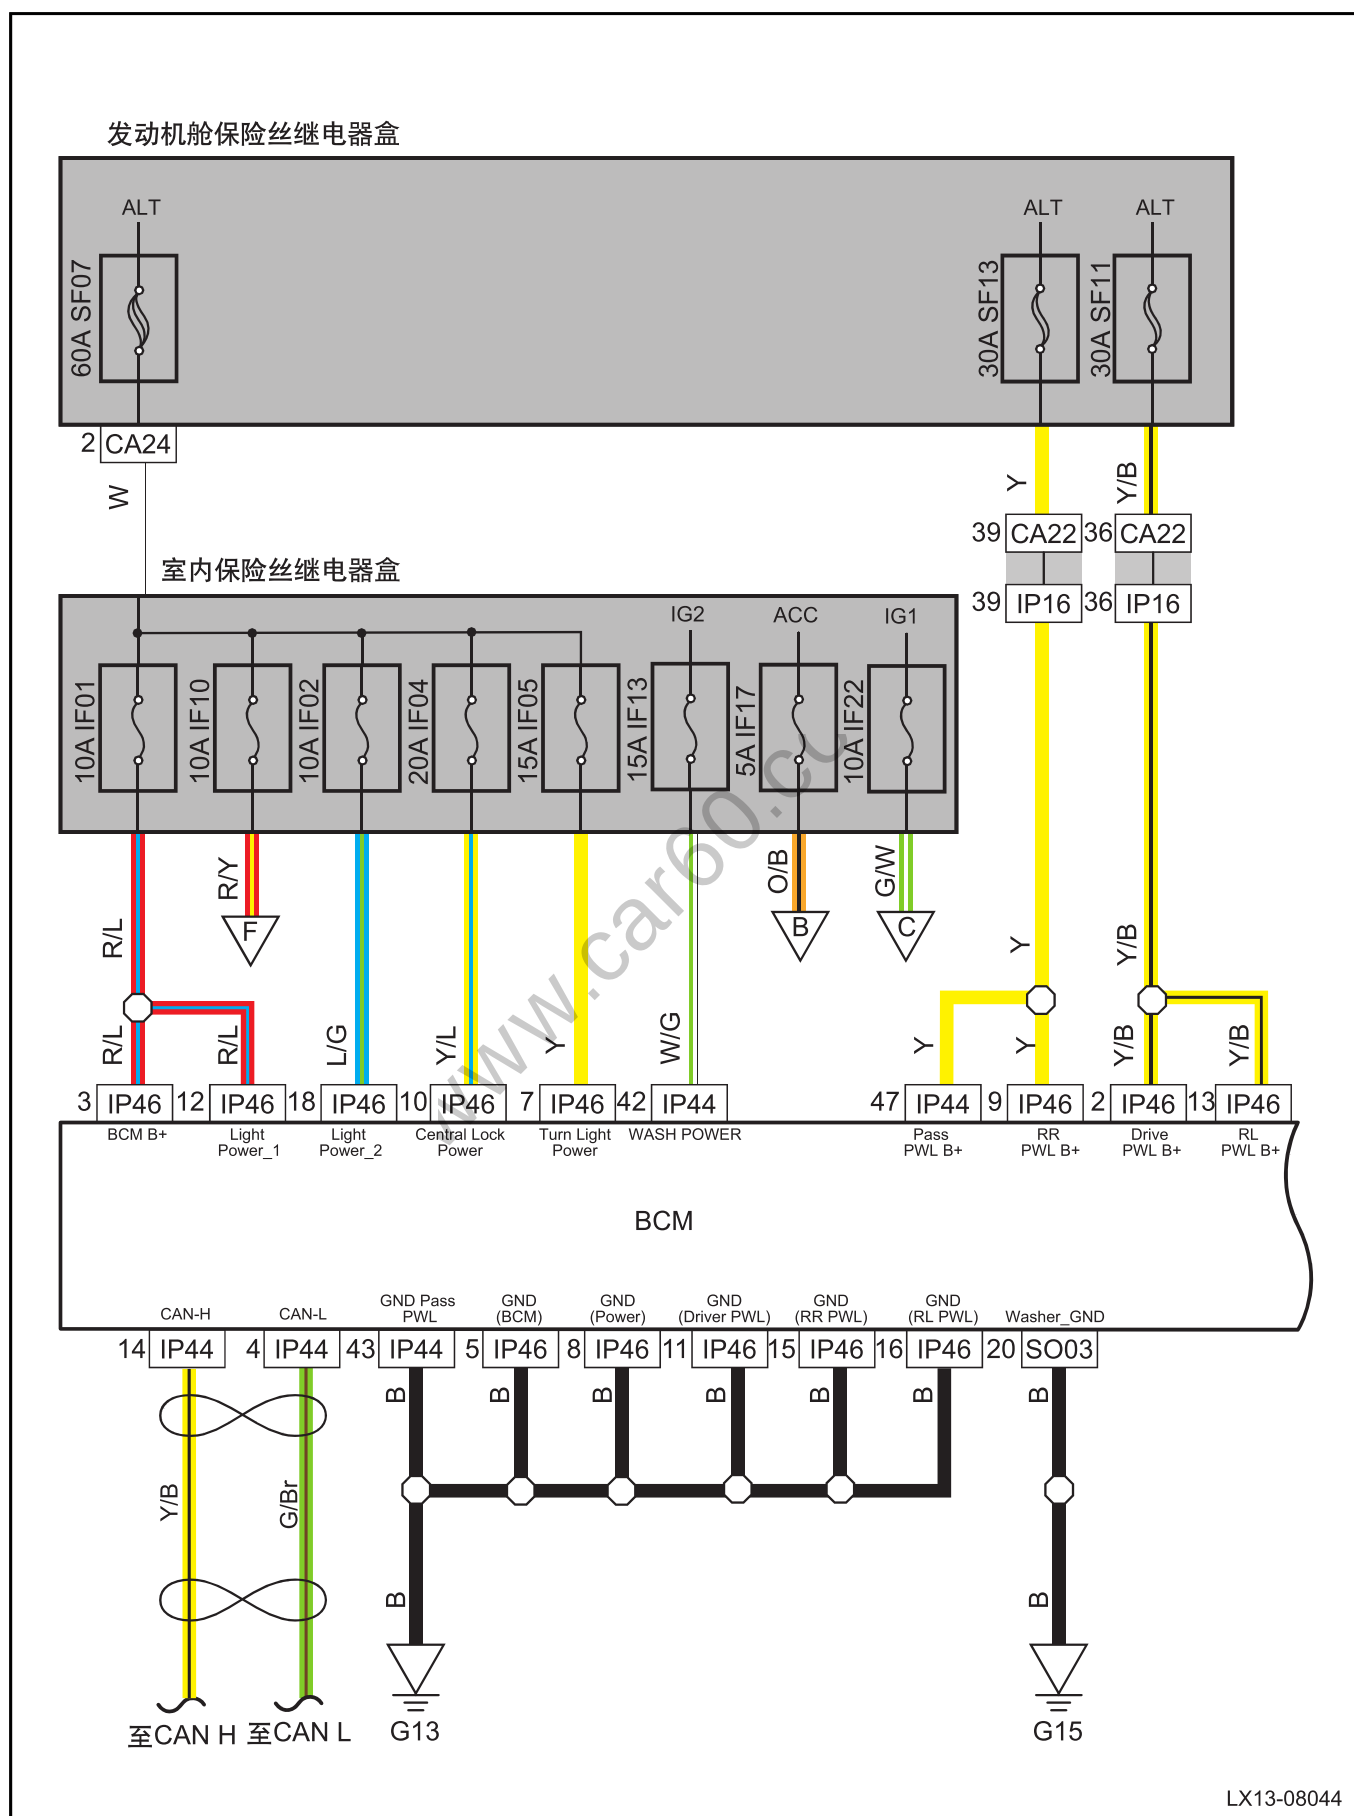


车身控制模块 2

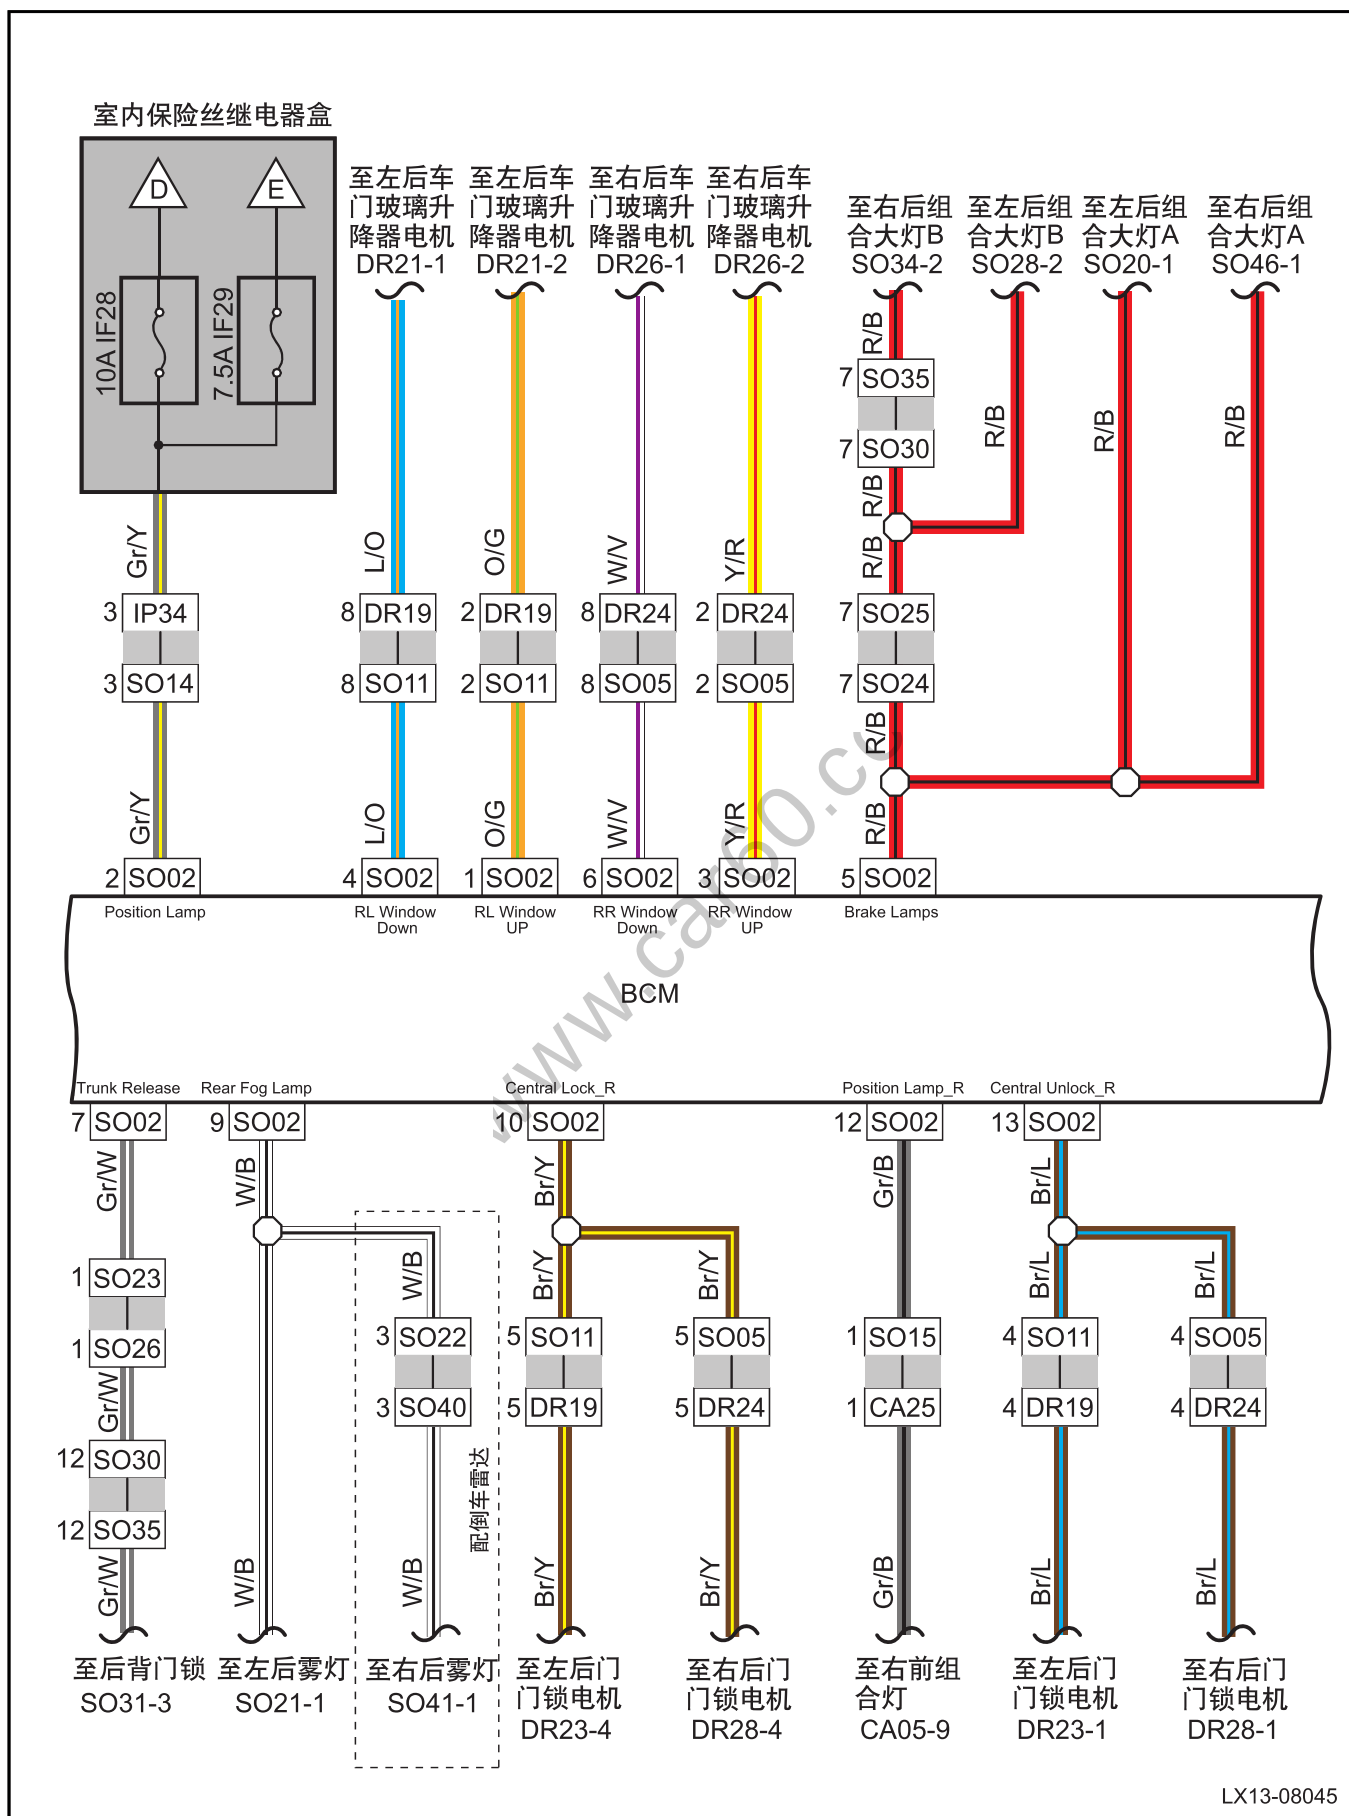

车身控制模块 3

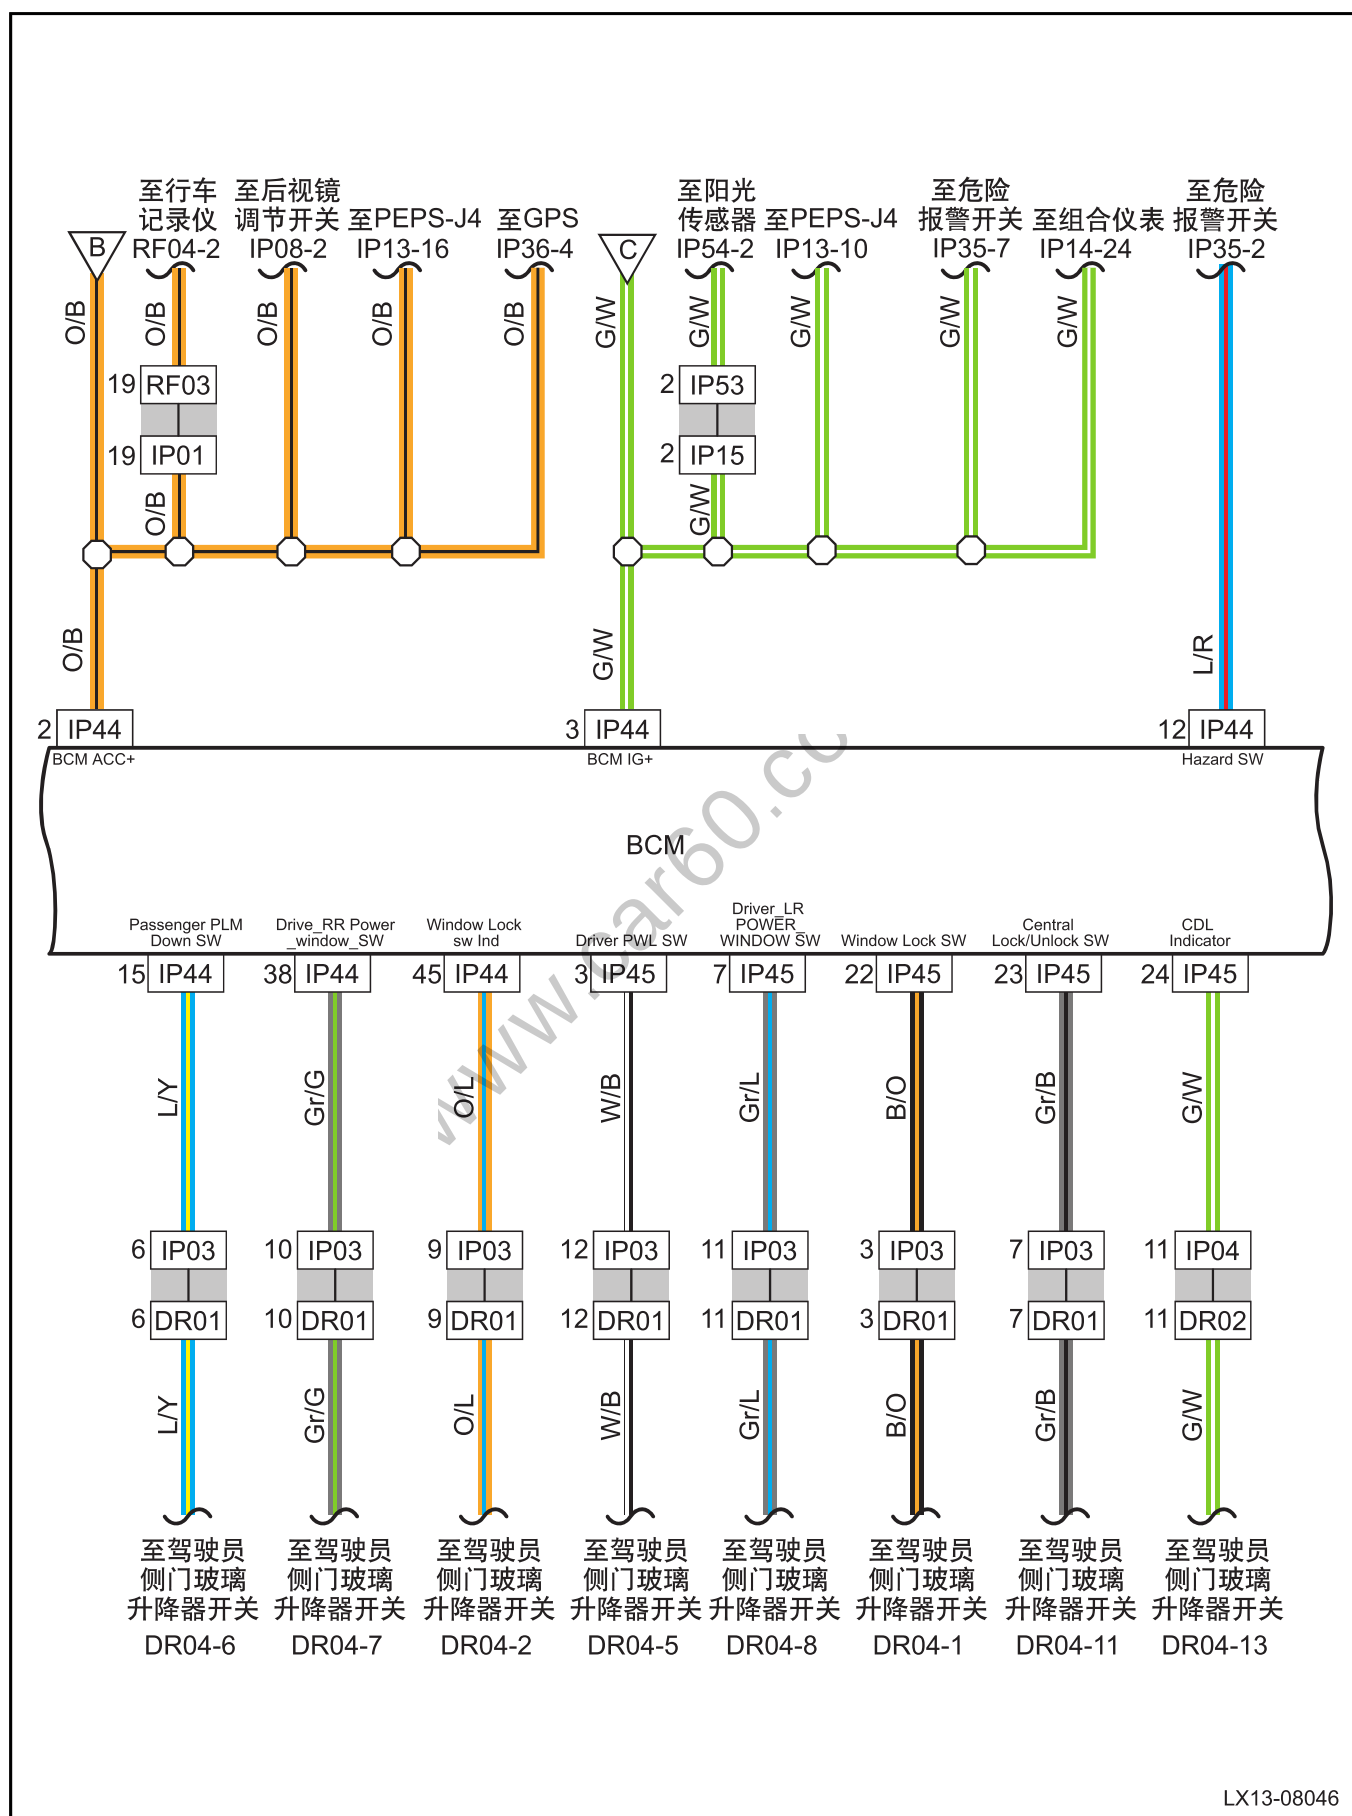


车身控制模块 4

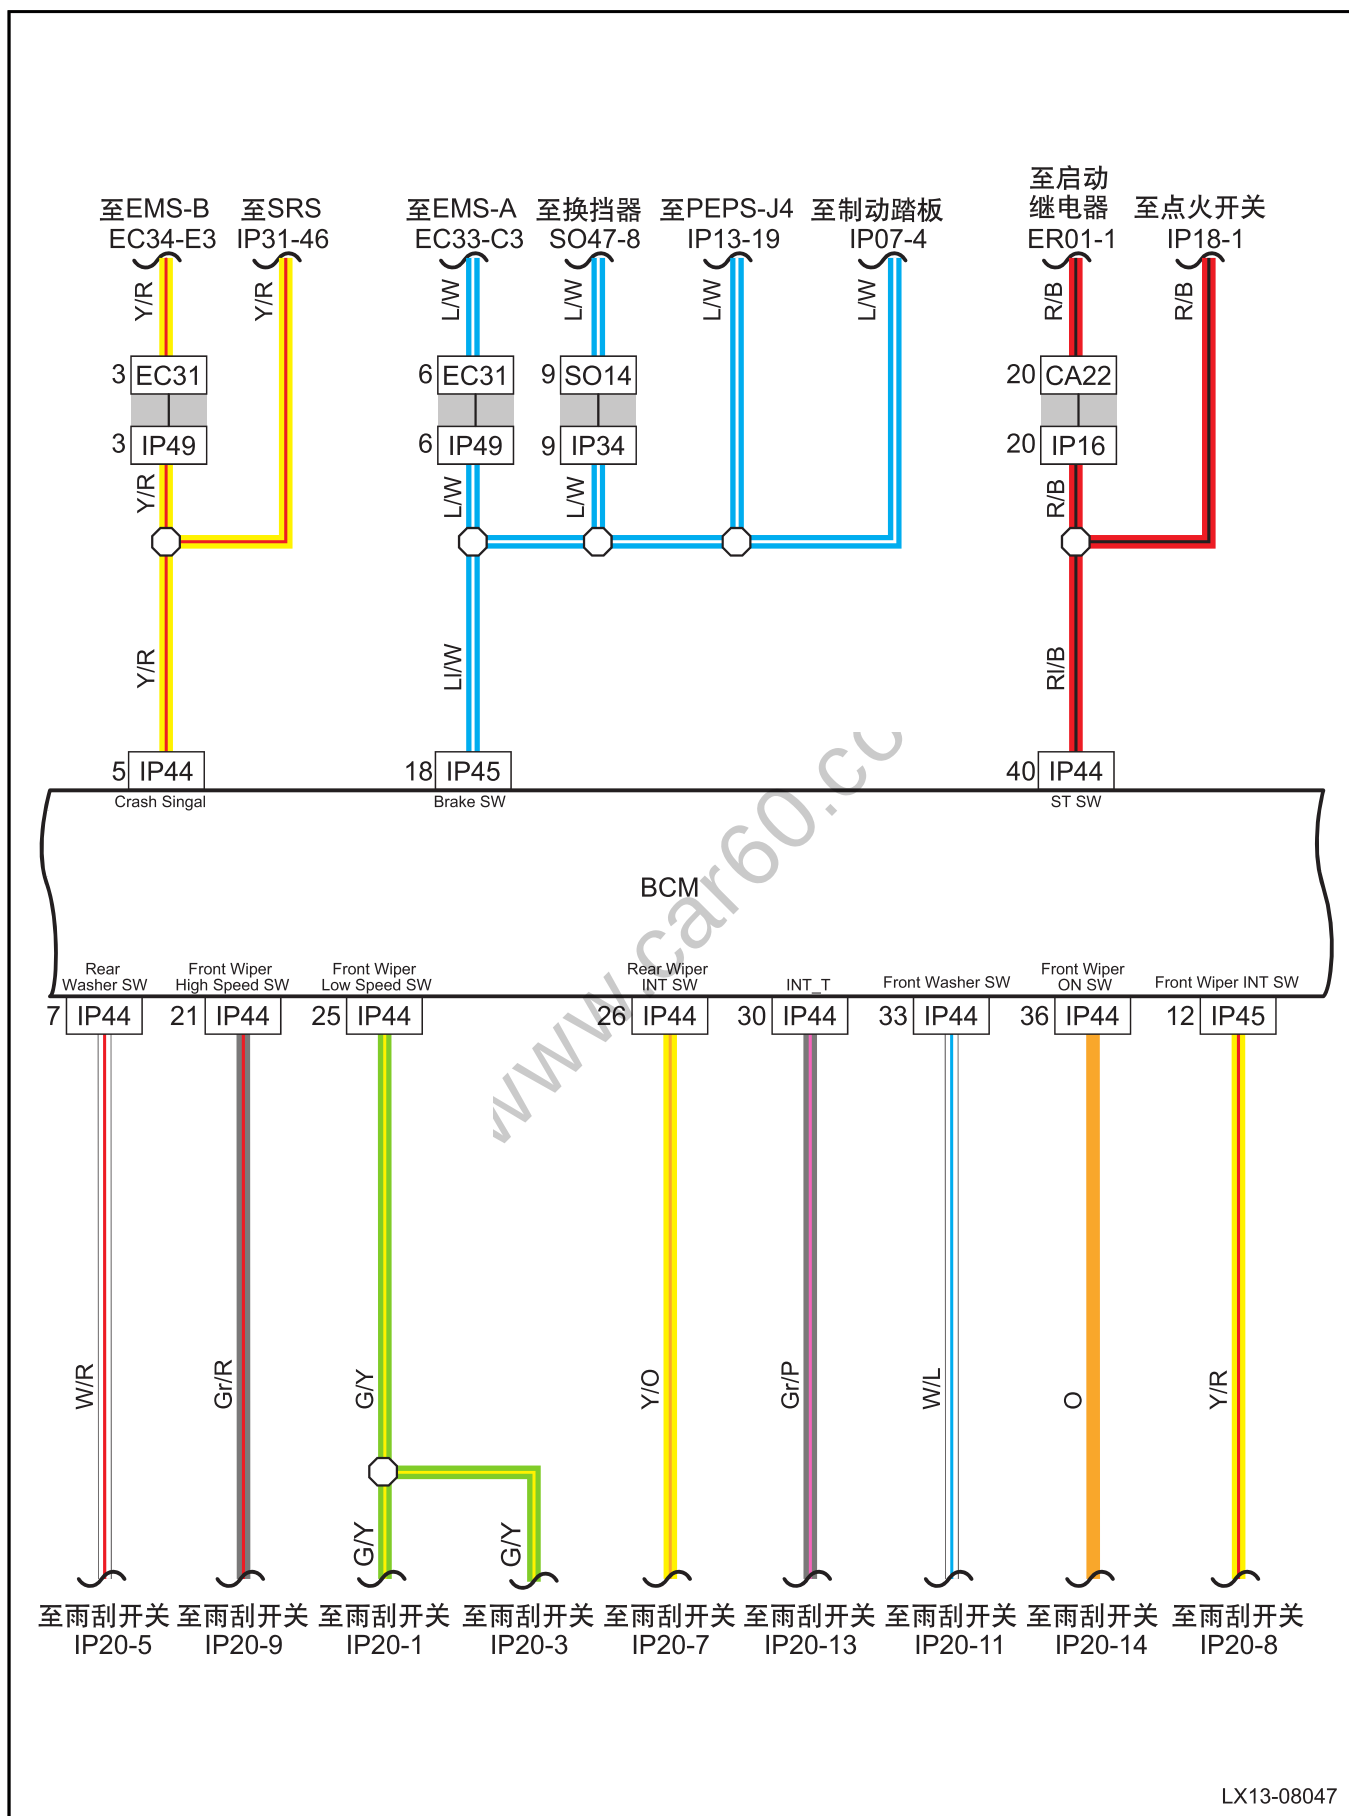




车身控制模块 7

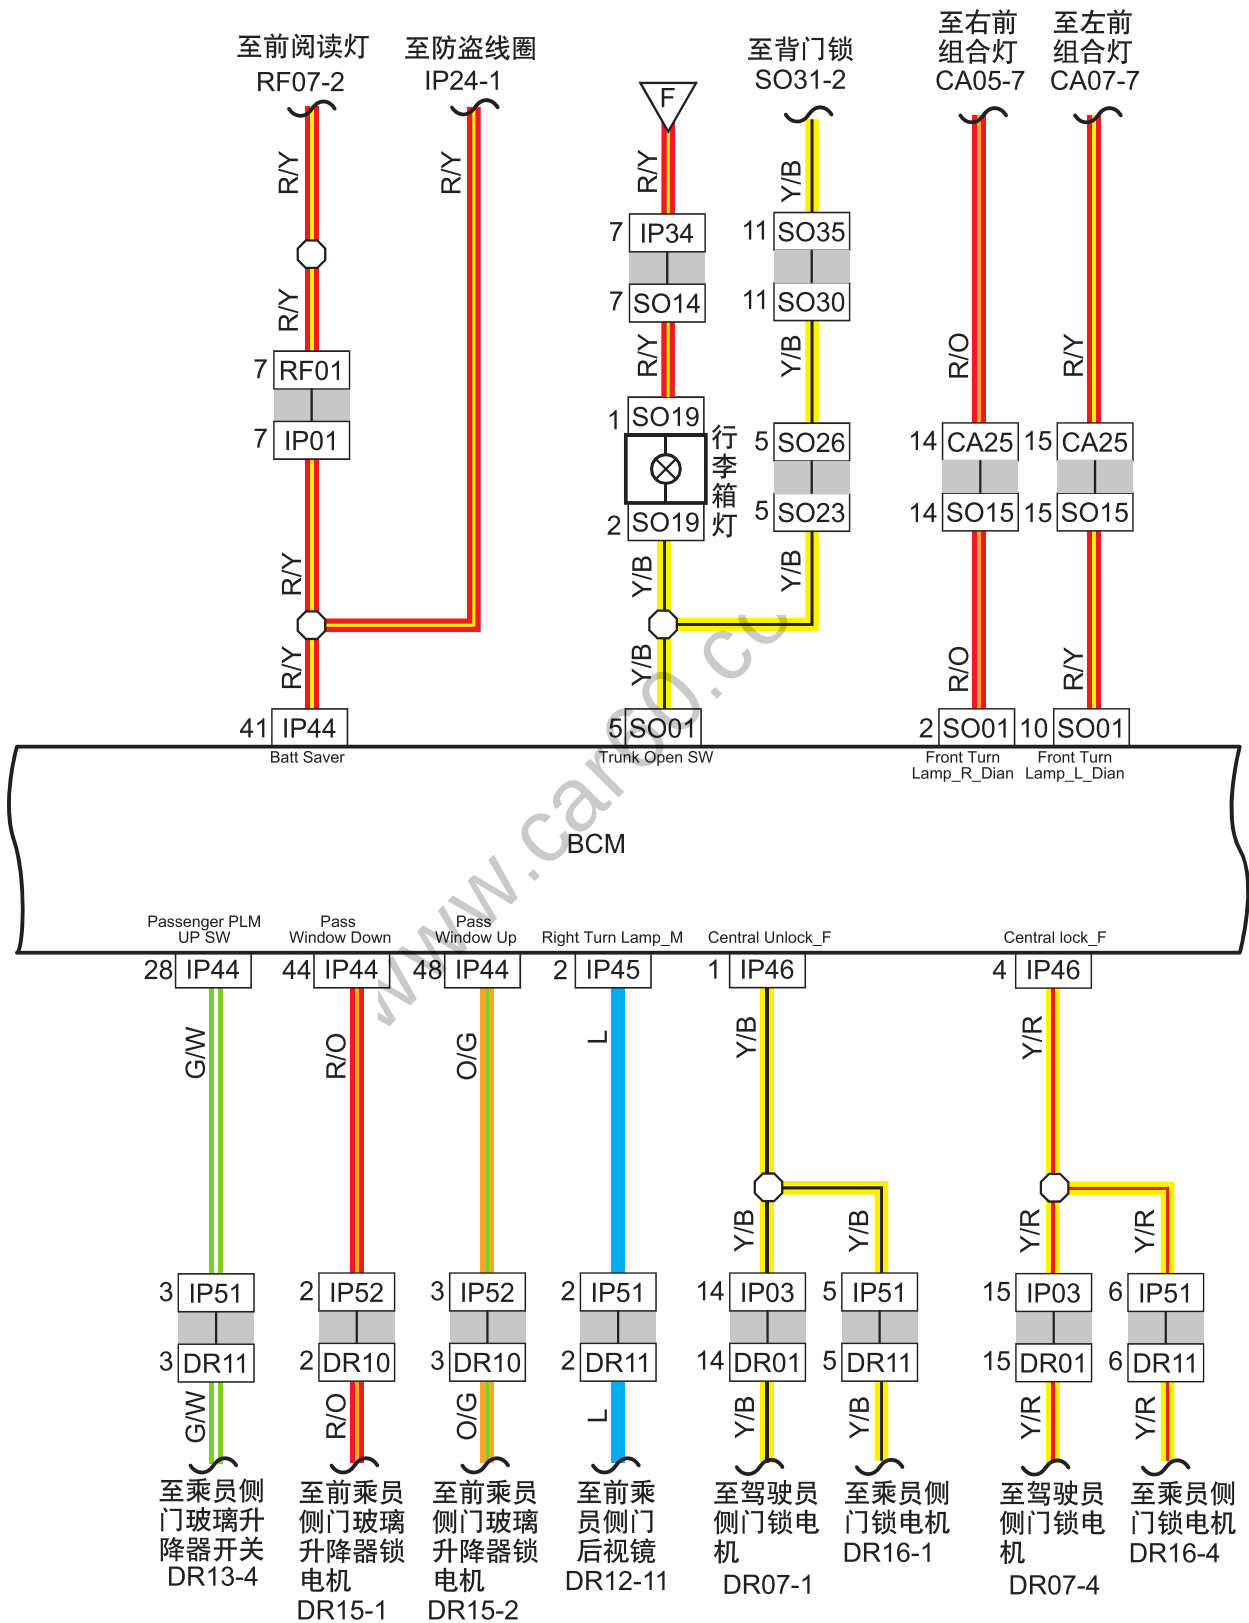



LX13-08050

车身控制模块 8

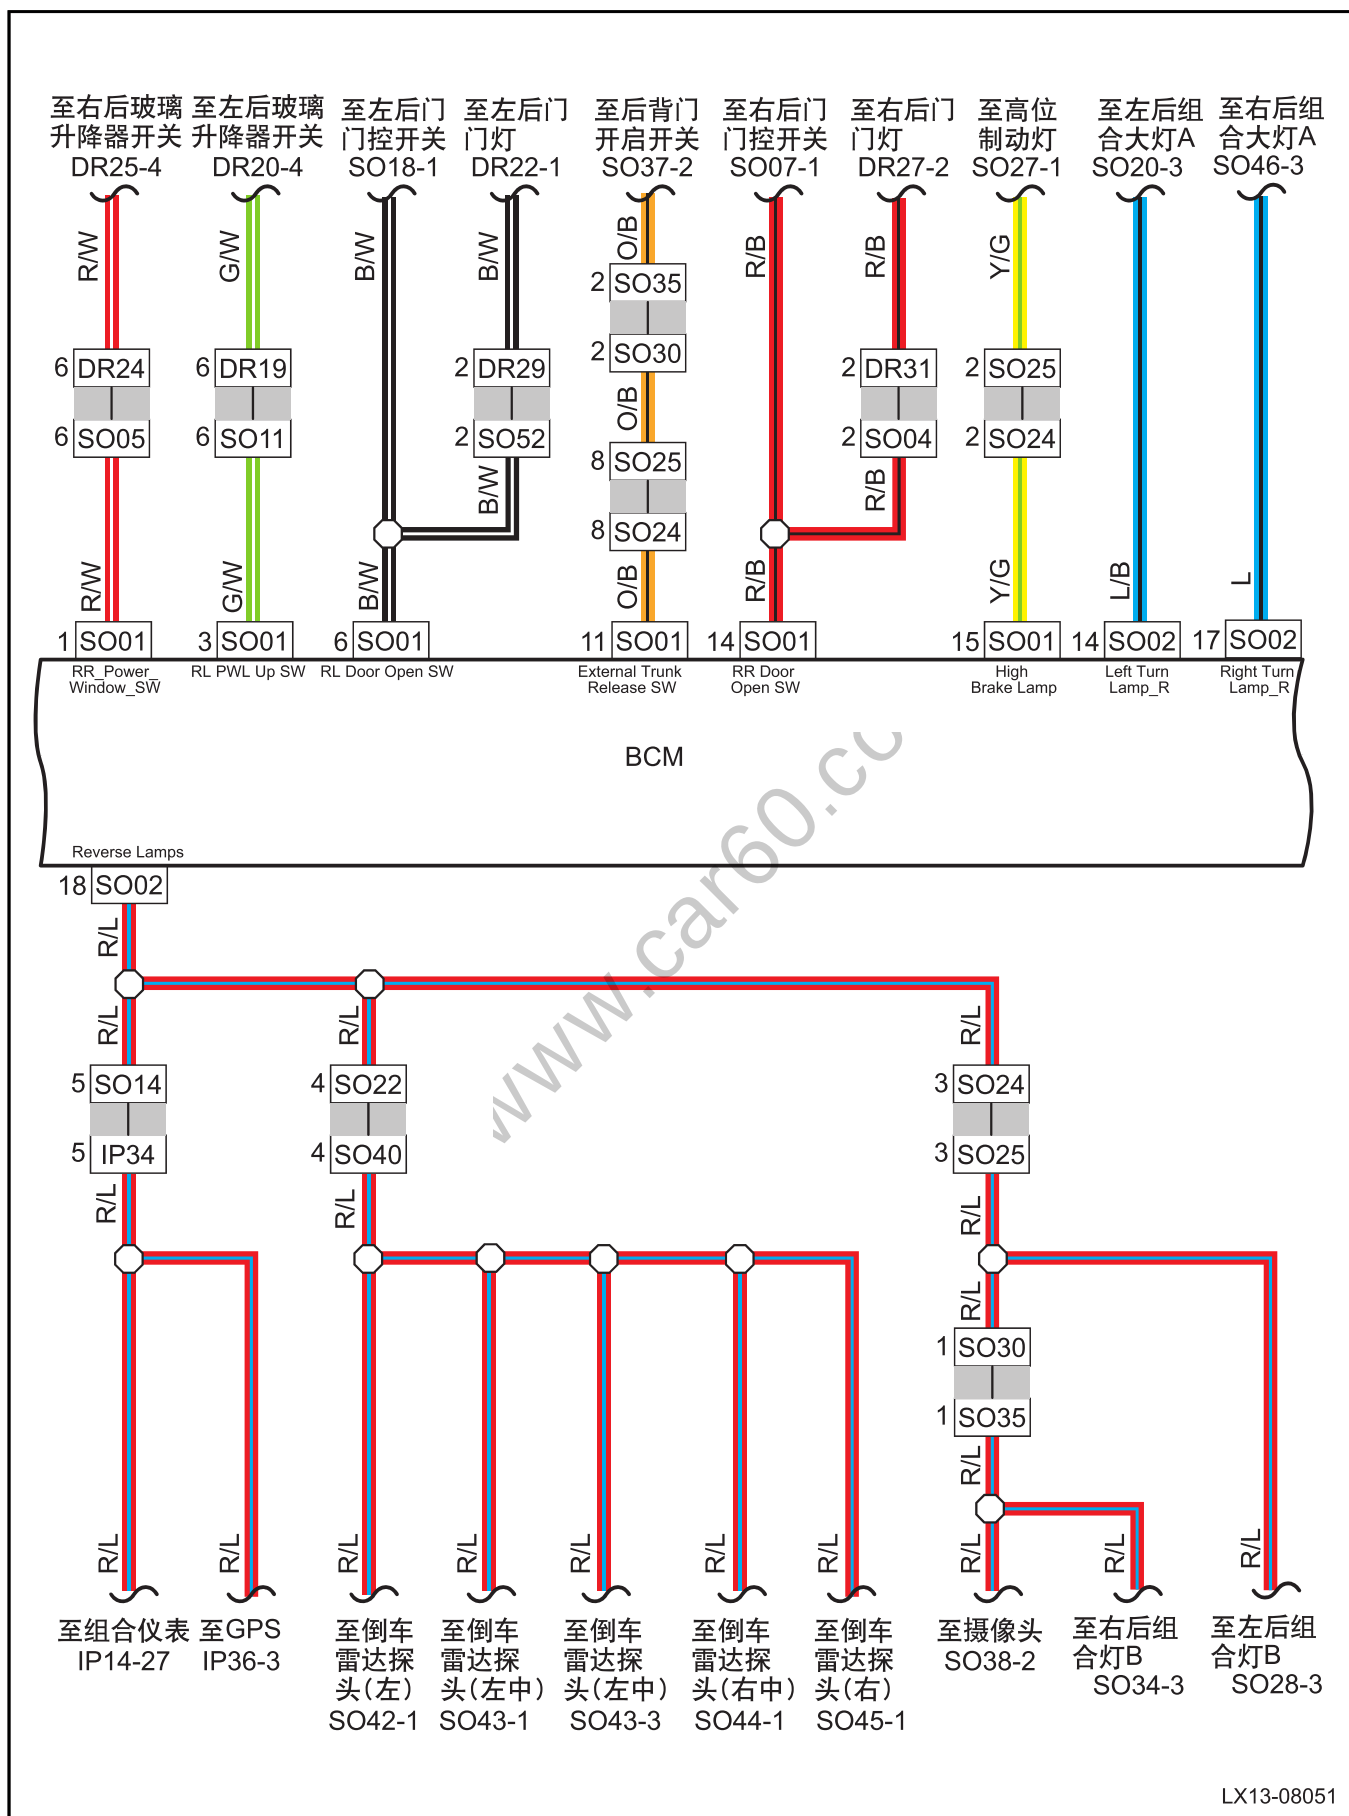

车身控制模块 9

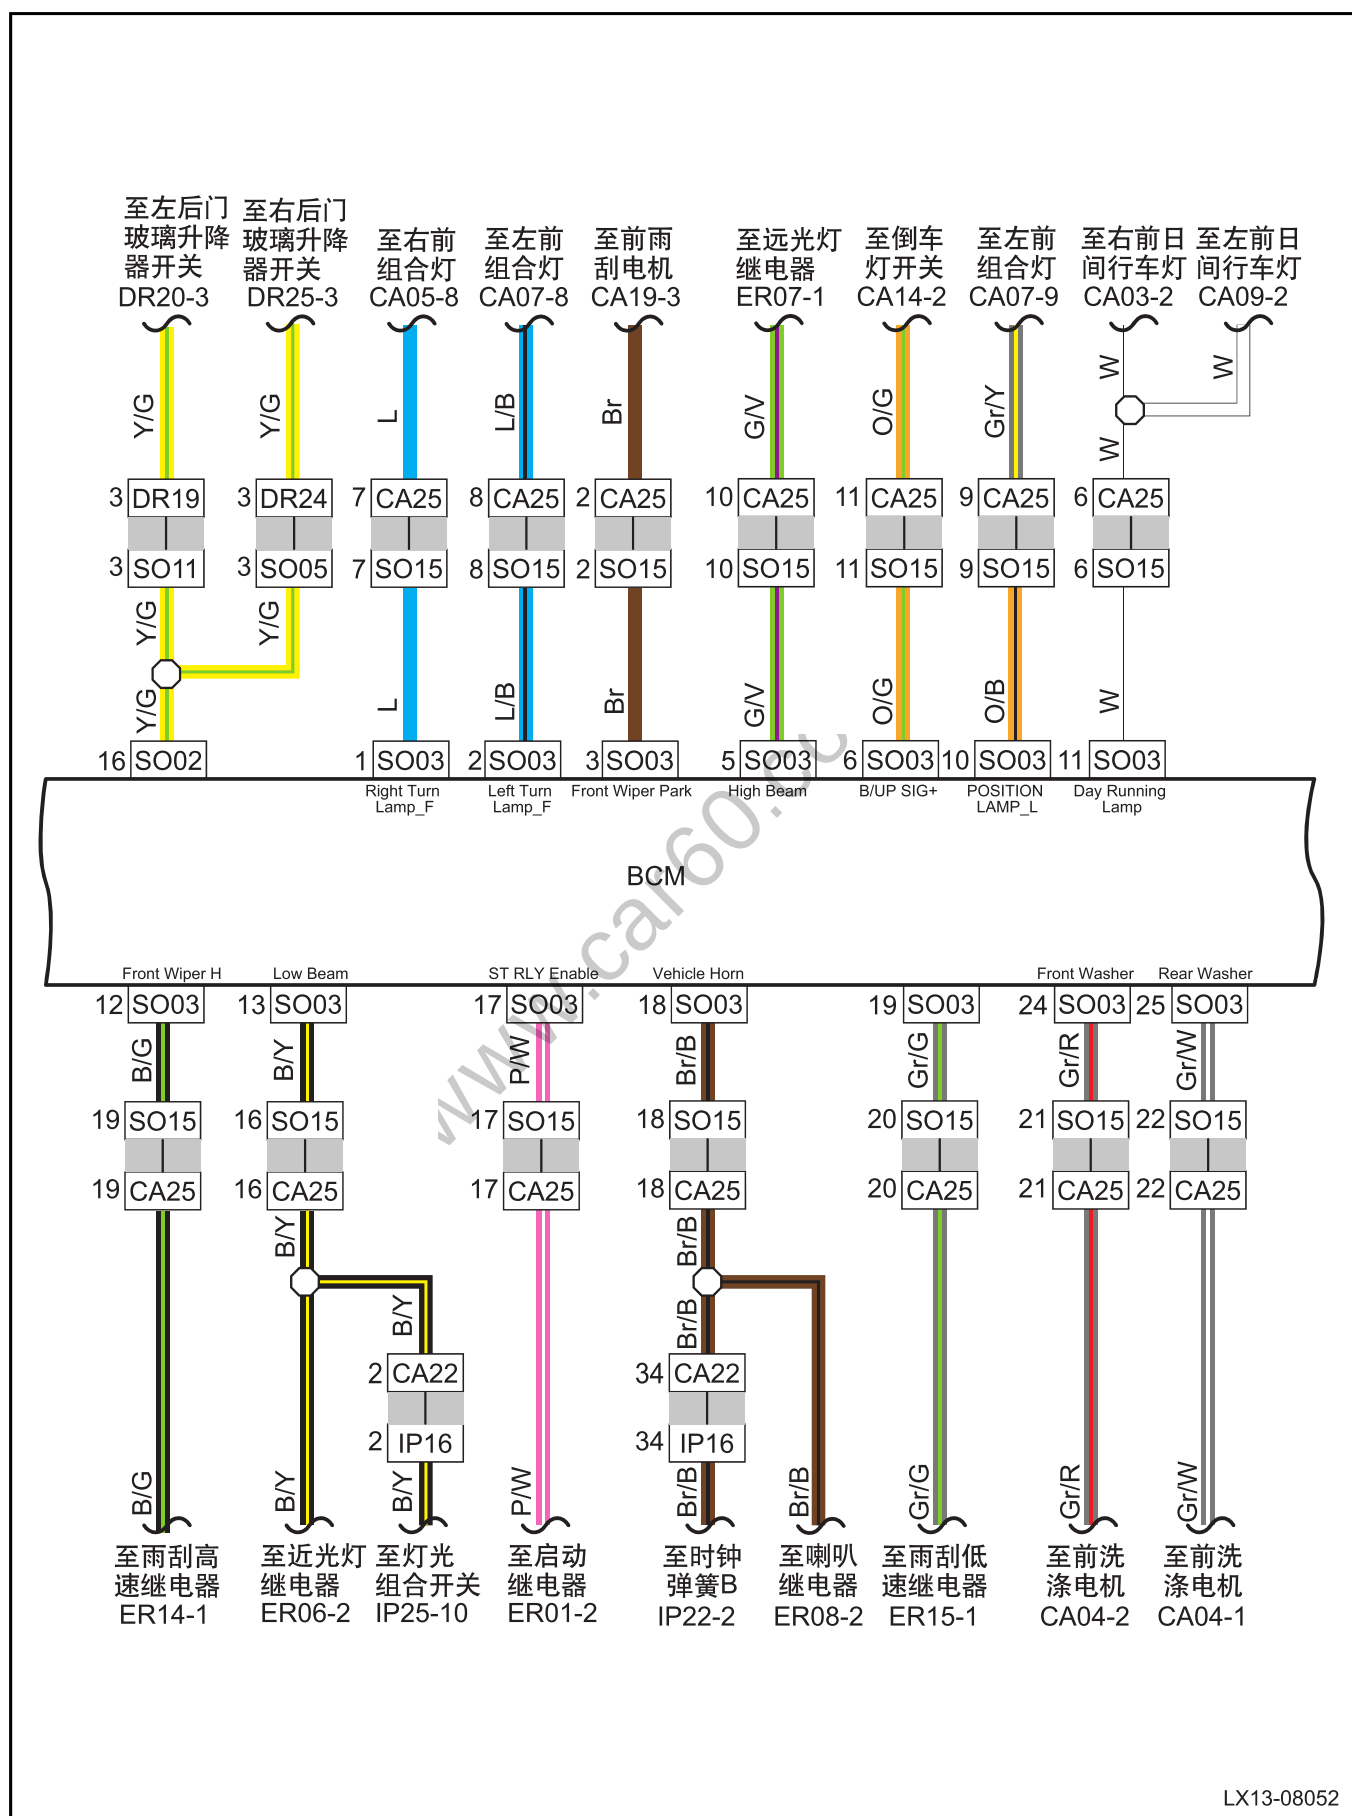



线束连接器	名称	页码
CA22	接仪表线束连接器	32
CA24	接 IP BOX 电源	32
CA25	接底板线束连接器 A	32
EC31	接仪表线束连接器 A	38
IP01	接顶棚线束连接器	43
IP03	接左前门线束连接器 A	43
IP04	接左前门线束连接器 B	43
IP15	接阳光传感器线束连接器	43
IP16	接发动机舱线束连接器	43
IP34	接底板线束连接器	43
IP44	BCM 线束连接器 A1	43
IP45	BCM 线束连接器 A2	43
IP46	BCM 线束连接器 A3	43
IP49	接发动机线束连接器 A	43
IP51	接右前门线束连接器 B	43
IP52	接右前门线束连接器 A	43
IP53	接仪表线束连接器 B	43
SO01	BCM 线束连接器 B1	53
SO02	BCM 线束连接器 B2	53
SO03	BCM 线束连接器 C1	53
SO05	接右后门线束连接器	53
SO11	接左后门线束连接器	53
SO14	接仪表线束连接器	53
SO15	接发动机舱线束连接器 A	53
SO19	行李箱灯线束连接器	53
SO22	倒车雷达线束连接器	53
SO23	接背门线束连接器 B	53
SO24	接背门线束连接器 A	54
SO25	接底板线束连接器 A	54
SO26	接底板线束连接器 B	54
SO30	接背门线束分总成线束连接器	54
SO35	接背门线束连接器	54
SO40	接底板线束连接器	53
DR01	接仪表线束连接器 A	61
DR02	接仪表线束连接器 B	62
DR10	接仪表线束连接器 A	62
DR11	接仪表线束连接器 B	62
DR19	接底板线束连接器	63
DR24	接底板线束连接器	64
RF01	接仪表线束连接器	50

连接点	说明	页码
SO01-1	至右后车门玻璃升降器开关 DR25-4	217
SO01-2	至右前组合灯 CA05-7	151
SO01-3	至左后车门玻璃升降器开关 DR20-4	217
SO01-5	至后背门锁 SO31-2	183
SO01-6	至左后门控开关 SO18-1	160
	至左后门门灯 DR22-1	160
SO01-10	至左前组合灯 CA07-7	151
SO01-11	至后背门开启开关 SO37-2	183
SO01-14	至右后门门控开关 SO07-1	160
	至右后门门灯 DR27-1	160
SO01-15	至高位制动灯 SO27-1	153
SO02-1	至左后车门玻璃升降器电机 DR21-2	217
SO02-3	至右后车门玻璃升降器电机 DR26-2	217
SO02-4	至左后车门玻璃升降器电机 DR21-1	217
SO02-5	至右后组合大灯 B SO34-2	153
	至左后组合大灯 B SO28-2	153
	至右后组合大灯 A SO46-1	153
	至左后组合大灯 A SO20-1	153
SO02-6	至右后车门玻璃升降器电机 DR26-1	217
SO02-7	至后背门锁 SO31-3	183
SO02-9	至左后雾灯 SO21-1	149
	至左后雾灯 SO41-1	149
SO02-10	至左后门锁电机 DR23-4	183
	至右后门锁电机 DR28-4	183
SO02-12	至右前组合灯 CA05-9	145
SO02-13	至左后门锁电机 DR23-1	183
	至右后门锁电机 DR28-1	183
SO02-14	至左后组合大灯 A SO20-3	151
SO02-16	至左后车门玻璃升降器开关 DR20-3	217
	至右后车门玻璃升降器开关 DR25-3	217
SO02-17	至右后组合大灯 A SO46-3	151
SO02-18	至组合仪表 IP14-27	131
	至 GPS IP36-3	131
	至倒车雷达探头 (左) SO42-1	210
	至倒车雷达探头 (左中) SO43-1	210
	至倒车雷达探头 (左中) SO43-3	210
	至倒车雷达探头 (右中) SO44-1	210
	至倒车雷达探头 (右) SO45-1	210
	至摄像头 SO38-2	131
	至右后组合灯 B SO34-3	155

连接点	说明	页码
SO02-18	至左后组合灯 B SO28-3	155
SO03-1	至右前组合灯 CA05-8	151
SO03-2	至左前组合灯 CA07-8	151
SO03-3	至前雨刮电机 CA19-3	187
SO03-5	至远光灯继电器 ER07-1	143
SO03-6	至倒车灯开关 CA14-2	155
SO03-10	至左前组合灯 CA07-9	145
SO03-11	至左前日间行车灯 CA09-2	147
	至右前日间行车灯 CA03-2	147
SO03-12	至雨刮高速继电器 ER14-1	187
SO03-13	至近光灯继电器 ER06-2	143
	至灯光组合开关 IP25-10	145
SO03-17	至启动继电器 ER01-2	102
SO03-18	至时钟弹簧 B IP22-2	212
	至喇叭继电器 ER08-3	212
SO03-19	至雨刮低速继电器 ER15-1	187
SO03-24	至前洗涤电机 CA04-2	187
SO03-25	至前洗涤电机 CA04-1	187
IP44-4	至 CAN-L	223
IP44-5	至 SRS IP31-46	206
	至 EMS-B EC34-E3	206
IP44-7	至雨刮开关 IP20-5	188
IP44-8	至灯光开关 IP25-13	151
IP44-11	至阳光传感器 IP54-6	180
IP44-12	至危险报警开关 IP35-2	151
IP44-14	至 CAN-H	223
IP44-15	至驾驶员侧门玻璃升降器开关 DR04-6	216
IP44-17	至灯光开关 IP25-2	145
IP44-18	至灯光开关 IP25-11	151
IP44-19	至灯光开关 IP25-4	151
IP44-21	至雨刮开关 IP20-9	187
IP44-22	至灯光开关 IP25-7	149
IP44-23	至灯光开关 IP25-3	145
IP44-24	至驾驶员侧门锁电机 DR07-6	182
IP44-25	至雨刮开关 IP20-1	187
	至雨刮开关 IP20-3	187
IP44-26	至雨刮开关 IP20-7	188
IP44-28	至乘员侧门玻璃升降器开关 DR13-4	216
IP44-30	至雨刮开关 IP20-13	187
IP44-31	至驾驶员侧门锁电机 DR07-10	182

连接点	说明	页码
IP44-32	至空调控制面板 IP29-21	190
IP44-33	至雨刮开关 IP20-11	187
IP44-34	至灯光开关 IP25-9	145
IP44-35	至驾驶员侧门锁电机 DR07-9	182
IP44-36	至雨刮开关 IP20-14	188
IP44-38	至驾驶员侧门玻璃升降器开关 DR04-7	216
IP44-40	至启动继电器 ER01-1	102
	至点火开关 IP18-1	102
IP44-41	至前阅读灯 RF07-2	157
	至防盗线圈 IP24-1	180
IP44-44	至前乘员侧门玻璃升降器锁电机 DR15-1	217
IP44-45	至驾驶员侧门玻璃升降器开关 DR04-2	216
IP44-48	至前乘员侧门玻璃升降器锁电机 DR15-2	217
IP45-1	至驾驶员侧后视镜 DR03-11	185
IP45-2	至前乘员侧后视镜 DR12-11	185
IP45-3	至驾驶员侧门玻璃升降器开关 DR04-5	216
IP45-4	至后雨刮继电器 IR05-2	188
IP45-7	至驾驶员侧门玻璃升降器开关 DR04-8	216
IP45-8	至乘员侧侧门迎宾灯 DR17-1	159
	至乘员侧侧门门灯 DR18-1	159
	至右前门门控开关 SO04-1	159
IP45-11	至驾驶员侧玻璃升降器开关 DR04-4	216
	至驾驶员侧玻璃升降器开关 DR04-10	216
	至乘员侧玻璃升降器开关 DR13-3	216
	至雨刮开关 IP20-12	187
IP45-12	至雨刮开关 IP20-8	187
IP45-14	至防盗线圈 IP24-5	180
IP45-16	至后除霜继电器 ER16-2	196
IP45-18	至 EMS-A EC33-C3	133
	至换挡器 SO47-8	119
	至 PEPS-J4 IP13-19	133
	至制动灯开关 IP07-4	153
IP45-19	至驾驶员侧侧门迎宾灯 DR08-1	159
	至驾驶员侧侧门门灯 DR09-1	159
	至左前门门控开关 SO12-1	159
IP45-20	至阳光传感器 IP54-8	180
IP45-22	至驾驶员侧门玻璃升降器开关 DR04-1	216
IP45-23	至驾驶员侧门玻璃升降器开关 DR04-11	216
IP45-24	至驾驶员侧门玻璃升降器开关 DR04-13	216

连接点	说明	页码
IP46-1	至驾驶员门锁电机 DR07-1	182
	至乘客侧门锁电机 DR16-1	182
IP46-4	至驾驶员门锁电机 DR07-4	182
	至乘客侧门锁电机 DR16-4	182
IP46-6	至前阅读灯 RF07-3	157
IP46-14	至驾驶员侧门玻璃升降器电机 DR06-2	217
IP46-17	至驾驶员侧门玻璃升降器电机 DR06-1	217