



启动系统 (JLy-4G15)

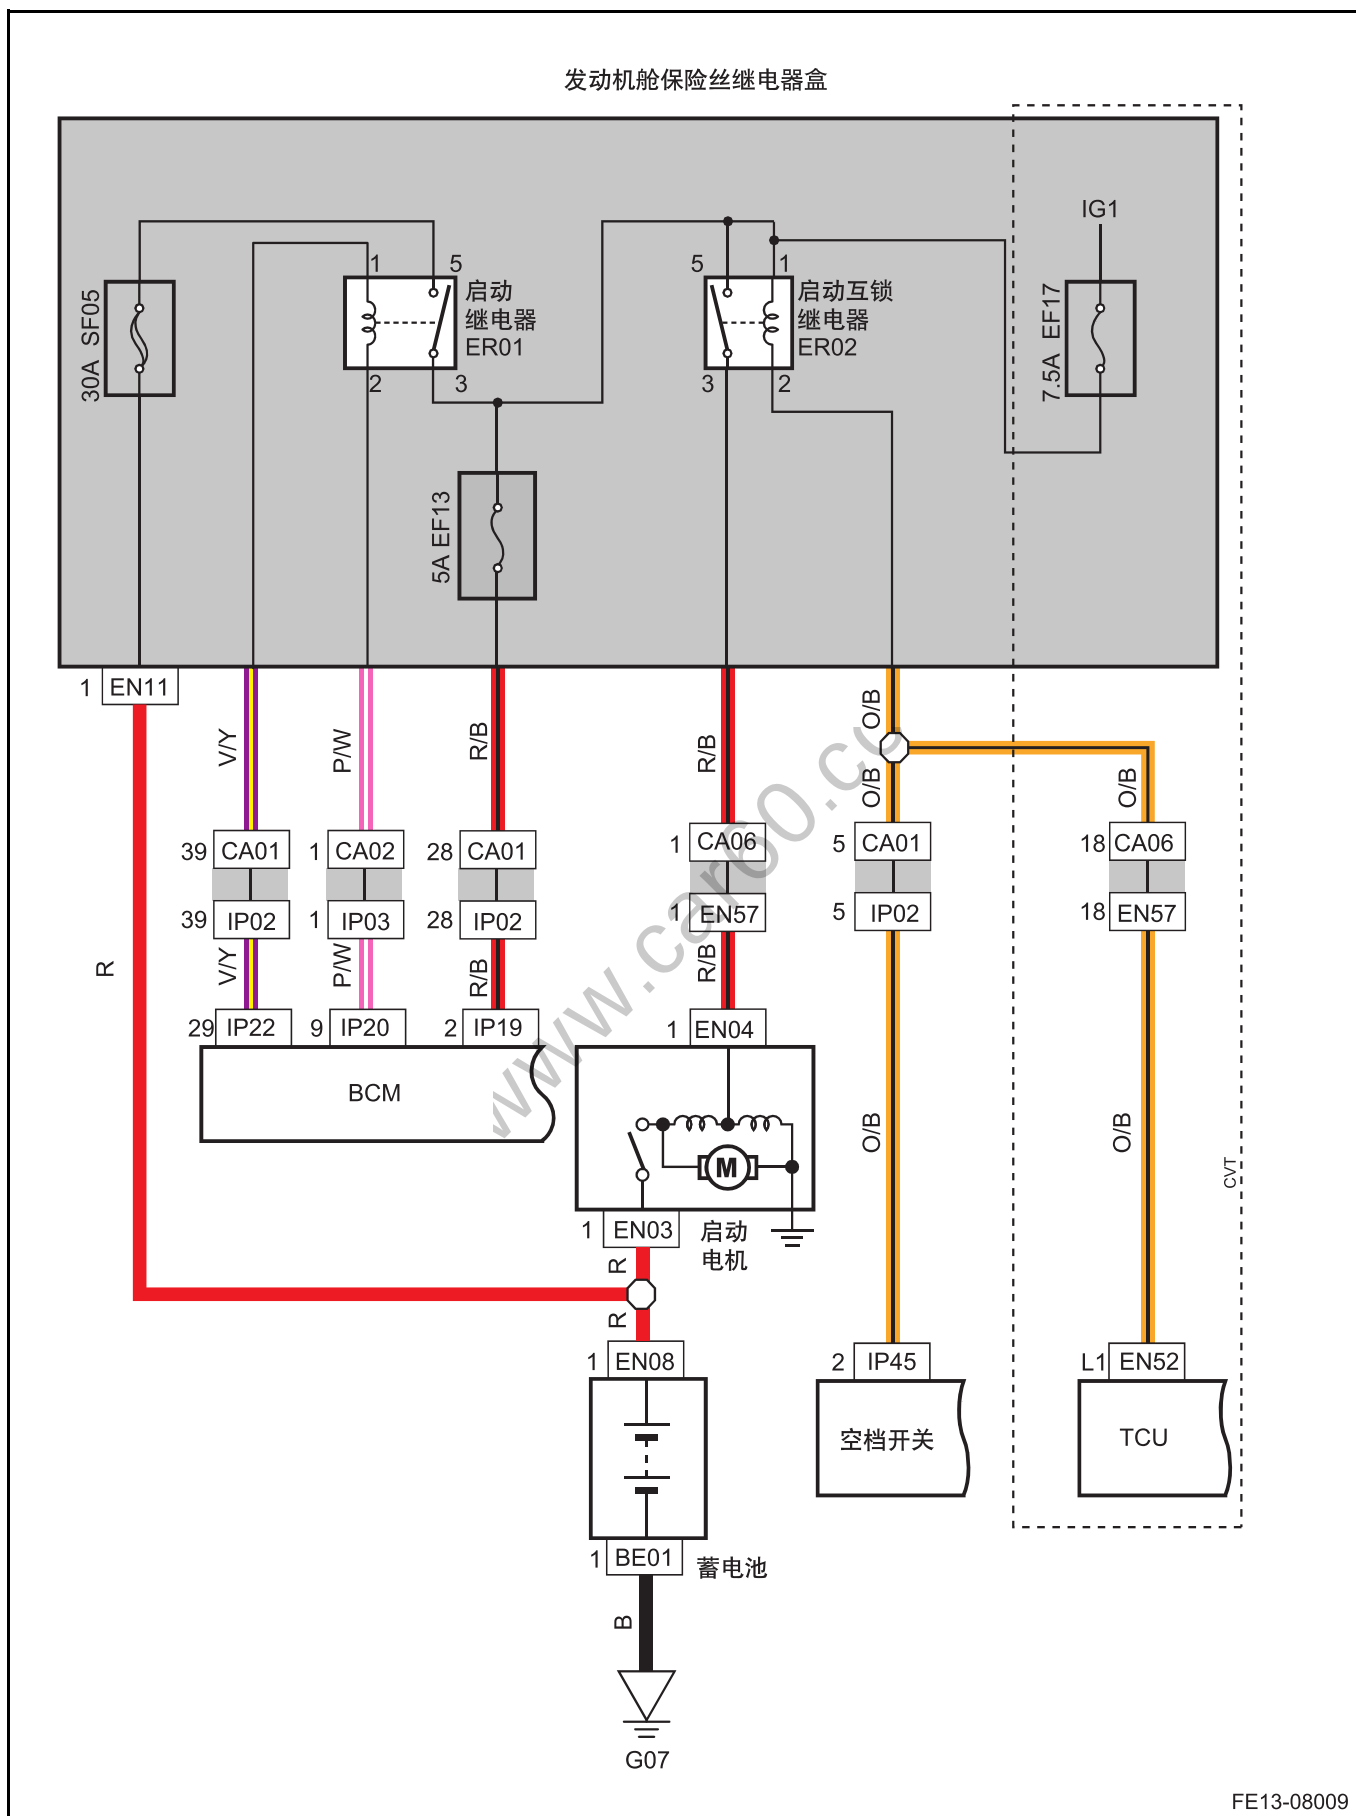

线束连接器	名称	页码
BE01	蓄电池负极线束连接器	29
CA01	机舱接仪表线束连接器 A	32
CA02	机舱接仪表线束连接器 B	32
CA06	机舱接发动机线束连接器 1	32
EN03	启动机 B+ 线束连接器	39
EN04	启动机励磁连接器	39
EN08	蓄电池正极线束连接器	39
EN11	接发动机舱保险丝继电器盒（接线片 1）线束连接器	39
EN52	TCU 线束连接器	39
EN57	接机舱线束连接器	39
IP02	仪表接机舱线束线束连接器 A	50
IP03	仪表接机舱线束线束连接器 B	50
IP19	车身控制模块线束连接器 1	50
IP20	车身控制模块线束连接器 2	50
IP22	车身控制模块线束连接器 4	50
IP45	空档开关线束连接器	50

启动系统 (JLB-4G14T)

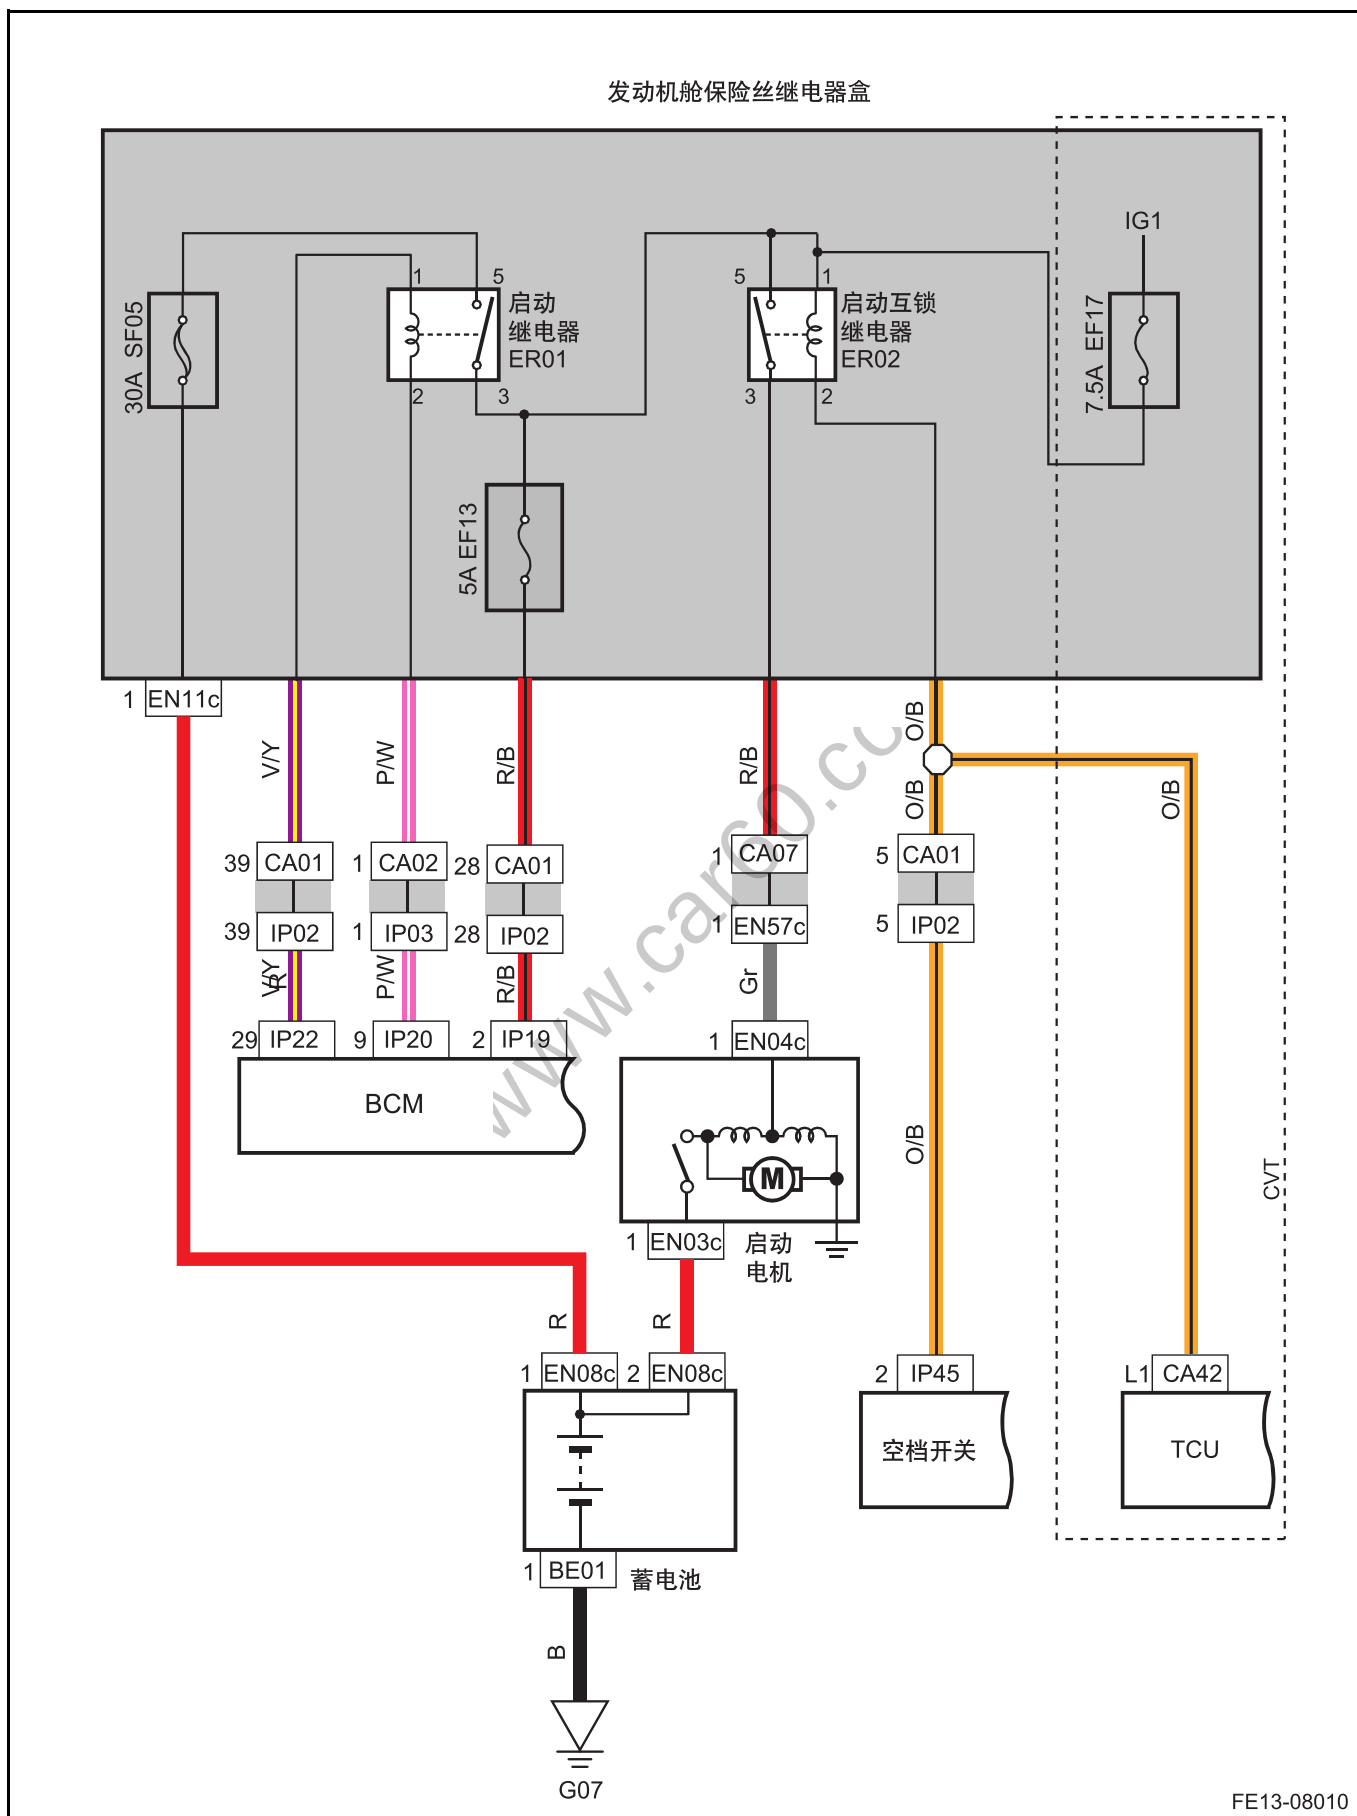

线束连接器	名称	页码
BE01	蓄电池负极线束连接器	29
CA01	机舱接仪表线束连接器 A	32
CA02	机舱接仪表线束连接器 B	32
CA07	机舱接发动机线束连接器 2	32
CA42	TCU 线束连接器	32
EN03c	启动机 B+ 线束连接器	45
EN04c	启动机励磁连接器	45
EN08c	蓄电池正极线束连接器	45
EN11c	接发动机舱保险丝继电器盒（接线片 1）线束连接器	45
EN57c	接机舱线束连接器	45
IP02	仪表接机舱线束线束连接器 A	50
IP03	仪表接机舱线束线束连接器 B	50
IP19	车身控制模块线束连接器 1	50
IP20	车身控制模块线束连接器 2	50
IP22	车身控制模块线束连接器 4	50
IP61	空档开关线束连接器	50