



ESC 开关 (CVT)

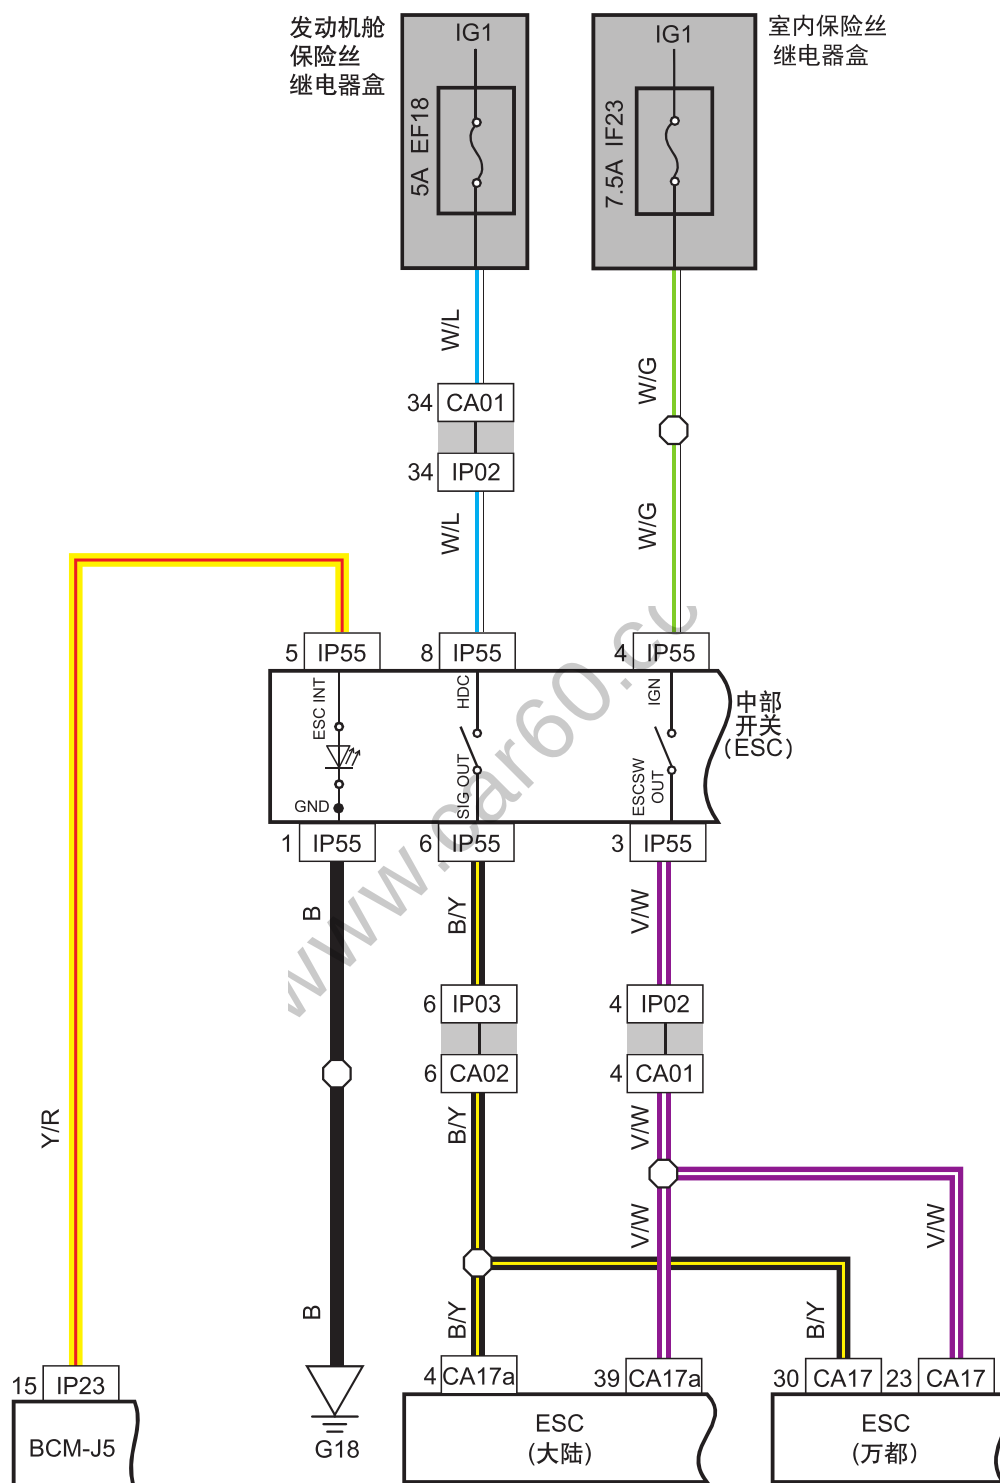

FE13-08131

线束连接器	名称	页码
CA01	机舱接仪表线束连接器 A	32
CA02	机舱接仪表线束连接器 B	32
CA17	ESC 线束连接器（万都）	32
CA17a	ESC 线束连接器（大陆）	32
IP02	仪表接机舱线束连接器 A	50
IP03	仪表接机舱线束连接器 B	50
IP23	车身控制模块线束连接器 J5	50
IP55	中部开关（ESC）线束连接器	50


ESC 开关 (MT)

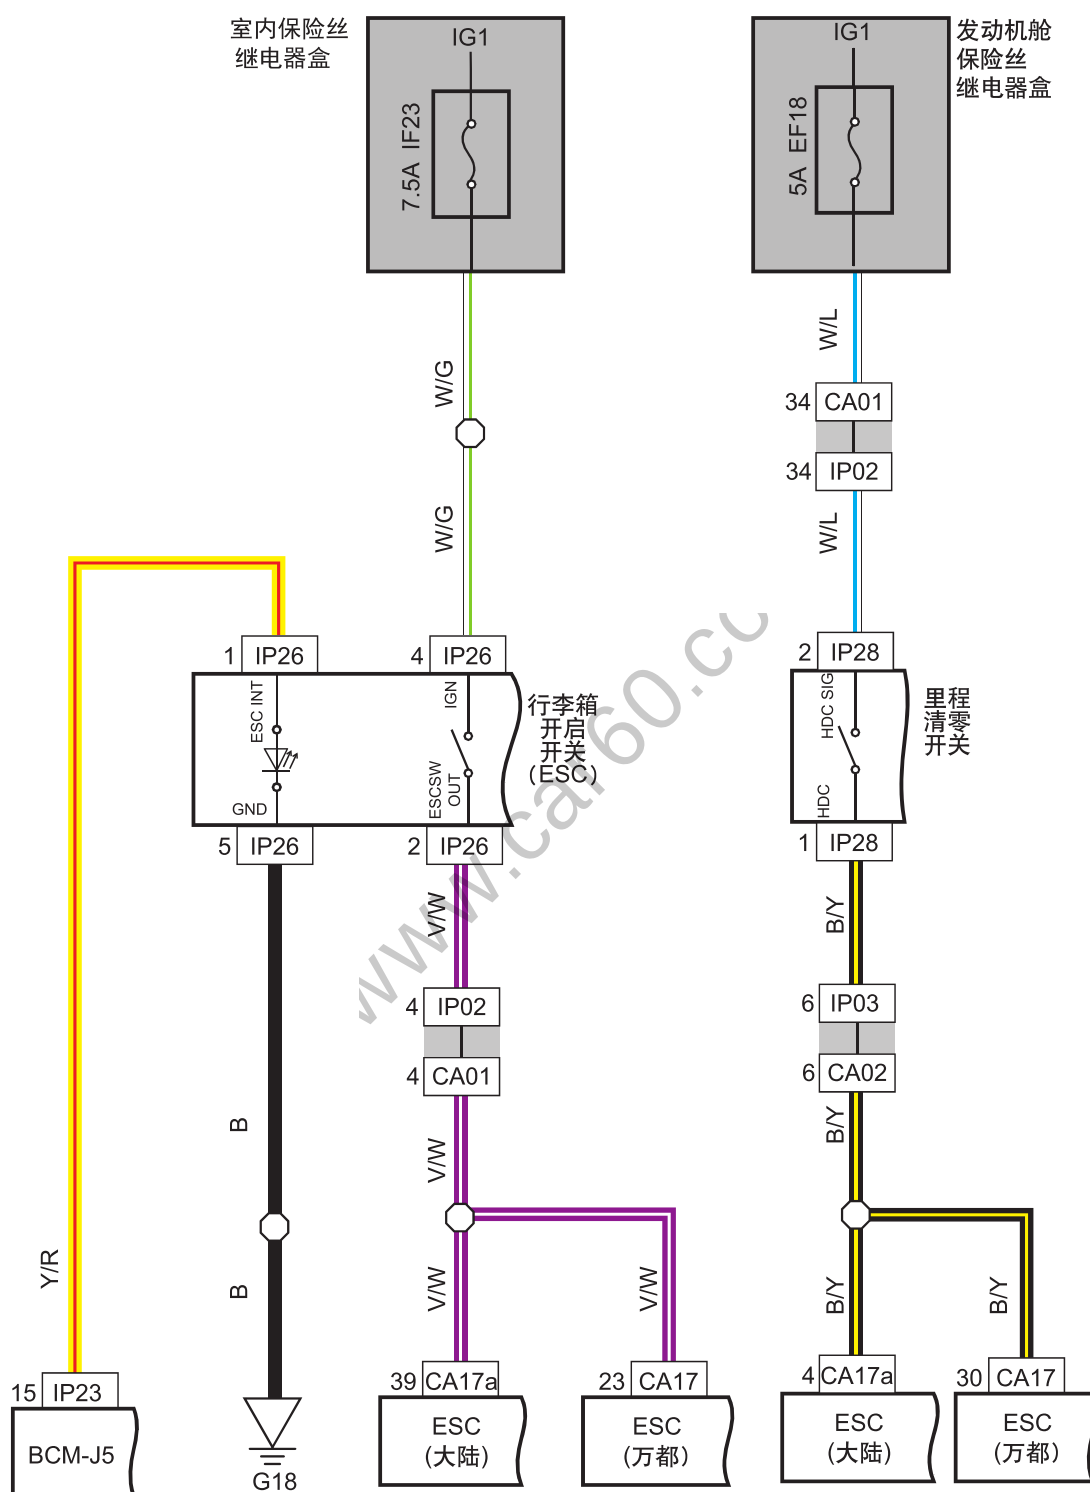

FE13-08132

线束连接器	名称	页码
CA01	机舱接仪表线束连接器 A	32
CA17	ESC 线束连接器（万都）	32
CA17a	ESC 线束连接器（大陆）	32
IP02	仪表接机舱线束连接器 A	50
IP23	车身控制模块线束连接器 J5	50
IP26	行李箱开启开关（ESC）线束连接器	50
IP28	里程清零开关线束连接器	50

ESC 开关（海外）

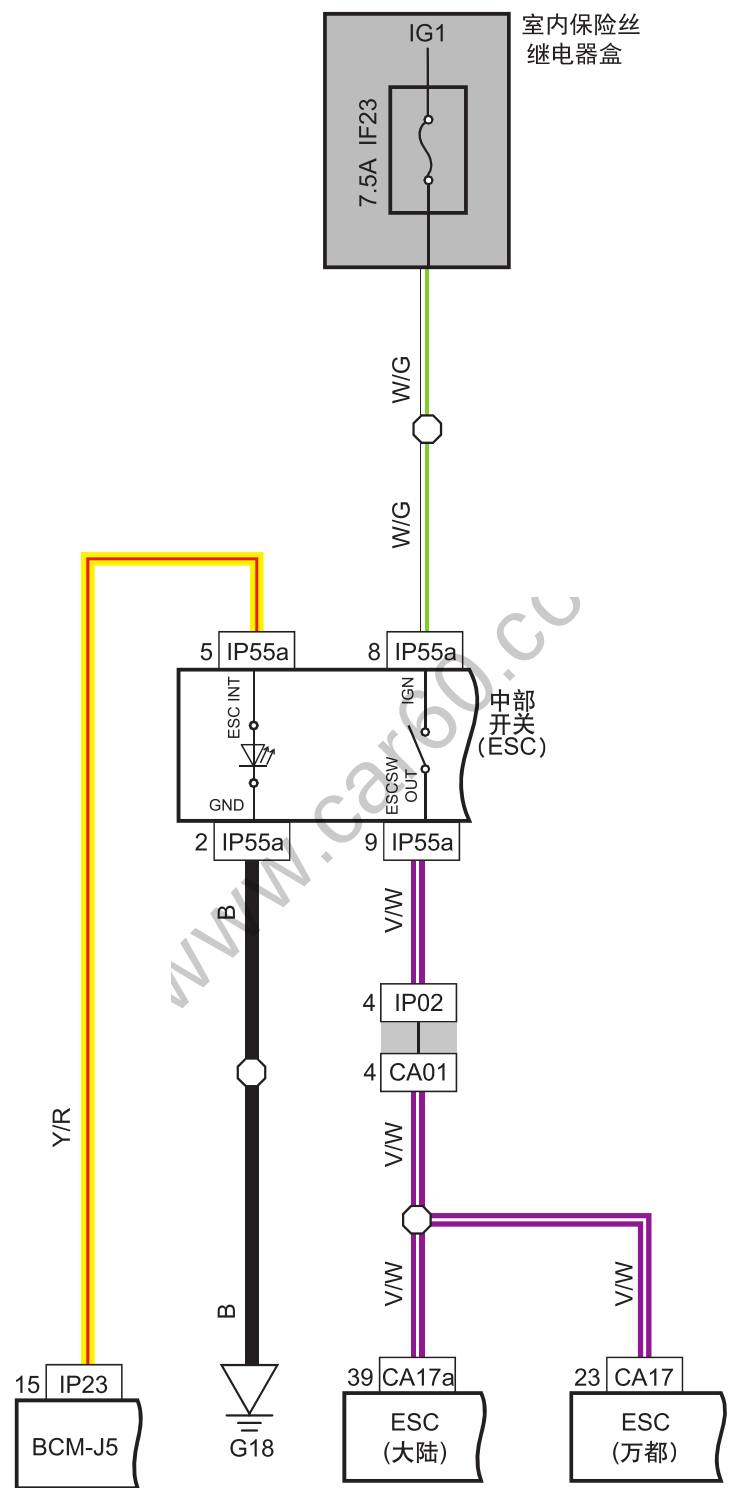

FE13-08135

线束连接器	名称	页码
CA01	机舱接仪表线束连接器 A	32
CA17	ESC 线束连接器（万都）	32
CA17a	ESC 线束连接器（大陆）	32
IP02	仪表接机舱线束连接器 A	50
IP23	车身控制模块线束连接器 J5	50
IP55a	中部开关（ESC）线束连接器	50