




转向灯、危险报警灯（三厢）

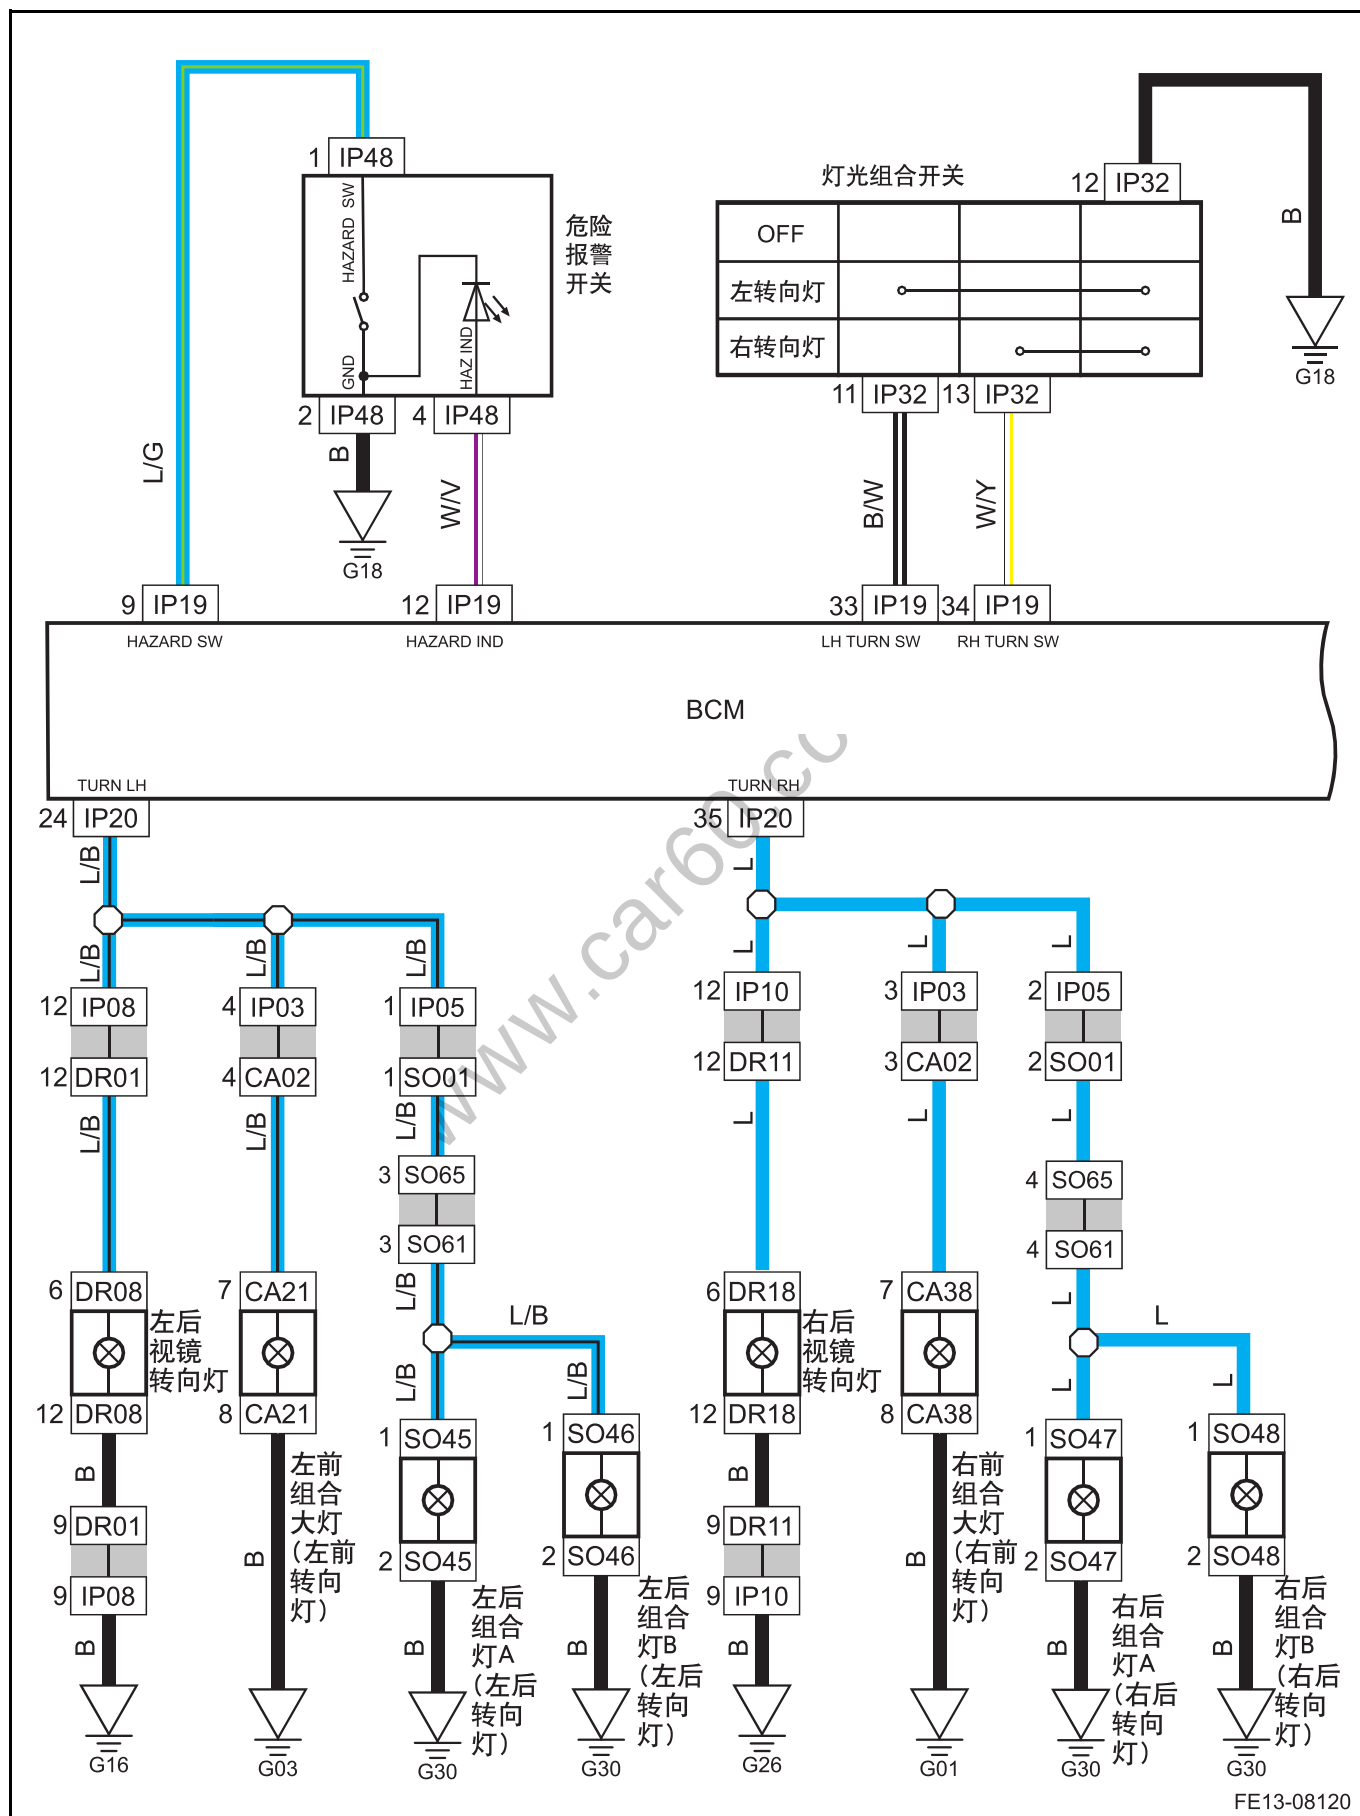

线束连接器	名称	页码
CA02	机舱接仪表线束连接器 B	33
CA21	左前组合灯线束连接器	32
CA38	右前组合灯线束连接器	32
IP03	仪表接机舱线束连接器 B	50
IP05	仪表接底板线束连接器 A	50
IP08	仪表接驾驶员侧门线束连接器 A	50
IP10	仪表接乘员侧门线束连接器 A	50
IP19	车身控制模块线束连接器 J1	50
IP20	车身控制模块线束连接器 J2	50
IP33	灯光组合开关线束连接器	50
IP48	危险报警开关线束连接器	50
SO01	底板线束接仪表线束连接器 A	67
SO45	左后组合灯线束连接器 A	68
SO46	左后组合灯线束连接器 B	68
SO47	右后组合灯线束连接器 A	68
SO48	右后组合灯线束连接器 B	68
SO61	行李箱线束接底板线束	68
SO65	底板线束对接行李箱线束	68
DR01	左前门接仪表线束连接器 A	77
DR08	左外后视镜分总成线束连接器	77
DR11	右前门接仪表线束连接器 A	78
DR18	右外后视镜分总成线束连接器	78

转向灯、危险报警灯（两厢）（型式一）

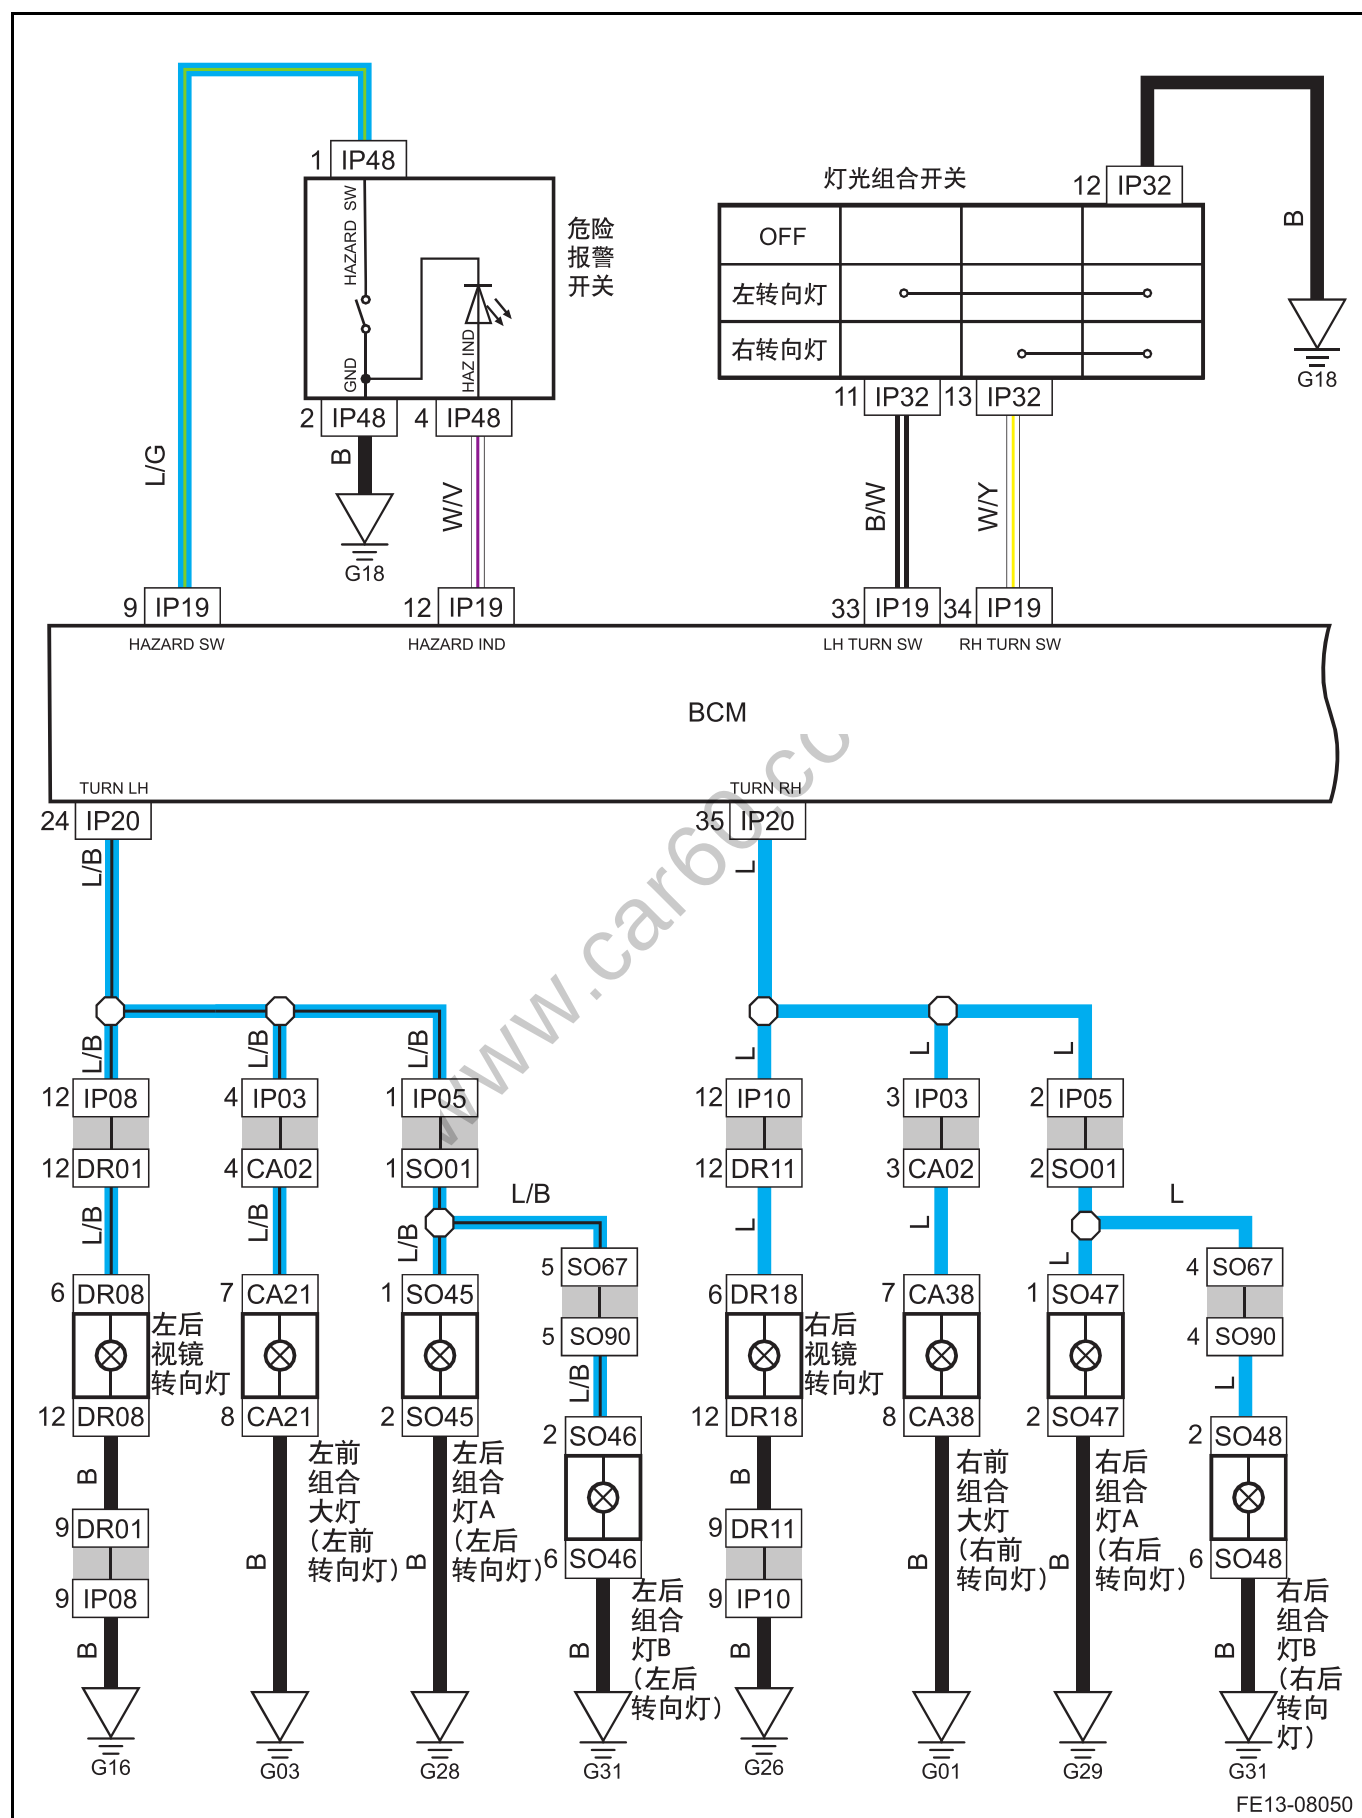



线束连接器	名称	页码
CA02	机舱接仪表线束连接器 B	33
CA21	左前组合灯线束连接器	32
CA38	右前组合灯线束连接器	32
IP03	仪表接机舱线束连接器 B	50
IP05	仪表接底板线束连接器 A	50
IP08	仪表接驾驶员侧门线束连接器 A	50
IP10	仪表接乘员侧门线束连接器 A	50
IP19	车身控制模块线束连接器 J1	50
IP20	车身控制模块线束连接器 J2	50
IP33	灯光组合开关线束连接器	50
IP48	危险报警开关线束连接器	50
SO01	底板线束接仪表线束连接器 A	65
SO03	底板接左后背门线束连接器 1	65
SO05	底板接右后背门线束连接器	65
SO06	左后背门线束接底板线束连接器 1	65
SO08S	右后背门线束接底板线束连接器	65
SO45	左后组合灯线束连接器 A	66
SO46	左后组合灯线束连接器 B	66
SO47	右后组合灯线束连接器 A	66
SO48	右后组合灯线束连接器 B	66
SO67	底板线束接背门线束 B	66
SO90	背门线束对接底板线束 B	66
DR01	左前门接仪表线束连接器 A	77
DR08	左外后视镜分总成线束连接器	77
DR11	右前门接仪表线束连接器 A	78
DR18	右外后视镜分总成线束连接器	78