



电动窗 1（防夹）

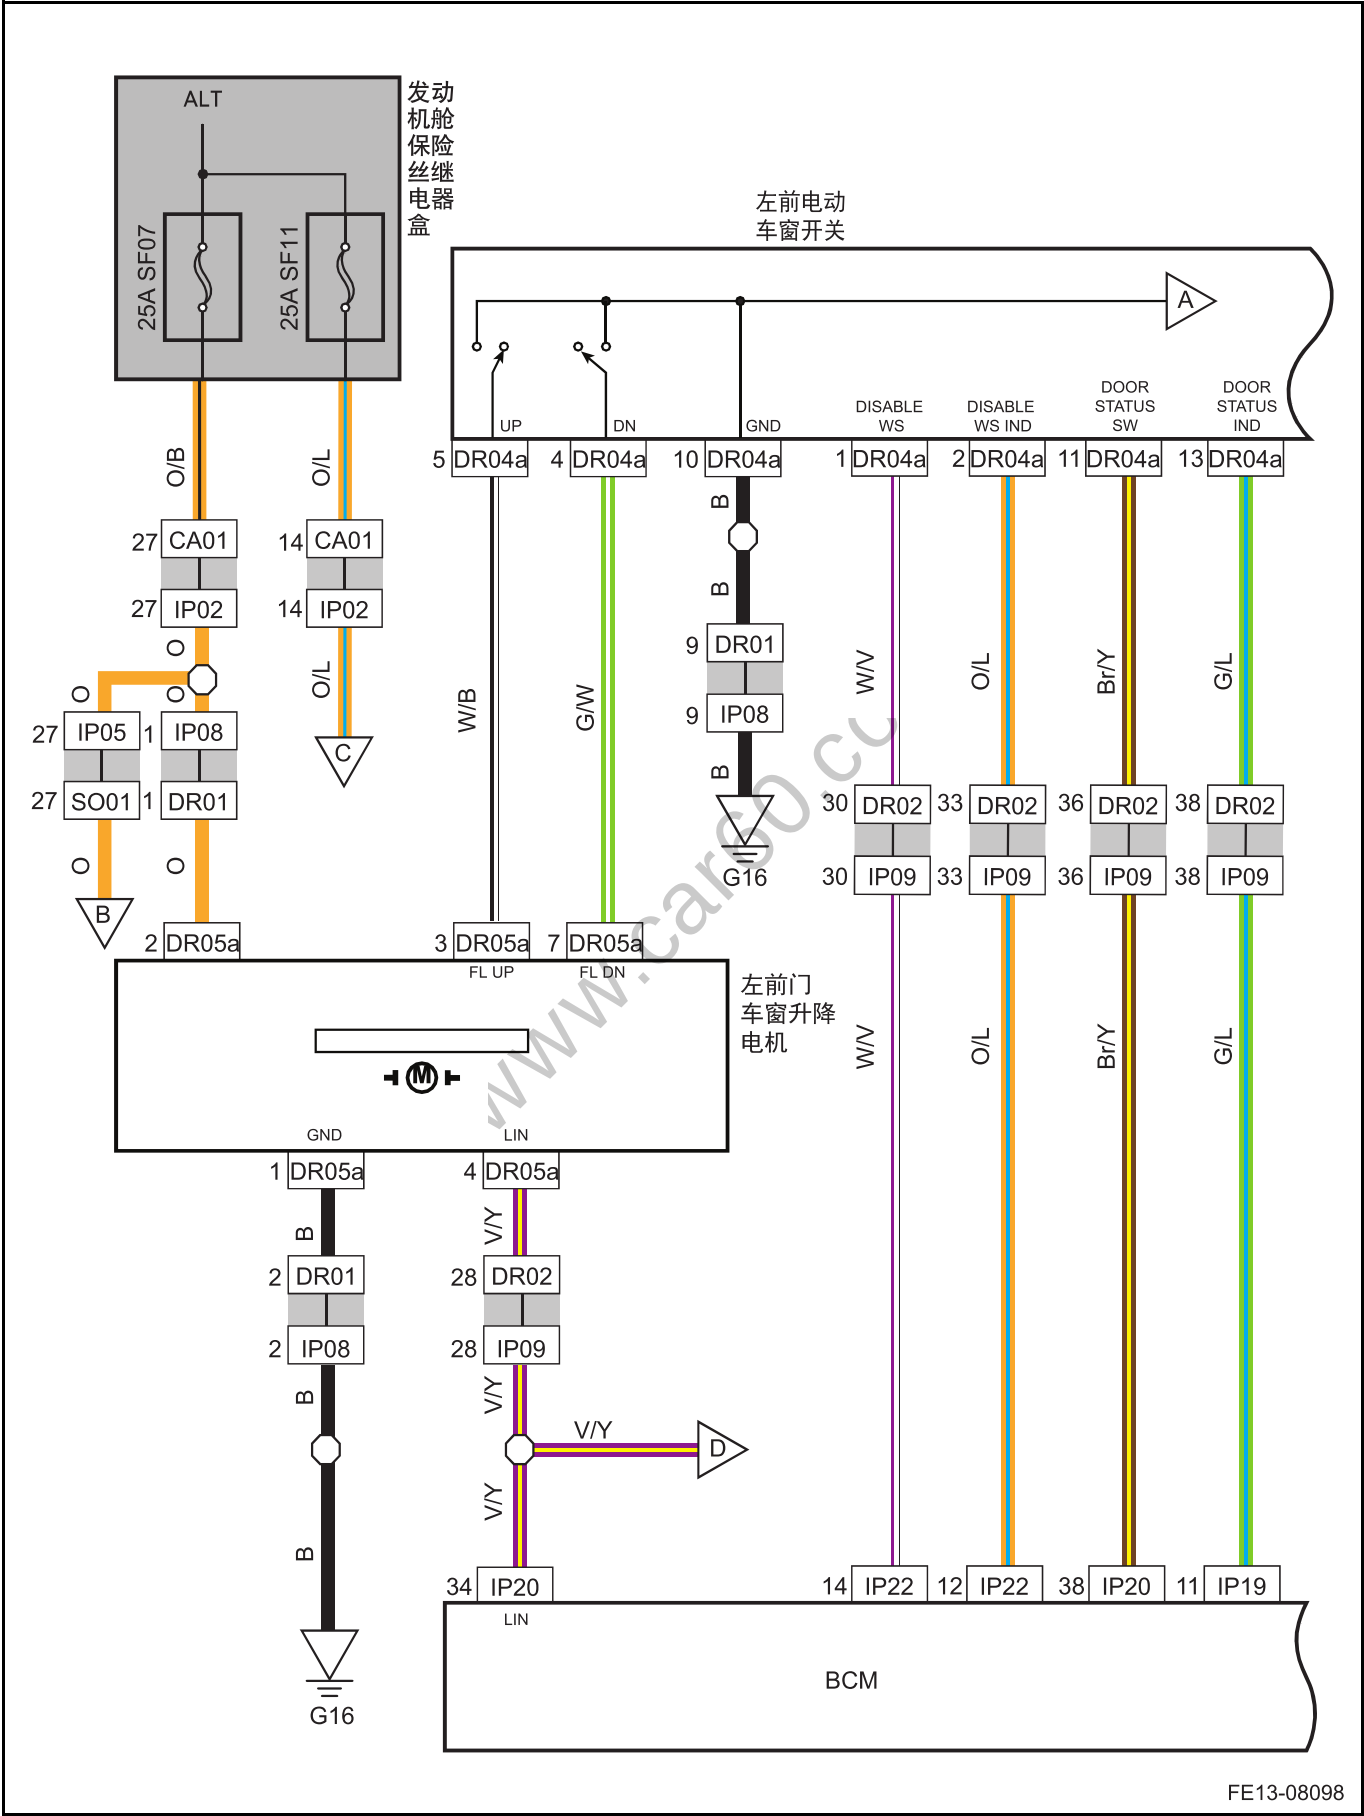

线束连接器	名称	页码
CA01	机舱接仪表线束连接器 A	33
IP02	仪表接机舱线束连接器 A	50
IP05	仪表接底板线束连接器 A	50
IP08	仪表接驾驶员侧门线束连接器 A	50
IP09	仪表接驾驶员侧门线束连接器 B	50
IP19	车身控制模块线束连接器 J1	50
IP20	车身控制模块线束连接器 J2	50
IP22	车身控制模块线束连接器 J4	50
SO01	底板接仪表线束连接器 A	65,67
DR01	左前门接仪表线束连接器 A	77
DR02	左前门接仪表线束连接器 B	77
DR04a	左前车门玻璃升降器开关线束连接器	77
DR05a	左前车门玻璃升降器电机线束连接器	77

连接点	说明	页码
A	-	374
B	-	376
C	-	376
D	-	376


电动窗 2（防夹）

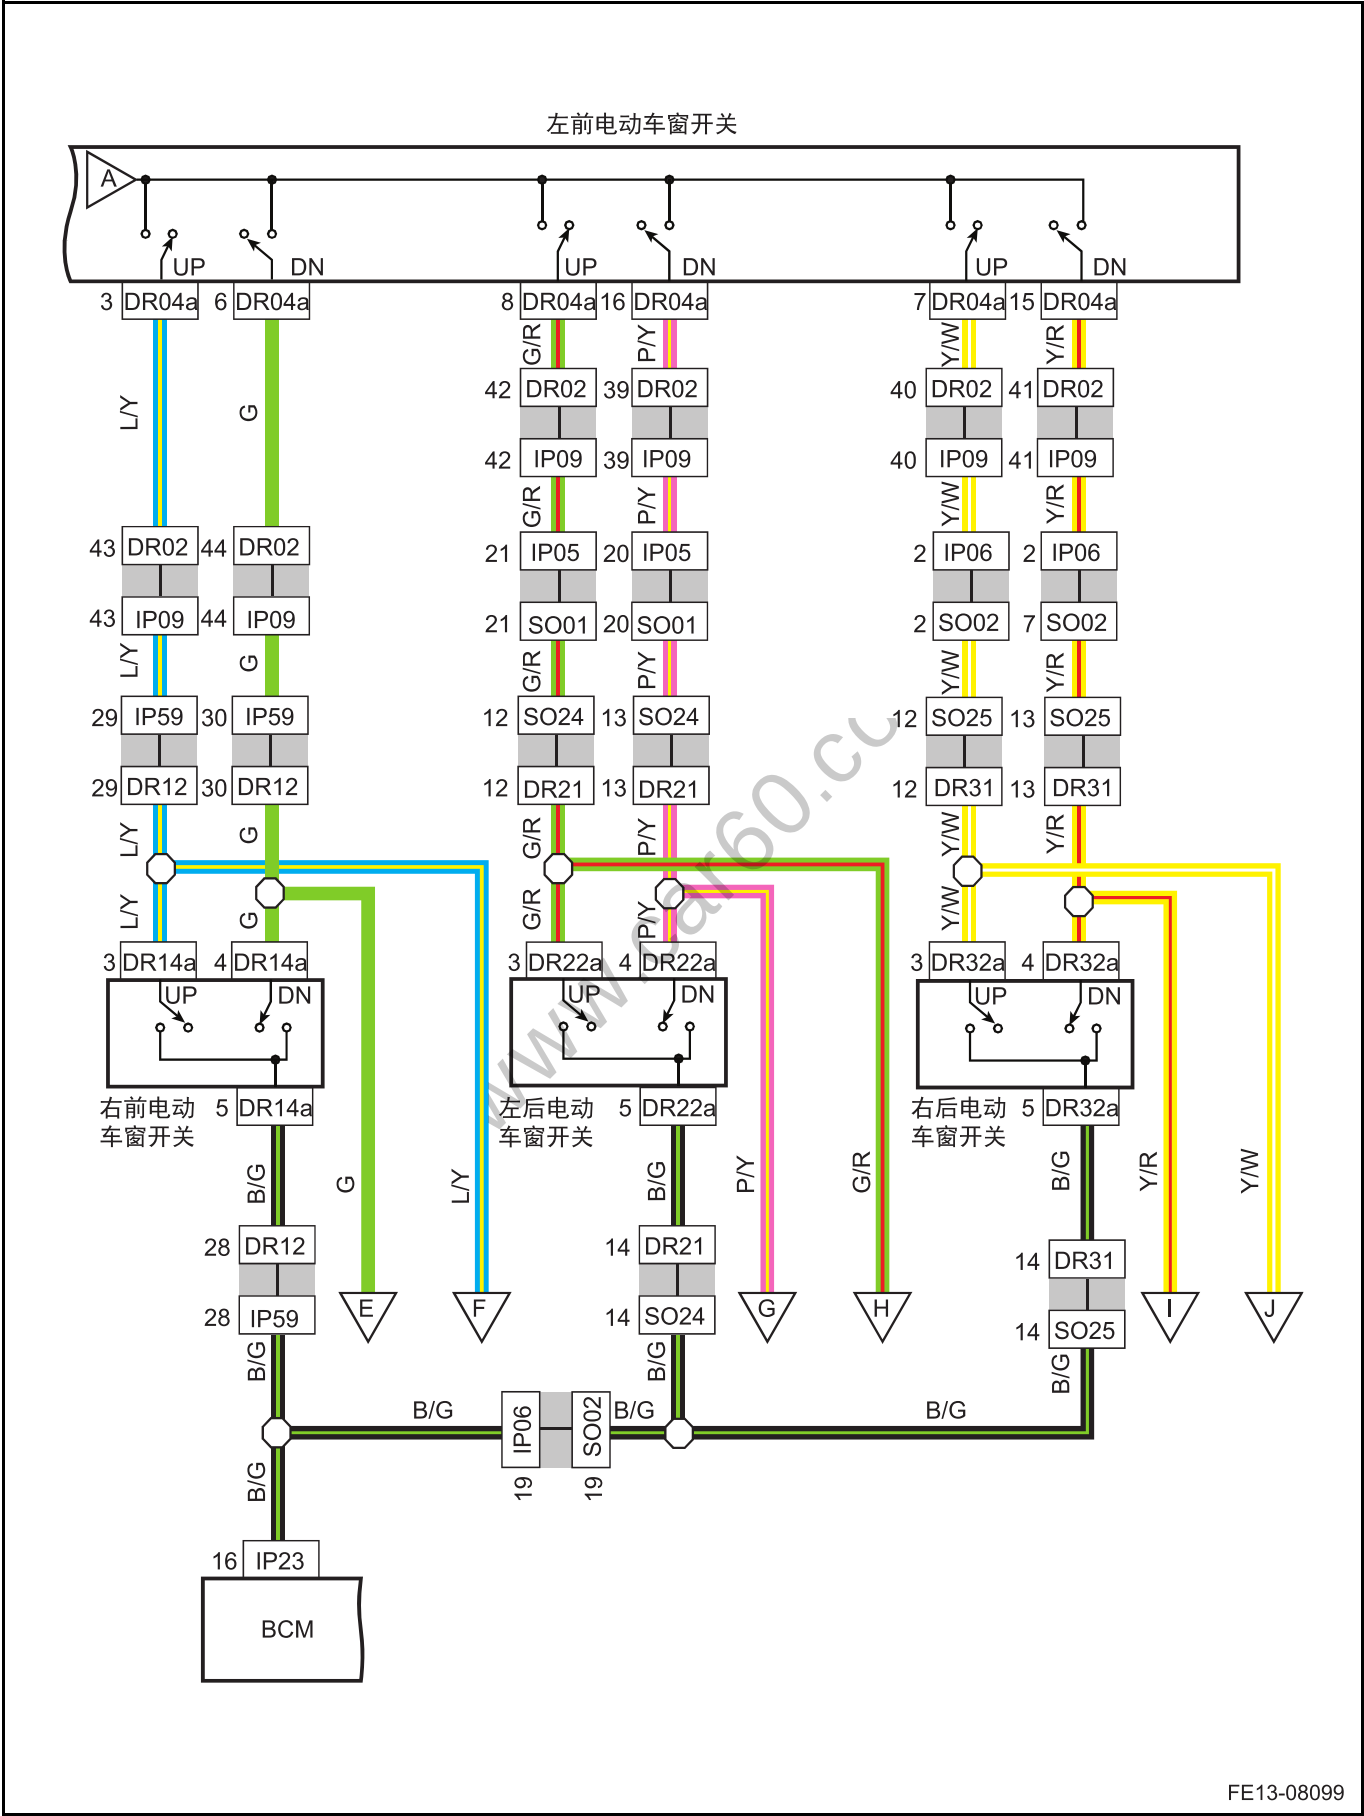

线束连接器	名称	页码
IP05	仪表接底板线束连接器 A	50
IP06	仪表接底板线束连接器 B	50
IP09	仪表接驾驶员侧门线束连接器 B	50
IP23	车身控制模块线束连接器 J5	50
IP59	仪表接乘员侧门线束连接器 B	50
SO01	底板接仪表线束连接器 A	65,67
SO02	底板接仪表线束连接器 B	65,67
SO24	底板线束接左后门线束连接器	65,67
SO25	底板线束接右后门线束连接器	65,67
DR02	左前门接仪表线束连接器 B	77
DR04a	左前车门玻璃升降器开关线束连接器	77
DR12	右前门接仪表线束连接器 B	78
DR14a	右前车门玻璃升降器开关线束连接器	78
DR21	左后门接底板线束连接器	79
DR22a	左后车门玻璃升降器开关线束连接器	79
DR31	右后门接底板线束连接器	80
DR32a	右后车门玻璃升降器开关线束连接器	80

连接点	说明	页码
A	-	372
E	-	376
F	-	376
G	-	376
H	-	376
I	-	376
J	-	376

电动窗 3（防夹）

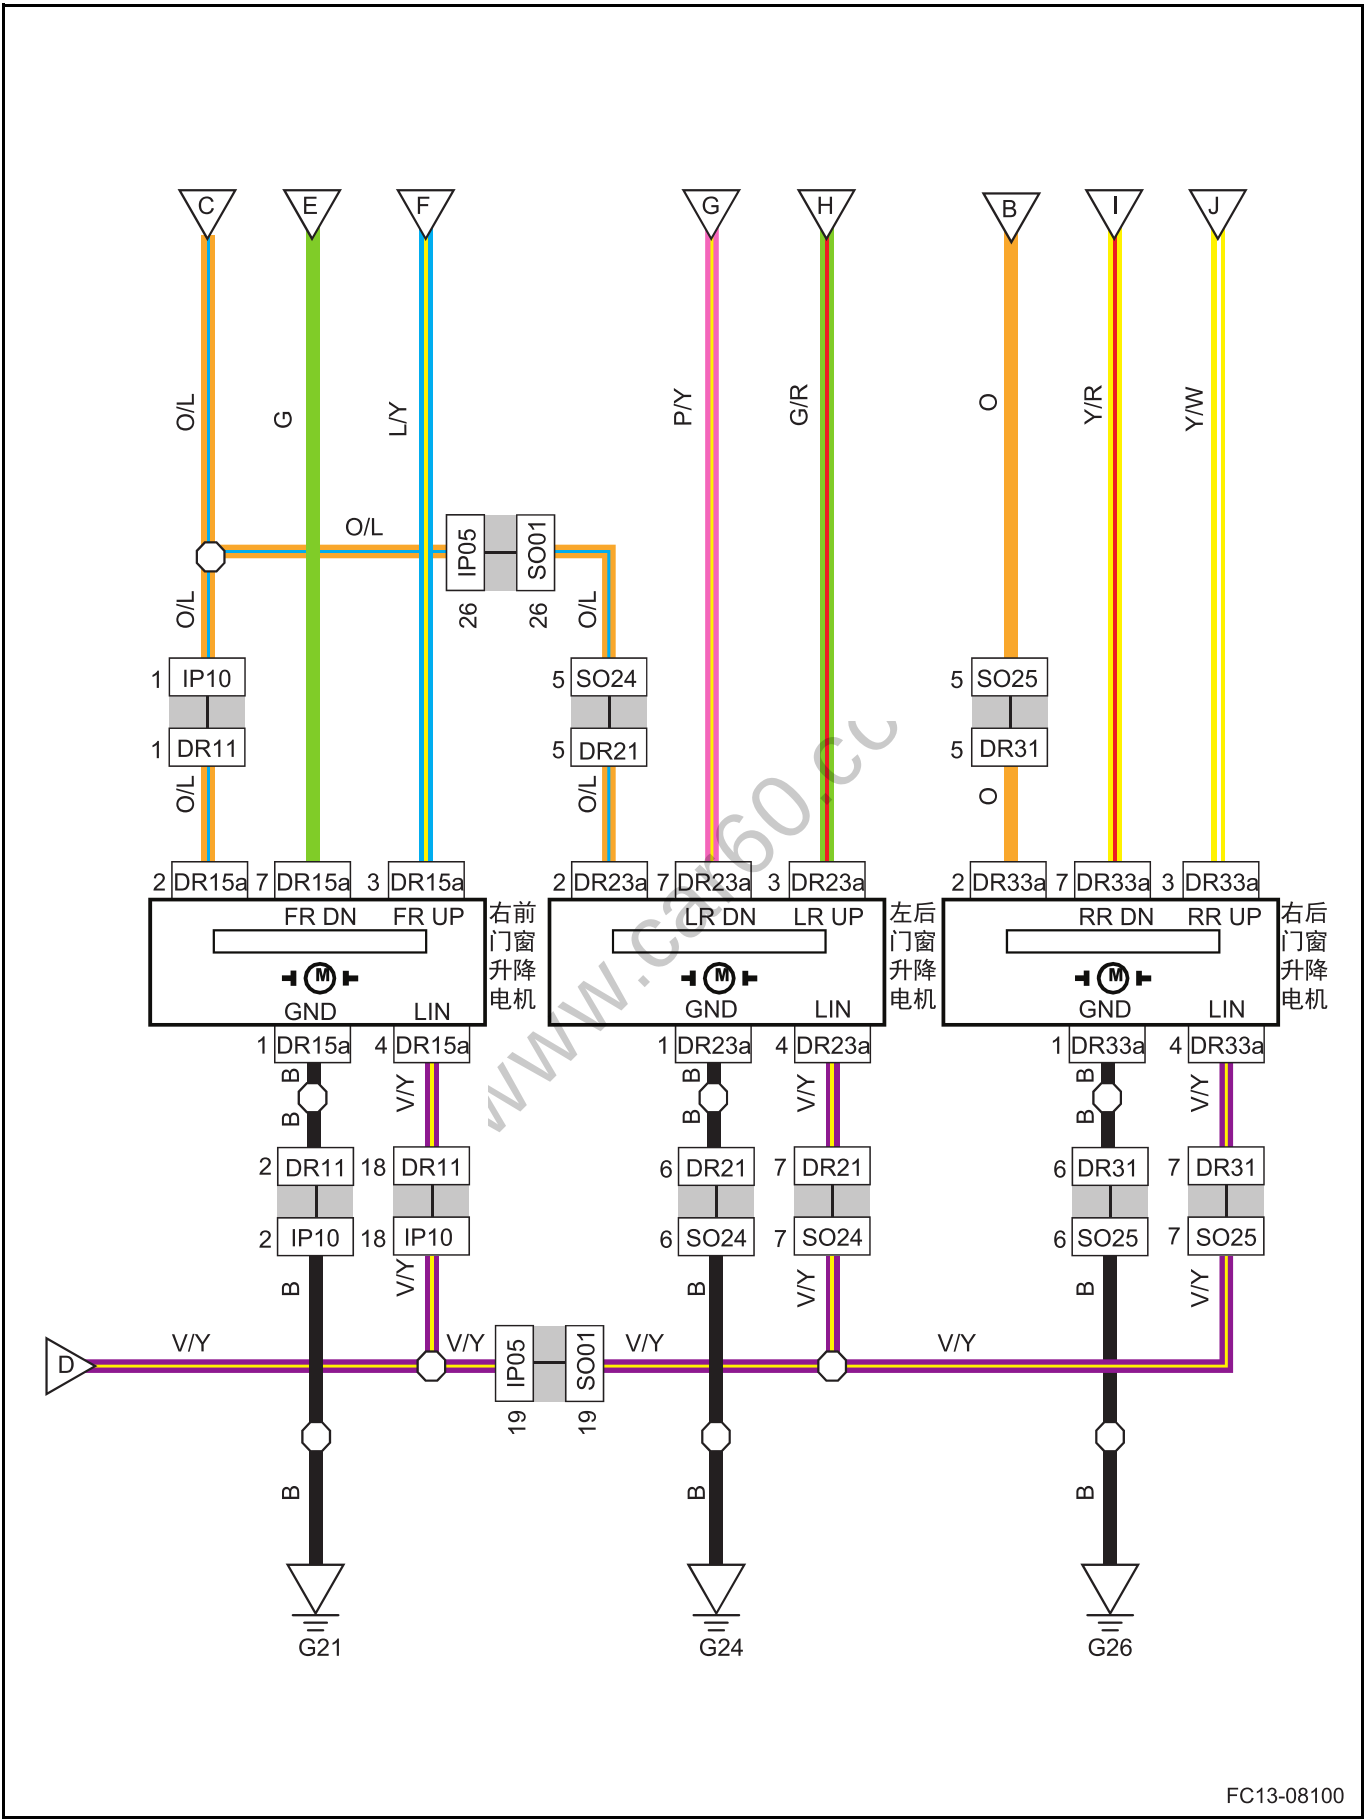


FC13-08100

线束连接器	名称	页码
IP05	仪表接底板线束连接器 A	50
IP10	仪表接乘员侧门线束连接器 A	50
SO01	底板线束接仪表线束连接器 A	65,67
SO24	底板线束接左后门线束连接器	65,67
SO25	底板线束接右后门线束连接器	65,67
DR11	右前门接仪表线束连接器 A	78
DR15a	右前车门玻璃升降器电机线束连接器	78
DR21	左后门接底板线束连接器	79
DR23a	左后车门玻璃升降器电机线束连接器	79
DR31	右后门接底板线束连接器	80
DR33a	右后车门玻璃升降器电机线束连接器	80

连接点	说明	页码
B	-	372
C	-	372
D	-	372
E	-	374
F	-	374
G	-	374
G	-	374
I	-	374
J	-	374


电动窗 1（不防夹）

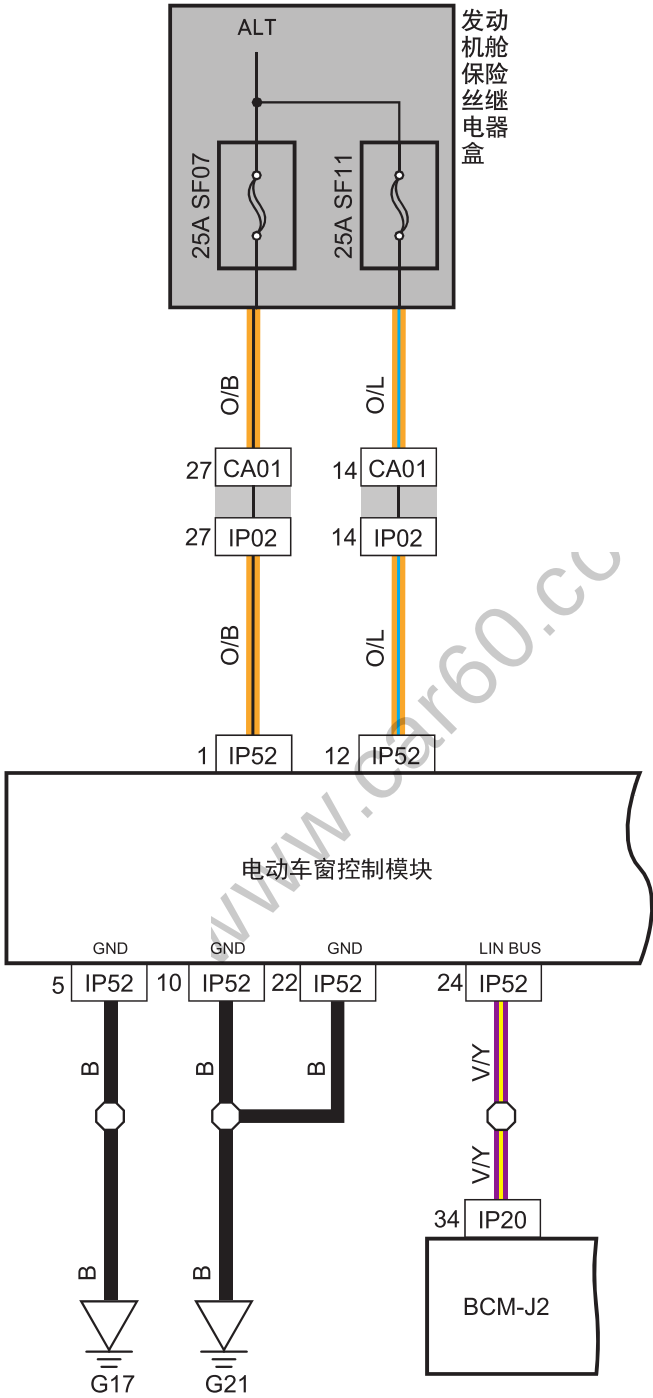

线束连接器	名称	页码
CA01	机舱接仪表线束连接器 A	33
IP02	仪表接机舱线束线束连接器 A	50
IP20	车身控制模块线束连接器 J 2	50
IP52	电动车窗控制模块线束连接器	50


www.car60.cc

电动窗 2（不防夹）

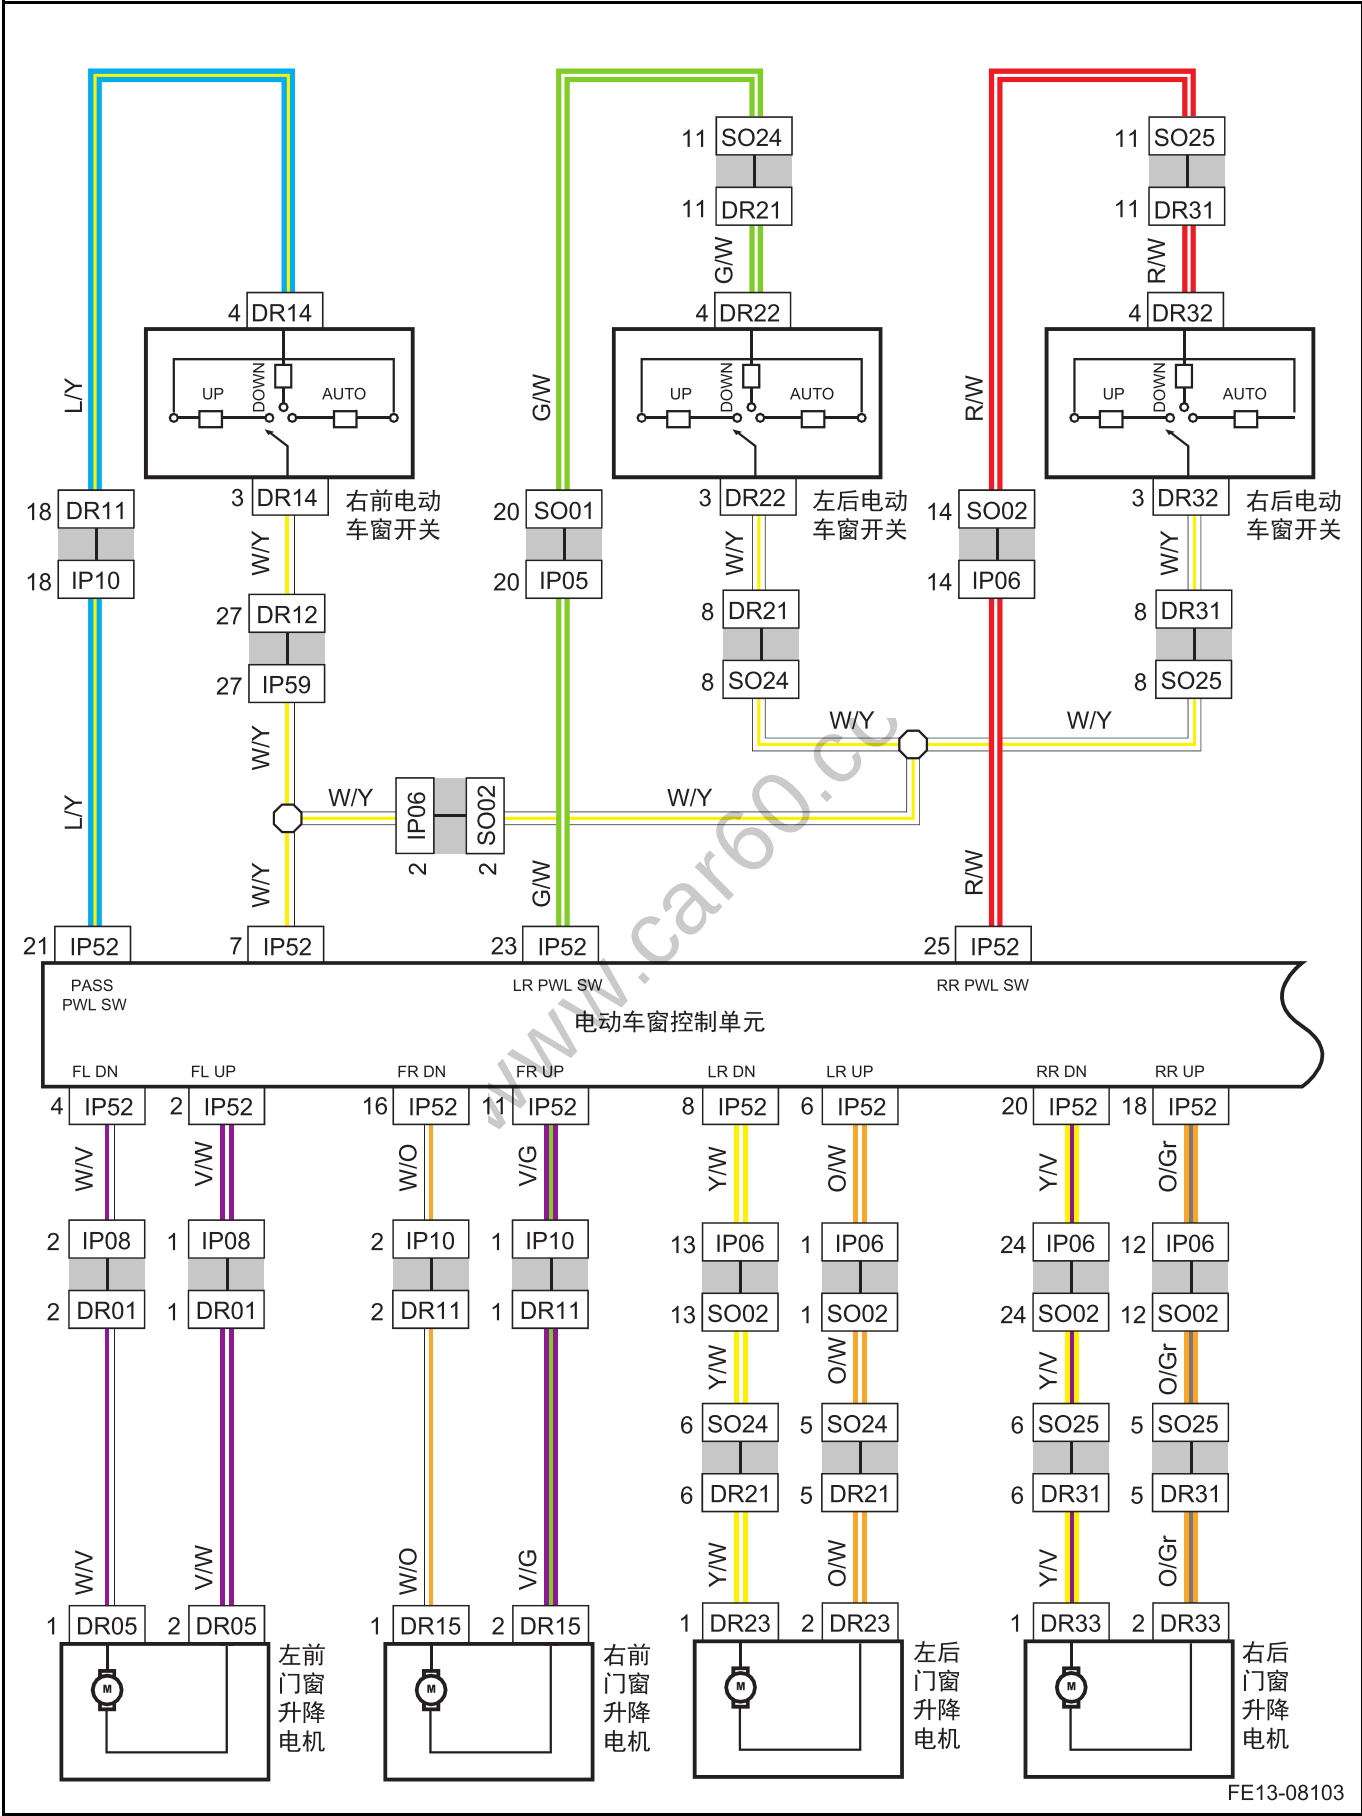

线束连接器	名称	页码
IP05	仪表接底板线束连接器 A	50
IP08	仪表接驾驶员侧门线束连接器 A	50
IP06	仪表接底板线束连接器 B	50
IP10	仪表接乘员侧门线束连接器	50
IP52	左前车门玻璃升降器模块线束连接器	50
SO01	底板接仪表线束连接器 A	65,67
SO02	底板接仪表线束连接器 B	65,67
SO24	底板线束接左后门线束连接器	65,67
SO25	底板线束接右后门线束连接器	65,67
DR01	左前门接仪表线束连接器 A	77
DR11	右前门接仪表线束连接器	78
DR14	右前车门玻璃升降器开关线束连接器	78
DR05	左前车门玻璃升降器电机线束连接器	78
DR15	右前车门玻璃升降器电机线束连接器	78
DR21	左后门接底板线束连接器	79
DR22	左后车门玻璃升降器开关线束连接器	79
DR23	左后车门玻璃升降器电机线束连接器	79
DR31	右后门接底板线束连接器	80
DR32	右后车门玻璃升降器开关线束连接器	80
DR33	右后车门玻璃升降器电机线束连接器	80

电动窗 3（不防夹）

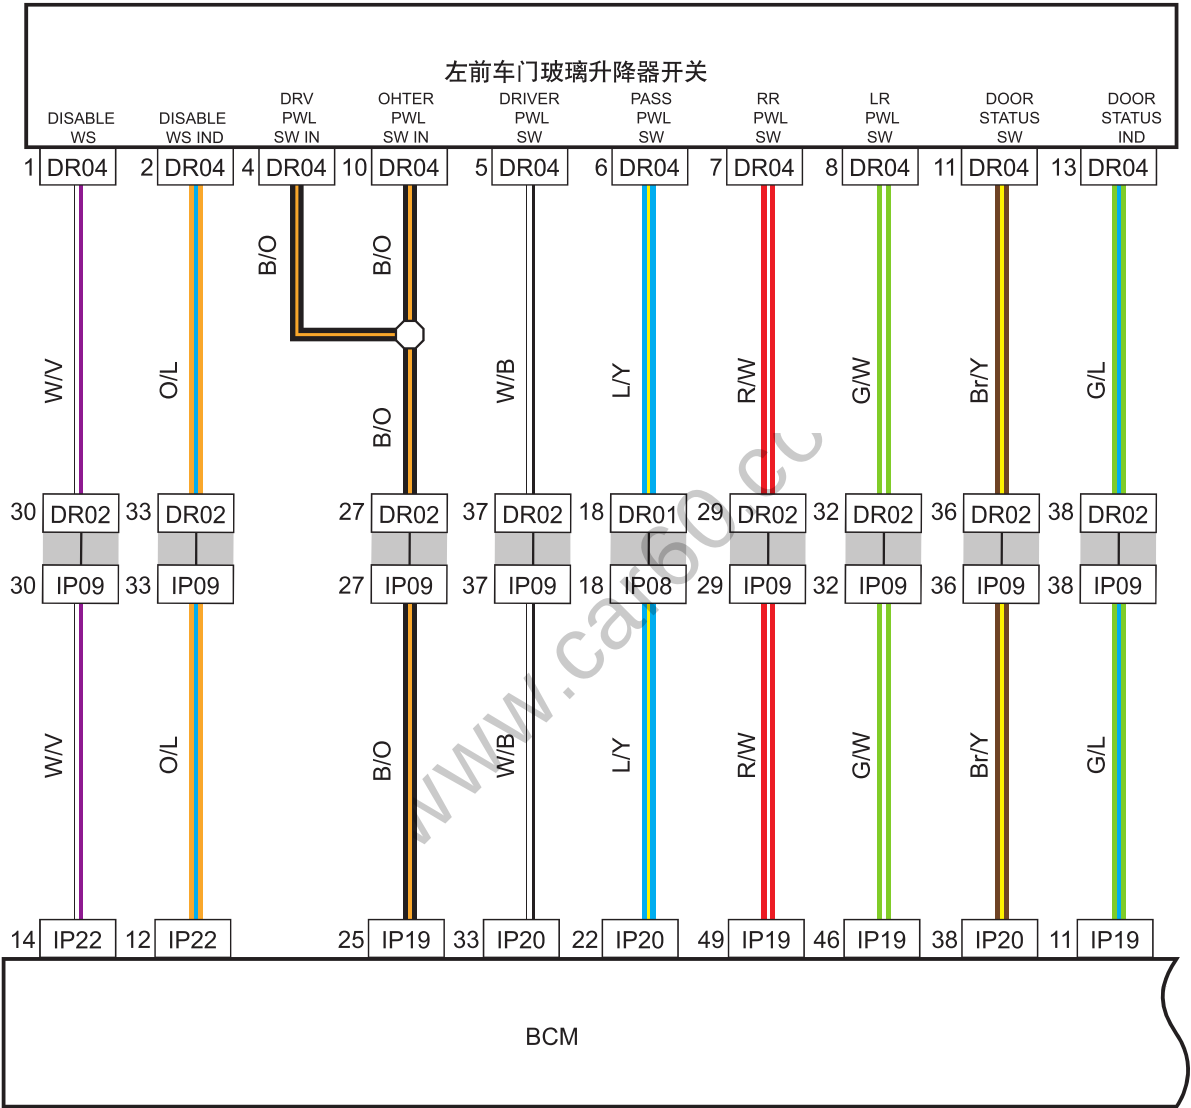

FE13-08104

线束连接器	名称	页码
IP08	仪表接驾驶员侧门线束连接器 A	50
IP09	仪表接驾驶员侧门线束连接器 B	50
IP19	车身控制模块线束连接器 J1	50
IP20	车身控制模块线束连接器 J2	50
IP22	车身控制模块线束连接器 J4	50
DR01	左前门接仪表线束连接器 A	77
DR02	左前门接仪表线束连接器 B	77
DR04	左前车门玻璃升降器开关线束连接器	77