



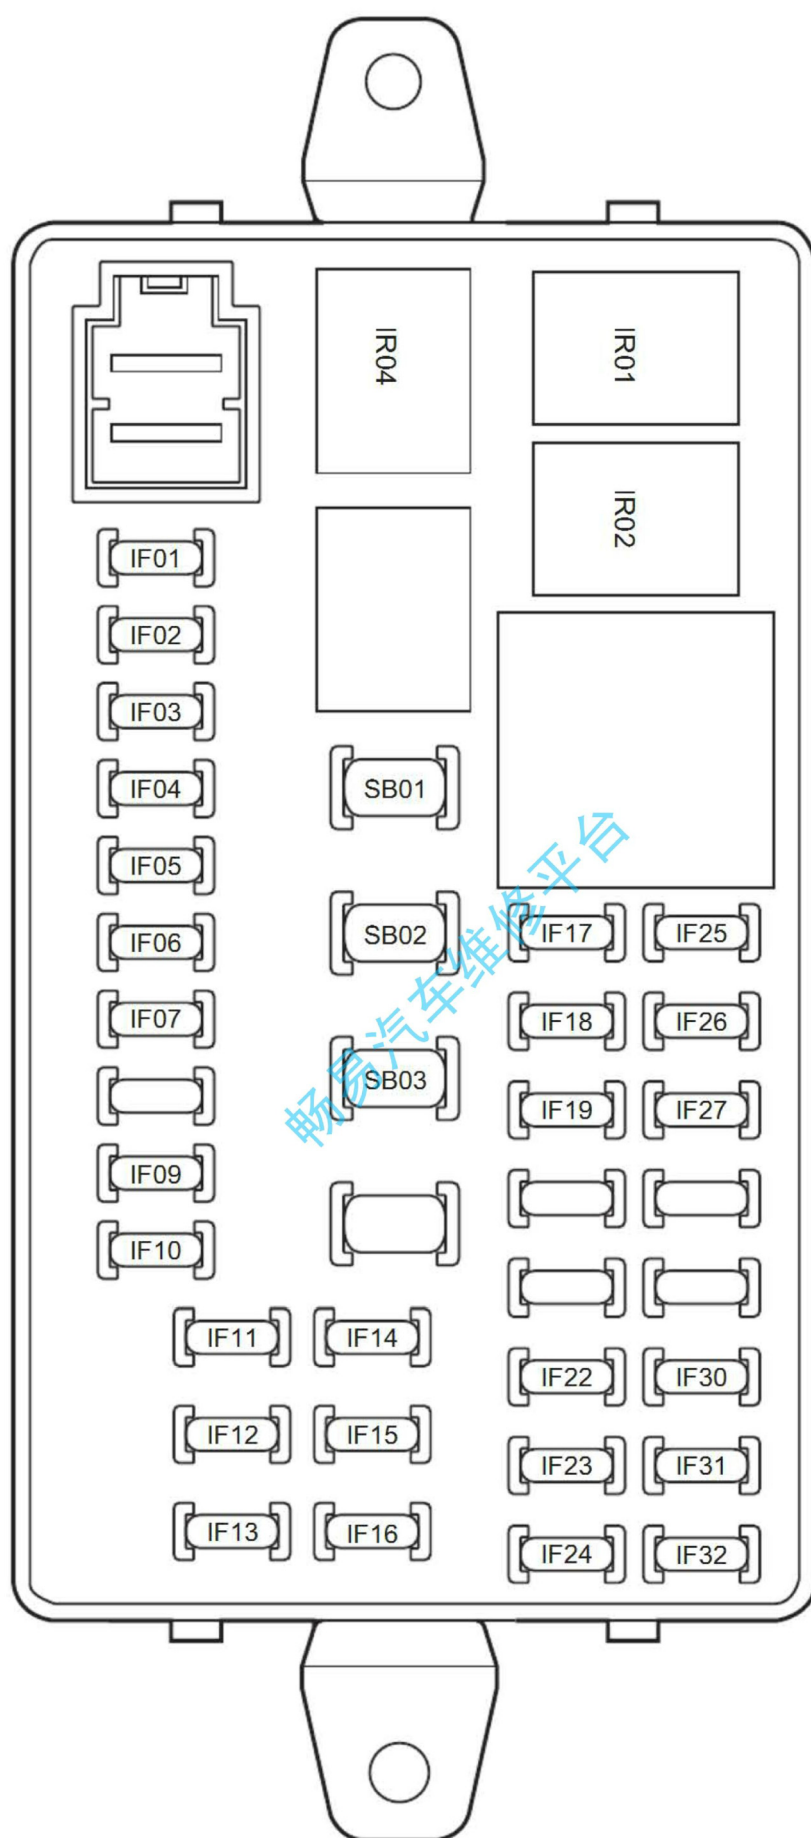


LC13-04006


室内保险丝、继电器盒内部线路图

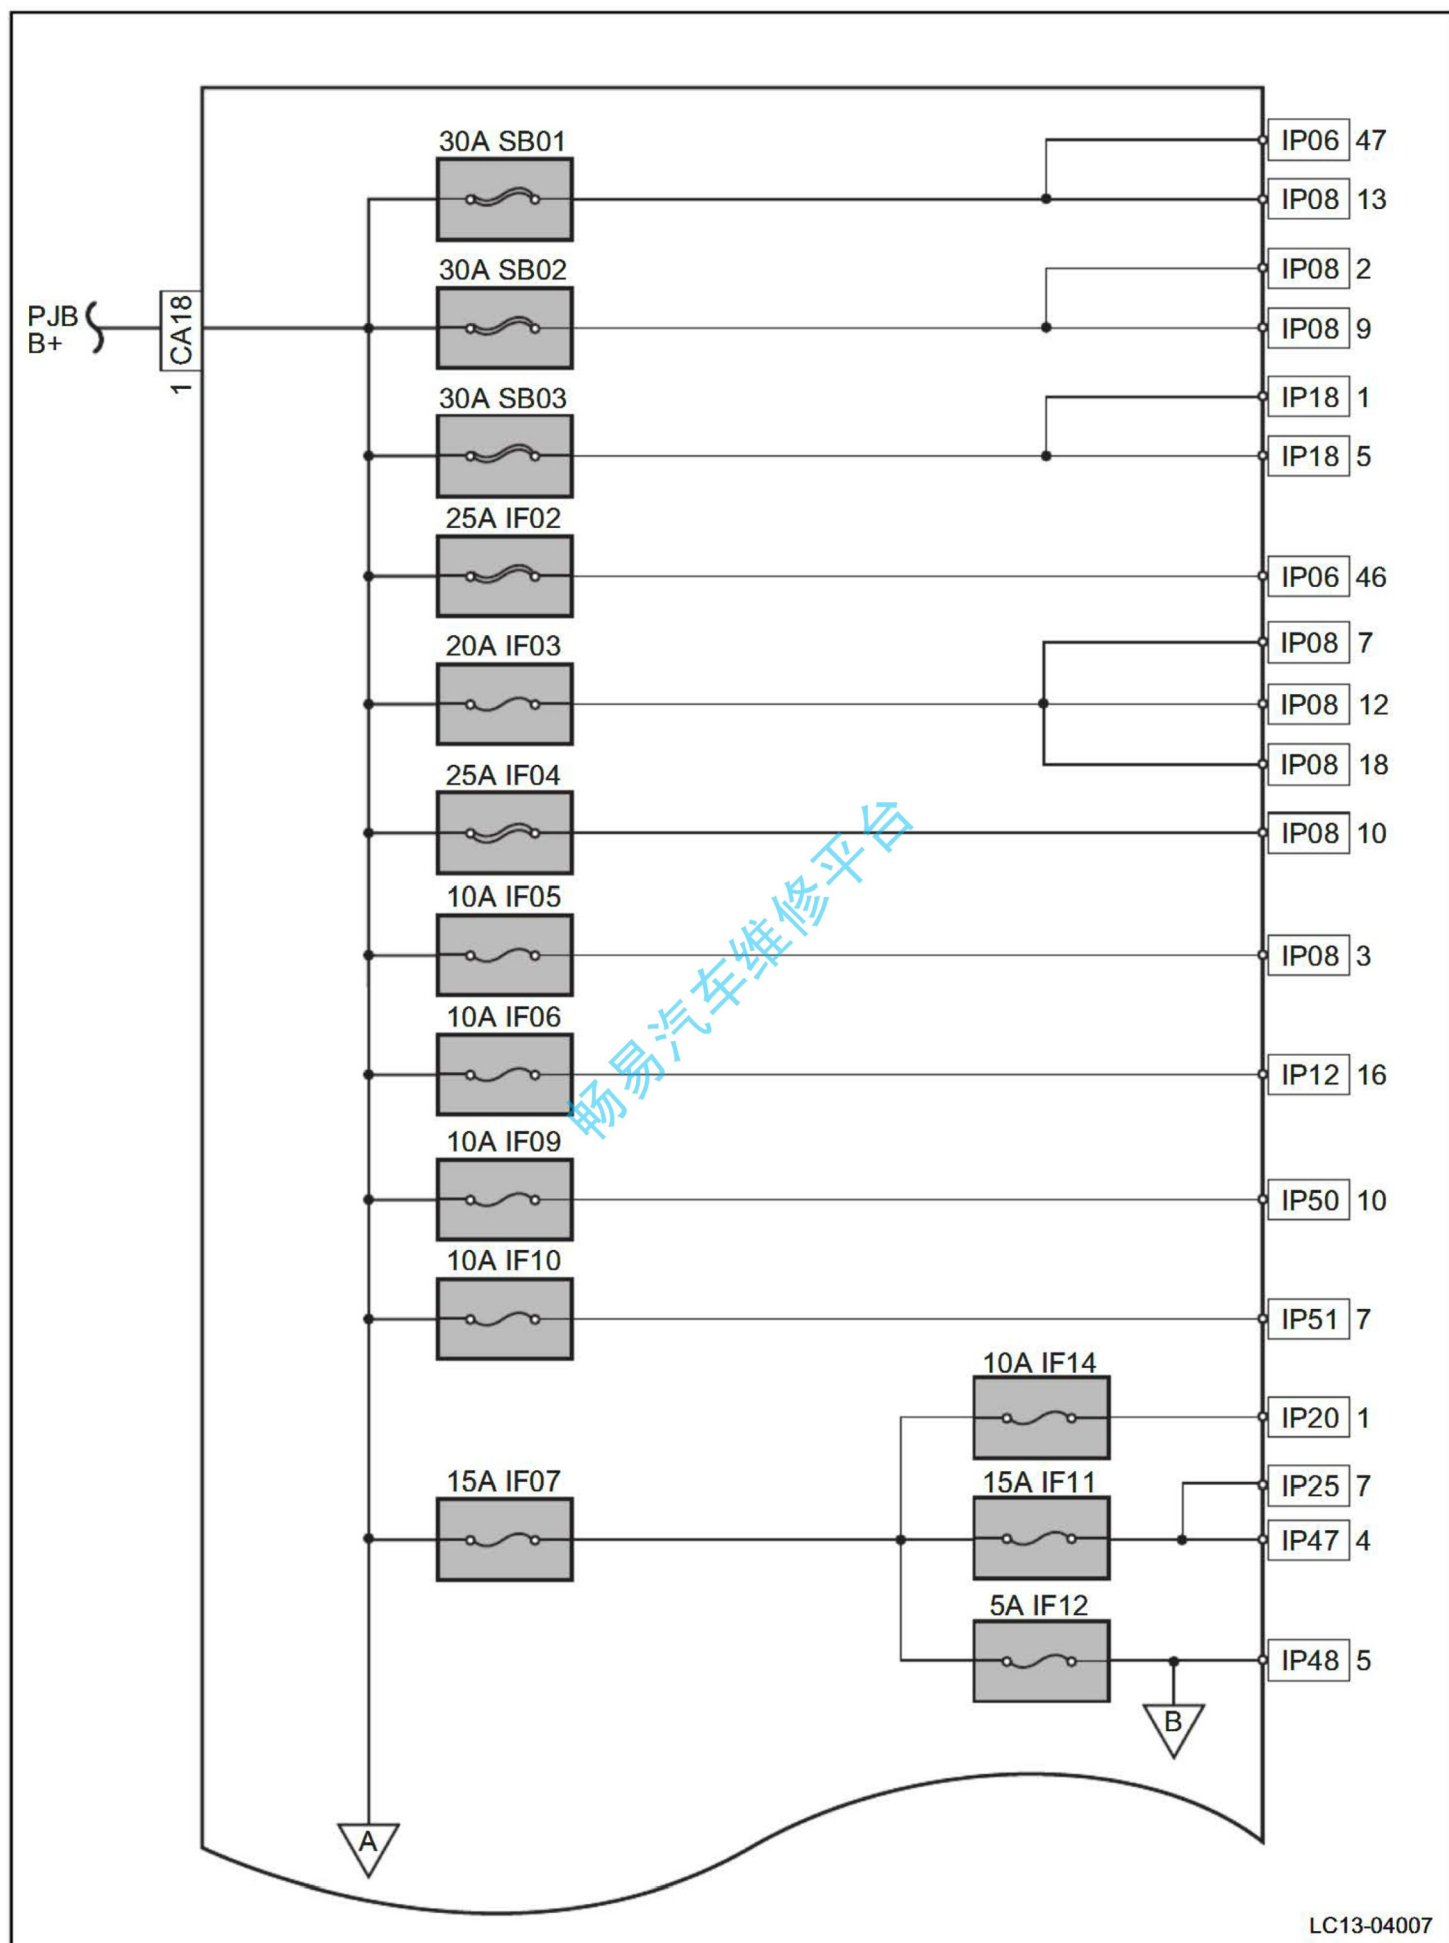

室内保险丝、继电器盒内部线路图 (续 1)

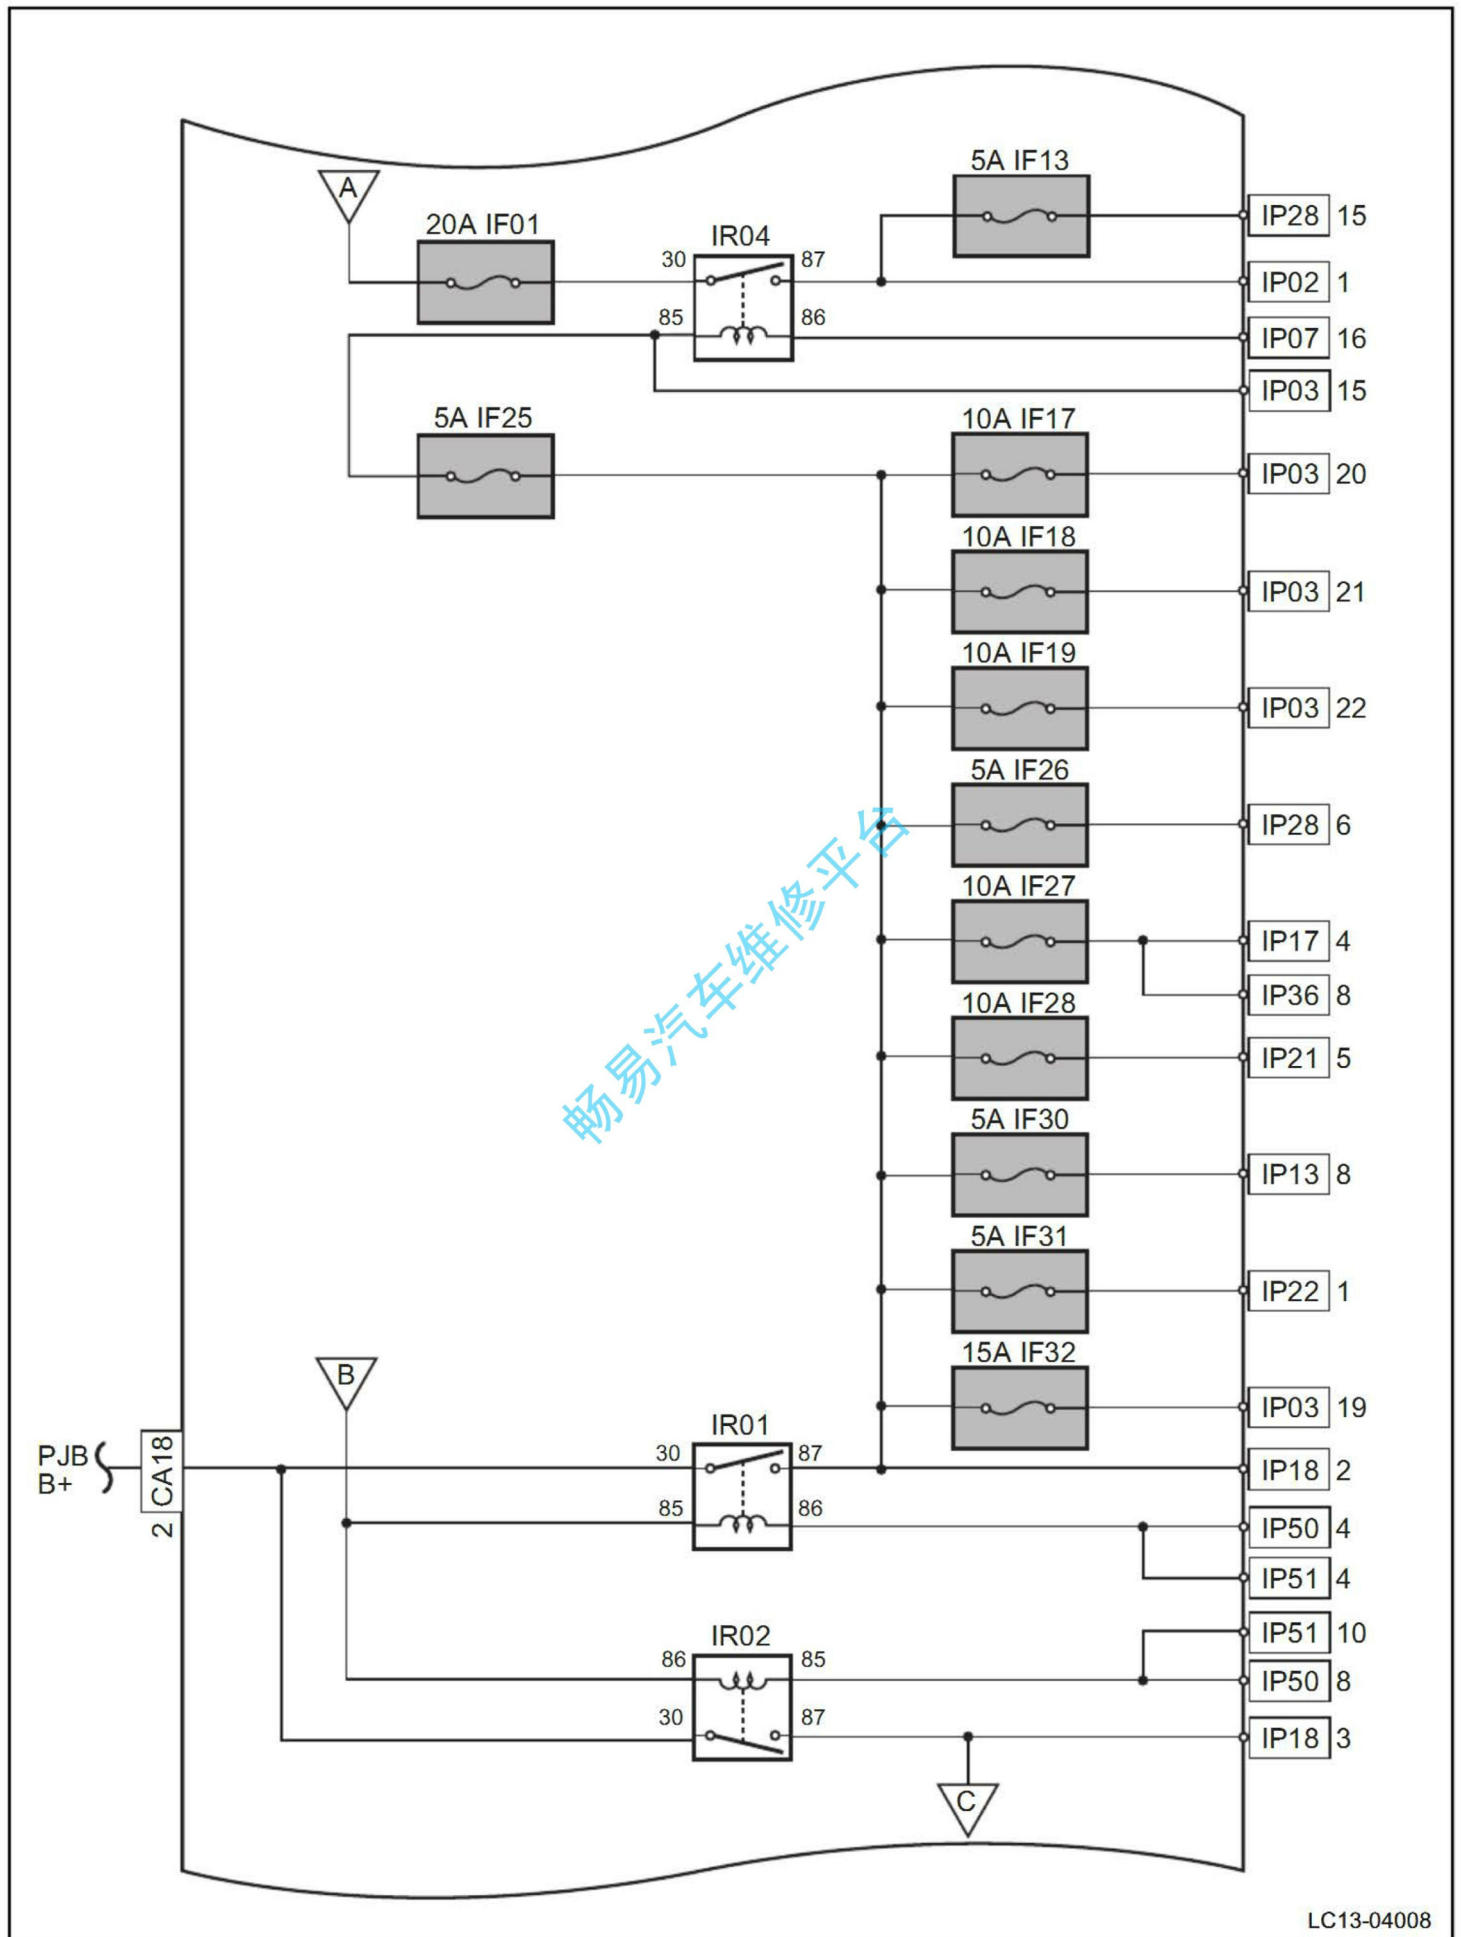

室内保险丝、继电器盒内部线路图 (续 2)

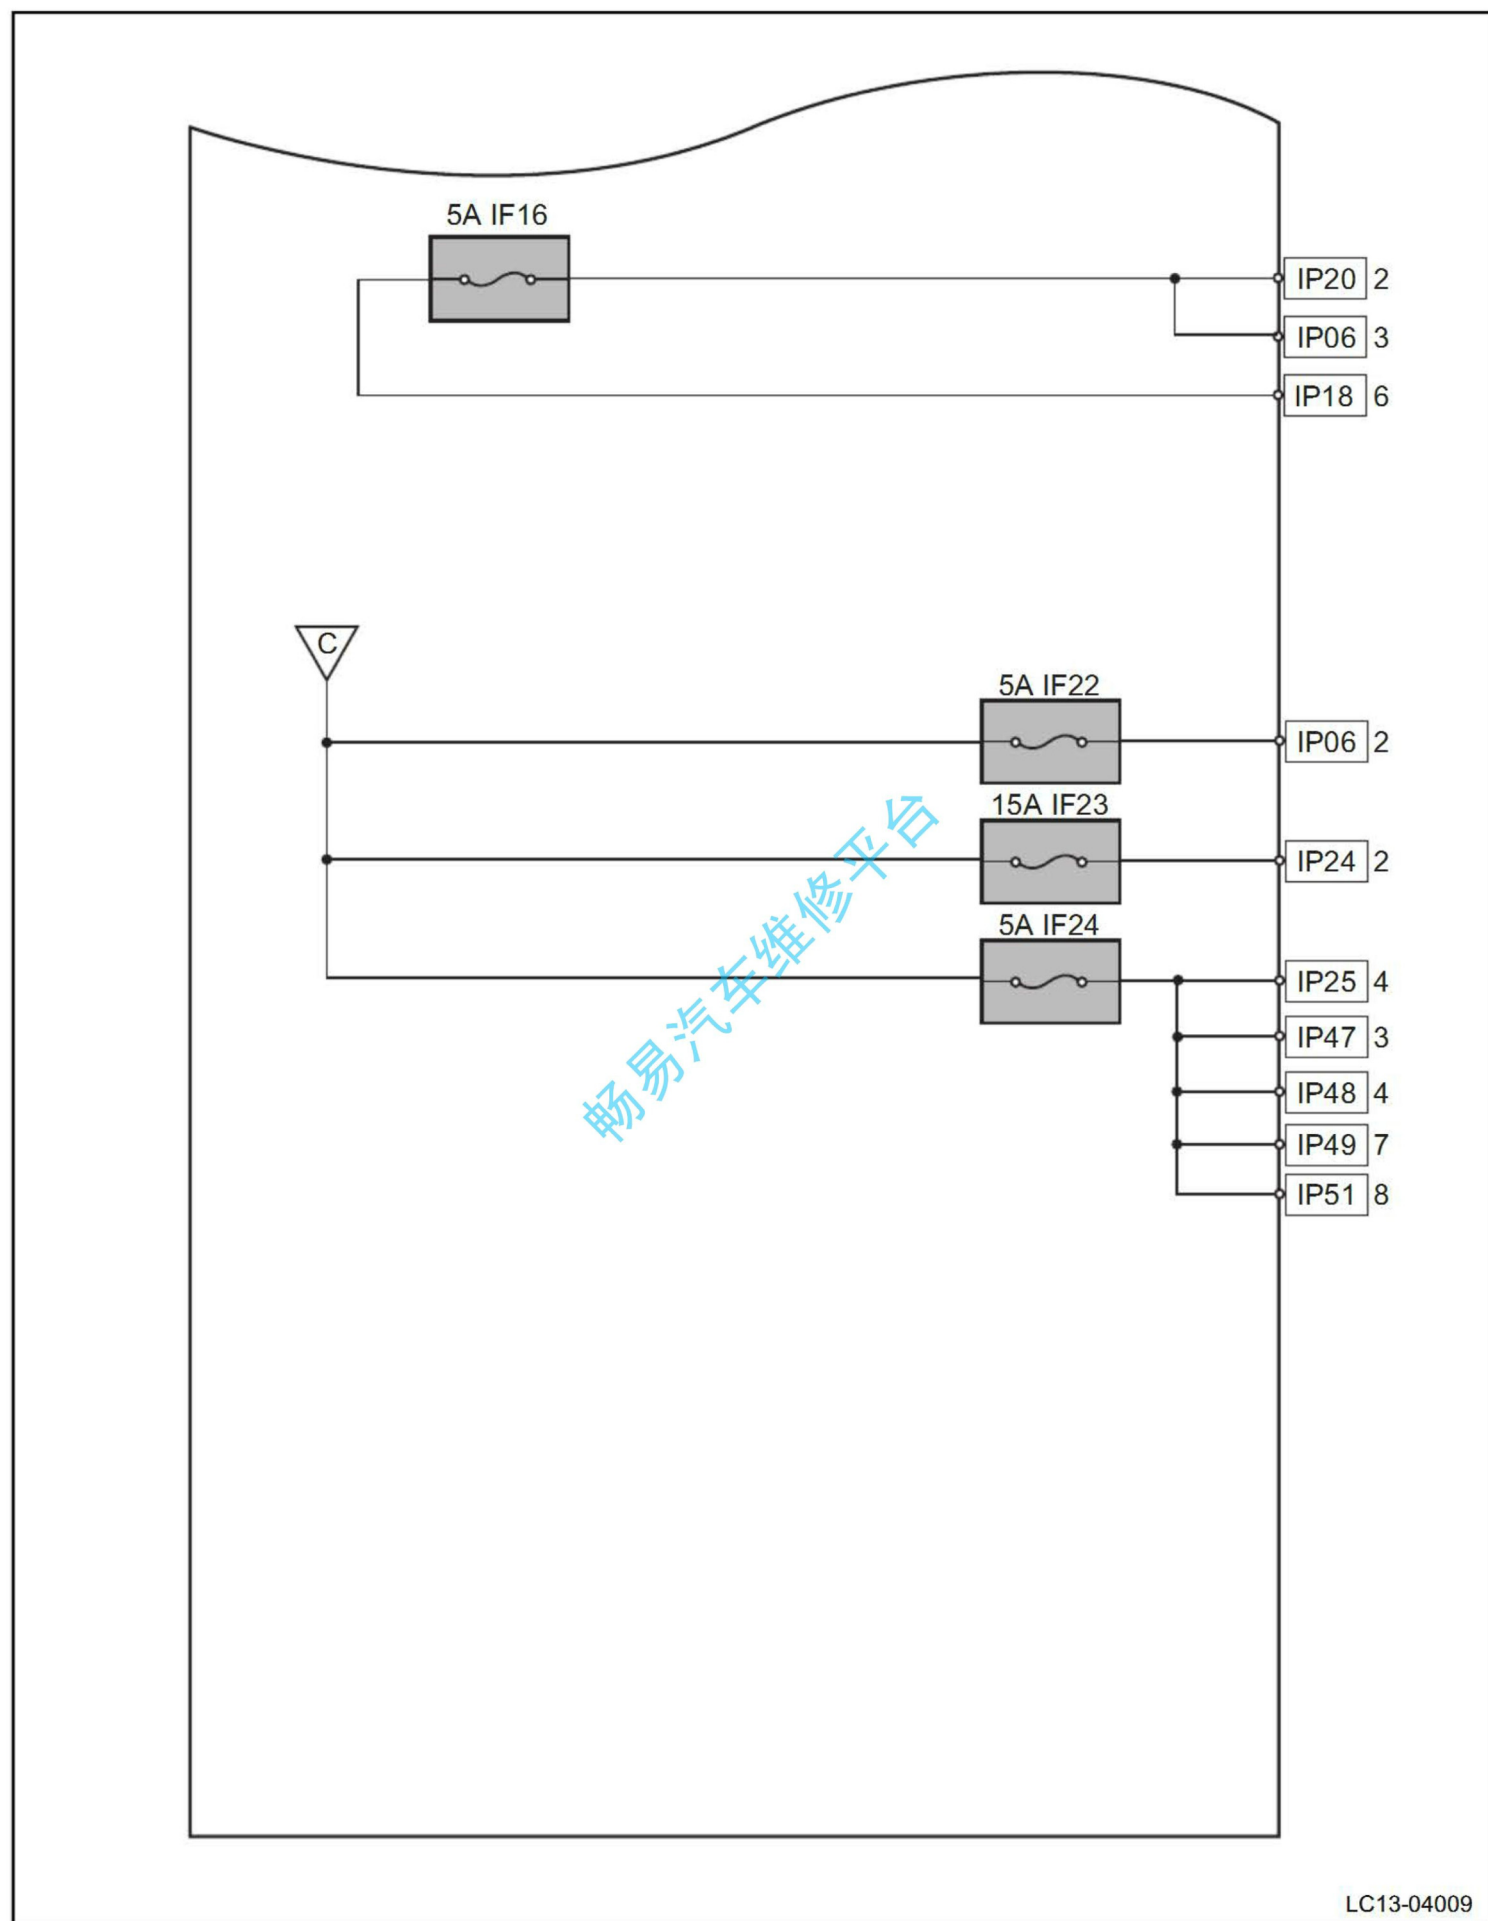

室内保险丝列表

编号	名称	定 额电流 (安培)	说明
IF01	除霜后霜保险丝	20A	/
IF02	前雨刮保险丝	25A	/
IF03	灯光电源保险丝	20A	/
IF04	门锁保险丝	25A	/
IF05	BCM 30+ 保险丝	10A	/
IF06	诊断保险丝	10A	/
IF07	多媒体保险丝	15A	/
IF09	启动开关保险丝	10A	/
IF10	T-BOX 保险丝	10A	/
IF11	音响保险丝	15A	/
IF12	顶灯继电器线圈保险丝	5A	/
IF13	除霜后霜反馈保险丝	5A	/
IF14	仪表 B+ 保险丝	10A	/
IF16	仪表 & BCM IG2 保险丝	5A	
IF17	动力电源保险丝	10A	/
IF18	电机控制器保险丝	10A	/
IF19	VCU 保险丝	10A	/
IF22	BCM ACC+ 保险丝	5A	/
IF23	备用电源保险丝	15A	/
IF24	音响 & 摄像头保险丝	5A	/
IF25	除霜继电器线圈保险丝	5A	/
IF26	空调保险丝	5A	/
IF27	后视镜 & 洗涤保险丝	10A	/
IF28	安全气囊保险丝	10A	/
IF30	EPS 保险丝	5A	/
IF31	换挡模块保险丝	5A	/
IF32	PTC IG1+ 保险丝	15A	/
SB01	车窗保险丝	30A	/
SB02	车窗保险丝	30A	/
SB03	点火开关保险丝	30A	/

室内继电器列表

编号	名称	说明
IR01	ON 继电器	/
IR02	ACC 继电器	/
IR04	除霜继电器	/

畅易汽车维修平台