


发动机控制单元

更换

①注意:


- 发动机控制单元位于前舱内的空气滤清器总成旁边。
- 小心地拆装发动机控制单元，避免碰撞，防止潮湿。
- 在拆装过程中请勿用手触碰接插件针脚，或者强行拆开外壳，以免损坏内部电气元件。

EC

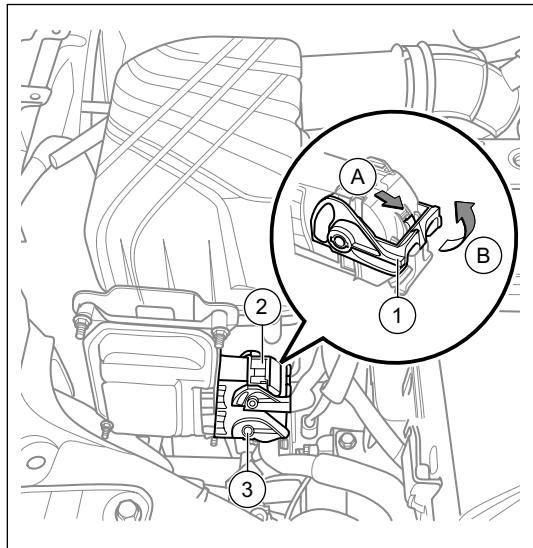

1. 拆卸发动机控制单元

- 关闭点火开关，断开蓄电池负极电缆。
- 按压塑料卡扣 A，沿箭头 B 方向转动锁扣①，使接插件②被推出控制单元插座。
- 以相同的方法断开接插件③。

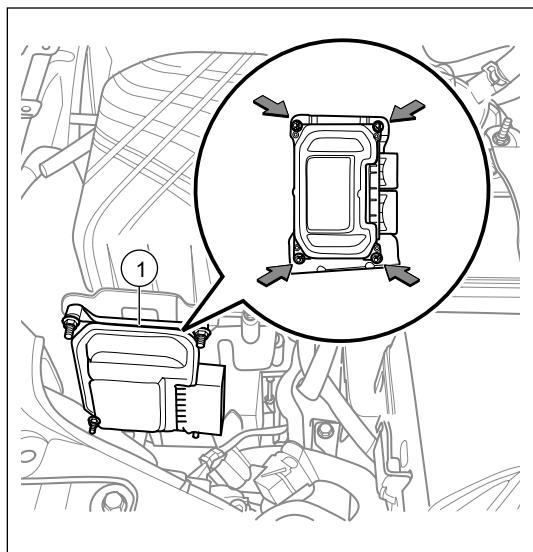

- 拆卸发动机控制单元固定螺母，取出发动机控制单元①。

2. 安装发动机控制单元

①注意:

更换 ECM 后需用诊断仪对 ECM 进行防盗认证，否则车辆将无法正常使用。

- 安装发动机控制单元到安装位置。
- 安装发动机控制单元固定螺母。

扭矩: 7N·m~9N·m

- 安装发动机控制单元接插件。
- 安装蓄电池负极电缆。