

# 座椅

座椅 .....	SE-1
系统说明.....	SE-1
准备工作.....	SE-1
维修数据.....	SE-1
注意事项.....	SE-2
部件图 (一) .....	SE-3
部件图 (二) .....	SE-4
就车检查.....	SE-5
前排座椅 (手动) .....	SE-7
更换.....	SE-7
前排座椅 (电动) .....	SE-9
更换.....	SE-9
前排座椅头枕 .....	SE-11
更换.....	SE-11
前排座椅头枕导向件 (手动) .....	SE-12
更换.....	SE-12
前排座椅头枕导向件 (电动) .....	SE-13
更换.....	SE-13
副驾驶员座椅左右侧饰板 .....	SE-15
更换.....	SE-15
驾驶员座椅左右侧饰板 (手动) .....	SE-16
更换.....	SE-16
驾驶员座椅左右侧饰板 (电动) .....	SE-18
更换.....	SE-18
后排座椅坐垫 .....	SE-21
更换.....	SE-21
后排座椅单人靠背 .....	SE-22
更换.....	SE-22
后排座椅双人靠背 .....	SE-23
更换.....	SE-23

SE



# 座椅

## 系统说明



### 1. 作用

根据驾驶员和乘客的不同体态和习惯调整座椅位置，以达到最舒适的乘坐状态。

### 2. 组成

座椅主要由驾驶员座椅、副驾驶员座椅和后排座椅组成。

## 准备工作

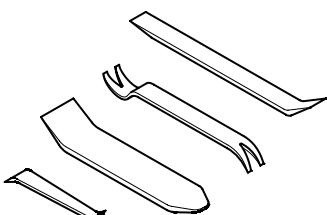序号	工具名称	外形图	说明
1	拆卸楔		撬起卡扣
2	快速扳手及长短接杆		紧固或拆卸螺栓

SE

## 维修数据


### 1. 拧紧力矩表

项目	N·m
驾驶员座椅固定螺栓	40~50
副驾驶员座椅固定螺栓	40~50
后排座椅单人靠背固定螺栓	20~24
后排座椅双人靠背固定螺栓	20~24

## 注意事项

1. 真皮座椅保养方法：
  - 应选用强碱性的清洗剂，如肥皂水之类，在清洁后避免用吹风机快速吹干皮革，应用棉纸或柔软毛巾擦干，避免刮伤真皮，也可以在阴凉通风处自然风干。
  - 禁止用化学清洗剂清洗，否则会缩短真皮座椅的使用寿命。
  - 避免长时间暴露在阳光下暴晒，否则会造成皮革褪色。
  - 远离热源，否则会导致皮革干裂。
2. 拆卸座椅时请勿将工具放置在座椅上，以免座椅沾上油污。
3. 拆卸下来的固定螺栓应统一放置，以防丢失。
4. 取出或装入座椅时要避免座椅支架磕碰到车内其它部件及车身。


## 部件图 (一)

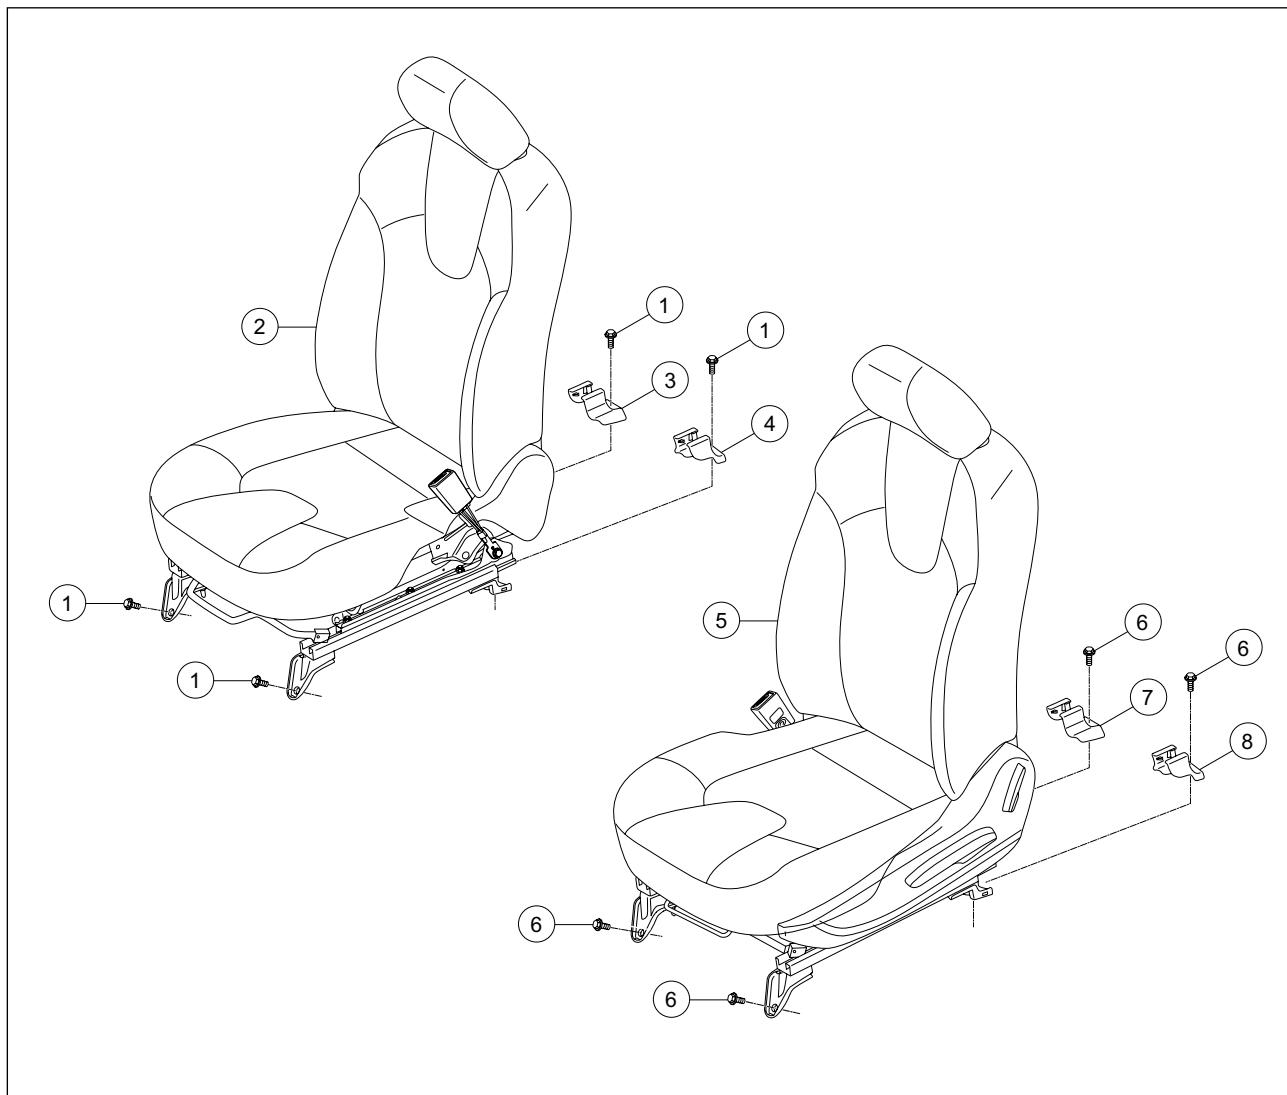

1	六角法兰面螺栓
2	副驾驶员座椅总成
3	副驾驶员座椅后端外侧脚罩
4	副驾驶员座椅后端内侧脚罩

5	驾驶员座椅总成
6	六角法兰面螺栓
7	驾驶员座椅后端内侧脚罩
8	驾驶员座椅后端外侧脚罩


## 部件图 (二)

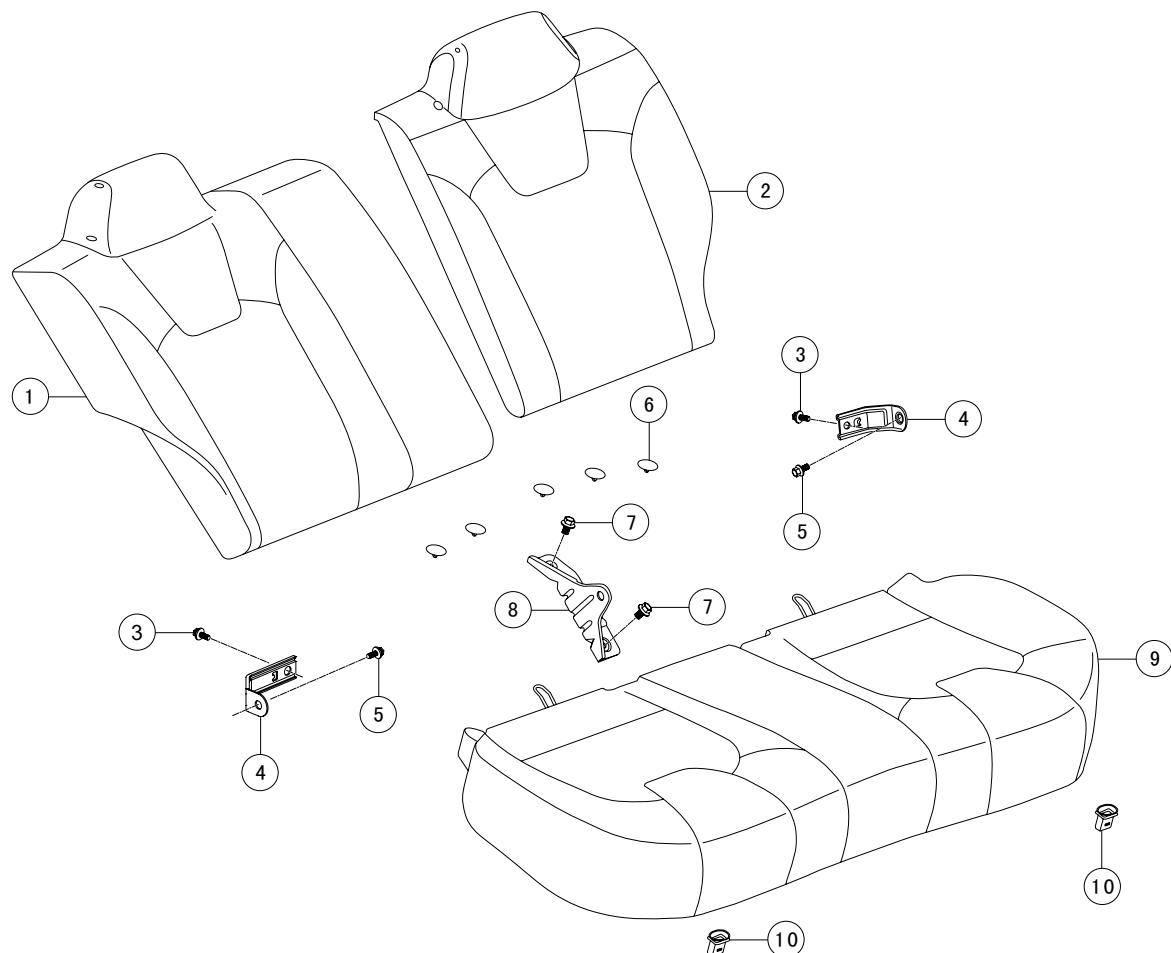


1	后排座椅双人靠背总成
2	后排座椅单人靠背总成
3	六角法兰面螺栓
4	后排座椅靠背侧安装支架
5	螺栓

6	塑料卡扣
7	六角法兰面螺栓
8	后排座椅靠背中间安装支架
9	后排座椅坐垫总成
10	后排座椅坐垫固定卡

## 就车检查

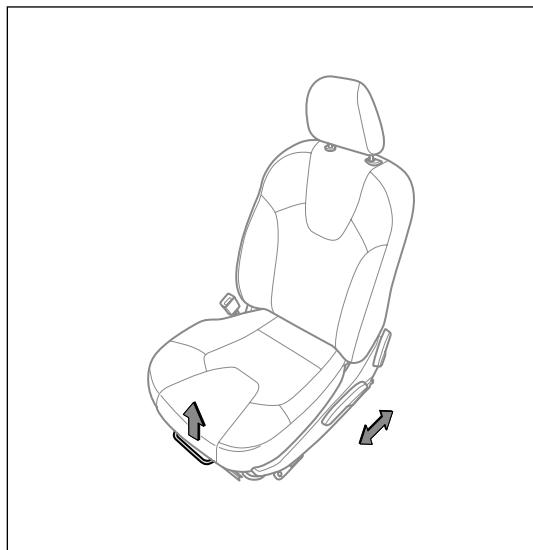


1. 检查前排座椅六向(四向)调节是否顺畅  
(a). 检查前排座椅前后调节是否顺畅，若有卡滞则维修或更换。

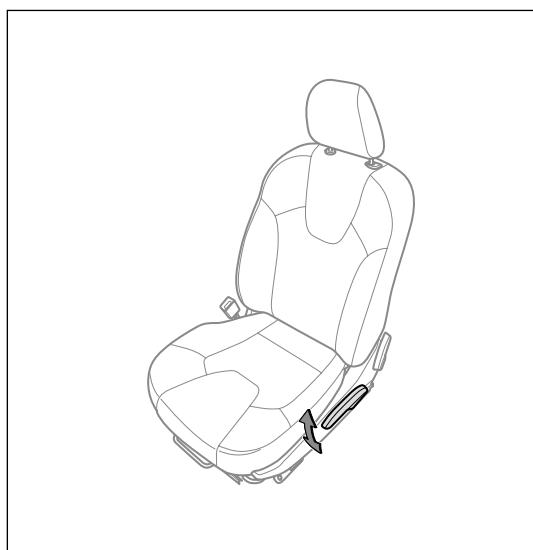

- (b). 检查前排座椅上下调节是否顺畅，若有卡滞则维修或更换。(适用于主驾驶座椅)


SE

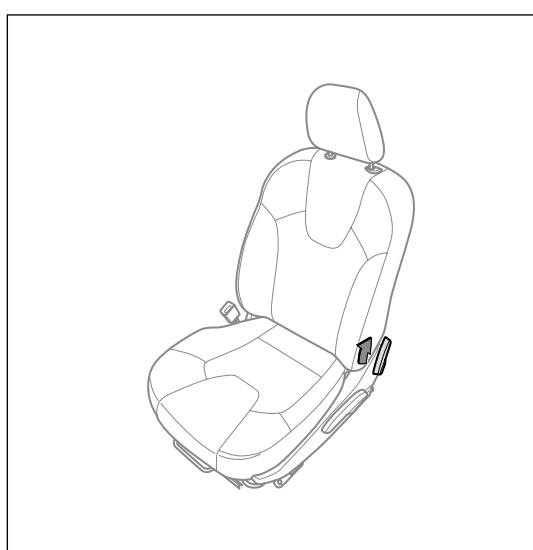

- (c). 检查前排座椅靠背调节是否顺畅，若有卡滞则维修或更换。

**2. 检查前排座椅头枕调节是否顺畅**

- (a). 检查前排座椅头枕调节是否顺畅，若有损坏则更换头枕导向件。

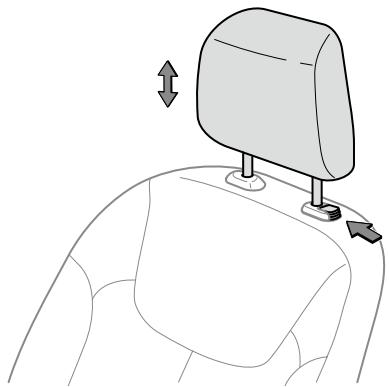


# 前排座椅 (手动)

## 更换

### ● 提示:

本章节以驾驶员座椅为例进行更换，副驾驶员座椅的更换可参照驾驶员座椅的更换方法。

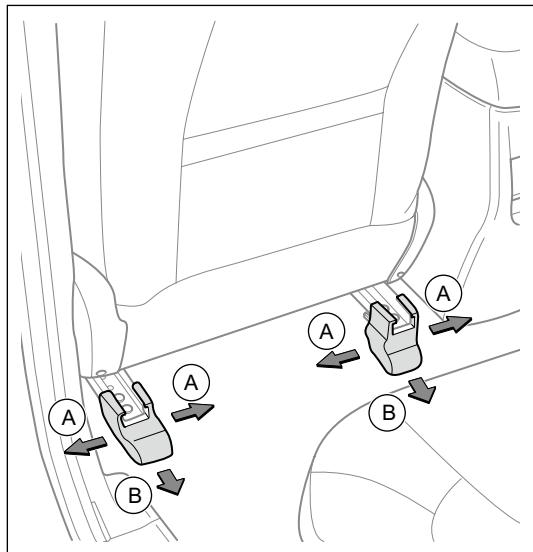



### 1. 拆卸前排座椅

- (a). 向前调整前排座椅至极限位置。
- (b). 沿箭头 A 方向脱开后部脚罩卡扣，沿箭头 B 方向取下后部脚罩。

SE

- (c). 拆卸前排座椅后部固定螺栓。

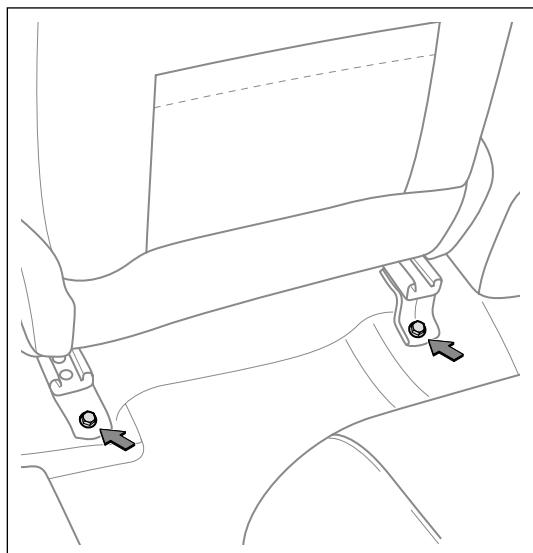

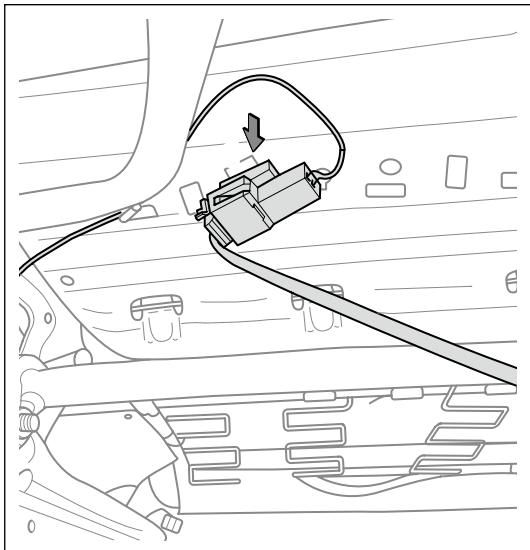

(d). 将前排座椅向后移动至极限位置并调整座椅座垫至最高位置。


(e). 关闭点火开关及所有用电器。

(f). 断开蓄电池负极电缆。

(g). 断开驾驶员安全带未系开关接插件。

**提示:**

根据车型配置不同，高配车辆副驾驶员座椅下方固定有乘员检测传感器接插件。

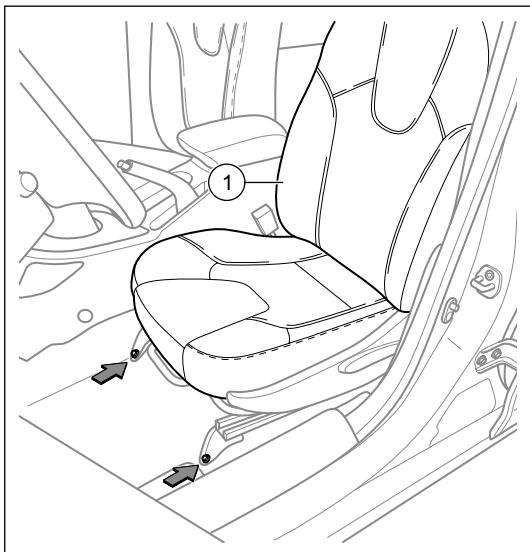

(h). 拆卸前排座椅前部固定螺栓。

(i). 取出前排座椅①。

## 2. 安装前排座椅

(a). 安装前排座椅到安装位置。

(b). 将前排座椅向后移动至极限位置并调整座椅座垫至最高位置。

(c). 安装前排座椅前部固定螺栓并紧固。

**扭矩: 40N·m~50N·m**

(d). 向前调整前排座椅至极限位置。

(e). 安装前排座椅后部固定螺栓并紧固。


**扭矩: 40N·m~50N·m**

(f). 连接驾驶员安全带未系开关接插件。

**提示:**

根据车型配置不同，高配车辆副驾驶员座椅下方固定有乘员检测传感器接插件。

(g). 连接蓄电池负极电缆。

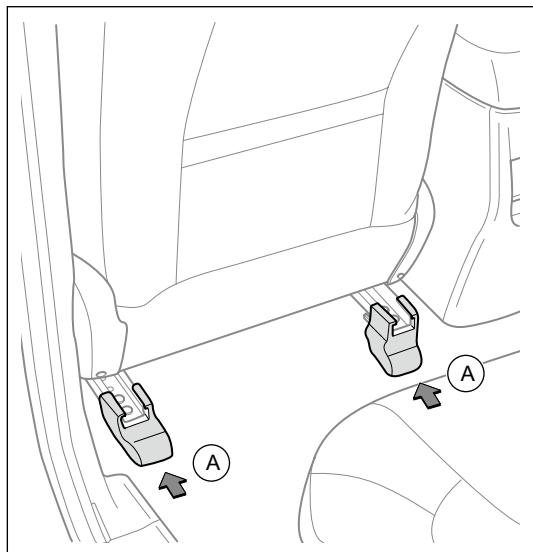

- (h). 沿箭头 A 方向安装后部脚罩，并扣合好后部脚罩卡扣。


## 前排座椅 (电动)

### 更换

 提示：


本章节以驾驶员座椅为例进行更换，副驾驶座座椅的更换可参照驾驶员座椅的更换方法。

SE

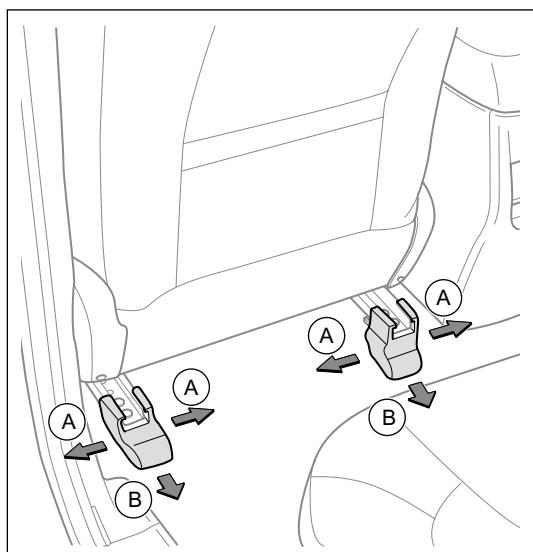


#### 1. 拆卸前排电动座椅


- (a). 向前调整前排电动座椅至极限位置。  
 (b). 沿箭头 A 方向脱开后部脚罩卡扣，沿箭头 B 方向取下后部脚罩。

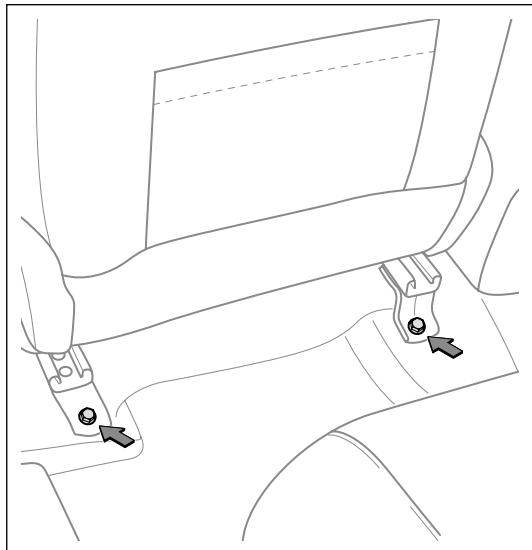

(c). 拆卸前排电动座椅后部固定螺栓。

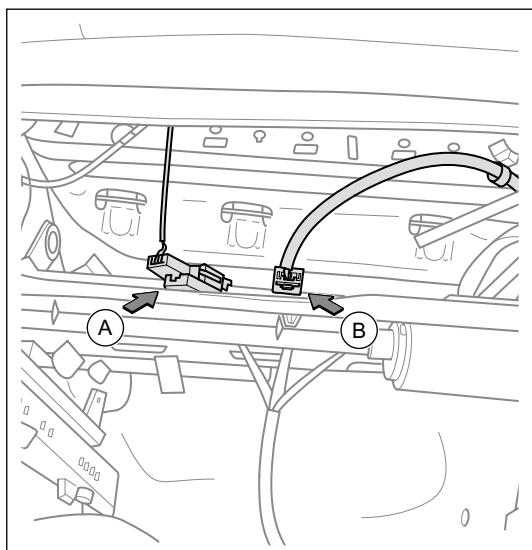

- (d). 将前排电动座椅向后移动至极限位置并调整电动座椅座垫至最高位置。
- (e). 关闭点火开关及所有用电器。
- (f). 断开蓄电池负极电缆。
- (g). 断开驾驶员安全带未系开关接插件 A。
- (h). 断开前排电动座椅调节开关线束接插件 B。

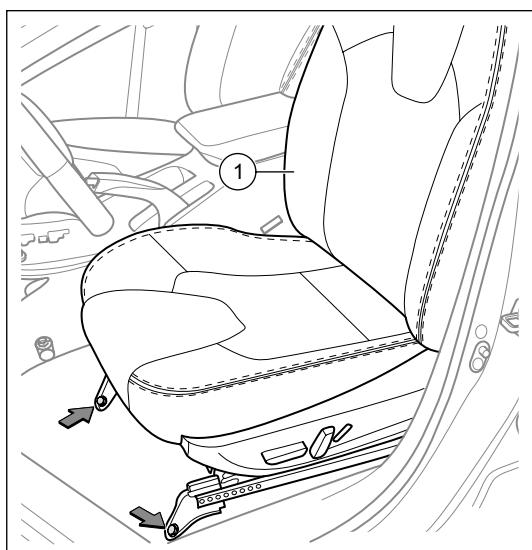

- (i). 拆卸前排电动座椅前部固定螺栓。  
取出前排电动座椅①。

## 2. 安装前排电动座椅

- 安装前排电动座椅到安装位置。
- 将前排电动座椅向后移动至极限位置并调整座椅座垫至最高位置。
- 安装前排电动座椅前部固定螺栓并紧固。

**扭矩: 40N·m~50N·m**

- 向前调整前排电动座椅至极限位置。
- 安装前排电动座椅后部固定螺栓并紧固。

**扭矩: 40N·m~50N·m**

- 连接驾驶员安全带未系开关接插件。

### ①提示:

根据车型配置不同，高配车辆副驾驶员座椅下方固定有乘员检测传感器接插件。


- 连接蓄电池负极电缆。

## 前排座椅头枕

### 更换


#### ①提示:

本章节以副驾驶员座椅头枕为例进行更换，驾驶员座椅头枕的更换可参照副驾驶员座椅头枕的更换方法。 SE

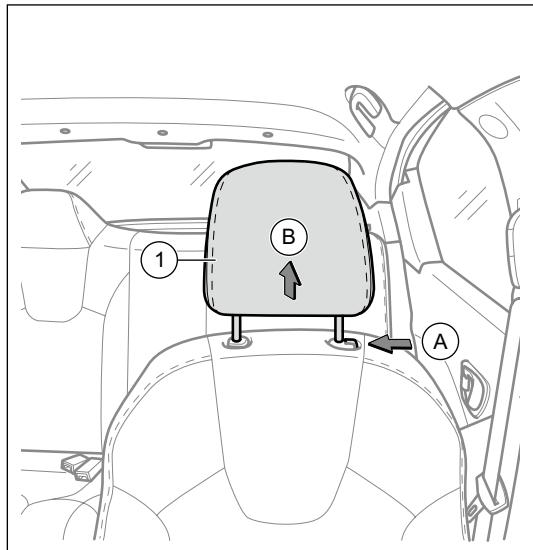

### 1. 拆卸前排座椅头枕

- 沿箭头 A 方向按压头枕高度调节按钮。
- 沿箭头 B 方向取下前排座椅头枕①。

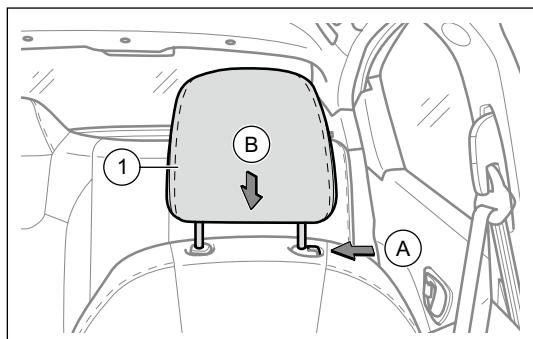

### 2. 安装前排座椅头枕


- 沿箭头 A 方向按压头枕高度调节按钮。
- 沿箭头 B 方向安装前排座椅头枕①。

## 前排座椅头枕导向件(手动)

### 更换


#### 提示:

本章节以驾驶员座椅头枕为导向件为例进行更换，副驾驶员座椅头枕为导向件的更换可参照驾驶员座椅头枕为导向件的更换方法。

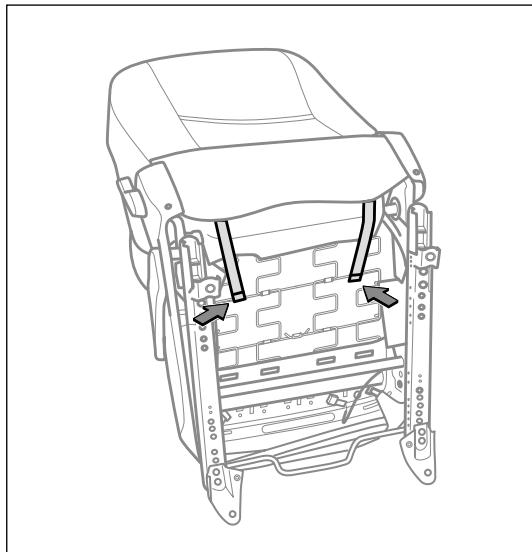


#### 1. 拆卸前排座椅头枕导向件

- (a). 拆卸前排座椅头枕。
- (b). 脱开前排座椅靠背面套带与座垫骨架的连接。

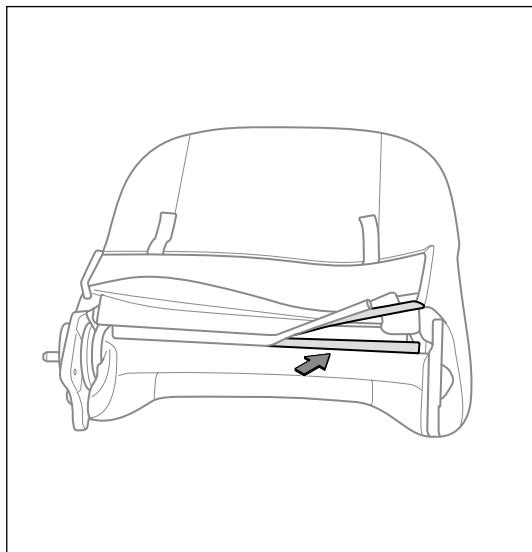

- (c). 脱开座椅靠背折叠。

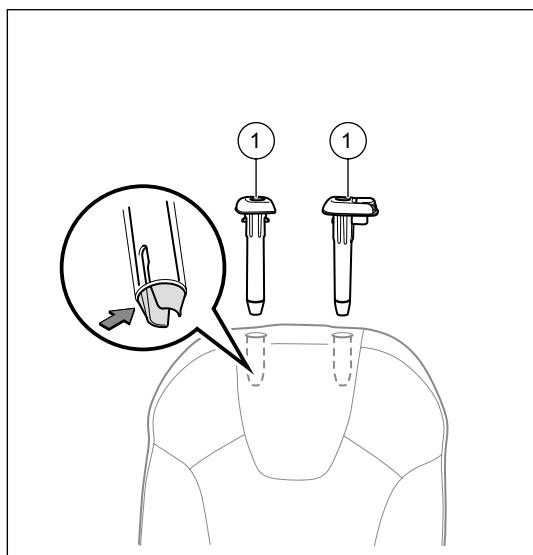

- (d). 按压前排座椅头枕导向件固定卡。  
 (e). 向上取出前排座椅头枕导向件①。

## 2. 安装前排座椅头枕导向件

- (a). 安装前排座椅头枕导向件到安装位置。  
 (b). 连接座椅靠背折叠。  
 (c). 连接前排座椅靠背面套带与座垫骨架。  
 (d). 安装前排座椅头枕。


SE

# 前排座椅头枕导向件(电动)

## 更换


提示:

本章节以驾驶员座椅头枕导向件为例进行更换，副驾驶座头枕导向件的更换可参照驾驶员座椅头枕导向件的更换方法。

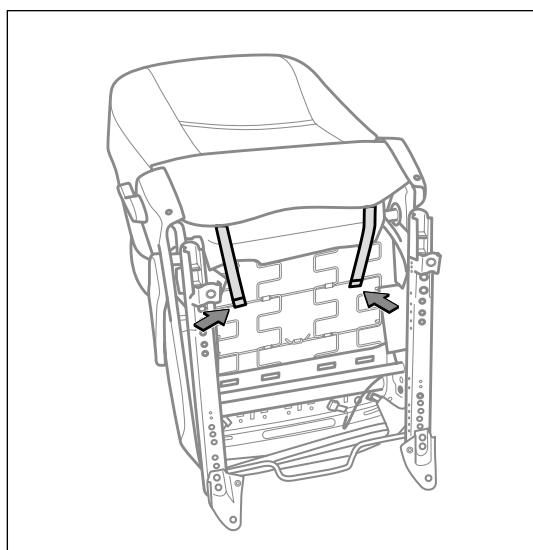


## 1. 拆卸前排电动座椅头枕导向件

- (a). 拆卸前排电动座椅头枕。  
 (b). 脱开前排电动座椅靠背面套带与座垫骨架的连接。

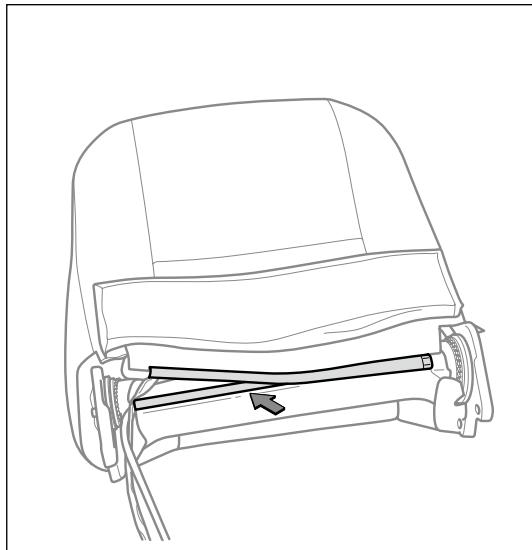

(c). 脱开座椅靠背折叠。

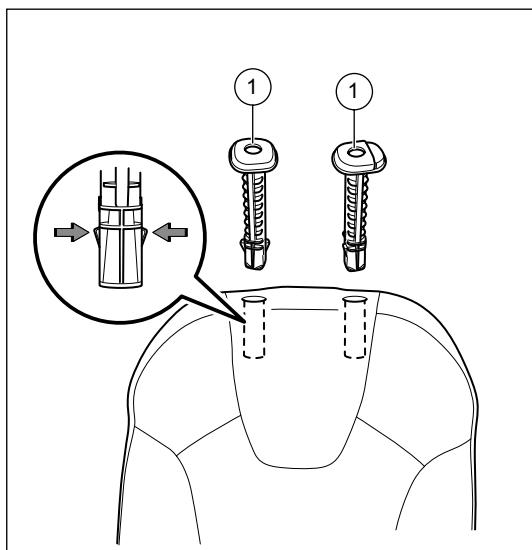


(d). 按压前排电动座椅头枕导向件固定卡。  
(e). 向上取出前排电动座椅头枕导向件①。

## 2. 安装前排电动座椅头枕导向件

- (a). 安装前排电动座椅头枕导向件到安装位置。
- (b). 连接座椅靠背折叠。
- (c). 连接前排电动座椅靠背面套带与座垫骨架。
- (d). 安装前排电动座椅头枕。


## 副驾驶员座椅左右侧饰板

### 更换

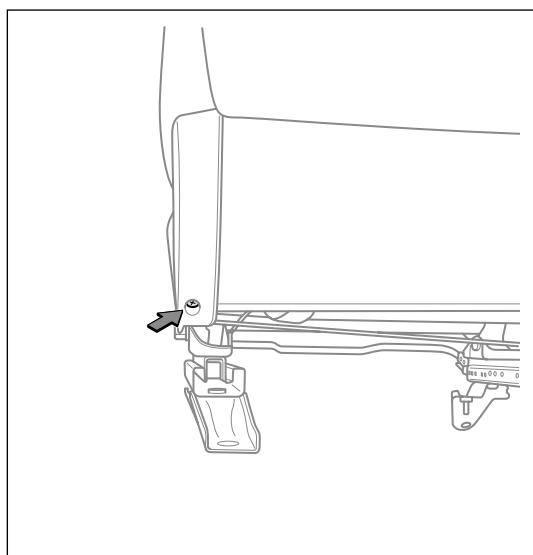


#### 1. 拆卸副驾驶员座椅左侧饰板

(a). 拆卸副驾驶员座椅左侧饰板固定螺栓。

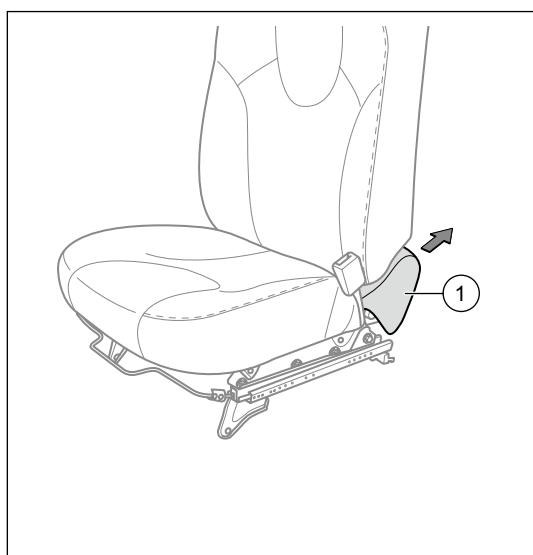


(b). 沿箭头方向撬出副驾驶员座椅左侧饰板。

SE

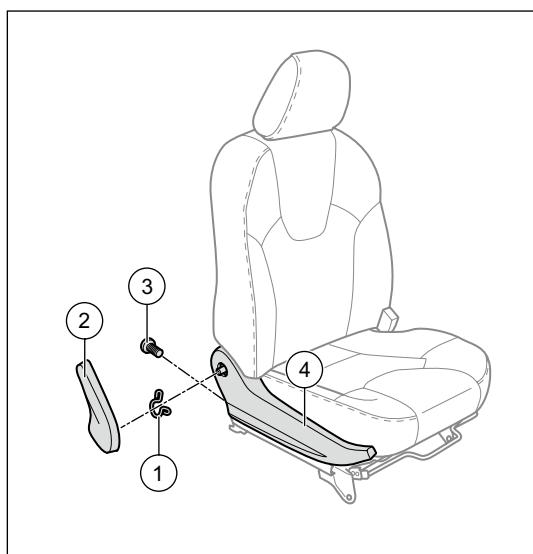


#### 2. 拆卸副驾驶员座椅右侧饰板

- (a). 拆卸靠背调节手柄固定卡簧①。
- (b). 撬出靠背调节手柄②。
- (c). 拆卸副驾驶员座椅右侧饰板固定螺栓③。
- (d). 取下副驾驶员座椅右侧饰板④。

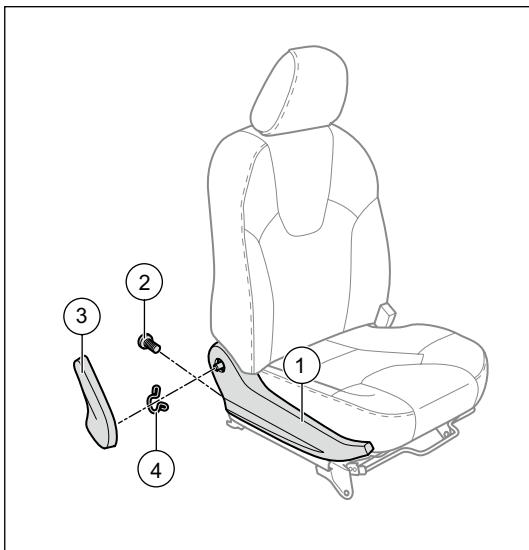


- 3. 安装副驾驶员座椅右侧饰板**
- (a). 安装副驾驶员座椅右侧饰板①到安装位置。
  - (b). 安装副驾驶员座椅右侧饰板固定螺栓②并紧固。
  - (c). 安装靠背调节手柄③到安装位置。
  - (d). 安装靠背调节手柄固定卡簧④。

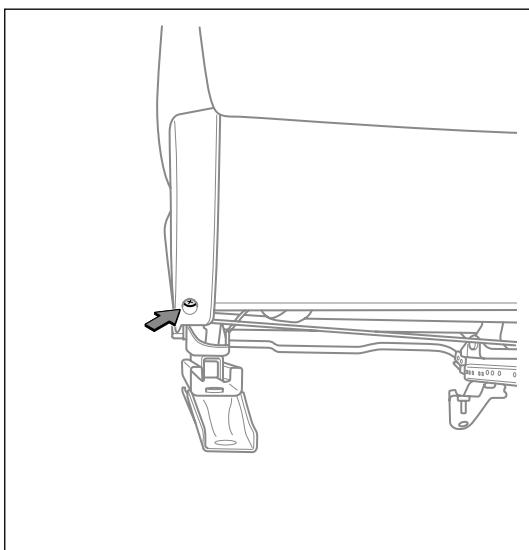


- 4. 安装副驾驶员座椅左侧饰板**
- (a). 安装副驾驶员座椅左侧饰板到安装位置。
  - (b). 安装副驾驶员座椅左侧饰板固定螺栓并紧固。

## 驾驶员座椅左右侧饰板（手动） 更换

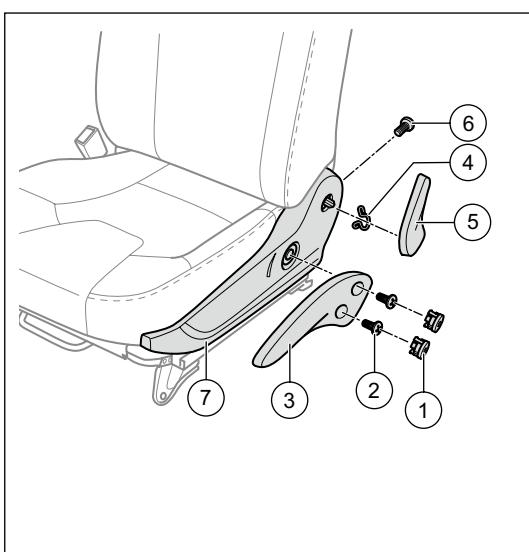

- 1. 拆卸手动驾驶员座椅左侧饰板**
- (a). 撬出座垫高度调节手柄固定螺栓盖罩①。
  - (b). 拆卸座垫高度调节手柄固定螺栓②，撬出座垫高度调节手柄③。
  - (c). 拆卸靠背调节手柄固定卡簧④，撬出靠背调节手柄⑤。
  - (d). 拆卸饰板固定螺栓⑥。
  - (e). 取下手动驾驶员座椅左侧饰板⑦。

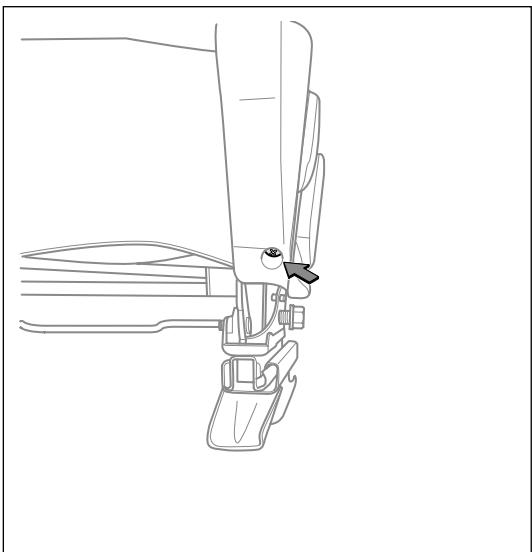

- 2. 拆卸手动驾驶员座椅右侧饰板**
- (a). 拆卸手动驾驶员座椅右侧饰板固定螺栓。




- (b). 沿箭头方向撬出驾驶员座椅右侧饰板。


SE



- 3. 安装手动驾驶员座椅右侧饰板**
- (a). 安装手动驾驶员座椅右侧饰板到安装位置。

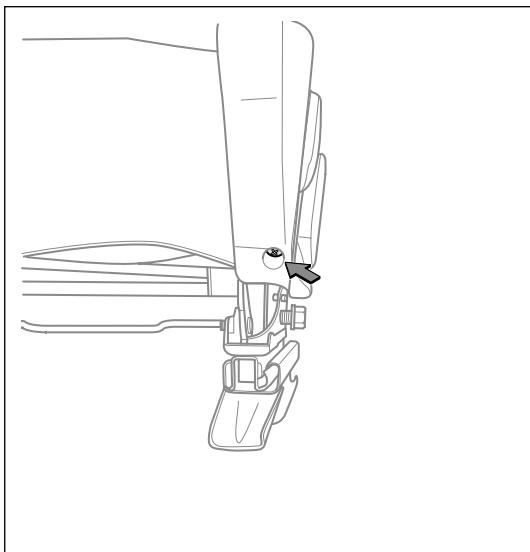


- (b). 安装手动驾驶员座椅右侧饰板固定螺栓并紧固。

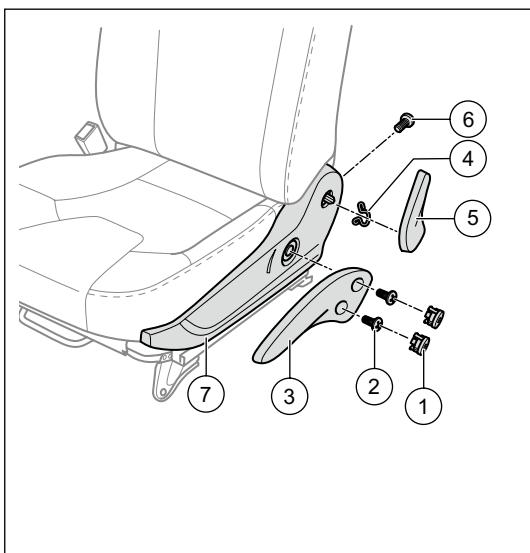

#### 4. 安装手动驾驶员座椅左侧饰板


- (a). 安装手动驾驶员座椅左侧饰板⑦到安装位置。  
(b). 安装饰板固定螺栓⑥并紧固。  
(c). 安装靠背调节手柄⑤到安装位置，安装靠背调节手柄固定卡簧④。  
(d). 安装座垫高度调节手柄③到安装位置，安装座垫高度调节手柄固定螺栓②。  
(e). 安装座垫高度调节手柄固定螺栓盖罩①。

## 驾驶员座椅左右侧饰板（电动） 更换

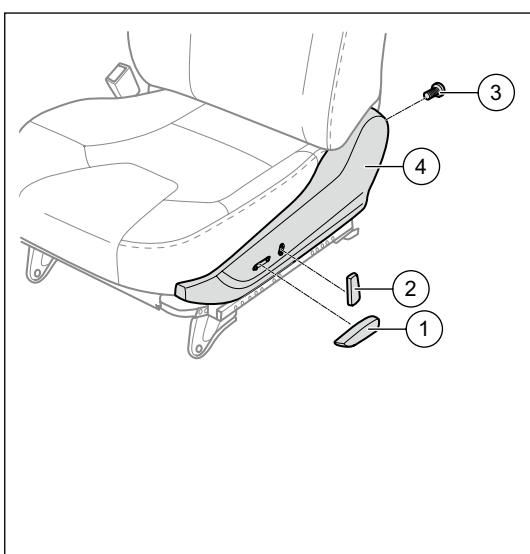


#### 1. 拆卸电动驾驶员座椅左侧饰板

- (a). 放出电动驾驶员座椅控制开关的控制按钮①和②。  
(b). 拆卸电动驾驶员座椅左侧饰板固定螺栓③。  
(c). 取出电动驾驶员座椅左侧饰板④一小段距离。

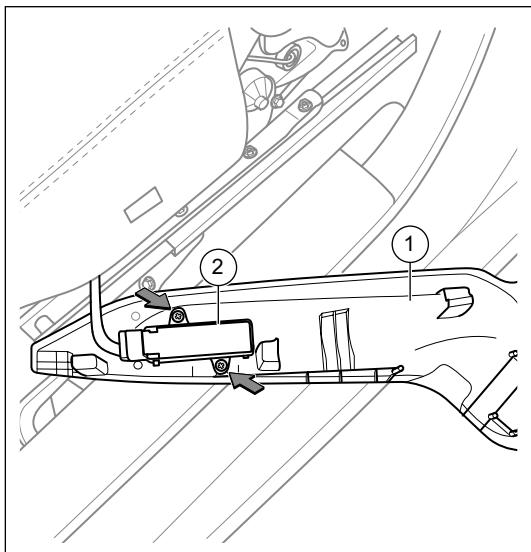


- (d). 拆卸电动驾驶员座椅调节开关②固定螺钉。  
(e). 取下电动驾驶员座椅左侧饰板①。

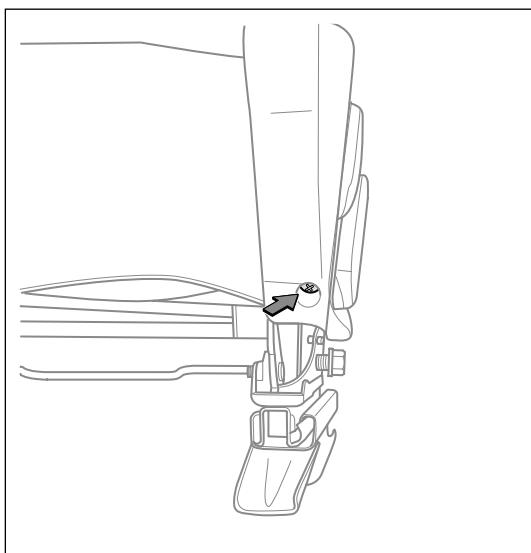

- 2. 拆卸电动驾驶员座椅右侧饰板**  
(a). 拆卸电动驾驶员座椅右侧饰板固定螺栓。

SE

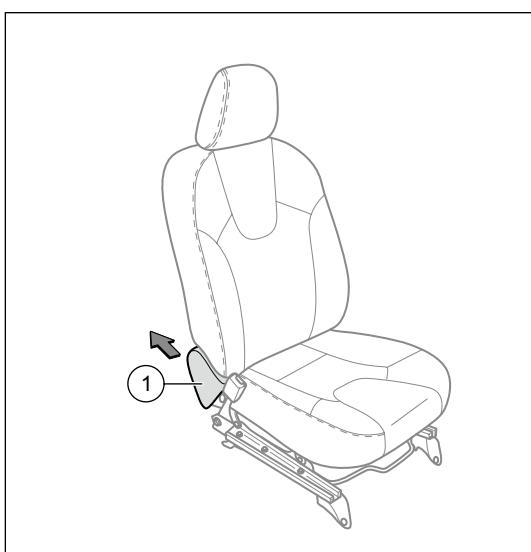


- (b). 沿箭头方向撬出驾驶员座椅右侧饰板。




### 3. 安装电动驾驶员座椅右侧饰板

(a). 安装电动驾驶员座椅右侧饰板到安装位置。

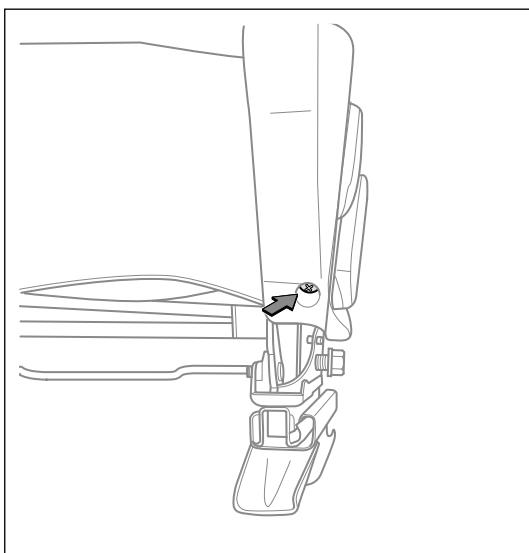


(b). 安装手动驾驶员座椅右侧饰板固定螺栓并紧固。

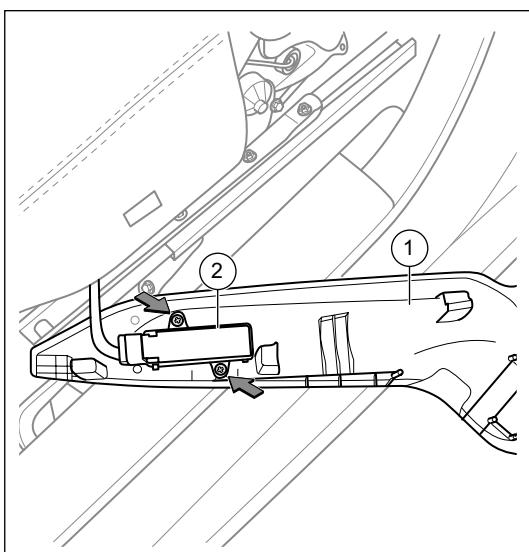

### 4. 安装电动驾驶员座椅左侧饰板


(a). 安装电动驾驶员座椅调节开关②到左侧饰板①上，并用螺钉固定。

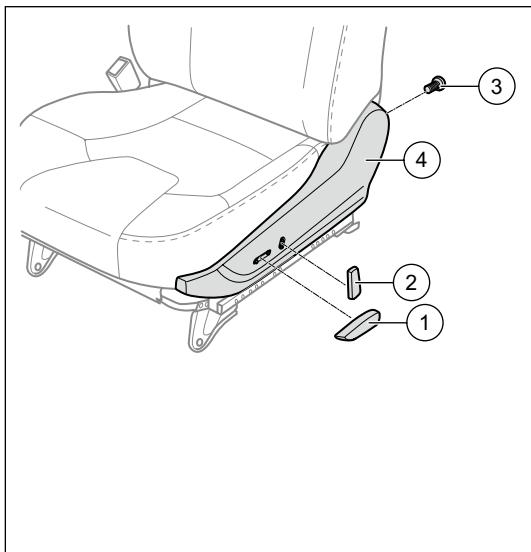

- (b). 安装电动驾驶员座椅左侧饰板④到安装位置。
- (c). 安装电动驾驶员座椅左侧饰板固定螺栓③并紧固。
- (d). 安装电动驾驶员座椅控制开关的控制按钮①和②。

## 后排座椅坐垫

### 更换

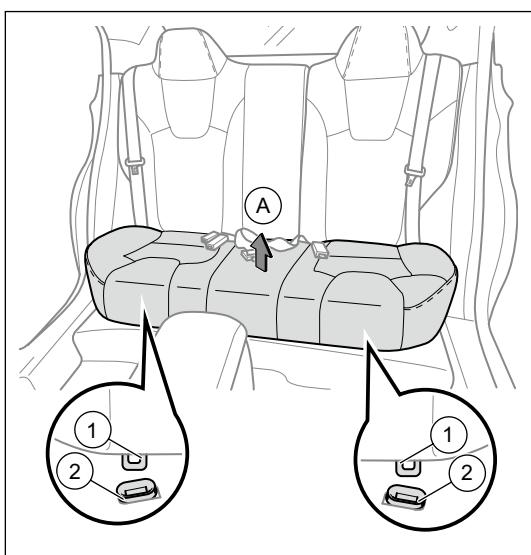

SE

#### 1. 拆卸后排座椅坐垫

- (a). 沿箭头 A 方向掀起后排座椅座垫，直至座椅座垫固定销①与座椅座垫固定卡②断开连接。


- (b). 取下后排座椅座垫。

#### 2. 安装后排座椅坐垫

- (a). 安装后排座椅坐垫到安装位置。
- (b). 将座椅坐垫固定销对准座椅坐垫固定卡向下按压座椅坐垫。


## 后排座椅单人靠背

### 更换

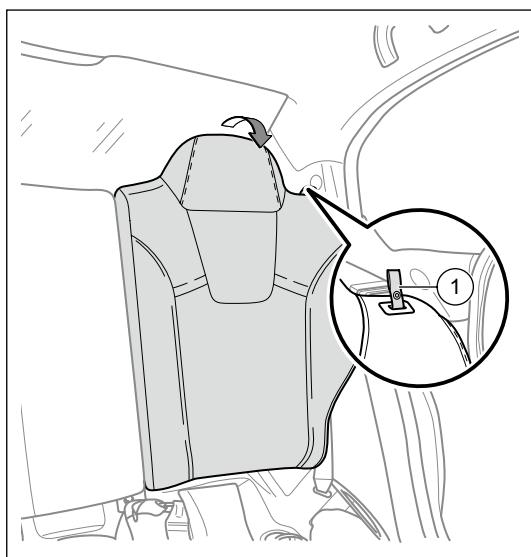


1. 拆卸后排座椅单人靠背
- (a). 拆卸后排座椅坐垫。


(b). 拉动后排座椅单人靠背锁开关①，将后排座椅单人靠背沿箭头方向翻转。

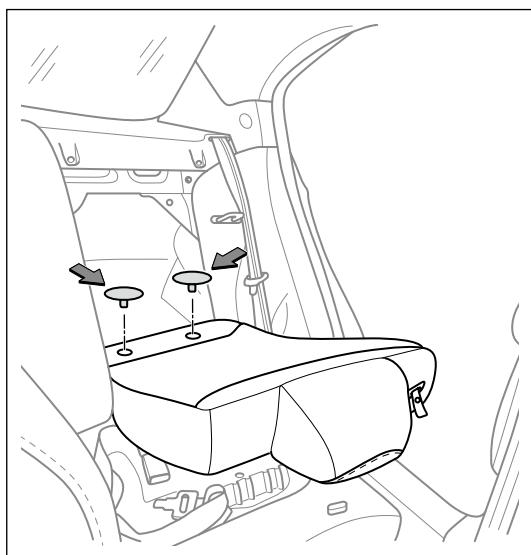

(c). 撬开后排座椅单人靠背表皮组件固定卡扣。

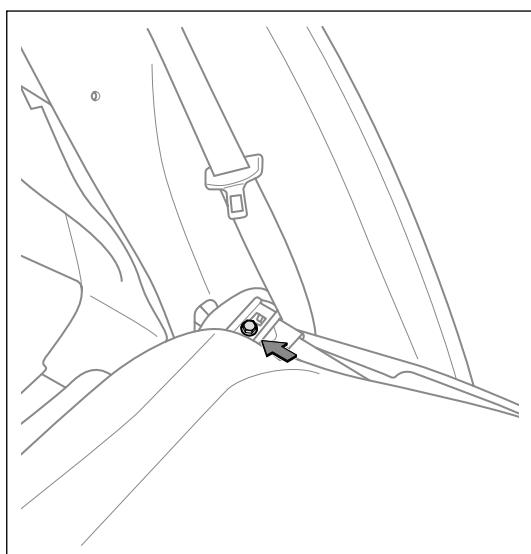

(d). 拆卸后排座椅单人靠背固定螺栓。

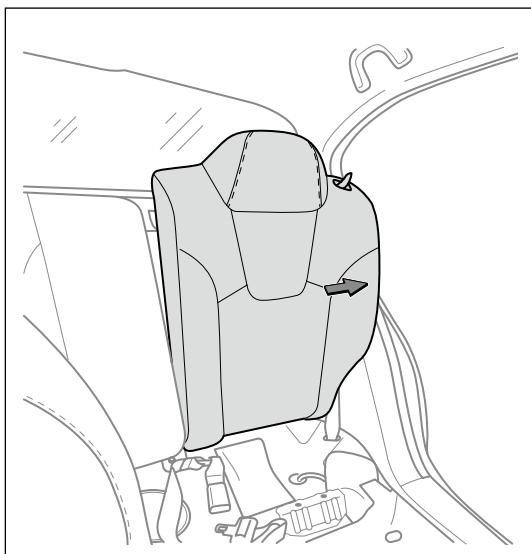

(e). 沿箭头方向取下后排座椅单人靠背。

## 2. 安装后排座椅单人靠背

- (a). 安装后排座椅单人靠背到安装位置。
- (b). 安装后排座椅单人靠背固定螺栓并紧固。  
**扭矩: 20N·m~24N·m**
- (c). 安装后排座椅单人靠背表皮组件固定卡扣。

**①提示:**


检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。

- (d). 翻转后排座椅单人靠背。
- (e). 安装后排座椅坐垫。

**SE**


## 后排座椅双人靠背

### 更换

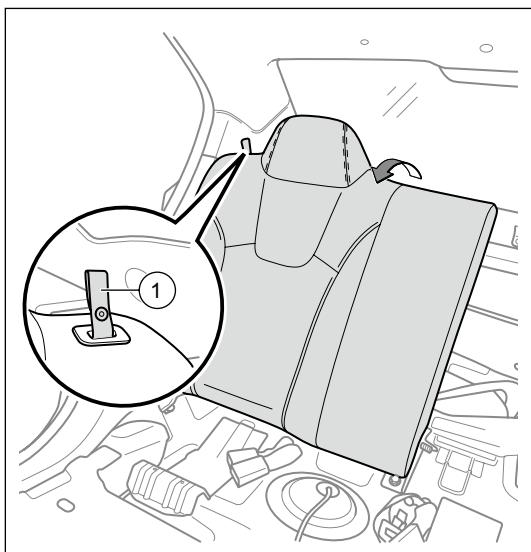

#### 1. 拆卸后排座椅双人靠背


- (a). 拆卸后排座椅单人靠背。
- (b). 拉动后排座椅双人靠背锁开关①，将后排座椅双人靠背沿箭头方向翻转。

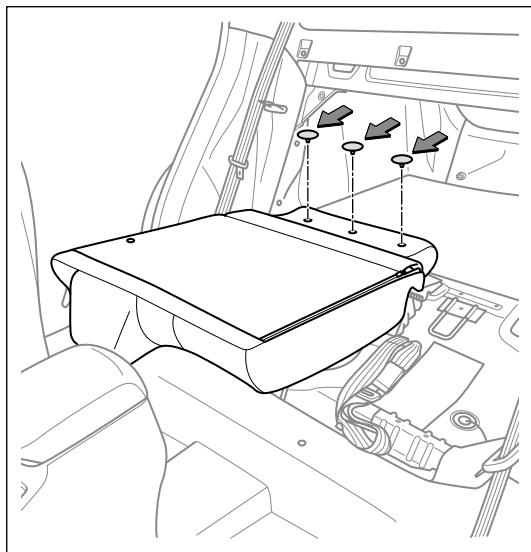

(c). 撬开后排座椅双人靠背表皮组件固定卡扣。



(d). 拆卸后排座椅双人靠背固定螺栓。

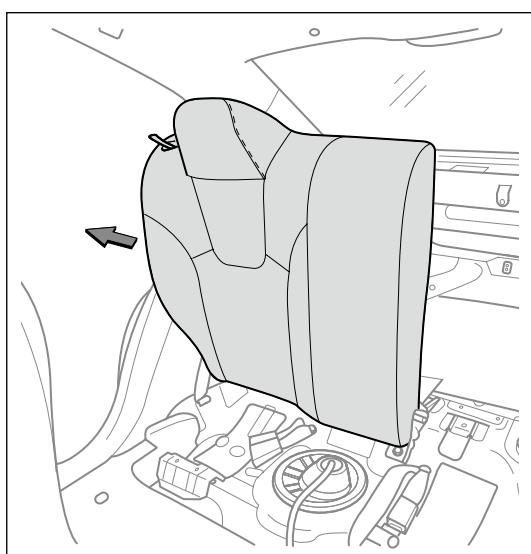

(e). 沿箭头方向取下后排座椅双人靠背。

**2. 安装后排座椅双人靠背**

- (a). 安装后排座椅双人靠背到安装位置。
- (b). 安装后排座椅双人靠背固定螺栓并紧固。

**扭矩: 20N·m~24N·m**

- (c). 安装后排座椅双人靠背表皮组件固定卡扣。

 提示:

检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。

- (d). 翻转后排座椅双人靠背。
- (e). 安装后排座椅单人靠背。

SE

- 备忘 -

---