


油液排放和加注

注意: 该车桥中所需使用的油液为:

- | 装备ELSD, Mopar® 75W-85。
- | 未装备ELSD, Mopar®齿轮和车桥润滑油75W-85。

1. 驾驶车辆, 直到差速器润滑油达到正确工作温度。
2. 将车辆置于空挡, 然后将车辆置于起重机上, 并升起车辆。
3. 卸下后车桥放油塞(1), 并完全排放出车桥中的润滑油。
4. 安装排放塞, 并拧紧到35 N·m (26 ft lbs)。

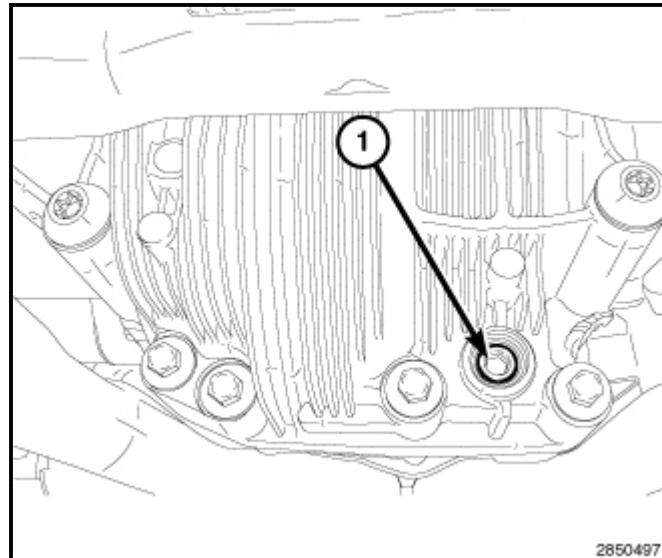

5. 卸下加注柱塞(1), 并加注后车桥, 确保车桥加注至加注孔底部。

- | 装备ELSD, 1.35升(1.4夸脱) Mopar® 75W-90。([参见04 - 车辆快速参见/容量和推荐油液 - 技术参数](#))。
- | 未装备ELSD, 1.1升(1.2夸脱) Mopar®齿轮和车桥润滑油75W-85。([参见04 - 车辆快速参见/容量和推荐油液 - 技术参数](#))。

6. 安装加注塞, 并拧紧到35 N·m (26 ft lbs)。

