


## 拆卸

加速踏板位置传感器(APPS)和加速踏板包括支架作为一个完整总成维修。

1. 断开APPS (6)处的电气插头(3)。
2. 从安装螺柱(1)上卸下两个加速踏板固定支架螺母(4)并卸下加速踏板总成(2)。

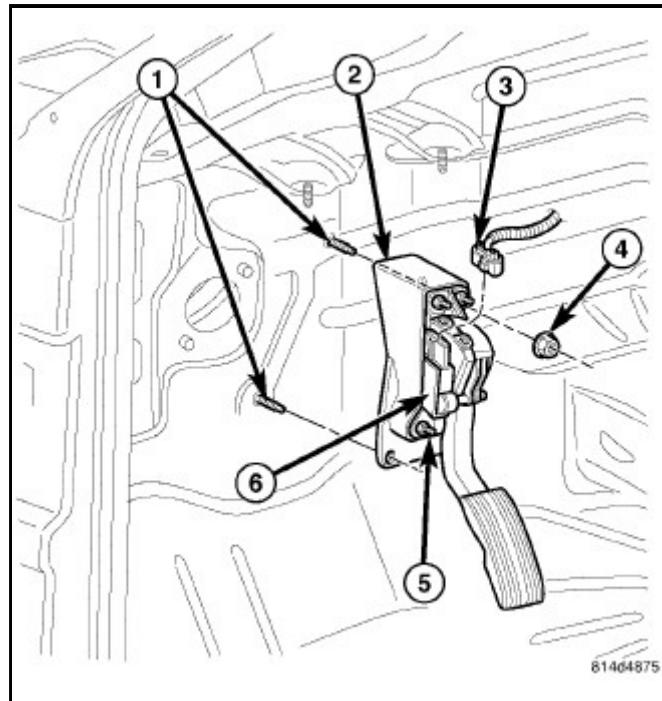

# 安装

加速踏板位置传感器(APPS)和加速踏板包括支架作为一个完整总成维修。

1. 将加速踏板总成放置到两个安装螺柱(1)上。
2. 安装两个加速踏板固定支架螺母(4), 并紧固至  $12 \text{ N}\cdot\text{m}$  (9 ft. lbs.)。
3. 将加速踏板电气插头(3)连接到APPS (6)上。
4. 使用专业故障诊断仪学习电气参数。转至其它菜单, 然后选择ETC认知。
5. 如果未执行上一步, 将设置诊断故障码(DTC)。
6. 必要时, 还可使用专业故障诊断仪从PCM中清除所有诊断故障码(DTC)。
7. 起动发动机前, 操作加速踏板以检查其是否粘连。

