



说明

此车辆上的顶置控制台为标准配备, 包括以下部件:

- 顶置存储箱(4)
- 前地图/阅读灯开关(2)
- 电动天窗开关(7) - 如配备
- 通用发射器(3) - 如配备
- 电动后升降门(5) - 如配备

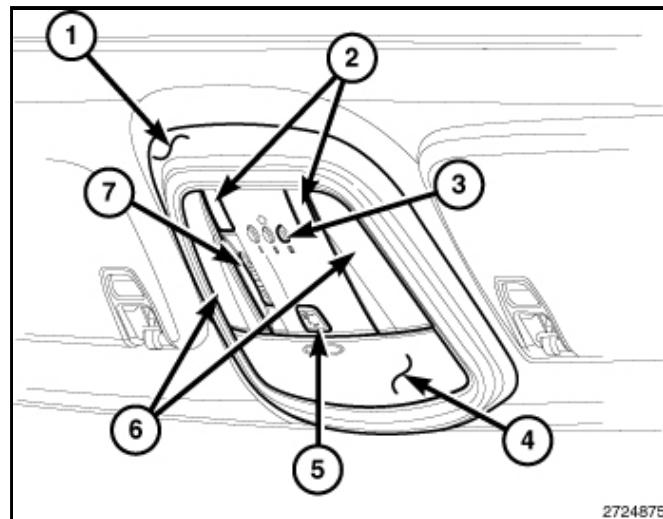


顶置控制台装备总成(1)由四个快速卡扣(2)固定在位于车顶内衬之上的模压塑料固定支架上。电子顶置模块通过螺丝固定到顶置控制台上, 并且仅能同顶置控制台一起维修。

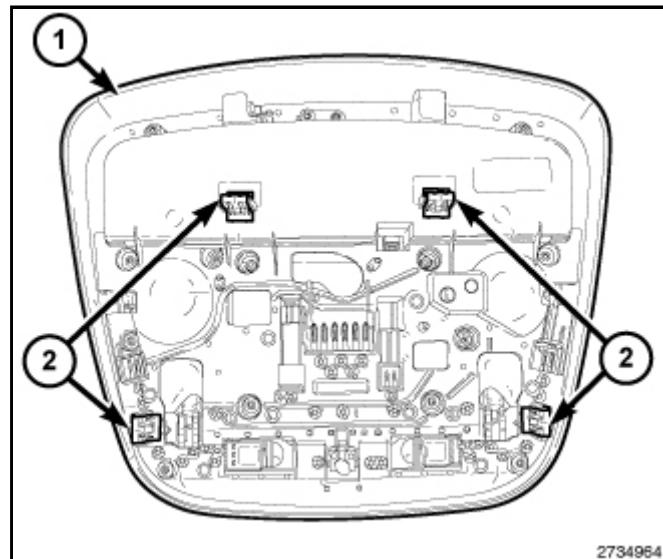


拆卸

1. 断开并隔离蓄电池负极电缆。
2. 牢固且平稳地向下拉顶置控制台外壳的两侧使快速卡扣断开顶置控制台支架。

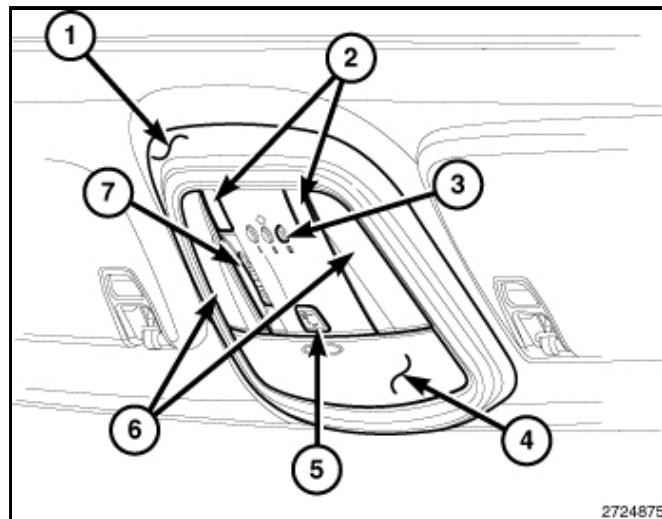


3. 将顶置控制台降低到足够接入电线线束插头(1)的位置。
4. 从插头插座上断开车顶线束插头(3)。
5. 拆下顶置控制台。

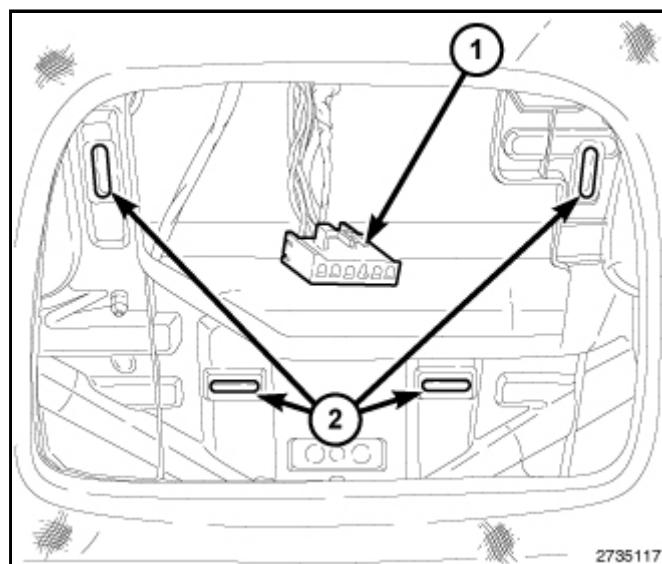


安装

1. 将顶置控制台放置在车顶内衬上的固定位置附近。
2. 将车顶电线线束插头(1)连接到顶置控制台的插头插座上。
3. 将顶置控制台外壳上的快速卡扣与顶置控制台支架上的插座(2)对齐。

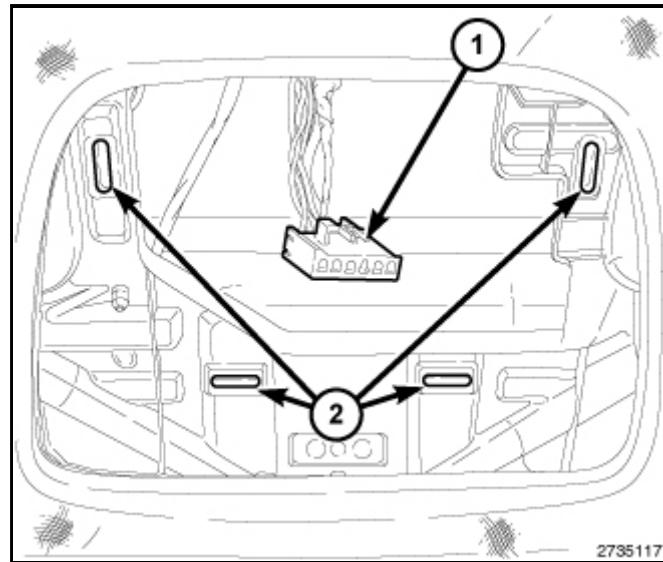

2735117

4. 牢固且平稳地将顶置控制台外壳(1)两侧朝快速卡扣的位置推，直至快速卡扣完全接合到顶置控制台支架中的插座上。
5. 连接蓄电池负极电缆。

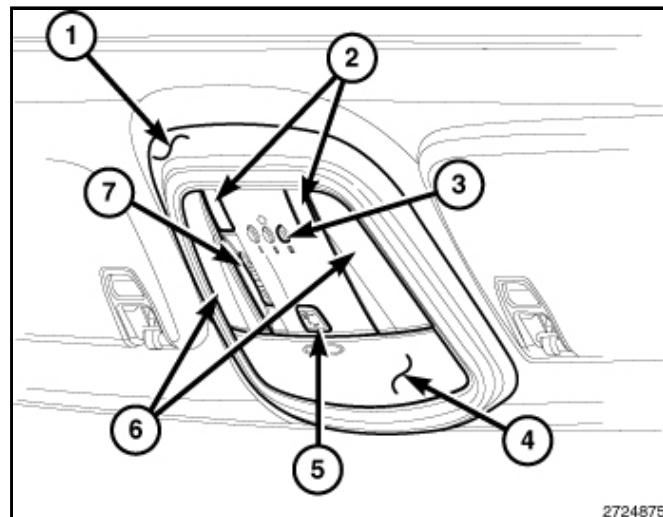

2724875