


# 拆卸

1. 如果需要, 卸下前后车轮和轮胎总成。
2. 钻出前后车轮开口上的铆钉(4)。
3. 卸下后轮窝开口(2)上, 将底梁覆层(3)固定到车身上的紧固件。
4. 沿底部钻出将覆层连接至车身上的铆钉。
5. 使用装饰棒, 轻轻将覆层撬离车身, 并沿前后车门开口释放夹子(1)。
6. 从车辆上卸下覆层。

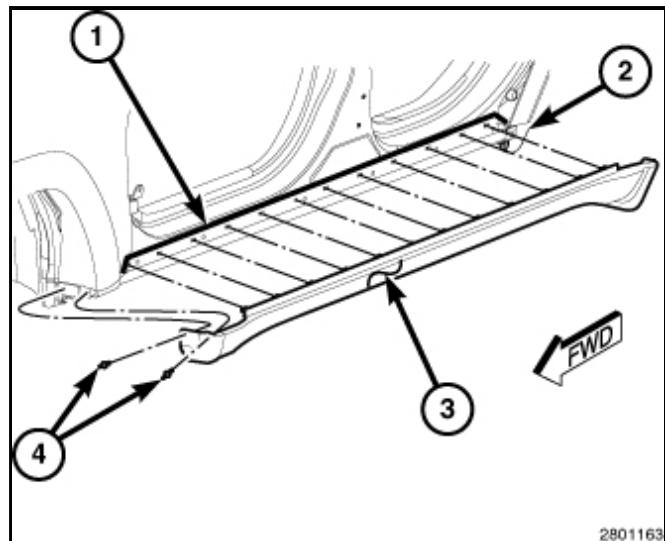

# 安装

1. 将车身侧底梁覆层(3)放置到车辆上。
2. 均匀用力将覆层按压到位，直到固定覆层的夹子(1)接合到一起。
3. 在底部和前后轮窝开口上安装新铆钉(4)。
4. 将紧固件安装到后轮窝开口(2)上。
5. 如果卸下，安装前后车轮和轮胎总成。

