


拆卸


1. 打开并支起摆动门。
2. 使用装饰杆C-4755或等效物，卸下后上部顶衬饰板。

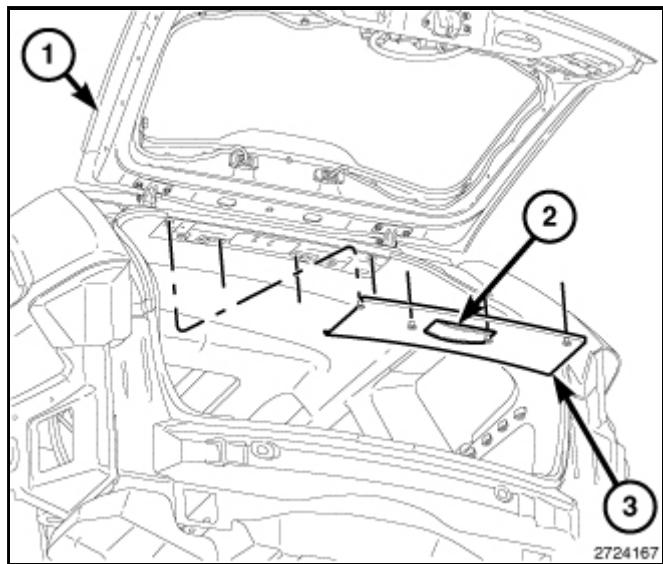


警告: 在摆动门关闭状态下，不要断开支撑杆缸体。支撑杆活塞由高压气体操作。在活塞压缩状态下，如果将其拆下，会导致损坏和/或人身伤害。

警告: 不遵守这些说明可能导致严重或致命伤害。

3. 拆下摆动门(1)上的支撑滑柱(2)。[\(参见23 - 车身/行李舱门/后掀背/摆动门/后车门/支撑缸, 气体 - 拆卸\)](#)

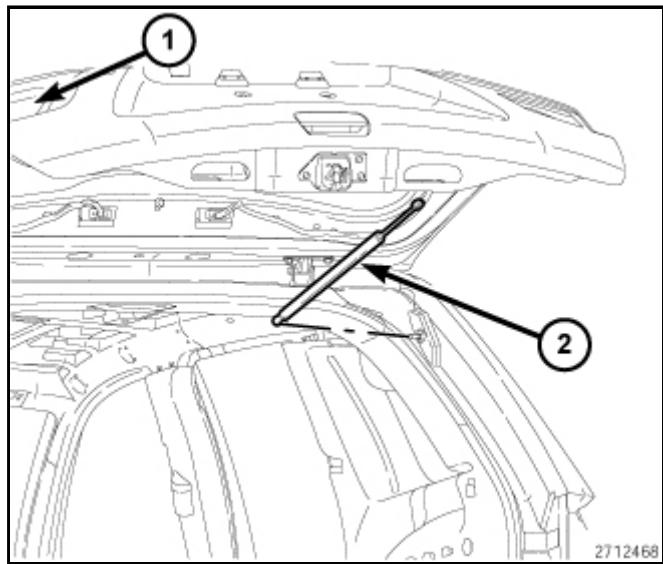


4. 断开线束和洗涤器软管。
5. 使用润滑脂铅笔或等效物，标记铰链位置。
6. 拆下摆动门至车身的紧固件(1和3)，从车上拆下摆动门。

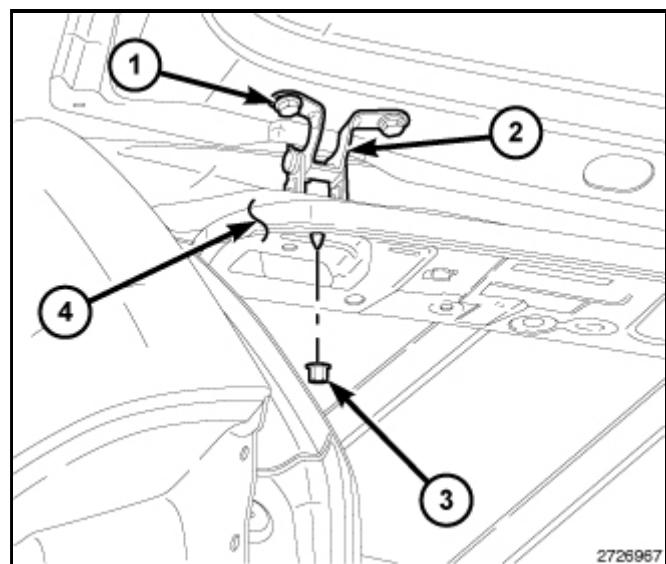


安装

注意: 在拆卸或移动铰链时, 使用合适的车身密封剂。


1. 将升降门放置到车辆上。
2. 安装四个将铰链固定到升降门的螺栓(1)并紧固至 $28 \text{ N}\cdot\text{m}$ (21 ft. lbs.)。
3. 将两个铰链安装至顶梁螺母(3)上, 并拧紧至 $63 \text{ N}\cdot\text{m}$ (46 in. lbs.)。

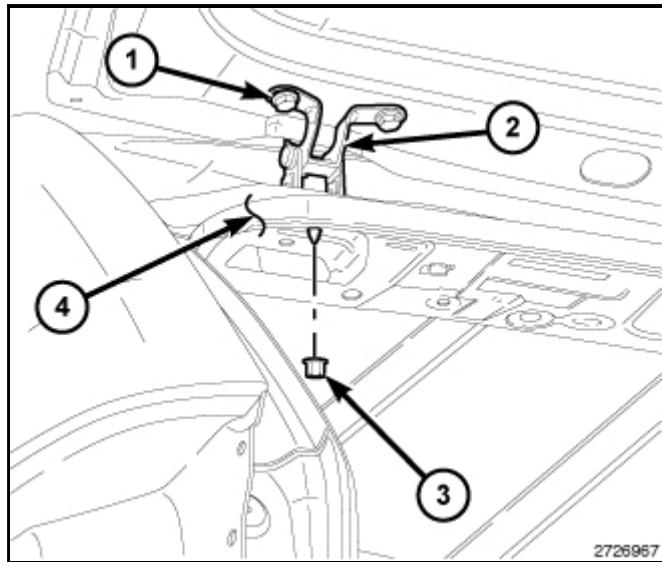

4. 安装支撑滑柱(2)。[\(参见23 - 车身/行李舱门/后掀背/摆动门/后车门/支撑缸, 气体 - 安装\)](#)
5. 连接线束和洗涤器软管。
6. 必要时, 检查和调整摆动门。[\(参见23 - 车身/行李箱盖/舱口/摆动门/摆动门 - 调整\)](#)

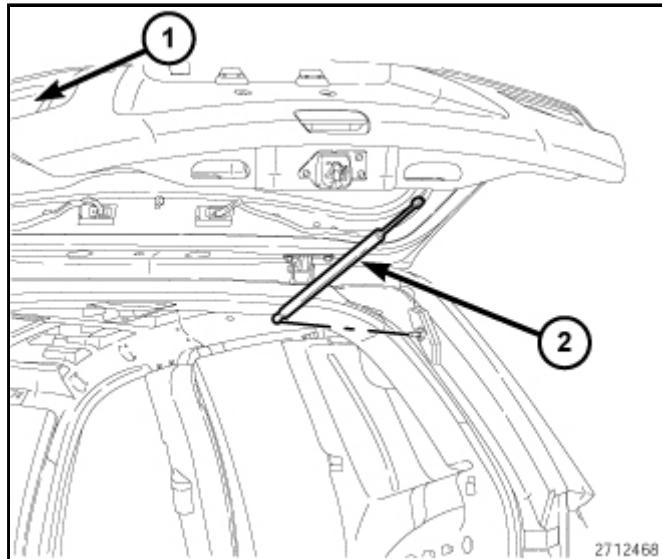

7. 安装后上部顶衬上部饰板(3)并使其完全入位。

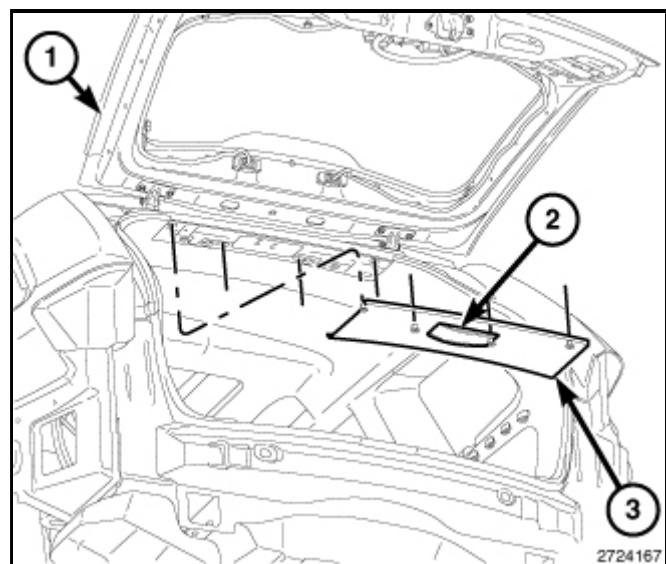


调整

注意: 使用铰链内的卡槽, 可以向上或向下调整摆动门位置。使用车身内的卡槽, 可以进行向内或向外的调整。如果需要向内或向外调整, 在铰链和车身的配合表面上涂上车身密封胶。


内/外

1. 使用装饰杆C-4755或等效物, 卸下后上部顶衬饰板(2)。

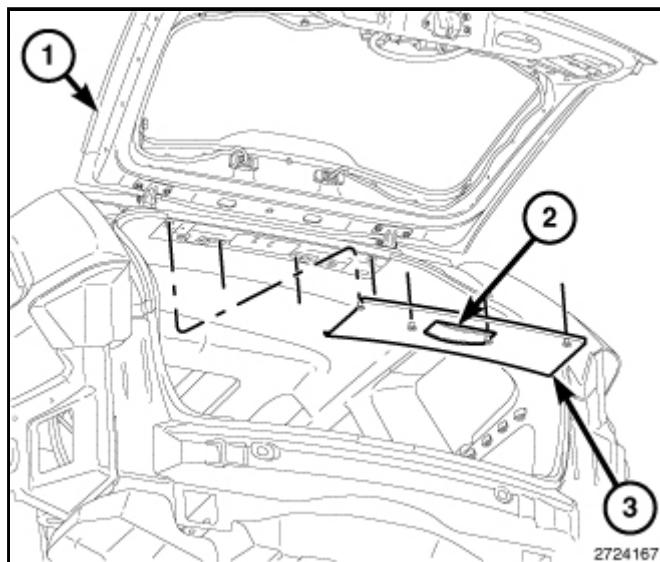

2724167


2. 为了进行摆动门上部调整, 松开六个铰链至顶衬的紧固件(2和3)并调整至规定值([参见23 - 车身/车身结构/间隙和高差 - 技术要求](#))
3. 将铰链螺栓紧固至28 N·m (21 ft. lbs.)。

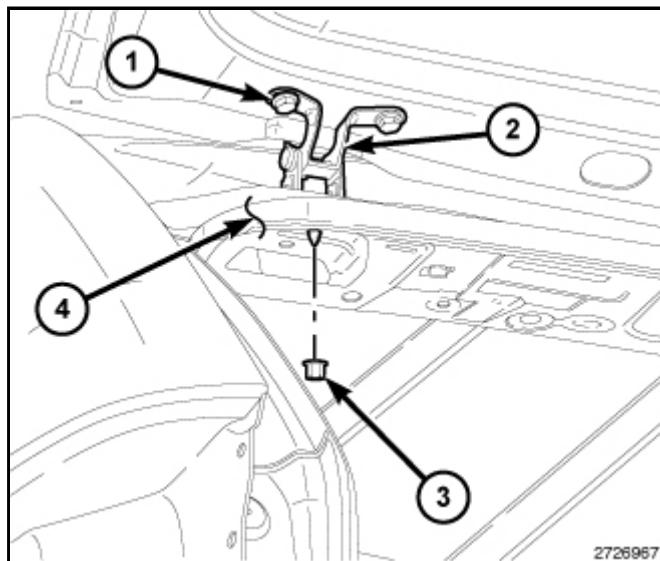

2726967


4. 如需调整下降门, 卸下下降门防擦板饰板, ([参见23 - 车身/内部/防擦板 - 安装](#))
5. 松开挡块螺钉(2)并调整至规定值([参见23 - 车身/车身结构/间隙和高差 - 技术参数](#))

6. 将挡块螺钉紧固至28 N·m (21 ft. lbs.)。
7. 安装后上部顶衬上部饰板并使其完全入位。
8. 放置升降门防擦板饰板并完全固定到位。

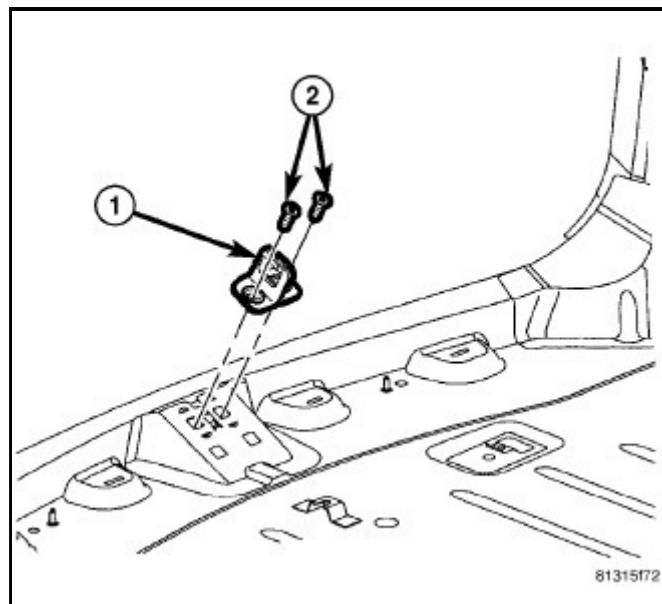

上/下和左/右

1. 拆卸摆动门磨损板, ([参见23 - 车身/内部/摆动门磨损板 - 拆卸](#))
2. 松开铰链至摆动门的螺栓(1)。

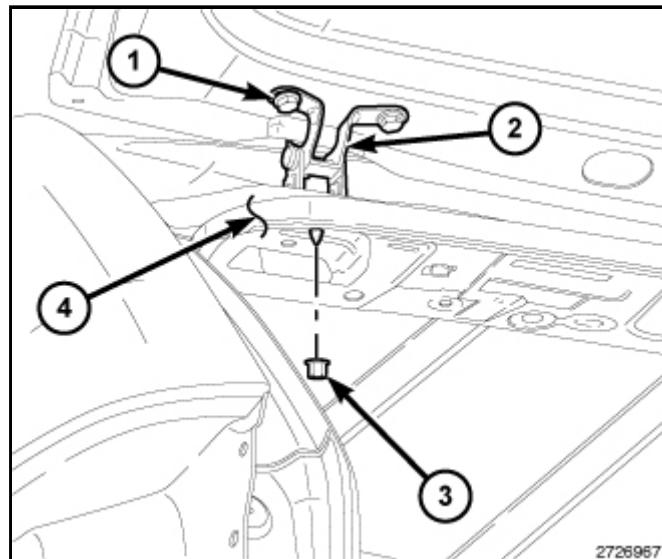

3. 松开挡块螺栓(1)。
4. 调整摆动门上/下的位置并将铰链螺栓紧固至28 N·m (21 ft. lbs.)。([参见23 - 车身/车身结构/间隙和高差 - 技术参数](#))
5. 确认下部摆动门内/外的位置并将挡块螺钉紧固至28 N·m (21 ft. lbs.)。

6. 更换升降门防擦板饰板, ([参见23 - 车身/内部/防擦板 - 安装](#))

