



## 拆卸

1. 释放升降门玻璃平口销。
2. 断开蓄电池负极电缆。
3. 拆下摆动门上部饰板(3) ([参见23 - 车身/内部/摆动门开口上部饰板 - 拆卸](#))。
4. 断开门控灯插头。
5. 断开加热式玻璃和雨刮器模块的接线。

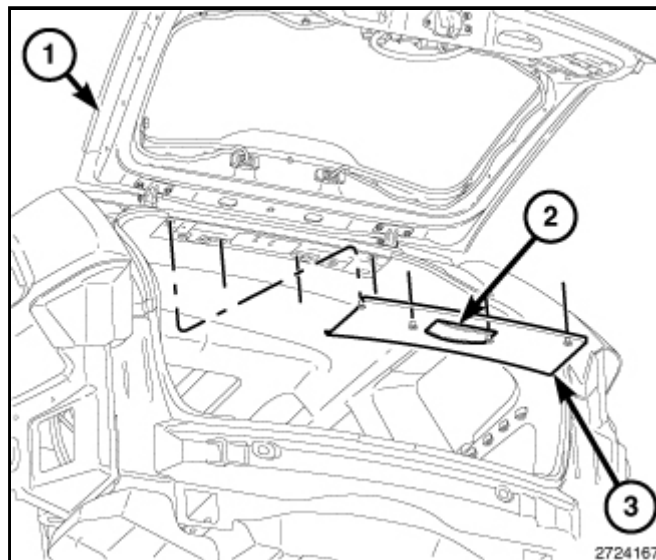


**注意：** 不需要拆下摆动门来更换一个或两个铰链。每次只可以更换一个铰链。

6. 在摆动门开口上部顶衬上, 标记铰链在车身那一半的位置, 以辅助重新安装。
7. 卸下将扰流板固定到升降门的铰链(2)上的螺母(5)。
8. 卸下四个玻璃安装螺丝(4)。

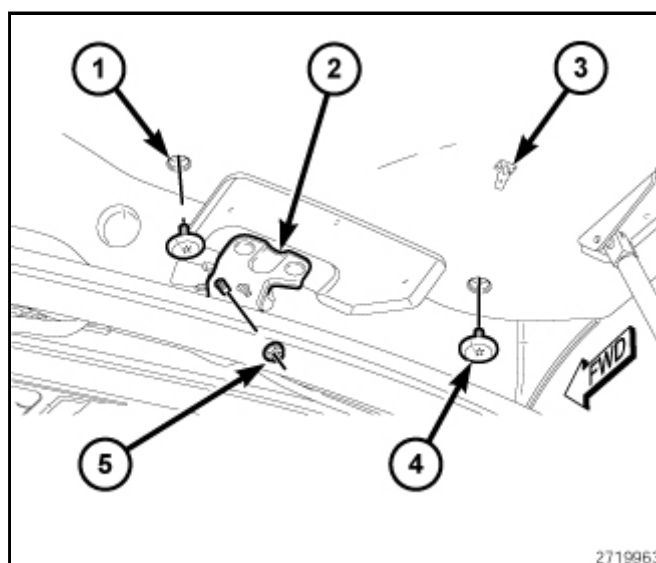


9. 降下升降门。
10. 拆下扰流板(1) ([参见23 - 车体/行李舱门/后掀背/摆动门/后车门/扰流板 - 拆卸](#))。

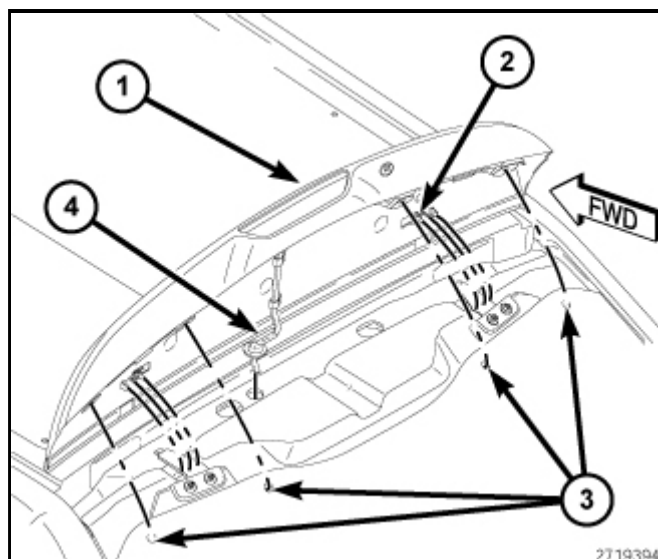


**注意：** 拆卸翻转玻璃和升降门时，可能需要某些帮助。

11. 从玻璃上拆下翻转玻璃滑柱(3)。
12. 卸下将后翻转玻璃(4)固定至升降门铰链上的四个螺母(1)。
13. 将玻璃(4)从摆动门上取下。

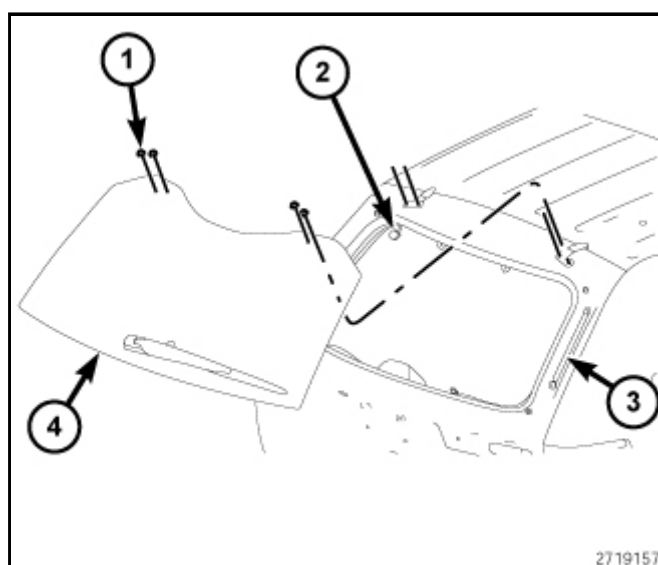

14. 打开摆动门，并用合适的支撑件或挡块支撑。
15. 如果更换了升降门，卸下升降门上的升降门支撑滑柱(2) ([参见23 - 车身/行李厢盖/舱口/升降门/尾门/气压支撑杆 - 拆卸](#))。

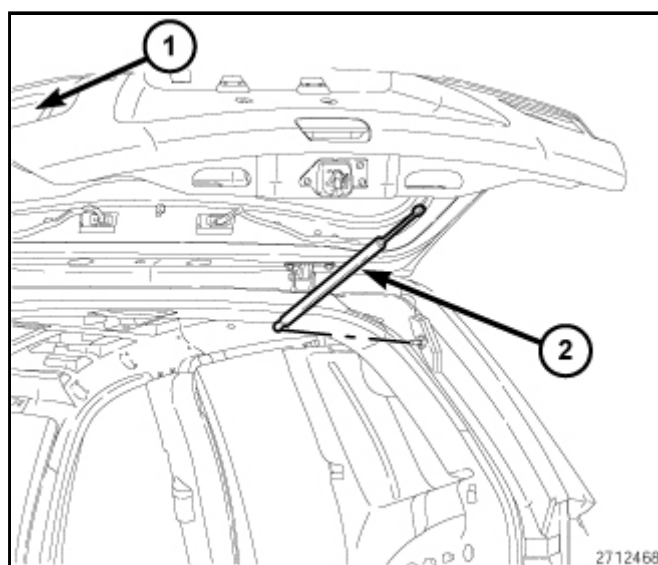


16. 小心从顶梁向下拉侧面板边缘一定距离，以接

触并卸下将铰链螺柱固定到顶梁(4)下方的螺栓(3)。

17. 拆下将铰链固定至摆动门的螺栓(1)。

18. 从车辆上拆下铰链(2)。

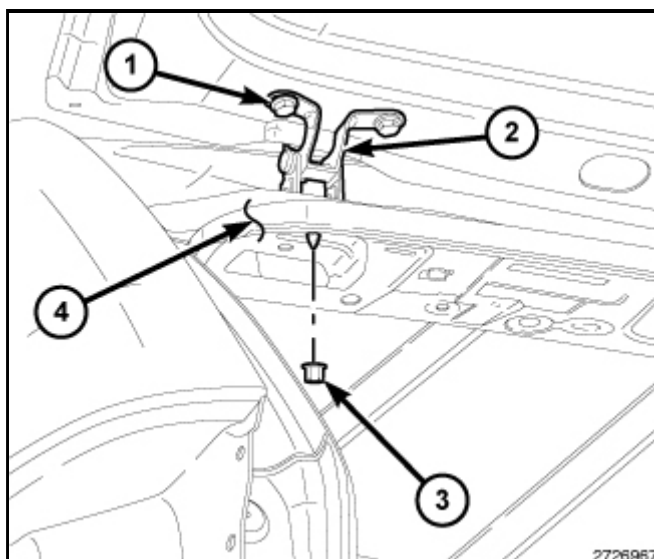


# 安装

**注意：** 不需要拆下摆动门来更换一个或两个铰链。每次只可以更换一个铰链。

**注意：** 在安装前，在铰链和车身的配合表面上，涂上合适的车身密封胶。


1. 将升降门铰链(2)放置到车辆的升降门开口顶梁(4)上。
2. 小心从顶梁向下拉侧面板的上边缘至一定距离，安装并拧紧螺母(3)至63 N•m (46 ft. lbs.)。
3. 将摆动门置于车辆上铰链(1)在摆动门上的那一半。
4. 安装并紧固将铰链固定到摆动门上的两个紧固件(1)。
5. 拧紧紧固件至28 N•m (21 ft. lbs.)。

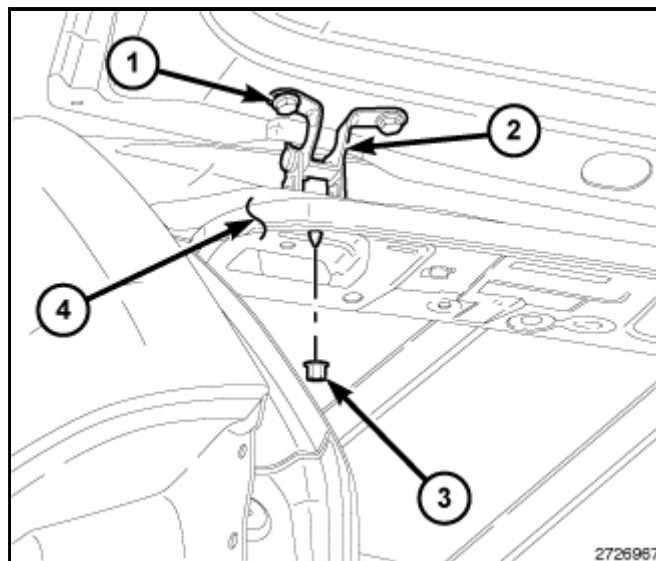


6. 安装支撑滑柱。([参见23 - 车身/行李舱门/后掀背/摆动门/后车门/支撑缸，气体 - 安装](#))
7. 拆下摆动门上的支撑件。

**注意：** 安装玻璃替换件时可能需要一些辅助。

8. 将翻转玻璃安装到升降门铰链上，([参见23 - 车身/行李厢盖/舱口/升降门/尾门/翻转玻璃 - 安装](#))
9. 调整玻璃，使其正确密封至升降门上。

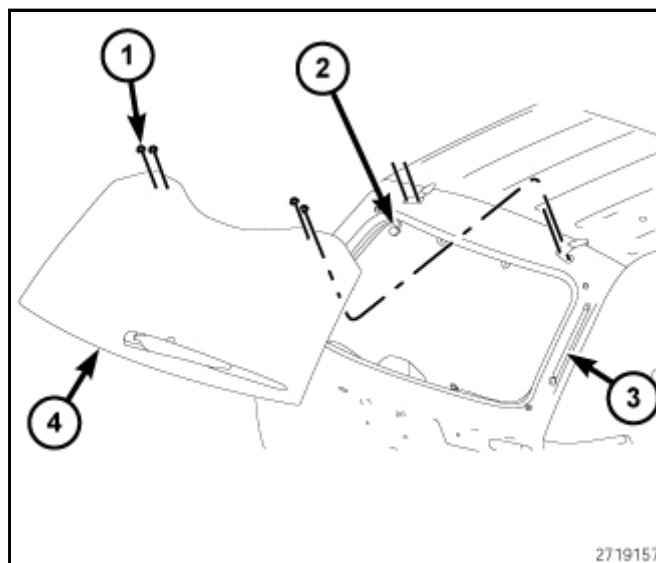

10. 将扰流板安装到升降门上，([参见23 - 车身/行李厢盖/舱口/升降门/尾门/扰流板 - 安装](#))。
11. 检查摆动门是否正确定位，工作是否正常。([参见23 - 车身/车身结构/间隙和高差 - 技术参数](#))

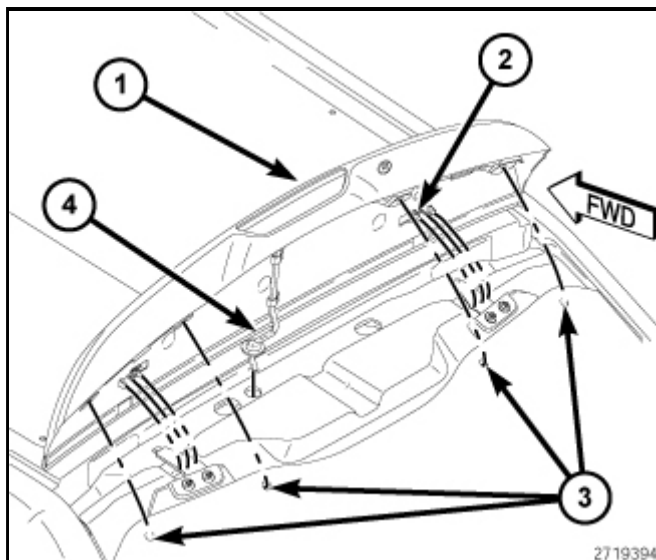

12. 检查在铰链至车身的螺钉上是否漏水。

13. 安装后上部顶衬饰板。[\(参见23 - 车身/内部/车顶内衬饰板 - 安装\)](#)

14. 检查升降门和升降门玻璃是否对齐且工作正常。视需要进行调整。

