


# 拆卸

1. 断开蓄电池负极缆线并使其绝缘。
2. 必要时降低车顶内衬后部，以便可够到天线(1)下部([参见23-车身/内饰/车顶内衬-拆卸](#))。
3. 将一条18到24英寸长的尼龙线(2)两端缠绕在两个手柄(3)上制成一个粘性拆卸工具。 使用这个拆卸工具，将尼龙线导入天线前部的防尘密封件下方。 拉两个手柄，使尼龙线穿过粘合剂。 继续操作此方法，将尼龙线绕天线旋转360°。
4. 断开线束插头与天线的连接。
5. 使用扁平刀片工具，从车内压下天线上的一个固定器突舌。 通过车顶面板，抬起天线插头的一侧。 按住插头另一侧，拆卸天线。
6. 用异丙醇和一块不起毛布将车顶面板上的所有残留粘合剂清除。 若重新安装原先的天线，要清除天线安装表面的粘合剂。

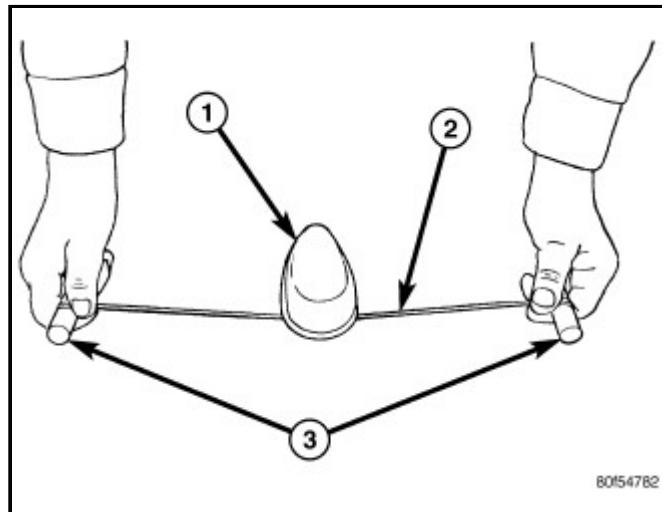

B0154782