


拆卸

警告： 保护手以防蓄电池酸液，在拆卸或维修蓄电池时，要戴一副合适的厚橡胶手套。还必须戴上护目镜。

警告： 取下金属饰物，以免受到蓄电池电流偶发电弧的伤害。


1. 转动两个固定夹子(3)，然后拆下空气滤清器新鲜空气道(2)。

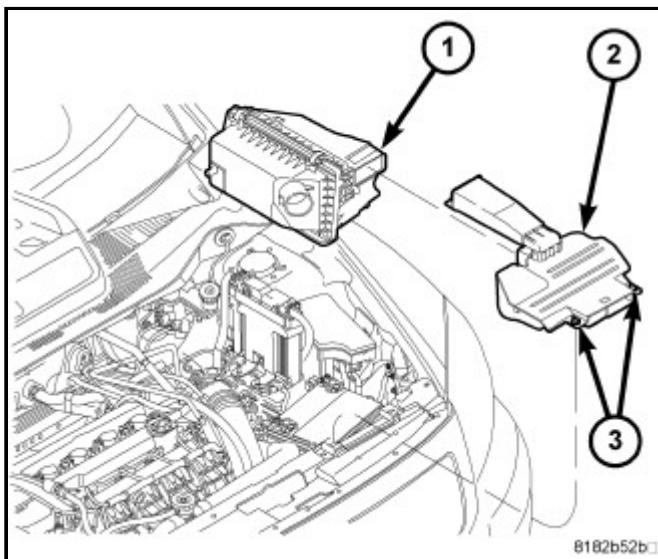

警告： 装备汽油机和柴油机的车辆上的蓄电池正负极电缆的极性是不同的。在维修蓄电池或相关部件之前，请注意正极和负极电缆的位置。

注意： 图示为柴油机蓄电池，汽油机蓄电池与之类似。

2. 断开蓄电池负极电缆并将其隔离，然后断开正极电缆(3)。

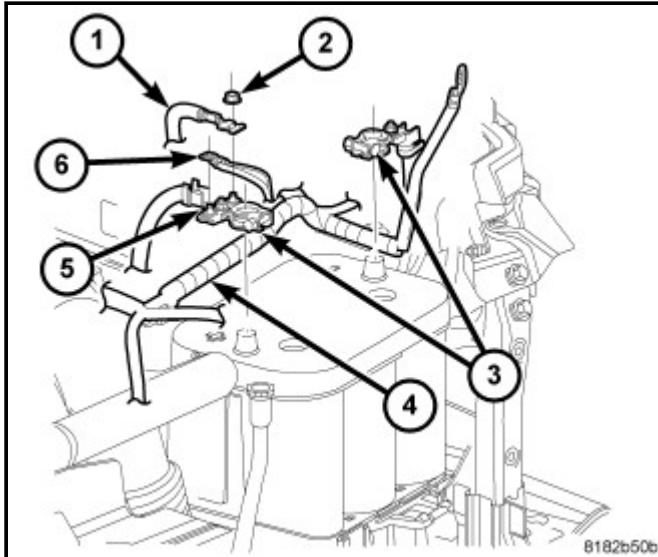

3. 松开将蓄电池固定在托盘(3)上的螺栓(1)和固定件(2)。
4. 将蓄电池从蓄电池托盘上抬起，从车辆上卸下。
5. 从蓄电池上拆下隔热套(如果装备)。

